



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

**EMBLEM/EVERTON
VINYL FENCE GATE
FRAMING KIT**



Read all instructions prior to installing product.

Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: **CatalystFence.com**.

Installation Instructions

English.....	1
Español.....	5

In case of a warranty claim, call **888.549.7350**.

⚠ WARNING:


- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.
- Not pool code approved.

ⓘ NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store, for assistance or replacement parts call: **888.549.7350**.

BEFORE YOU BEGIN:

Vinyl gate posts require an internal support system for weight-bearing purposes therefore a post stiffener is required. Post stiffener needs to be purchased separately.

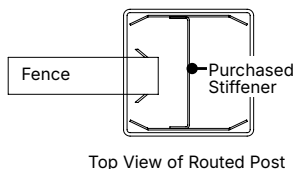


TOOLS/MATERIALS NEEDED:

Emblem/Everton Panel
Phillips Screwdriver
Safety Glasses
Line Level
Tape Measure
Drill
#2 Square Drive Bit
2" Wood Blocks
$\frac{3}{32}$ " Bit
Square
Pencil


Emblem/Everton Gate Component List:

Description
Boards
U-Channels
Top Rail
Bottom Rail
Gate Uprights
Upright inserts
Upright Caps
Screws
Vinyl Cement
Hinges
Latch
Latch Plate
Gate Stop

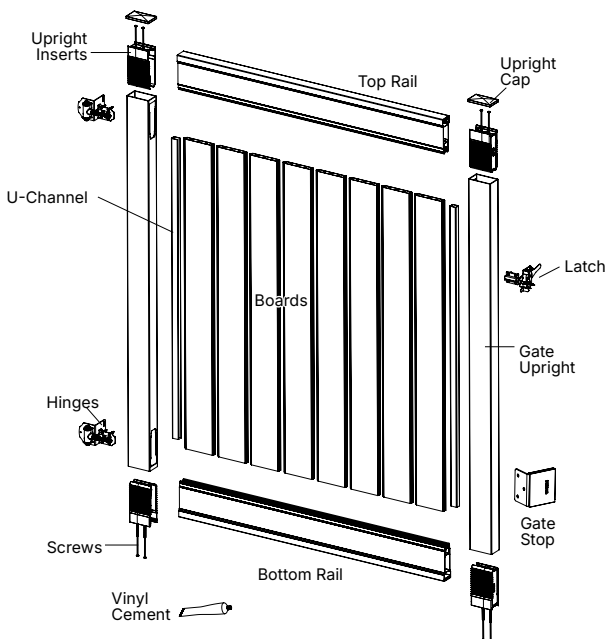


To obtain and review a copy of the warranty please visit **CatalystFence.com**.
You may also contact us at **888.549.7350** or email **info@CatalystFence.com**.


- 1.** Lay gate upright on a smooth, flat and clean surface. Slide upright inserts inside ends of gate uprights (Fig. 1).

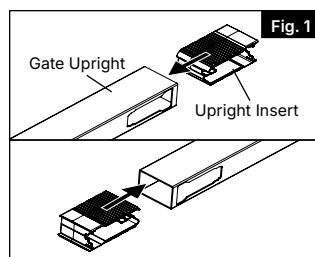


- 2.** Apply vinyl cement to all inside surfaces of the first upright where the rails will be inserted (Fig. 2).

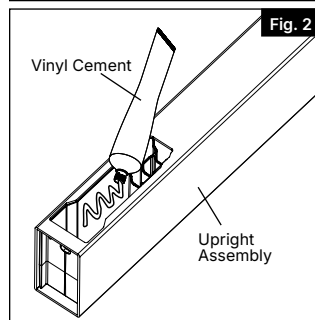


- 3.** Insert both rails into one upright assembly (Fig. 3).

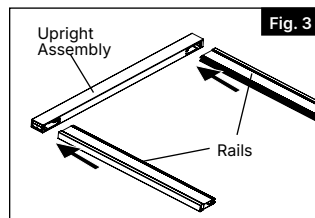


- 4.**
- a. Place the U-channels on the end boards, then slide boards into rails, locking them together (Fig. 4).
 - b. Apply vinyl cement to all inside surfaces of the second upright where rails will be inserted.
 - c. Attach the remaining upright assembly to the rails making sure boards fit snug.

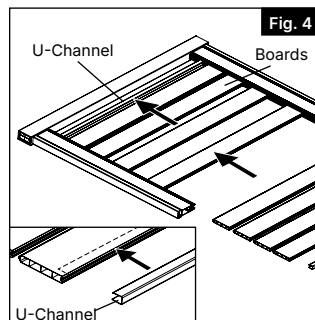


- 5.** Measure diagonally from top of left corner rail (A) to bottom of right corner rail (B) and note the length. Then, measure diagonally from top of right corner rail (C) to bottom of left corner rail (D). Note the length. Make sure both measurements are the same before installing screws into uprights (Fig. 5).

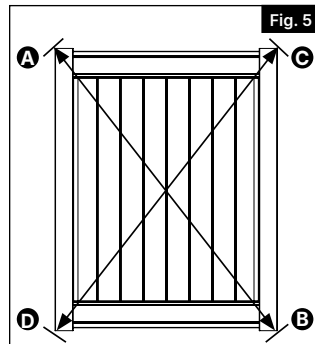

- 6.** Install two 6" screws (provided) through each upright insert and into the rail using the molded grooves on the insert as a guide (Fig. 6).

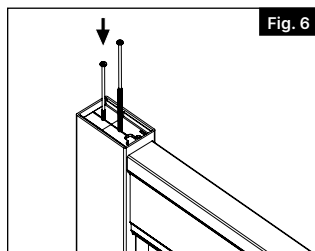

- 7.** Install upright caps onto the top of each upright with provided vinyl cement (Fig. 7).

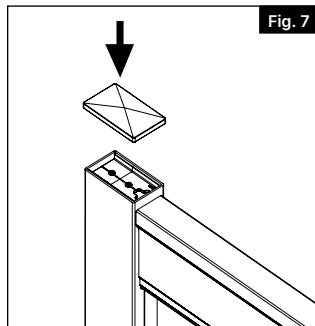

- 8.** Check the included hinge, latch and gate stop kits for hardware instructions or visit catalystfence.com to obtain a copy.



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

EMBLEMA DE LAS PUERTAS DE PRIVACIDAD DE VINOLO Y PANELES EVERTON



Lea todas las instrucciones
antes de la instalación del
producto.

Consulte las instrucciones
de seguridad del fabricante
cuando se vaya a utilizar
alguna herramienta.

Para registrar su producto,
visite: **CatalystFence.com**.

Instrucciones de Instalación

English.....	1
Español.....	5

En caso de reclamación de garantía, llame
888.549.7350.

⚠ **ADVERTENCIA:**


- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilice siempre gafas de seguridad al momento de cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a la persona.
- No aprobado por el código de piscinas

❗ **AVISO:**

- NO intente ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devuelva el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llame al: **888.549.7350..**

ANTES DE COMENZAR:

Vinyl gate posts require an internal support system for weight-bearing purposes therefore a post stiffener is required. Post stiffener needs to be purchased separately.

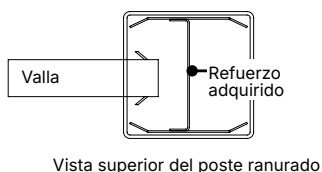


HERRAMIENTAS QUE SE REQUIEREN:

Panel Emblem/Everton
Destornillador Phillips
Gafas de protección
Nivel de línea
Cinta métrica
Taladro
Punta de destornillador cuadrado #2
Bloques de madera de 2" (7,62 cm)
Broca de 3/32"
Cuadrado
Lápiz

Lista de componentes de portón Emblem/Everton:


Descripción
Tablones
Canales en U
Travesaño superior
Travesaño inferior
Montantes de portón
Insertos de montante
Tapas de montante
Tornillos
Cemento vinílico
Bisagras
Cerrojo
Placa de cerrojo
Tope de puerta

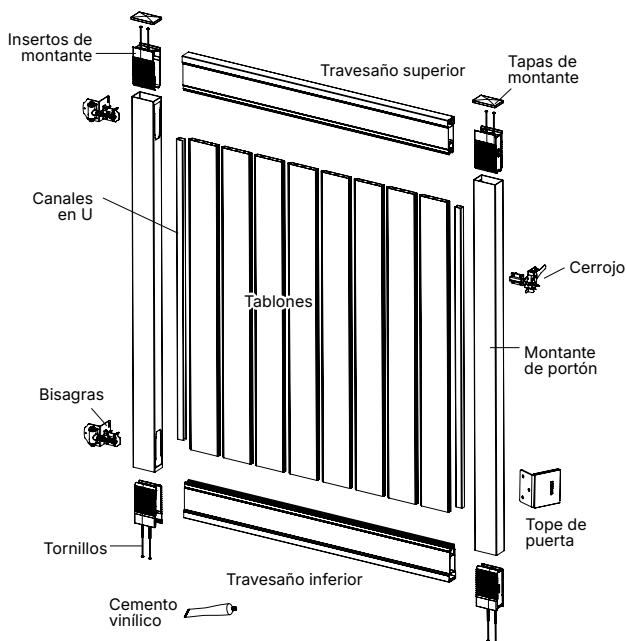


Para obtener y revisar una copia de la garantía, sírvase visitar **CatalystFence.com**.

También puede contactarnos en el **888.549.7350** o enviar un correo electrónico a **info@CatalystFence.com**.


1. Coloque el montante de la puerta sobre una superficie lisa, plana y limpia. Deslice los elementos de inserción dentro de los extremos de los montantes de la puerta (fig. 1).

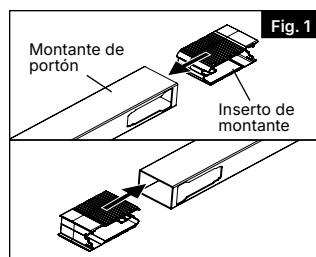

2. Aplique cemento vinílico a todas las superficies interiores del primer montante donde se insertarán los rieles (Fig. 2).

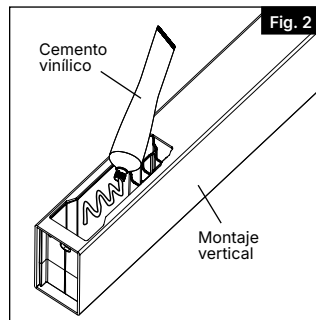


3. Inserte ambos travesaños en un conjunto vertical (fig. 3).

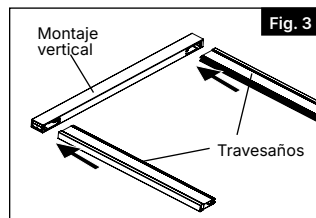


4.


- a. Coloque los canales en U en las tablas de los extremos y, a continuación, deslice las tablas en los rieles, trabándolas entre sí (Fig. 4).
- b. Aplique cemento vinílico a todas las superficies interiores del segundo montante donde se insertarán los rieles.
- c. Fije el conjunto del montante restante a los rieles asegurándose de que las tablas queden bien ajustadas.

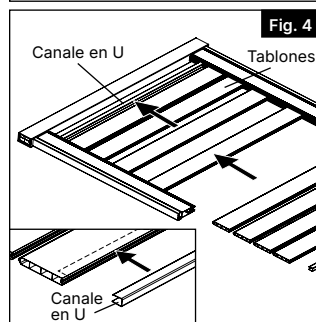


5. Mida en diagonal desde la parte superior de la esquina izquierda (A) hasta la parte inferior de la esquina derecha (B) y anote la longitud. A continuación, mida en diagonal desde la parte superior del riel esquinero derecho (C) hasta la parte inferior del riel esquinero izquierdo (D). Anote la longitud. Asegúrese de que ambas medidas son iguales antes de instalar los tornillos en los montantes (fig. 5).

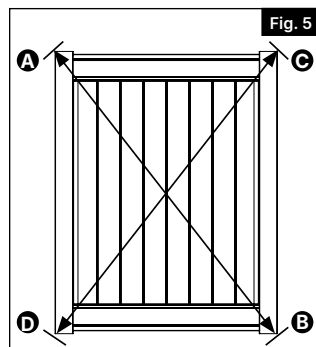

6. Instale dos tornillos de 6" (suministrados) a través de cada inserto de montante y en el riel utilizando las ranuras moldeadas del inserto como guía (Fig. 6).

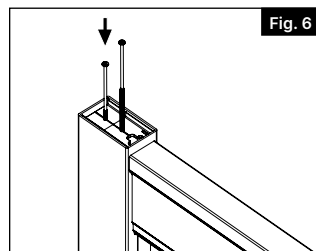

7. Instale las tapas de los montantes en la parte superior de cada montante con el cemento vinílico suministrado (Fig. 7).

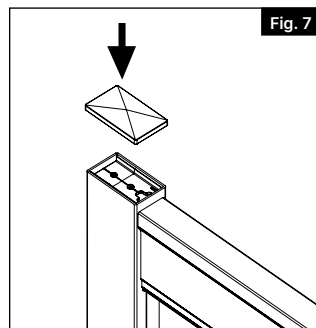

8. Consulte los kits de bisagras, pestillos y topes de puerta incluidos para ver las instrucciones de los herrajes o visite catalystfence.com para obtener una copia.



Catalyst™ Fence Solutions
400 Perimeter Center Terrace
Suite 1000
Atlanta, GA 30346
CatalystFence.com • 888.549.7350