STARTER SHINGLE ROLL APPLICATION INSTRUCTIONS
BARDEAU DE DÉPART EN ROULEAU - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Cut Time—Not Tabs

Starter Shingle Roll from Owens Corning eliminates the need for cutting shingle tabs or inverting them to create a starter row. So you save time.

Easy Application

Application is a snap too. Simply apply a single course of Starter Shingle Roll along a clean, dry and smooth eave line, after removing the release sheet. Apply the Starter Shingle Roll directly onto the WeatherLock® underlayment or a layer of felt. Once it is pressed into place, you're ready to begin shingling.

The Starter Shingle Roll advantages:

- Eliminates time-consuming tab cutting or shingle flopping
- Comes in handy individual rolls, measuring 7.2" wide x 33'4" long (0.183m x 10.18m)
- Easy peel-and-stick application
- Requires no special tools, hardware or training
- Compatible with most Owens Corning® shingles, see back for application instructions
- Meets CCMC 13403–R

Passez moins de temps à couper des pattes

Le bardeau de départ en rouleau de Owens Corning élimine le besoin de couper les pattes des bardeaux ou d'inverser les bardeaux pour former le rang de départ. Vous économisez ainsi du temps.

Installation facile

Ce bardeau de départ est facile à installer. Posez un rang de bardeau de départ en rouleau le long de la surface propre, sèche et lisse de l'avant-toit, après avoir retiré l'endos. Installez-le directement sur la sous-couche WeatherLock[MD] ou une sous-couche en feutre. Dès que le bardeau de départ est installé par pression, vous êtes prêt à procéder à la pose des bardeaux.

Les avantages du bardeau de départ en rouleau sont les suivants :

- Élimine le découpage des pattes ou l'inversion des bardeaux qui sont coûteux en temps
- Offert en rouleau de format pratique mesurant 7,2 po de largeur x 33 pi 4 po de longueur (0,183 m x 10,18 m)
- Installation facile : retirer l'endos et coller
- Ne requiert aucun outil, équipement ou formation spécial
- Compatible avec tous les bardeaux de Owens Corning[MD]. Voir au verso pour les instructions d'installation.
- Conforme à la norme CCMC 13403-R

STARTER SHINGLE ROLL APPLICATION INSTRUCTIONS
BARDEAU DE DÉPART EN ROULEAU - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Starter Shingle Roll are a component of the Owens Corning® Total Protection Roofing System.®^
Le bardeau de **départ** en rouleau est une composante du Système de toiture à protection totale[MD]^ de Owens Corning[MD].

Fig. 1 Apply to eave & rake

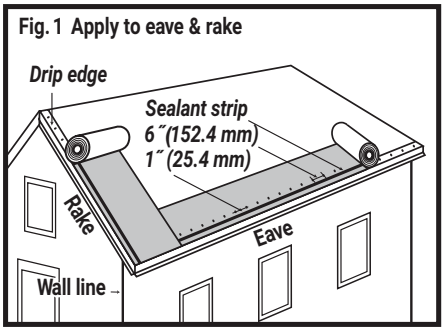

Before installing this product, check roofing manufacturer's application instructions and local building codes for their roofing requirements.

Precautionary Note:

The manufacturer will not be responsible for problems resulting from any deviation from the recommended application instructions and the following precautions:

Storage: Store this product in a dry, well-ventilated area and stand upright. Do not store for extended periods over 90°F (32°C).

Nails must be corrosion-resistant, 11- or 12-gauge, with heads at least 3/8" (9.5 mm) in diameter.

All Fasteners must penetrate at least 3/4" (19.0 mm) into the wood deck or completely through plywood sheathing.

1. Application: Align Starter Shingle Roll with eave & rake edge granular side up with seal strip closest to the outer edge of the roof. Remove release backer and press to assure full adhesion to the underlayment. For rake application, install drip edge first before applying. See Fig. 1.

NOTE: When rolling out the starter roll ensure the product is laying flat with no humps before pressing into place. For best results, keep the starter roll at room temperature prior to application. When the starter is used with 3 tab shingles, the installer must ensure that nails in the starter are not exposed between the cut outs of the overlaying shingle.

2. Nail placement, when required to obtain max wind warranty for roofing shingles, are installed 1 (one) inch above the sealant strip and spaced every 6 (six) inches along the eave.

3. Apply shingles once Starter Shingle Roll is installed. Apply shingles according to the shingle manufacturer's instructions.

^ Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.

^ Excluant les produits de toiture non Owens Corning[MD] comme les solins, les attaches, les manchons de tuyaux et les platelages en bois.

Fig. 1 Installation sur l'avant-toit et les bords

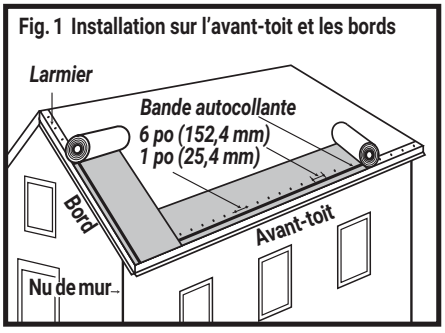

Avant de procéder à l'installation de ce produit, vérifiez les instructions d'installation du fabricant de toiture et les exigences de toiture qui figurent dans les codes du bâtiment en vigueur dans votre localité.

Note de mise en garde : Le fabricant décline toute responsabilité à l'égard des problèmes découlant de l'utilisation de ces produits à l'encontre des instructions d'installation recommandées et des mesures de précaution suivantes :

Entreposage : Stockez le produit au sec dans une zone bien aérée et en position verticale. N'entreposez pas le produit pendant des périodes prolongées à une température supérieure à 90 °F (32 °C).

Les **clous** doivent être protégés contre la corrosion, de calibre 11 ou 12, avec une tête d'au moins 3/8 po (9,5 mm) de diamètre.

Toutes les attaches doivent pénétrer d'au moins 3/4 po (19,0 mm) dans le platelage en bois ou complètement dans les panneaux de contreplaqué.

1. Installation : Alignez le bardeau de départ en rouleau avec l'avant-toit et le bord de la rive, côté granulat sur le dessus, en prenant soin de poser la bande autocollante la plus près possible du bord extérieur du toit. Enlevez la pellicule à l'endos et installez le bardeau de départ par pression pour assurer une adhérence complète à la sous-couche. Pour une installation près du bord, commencez par installer le larmier. Voir la Fig. 1.

Note : Déroulez le bardeau de départ en rouleau de manière à ce que le produit repose à plat, sans bosses, avant de l'installer par pression. Pour obtenir d'excellents résultats, entreposez le bardeau de départ en rouleau à la température ambiante avant de le poser. Pour utiliser le bardeau de départ en rouleau avec des bardeaux à trois pattes, l'installateur doit veiller à ce que les clous de la bande de départ ne soient pas exposés entre les découpes des bardeaux superposés.

2. Pour obtenir une garantie maximale de résistance au vent des bardeaux de toiture, posez les clous à une distance d'un (1) pouce au-dessus de la bande autocollante et en les espaçant d'une distance de six (6) pouces le long de l'avant-toit.

3. Installez les bardeaux dès que le bardeau de départ en rouleau a été installé. Installez les bardeaux conformément aux instructions d'installation du fabricant de bardeaux.

Owens Corning Roofing And Asphalt, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, Ohio, USA 43659
Ph (Tél.): 1-800-GET-PINK® (1 800 438-7465)

www.owenscorning.com

Pub. No. 501489. Printed in Canada. January 2024. THE PINK PANTHER™ & © 1964–2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. © 2024 Owens Corning. All Rights Reserved.
Publ. n° 501489. Imprimé au Canada. Janvier 2024. LA PANTHÈRE ROSE[MC] & © 1964-2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. © 2024 Owens Corning. Tous droits réservés.