



Read all instructions prior to installing product.  
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: **FreedomProduct.com**



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.  
Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante al utilizar herramientas.









Para registrar su producto, visite: **FreedomProduct.com**

**⚠ WARNING:**

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.

**NOTICE:**

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store, for assistance or replacement parts call: 1-800-336-2383.

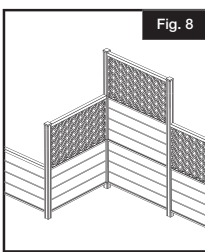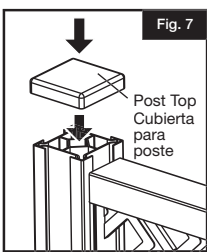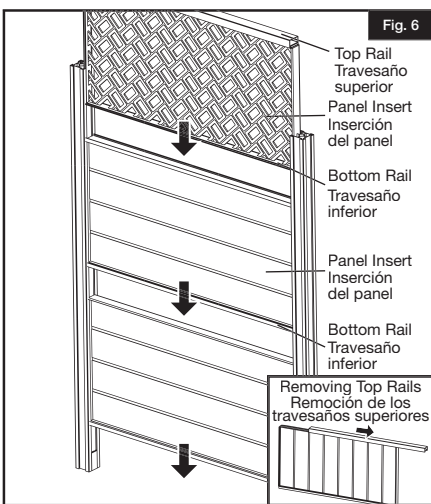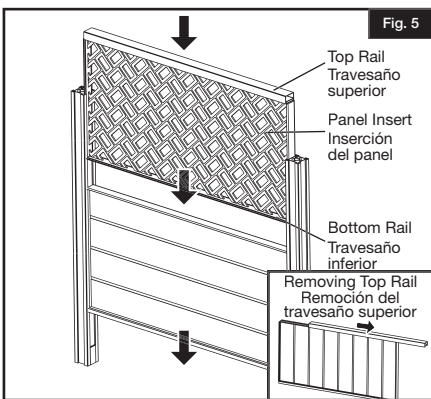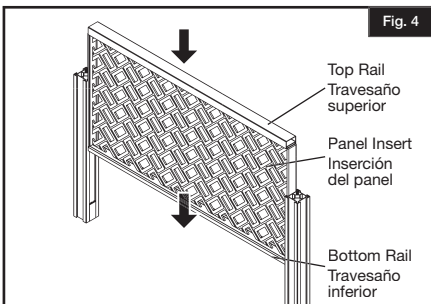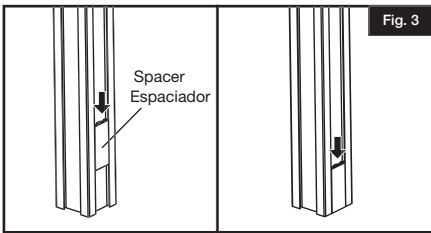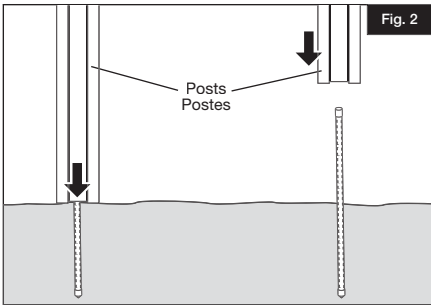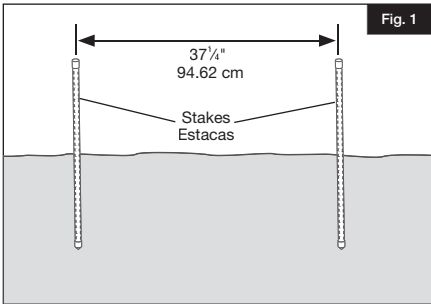

**⚠ ADVERTENCIA:**

- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilice siempre gafas de seguridad al cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a personas.

**AVISO:**

- NO intente ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devuelva el producto a la tienda; para solicitar ayuda o piezas de repuesto, llame al: 1-800-336-2383

**BEFORE YOU BEGIN:**


Please read the instructions completely before assembling. Retain manual and your dated sales slip for future reference or warranty claims.

**TOOLS/MATERIALS NEEDED:**

|                       |
|-----------------------|
| Connections™ Post Kit |
| Safety Glasses        |
| Tape Measure          |
| Rubber Mallet         |


**Panel Kit Components:**

| QTY | Description  |
|-----|--------------|
| 1   | Top Rail     |
| 1   | Panel Insert |
| 1   | Bottom Rail  |

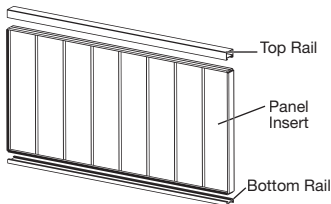

**Post Kit Components (Sold Separately):**

| QTY | Description |
|-----|-------------|
| 1   | Post        |
| 2   | Spacers     |
| 1   | Post Stake  |
| 1   | Post Top    |

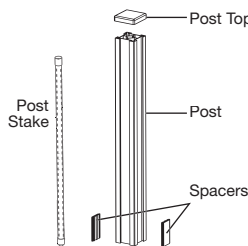

**ANTES DE COMENZAR:**


Lea las instrucciones en su totalidad antes de comenzar a instalar. Conserve el manual y el recibo de compra fechado para futura referencia o reclamos de garantía.

**HERRAMIENTAS/ MATERIALES NECESARIAS:**

|                           |
|---------------------------|
| Kit de poste Connections™ |
| Gafas protectoras         |
| Cinta métrica             |
| Martillo de goma          |


**Componentes del kit de panel:**

| CTD | Descripción         |
|-----|---------------------|
| 1   | Travesaño superior  |
| 1   | Inserción del panel |
| 1   | Travesaño inferior  |

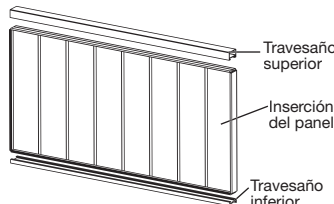

**Componentes del kit de poste (se venden por separado):**

| CTD | Descripción         |
|-----|---------------------|
| 1   | Poste               |
| 2   | Espaciadores        |
| 1   | Estaca del poste    |
| 1   | Cubierta para poste |

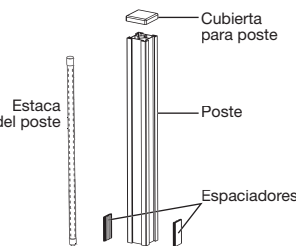

**INSTALLATION**

**1 Post Installation**

Insert first stake (included in post kits) half way into ground. Insert second stake half way into ground, 37 1/4" away from the first stake (Fig. 1).

**2 Slide posts (sold separately) over stakes (Fig. 2).**

**3 Slide the spacers (included in post kits) into the sides of the posts that will receive the panel insert (Fig. 3). The panel kit will rest on these spacers.**

**4 Panel Installation (Fig. 4)**

- a. Slide the panel insert, with top and bottom rails attached, into posts.

**NOTE:**

The panel insert comes with the top and bottom rails pre-assembled.

**2-Tiers (Fig. 5)**

- a. Remove and discard top rail from lower panel insert.  
b. Slide the lower panel insert, with bottom rail attached, into posts.  
c. Slide the upper panel insert into posts, and onto lower panel until a “snap” is heard.

**NOTE:**

The upper panel insert will not require any rails removed from its assembly.

**3-Tiers (Fig. 6)**

- a. Remove and discard top rails from lower and middle panel inserts.  
b. Slide the lower panel insert, with bottom rail attached, into posts.  
c. Slide the middle panel insert, with bottom rail attached, into posts, and onto lower panel until a “snap” is heard.  
d. Slide the upper panel insert with top and bottom rail attached into posts, and onto middle panel until a “snap” is heard.

**NOTE:**

The upper panel insert will not require any rails removed from its assembly.

**5 Press post tops onto posts (included in post kits) (Fig. 7)**

**6 Create unique custom designs by expanding up to 3-Tiers high, and out from the sides or corners (Fig. 8)**

**1 Instalación del poste**

Inserte primero la estaca (incluida en los kits de poste) hasta la mitad en la tierra. Inserte la segunda estaca hasta la mitad en la tierra, a una distancia de 94.62 cm (37 1/4") de la primera estaca (Fig. 1).

**2 Deslice los postes (se venden por separado) por encima de las estacas (Fig. 2).**

**3 Deslice los espaciadores (incluidos en los kits de poste) en los costados de los postes que recibirán la inserción de panel (Fig. 3). El kit de panel descansará sobre estos espaciadores.**

**4 Instalación de 1 panel (Fig. 4)**

- a. Deslice la inserción de panel, con los travesaños superior e inferior, entre los postes.

**NOTA:**

La inserción de panel ya viene con los travesaños superior e inferior ensamblados.

**Instalación de 2 paneles (Fig. 5)**

- a. Retire y deseche el travesaño superior de la inserción de panel inferior.  
b. Deslice la inserción de panel inferior, con el travesaño inferior, entre los postes.  
c. Deslice la inserción de panel superior entre los postes, y encima del panel inferior hasta que se escuche que haya encajado.

**NOTA:**

La inserción de panel superior no requiere que se le quiten ninguno de los travesaños.

**Instalación de 3 paneles (Fig. 6)**

- a. Retire y deseche los travesaños superiores de la inserción de panel inferior e intermedia.  
b. Deslice la inserción de panel inferior, con el travesaño inferior, entre los postes.  
c. Deslice la inserción de panel intermedia, con el travesaño inferior, entre los postes, y encima del panel inferior hasta que se escuche que haya encajado.  
c. Deslice la inserción de panel superior, con los travesaños superior e inferior, entre los postes, y encima del panel intermedio hasta que se escuche que haya encajado.

**NOTA:**

La inserción de panel superior no requiere que se le quiten ninguno de los travesaños.

**5 Coloque las cubiertas para poste a presión en los postes (incluidas en los kits de poste) (Fig. 7).**

**6 Cree diseños personalizados exclusivos levantando la valla a una altura de hasta 3 niveles, y extendiéndola hacia afuera por los costados o las esquinas (Fig. 8)**