

# real stainless steel backsplash

dosseret en acier  
inoxydable véritable



## instructions

**MERCURY** BS2H-S  
**PLUTON** BS2H-W

### BEFORE YOU START AVANT DE COMMENCER

- Read the instructions carefully and watch our installation videos on YouTube / Lire attentivement les instructions et regarder nos vidéos d'installation sur Youtube
- Pull out the range, unplug it and move it away from the work area / Extraire la cuisinière, la débrancher et la retirer de la zone de travail
- Assemble all the tools required as listed on the back of the instructions sheet / Rassembler tous les outils requis tel qu'indiqué au dos de la feuille d'instructions
- Wear safety glasses & a dust mask when using a drill or hammer / Porter des lunettes de protection et un masque anti-poussière lorsqu'utilisation d'une perceuse et d'un marteau
- Follow all the manufacturers instructions when using silicone / Suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation du silicone

### IN THE BOX DANS LA BOITE

| ITEM | PART #                 | DESCRIPTION     | QTY. |
|------|------------------------|-----------------|------|
| A    | UPPER PANEL            | SS 304 #4 20G   | 1    |
| B    | SHELF PANEL            | SS 304 #4 20G   | 1    |
| C    | LARGE STYROFOAM BACKER | 8" X 28" X 1/2" | 1    |
| D    | SMALL STYROFOAM BACKER | 1" X 28" X 1/2" | 1    |
| E    | GYPSUM SCREWS          | -               | 4    |
| F    | PLASTIC ANCHORS        | -               | 4    |
| G    | NAILS                  | -               | 4    |

WATCH OUR  
INSTALLATION  
VIDEOS



[https://youtu.be/  
pexIXeTtS\\_Q](https://youtu.be/pexIXeTtS_Q)




**important:** tools required for installation  
outils requis pour installation




NEEDS 2 PEOPLE  
NÉCESSITE 2 PERSONNES

speedtiles.com

# instructions

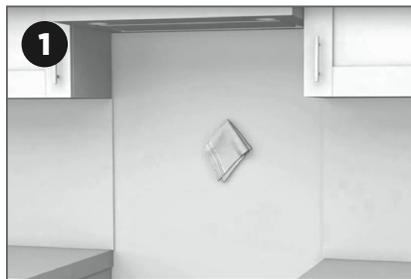


**1** Make sure your wall is clean  
S'assurer que le mur est propre

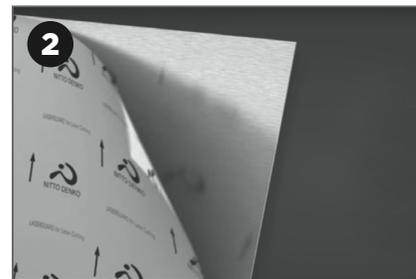


**2** Remove the protective film from  
all stainless steel components  
Retirer le film protecteur recouvrant  
tous les morceaux en acier inoxydable




**3** Draw a level line 3/8" above  
the top of the stove.  
Tracer une ligne de  
niveau 3/8" au-dessus  
de la cuisinière.

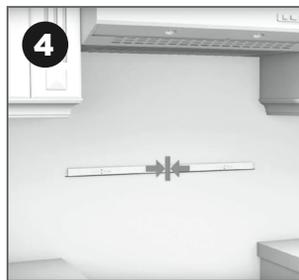

**4** Center the small styrofoam backer  
on the line & mark holes w/ a nail.  
Drill holes w/ 1/8" bit & insert anchors.  
Attach to wall w/ gypsum screws.  
Centrer le petit support en styro-  
mousse sur la ligne. Marquer les trous  
avec un clou, les percer avec une mèche  
de 1/8" et y insérer les ancrages.  
Fixer au mur avec les vis à gypse.

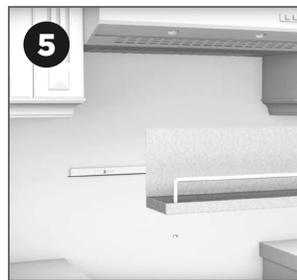

**5** Attach the railing to the shelf  
using the hardware provided  
and then dry fit the shelf.  
Fixer la tige en métal  
à l'étagère avec la  
quincaillerie fournie et  
adapter l'étagère à sec.

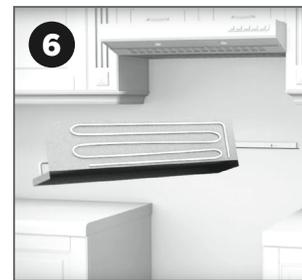


**6** Apply silicone adhesive to the  
back of the shelf & install above  
the small styrofoam backer.  
Appliquer du silicone adhésif  
au dos de l'étagère et l'installer  
au-dessus du petit support  
en styromousse.



**7** Hold the shelf in place while  
the adhesive sets with strips  
of masking tape as shown.  
Faire tenir l'étagère  
en place avec du  
ruban-cache pendant  
que le silicone sèche,  
tel qu'illustré.



**8** Use a 25¢ coin as a spacer  
between the hood & large backer.  
Mark the holes with a nail. Drill  
holes w/ 1/8" bit & insert anchors.  
Attach to wall w/ gypsum screws.  
Avec une pièce de 25¢ calculer  
l'espace entre la hotte et le grand  
support. Marquer les trous avec un  
clou, les percer avec une mèche  
de 1/8" et y insérer les ancrages.  
Fixer au mur avec les vis à gypse.

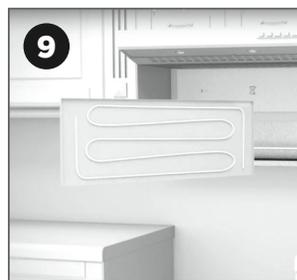

**9** Apply silicone adhesive to  
the back of the upper panel  
& press firmly into place  
above the shelf.  
Appliquer du silicone  
adhésif au dos du panneau  
supérieur et appuyer  
fermement pour le placer  
au-dessus de l'étagère.



**10** Slide the stove back into  
place. Hold the upper panel  
in place while the adhesive  
sets with masking tape.  
Allow to set for 24 hrs.  
Replacer la cuisinière.  
Faire tenir le panneau  
supérieur avec du  
ruban-cache pendant  
que le silicone sèche.  
Attendre 24 h.

## tools required for installation outils requis pour installation

Safety Glasses & Dust Mask | Drill w/ 1/8" Bit | Measuring Tape  
25¢ Coin | Level | Caulking Gun | Hammer | 2" Masking Tape  
Phillips Screwdriver | Pencil | Silicone Adhesive

Lunettes de protection et masque anti-poussière | Niveau | Crayon  
Perceuse avec mèche 1/8" | Ruban à mesurer | Pièce de 25¢ | Marteau  
Pistolet à cafeutrer | Ruban-cache | Tournevis Cruciforme | Silicone Adhésif

