




ITEM / ARTÍCULO #0773028/0773029/0972022/0972023

WIDE POCKET CURTAIN ROD SET JUEGO DE VARILLAS PARA CORTINAS CON CORREDERA ANCHA





PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.


MODEL / MODELO #08-3840/08-3841/08-9590/08-9591

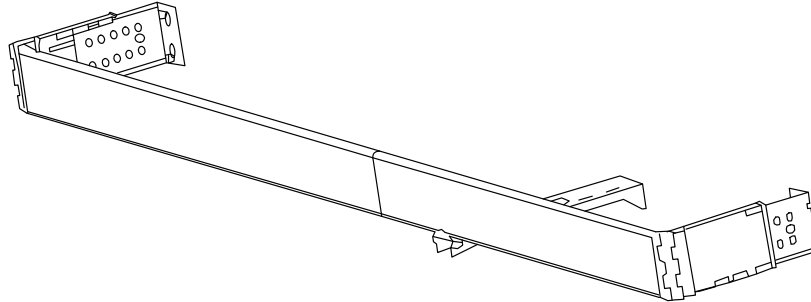

PACKAGE CONTENTS / CONTENIDO DEL PAQUETE

A		Bracket Abrazadera	0773028 Qty.: 2 0773029 Qty.: 2 0972022 Qty.: 2 0972023 Qty.: 2	B		Center Support Soporte central	0773029 Qty.: 1 0972023 Qty.: 1
C		End Bracket Abrazadera de extremo	0773028 Qty.: 2 0773029 Qty.: 2 0972022 Qty.: 2 0972023 Qty.: 2	D		Wide Rod Varilla ancha	0773028 Qty.: 1 0773029 Qty.: 1 0972022 Qty.: 1 0972023 Qty.: 1

HARDWARE CONTENTS / ADITAMENTOS

AA		#8 x 1-3/8 in. Screw Tornillo #8 x 1-3/8 pulg.	0773028 Qty.: 4 0773029 Qty.: 6 0972022 Qty.: 4 0972023 Qty.: 6	BB		Anchor Ancla de expansión	0773028 Qty.: 4 0773029 Qty.: 6 0972022 Qty.: 4 0972023 Qty.: 6
-----------	---	---	--	-----------	--	------------------------------	--

PREPARATION / PREPARACIÓN

Before beginning installation of products, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni utilizar el producto si alguna pieza falta o está dañada.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes.
Tiempo estimado de ensamblaje: aproximadamente 30 minutos.

Tools needed (not included):


- Drill with 3/16 in. drill bit
- Phillips screwdriver
- Level (recommended)

Herramientas necesarias (no se incluyen):


- Taladro con broca de 3/16 pulg.
- Destornillador Phillips
- Nivel (recomendado)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Place end bracket (C) at desired location (about 2-3 in. from window trim) and mark screw holes with pencil. Secure end bracket to wall with screws (AA).
Coloque la abrazadera de extremo (C) en la ubicación deseada (entre 5,08 y 7,62 cm del borde de la ventana) y marque los orificios para los tornillos con un lápiz. Asegure la abrazadera de extremo a la pared con tornillos (AA).

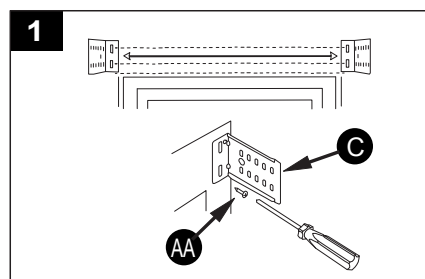


2. Install center support (B) (Item #0773029/0972023 only) and adjust projection as needed.
Instale el soporte central (B) (solo artículo #0773029/0972023) y ajuste la proyección según sea necesario.

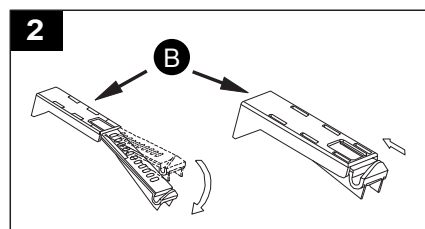


3. Remove hinge arm from bracket (A).
Retire el brazo de la bisagra de la abrazadera (A).

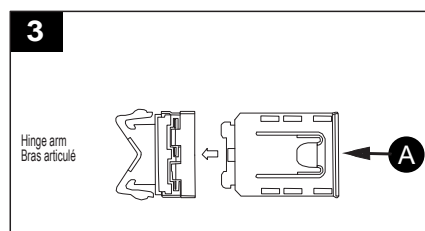

4. Insert hinge arm into wide rod (D) and thread fabric (not included) onto rod.
Inserte el brazo de la bisagra en la varilla ancha (D) y pase la tela (no se incluye) por la varilla.

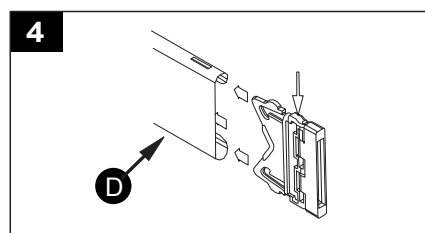

5. Hook wide rod (D) over center support (B) and end brackets (A). Snap rod onto bracket.
Arrange fabric evenly over rod and brackets.
Enganche la varilla ancha (D) sobre el soporte central (B) y las abrazaderas de extremo (A).
Encaje la varilla a presión en la abrazadera.
Acomode la tela de forma pareja sobre la varilla y las abrazaderas.

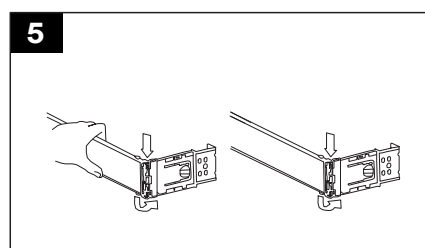

CARE AND MAINTENANCE / CUIDADO Y MANTENIMIENTO / ENTRETIEN

Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents or polishes as they may damage the finish.

Limpie el producto con un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos, solventes o pulidores, ya que podrían dañar el acabado.