

# **INSTALLATION GUIDE**

SQUARE STRAINER

### WARRANTY

For additional technical assistance or for any questions or concerns about your kitchen strainer's warranty, please contact us.


## www.azuni.ca/warranty

www.azuni.ca

acare@azuni.ca

+1-888-493-2931


### IF YOU HAVE PURCHASED A SQUARE STRAINER, PLEASE MAKE SURE TO READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY




Place foam gasket and strainer body on the top side of drain opening. Alternatively Plumber's Putty could be used instead of foam gasket.



From underneath align outer basket with strainer body using center screw, ensure the rubber gasket is under the sink flange, hand start screw to hold components in place.

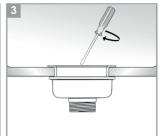


From the top side of the sink and using a large flat head screw driver, secure and tighten the screw until strainer body is center and flush to sink drain hole.

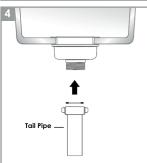

Insert tail pipe into home's plumbing and bring side with the nut against strainer outer basket.



Tighten tail pipe nut to strainer body, ensure the rubber gasket is present.

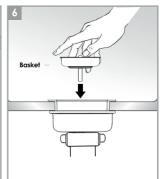

Run water and confirm no leaks.

- 1. Rinse the strainer with water.
- 2. Coat the strainer with baking soda, Flitz or Barkeepers friend.
- 3. With sponge, scrub strainer and all sink walls in the direction of the steel grain.
- 4. Spray on undiluted vinegar.

- 5. Rinse again.
- 6. Buff with a few drops of olive oil.
- 7. If necessary, repeat procedure.

**AZUNI PRODUCTS** 





azuniproducts





# **GUIDE D'INSTALLATION**

CRÉPINE CARRÉ

### **GARANTIE**

Pour obtenir une assistance technique supplémentaire ou pour toute question concernant la garantie de votre filtre de cuisine, veuillez nous contacter.


## www.azuni.ca/warranty

www.azuni.ca

acare@azuni.ca

+1-888-493-2931


### ISI VOUS AVEZ ACHETÉ UNE CRÉPINE CARRÉ VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.




Placez le joint en mousse et la crépine sur le côté supérieur de l'ouverture du drain. On pourrait aussi utiliser du mastic de plombier au lieu d'un joint en mousse.




Par le dessous, alignez le panier extérieur avec le corps de la crépine à l'aide de la vis centrale, assurez-vous que le joint en caoutchouc est sous la bride de l'évier, vissez à la main pour maintenir les composants en place

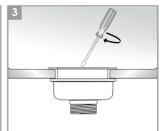


Depuis le haut de l'évier et à l'aide d'un grand tournevis à tête plate, fixez et serrez la vis jusqu'à ce que le corps de la crépine soit au centre et au ras de l'ouverture du drain de l'évier.

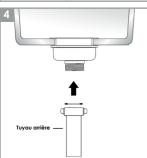

Insérez le tuyau dans les canalisations de la maison, et amenez le côté avec l'écrou contre le panier extérieur de la crépine.

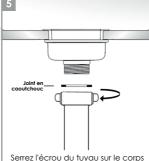

Serrez l'écrou du tuyau sur le corps de la crépine, assurez-vous que le joint en caoutchouc est bien en place.

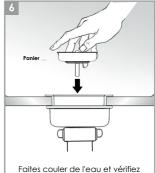

qu'il n'y a pas de fuites.

- 1. Rincez la crépine à l'eau.
- 2. Versez du bicarbonate de soude, du Flitz ou du Barkeepers friend dans la passoire.
- 3. Avec une éponge, frottez la crépine et toutes les parois de l'évier dans le sens du grain d'acier.
- 4. Vaporisez du vinaigre non dilué.

- 5. Rincez à nouveau.
- 6. Frottez avec quelques gouttes d'huile d'olive.
- 7. Si nécessaire, répétez la procédure.

A7UNI PRODUCTS





**f** azuniproducts

