




INSTALLATION INSTRUCTIONS

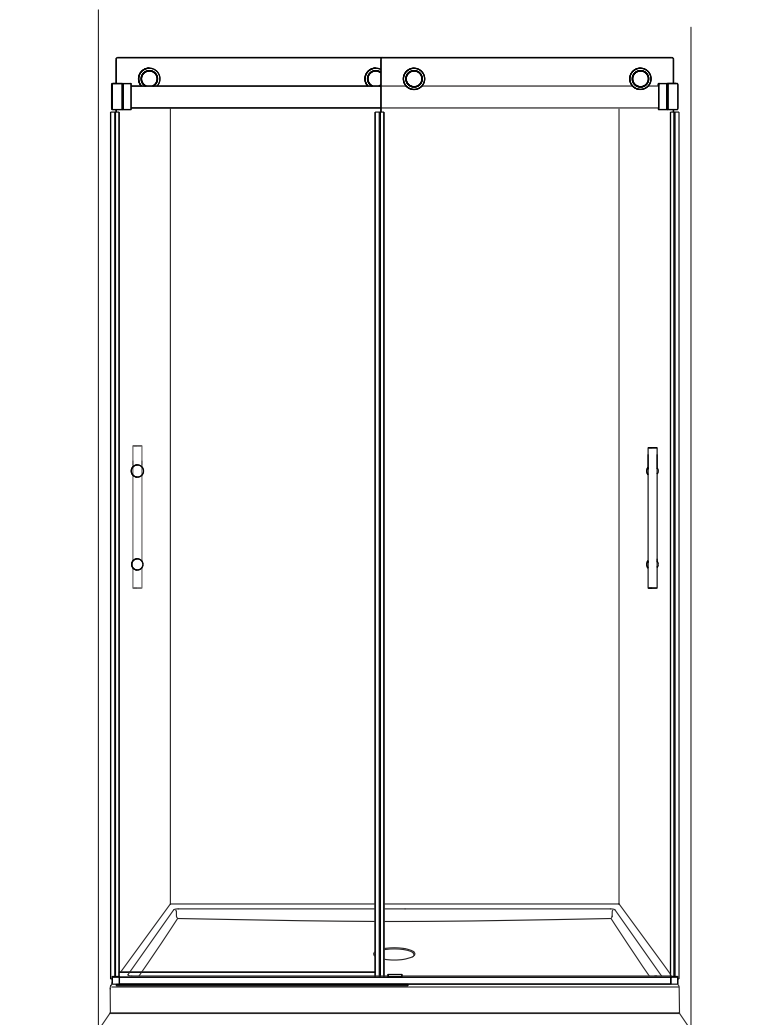

MODEL: CA-LBD8

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

READ BEFORE YOU PROCEED!

TO KEEP GLASS FROM BREAKING, MAKE SURE:

1. This product is heavy and requires two people to install.
2. Glass corner protectors remain on during installation. ()
3. Glass protective seals are mounted to the door before opening/closing.

En

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.



◆ General Information

Please inspect the product immediately upon receipt for transit damage, missing packs/parts or manufacturing fault. Damage reported later cannot be accepted. Please handle the product with care avoiding knocks and shock loading to all sides and edges of the glass.

Notes: Safety glass can not be re-worked.

Please read these instructions carefully before start of installation.

Special care should be taken when drilling walls to avoid hidden pipes or electrical cables.


Note: This product is heavy and may require two people to install.



Aftercare instructions

After use, your shower should be cleaned with soap and water. This is particularly important in hard water districts where insoluble lime salts may be deposited and allowed to build up. Cleaners of a gritty or abrasive nature should not be used. Care should be taken to avoid contact with strong chemicals such as organic solvents and strippers.

Glass cleaners can be used but with caution, if in doubt contact the manufacturer of the cleaner in question.

Please keep these instructions for aftercare and customer service details.

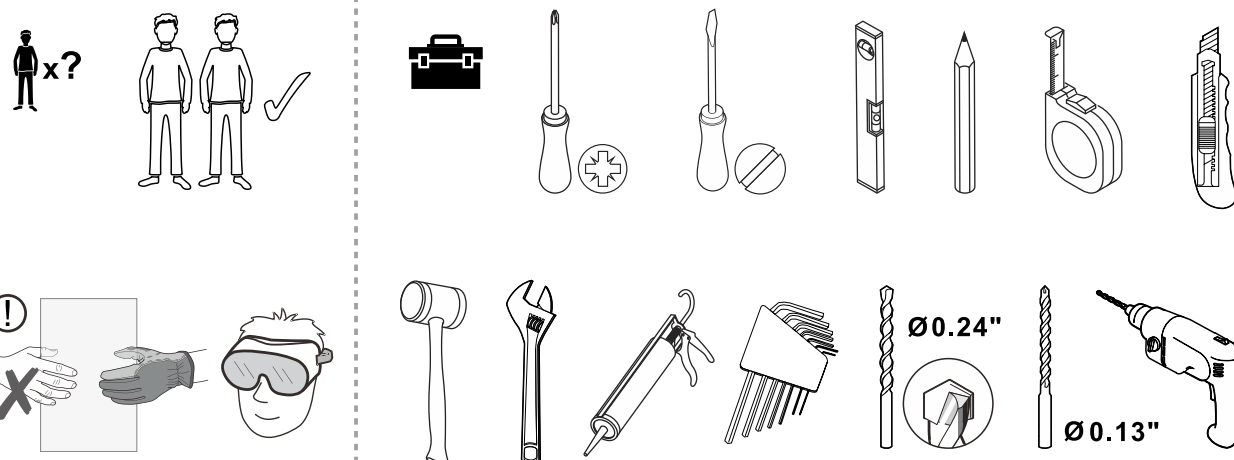




[01] x1



[02] x1




[03] x1




[04] x2




[05] x2

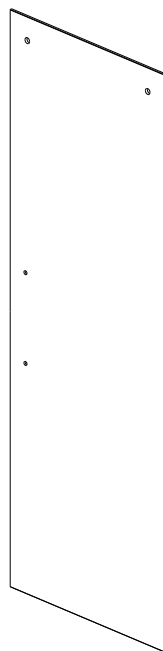


[06A] x1

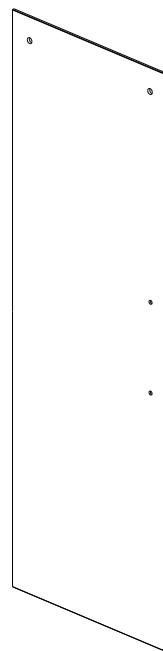


[06B] x1



[07] x2



[08] x2



[09] x4 (ST4x35)




[10] x5



[11] x1



[12] x1 (ST4x25)



[13] x1




[14A] x1




[14B] x1




[15] x1 (0.1")



[16] x1 (0.12")



[17] x4

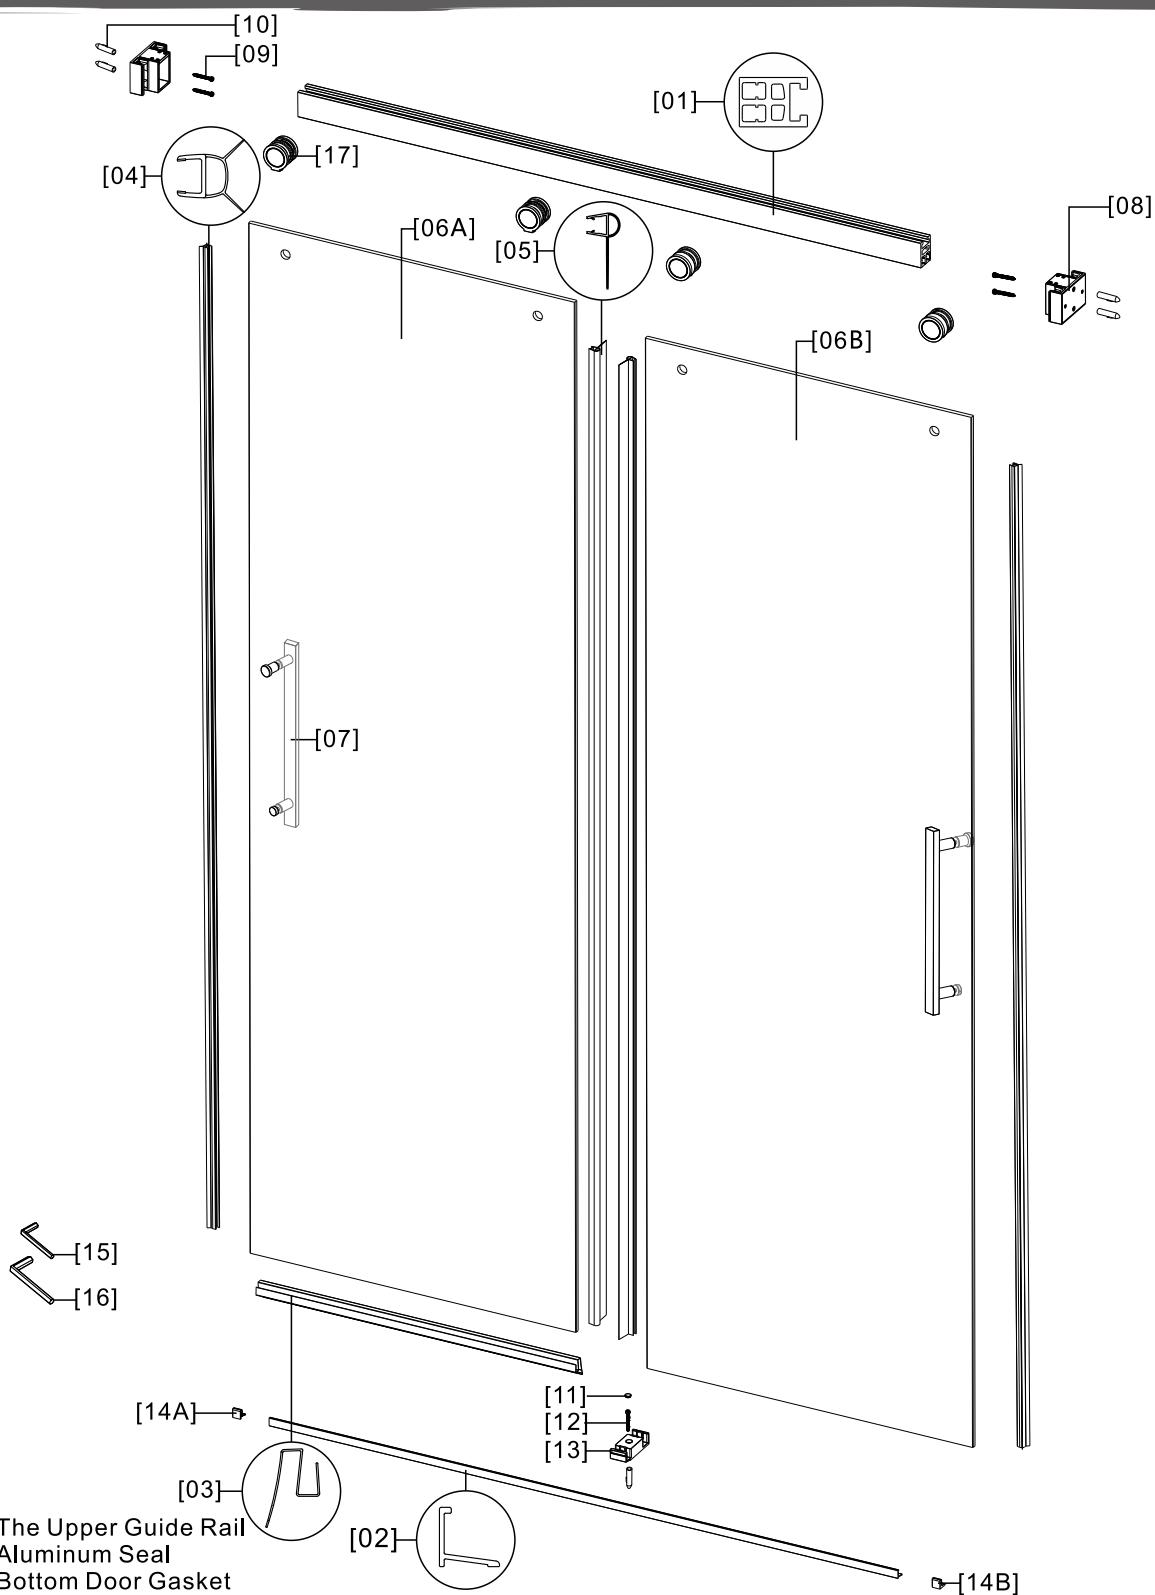


- [01] 1xThe Upper Guide Rail
- [02] 1xAluminum Seal
- [03] 1xBottom Door Gasket
- [04] 2xSide Gaskets
- [05] 2xSide Gaskets
- [06A] 1xDoor Panel
- [06B] 1xDoor Panel
- [07] 2xHandles
- [08] 2xWall Brackets
- [09] 4xScrews ST4x35
- [10] 5xWall Plugs


- [11] 1xHole Cap
- [12] 1xScrews ST4x25
- [13] 1xBottom Guide
- [14A] 1xAluminum Seal Cap-L
- [14B] 1xAluminum Seal Cap-R
- [15] 1x0.1" Allen Key
- [16] 1x0.12" Allen Key
- [17] 4xRollers



01






[01] x1







[02] x1

Step 1: According to the width of the product installation position L , determine whether [01] The Upper Guide Rail and [02] Aluminum Seal needs to be cut. Remove burrs after cutting.

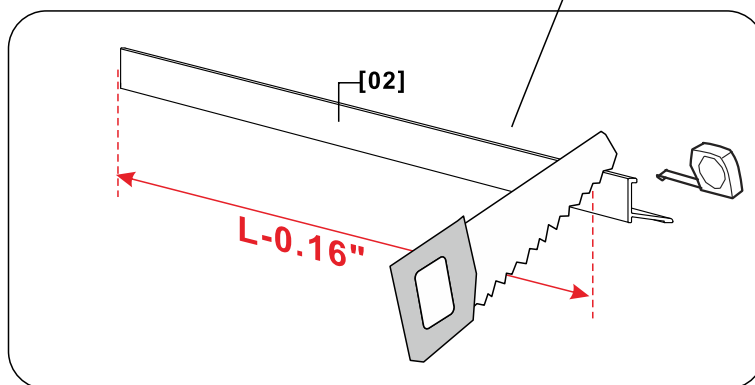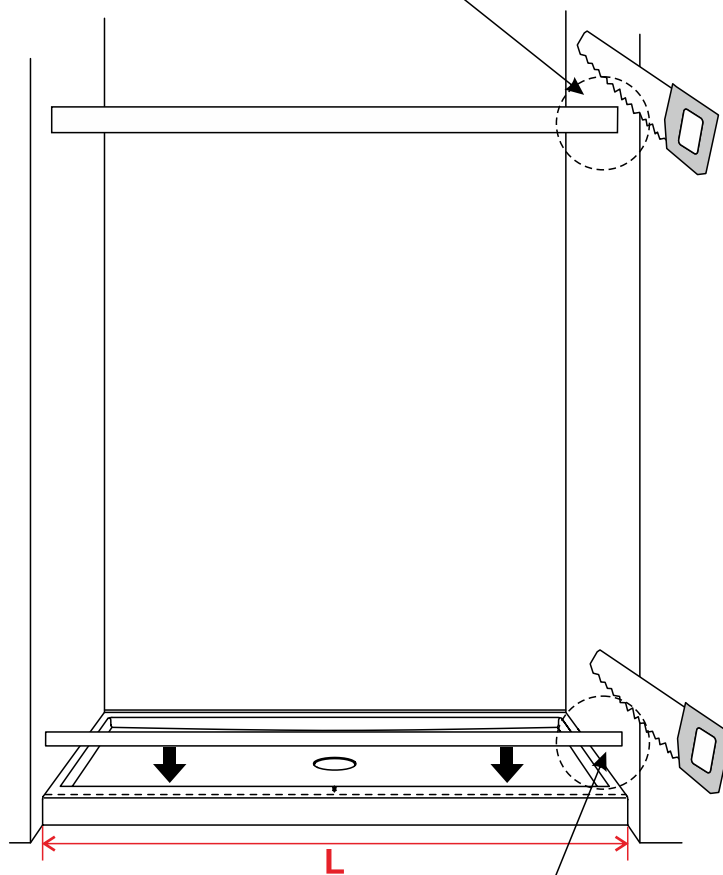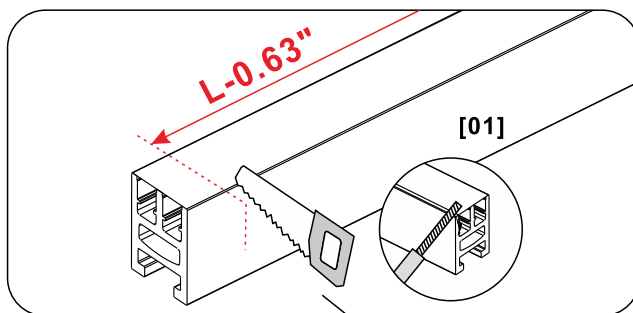

02

Step 2: Install Aluminum Seal [02] and Bottom Guide [13].

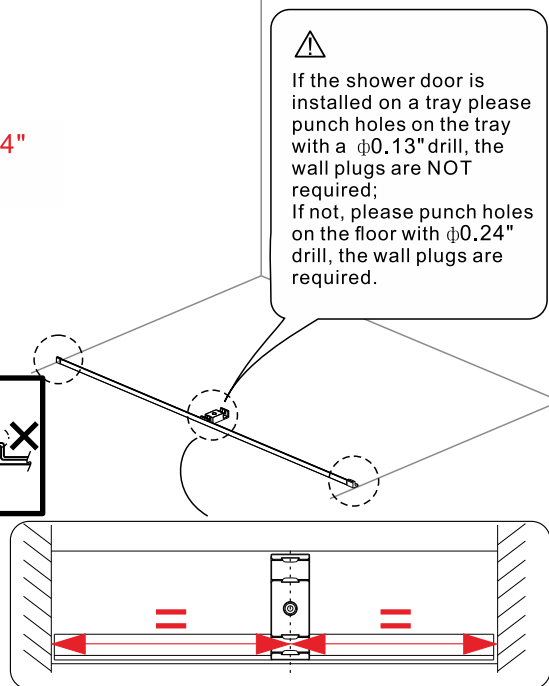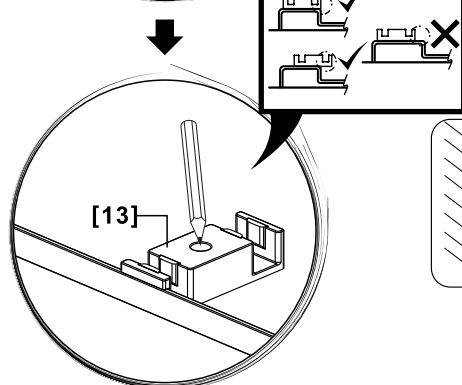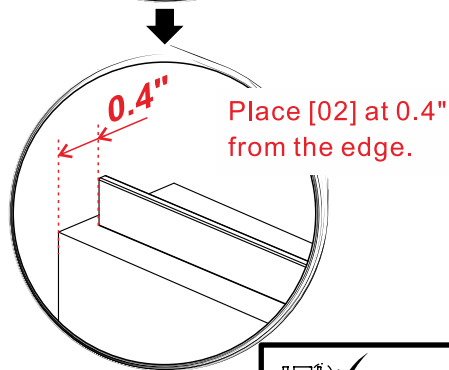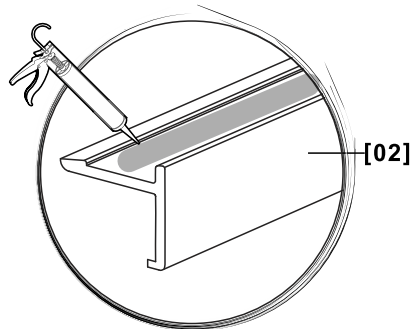


[02] x1




[13] x1



[11] x1



[12] x1 (ST4x25)









[13] x1




[14A] x1




[14B] x1

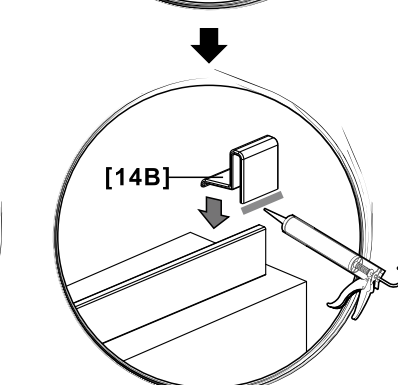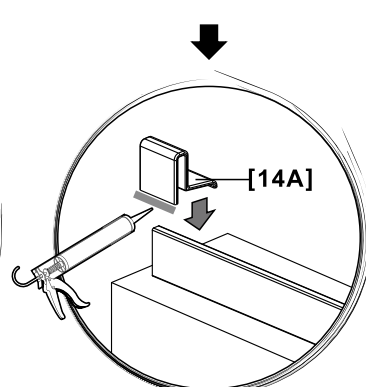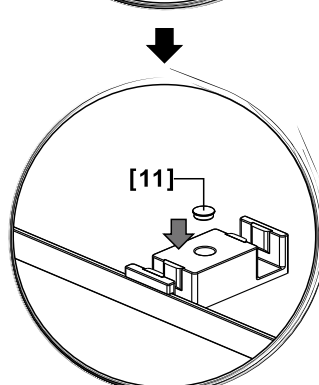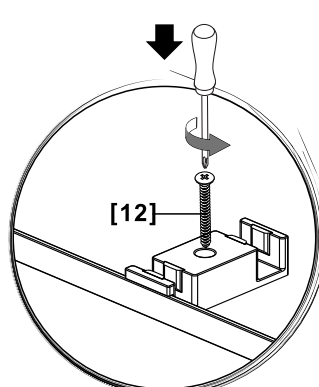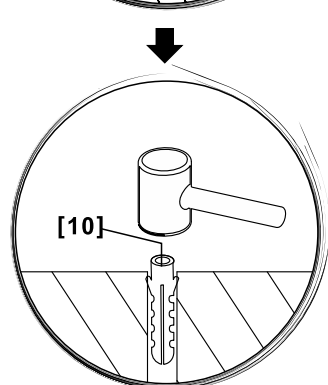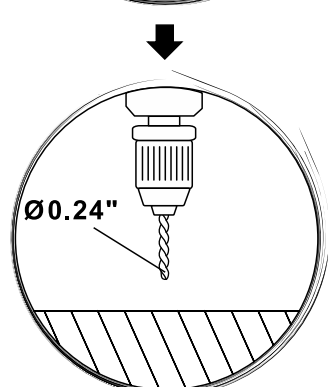



[08] x2



[09] x4 (ST4x35)



















[10] x4




[15] x1 (0.1")

Step 3: Measure the wall Brackets [08] position, Mark the hole position, and attach to the wall.

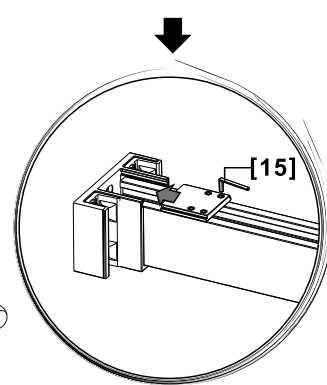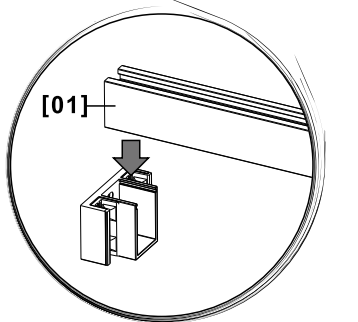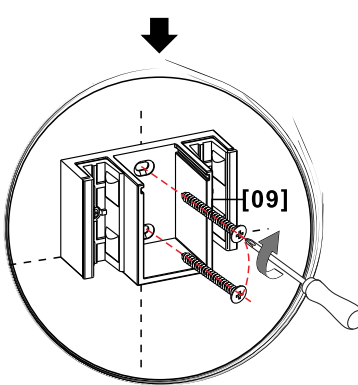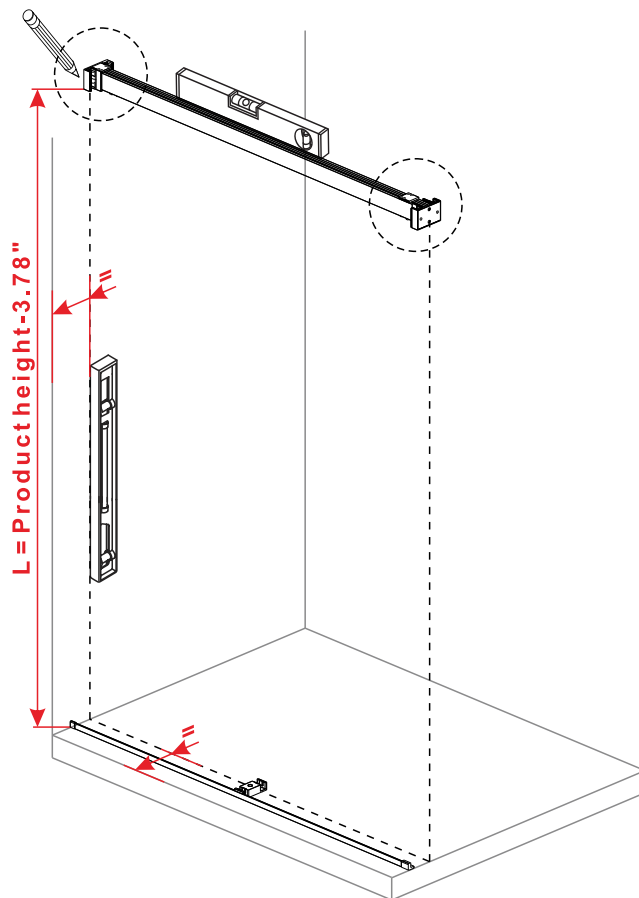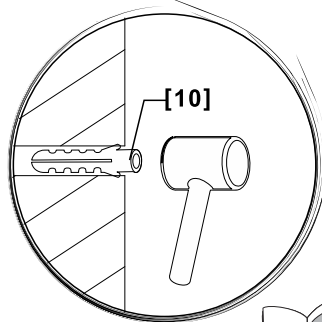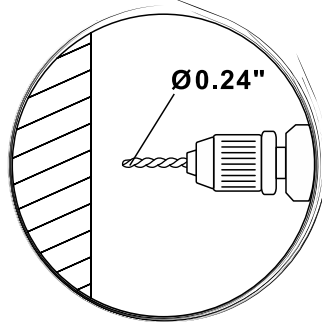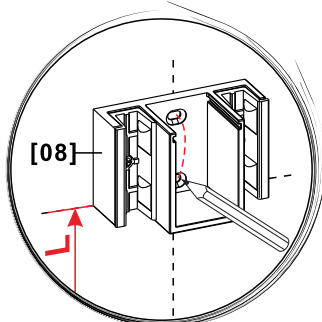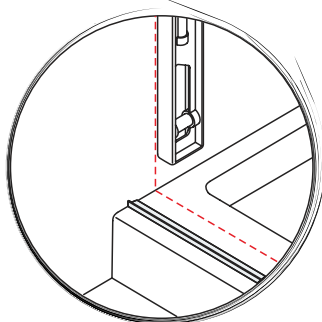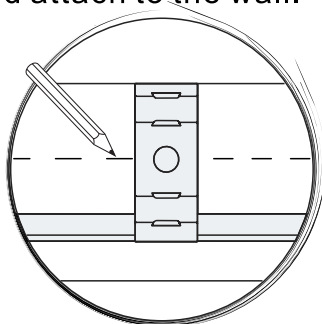

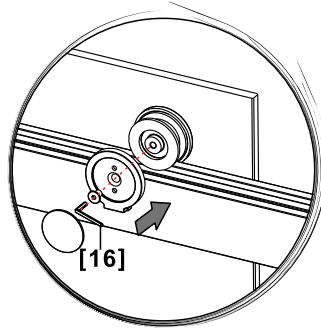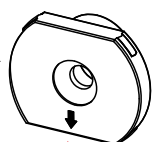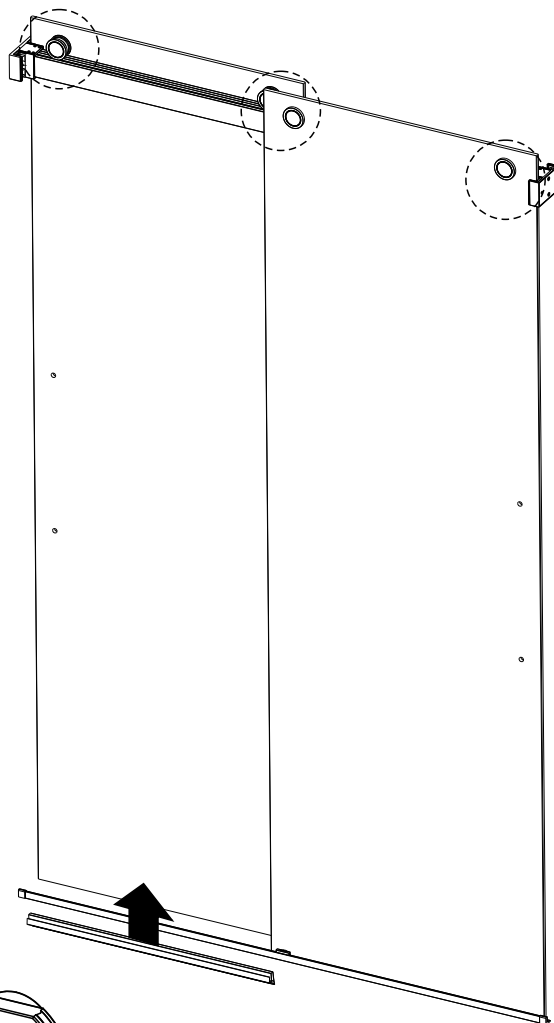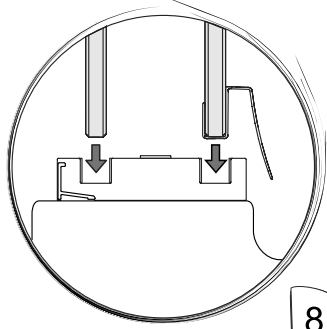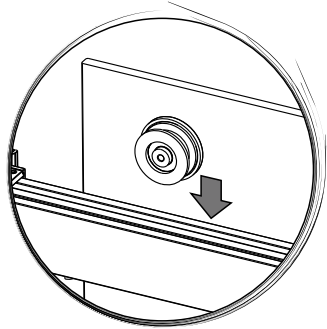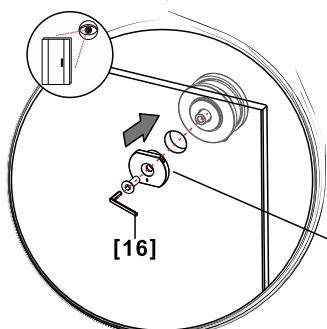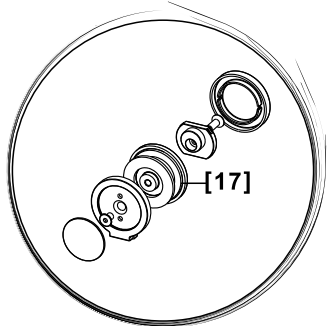


[03] x1

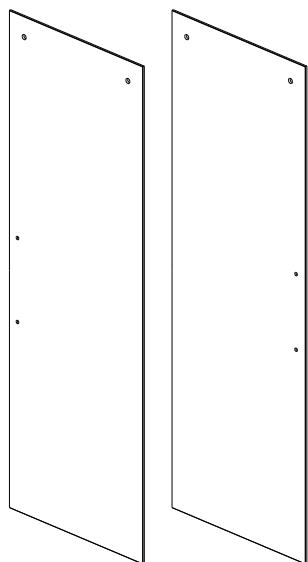

[06A] x1

[06B] x1






[16] x1 (0.12")





[17] x4

05

Step 5: Attach Side Gaskets [04]&[05] and Handles [07] to Door Panel [06].

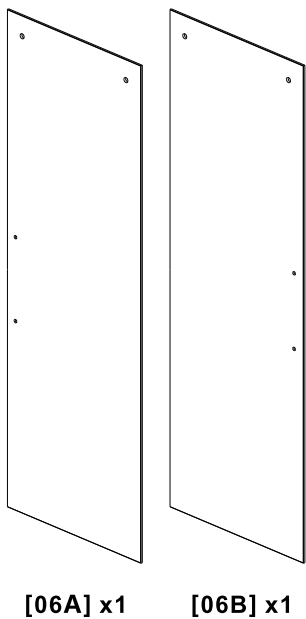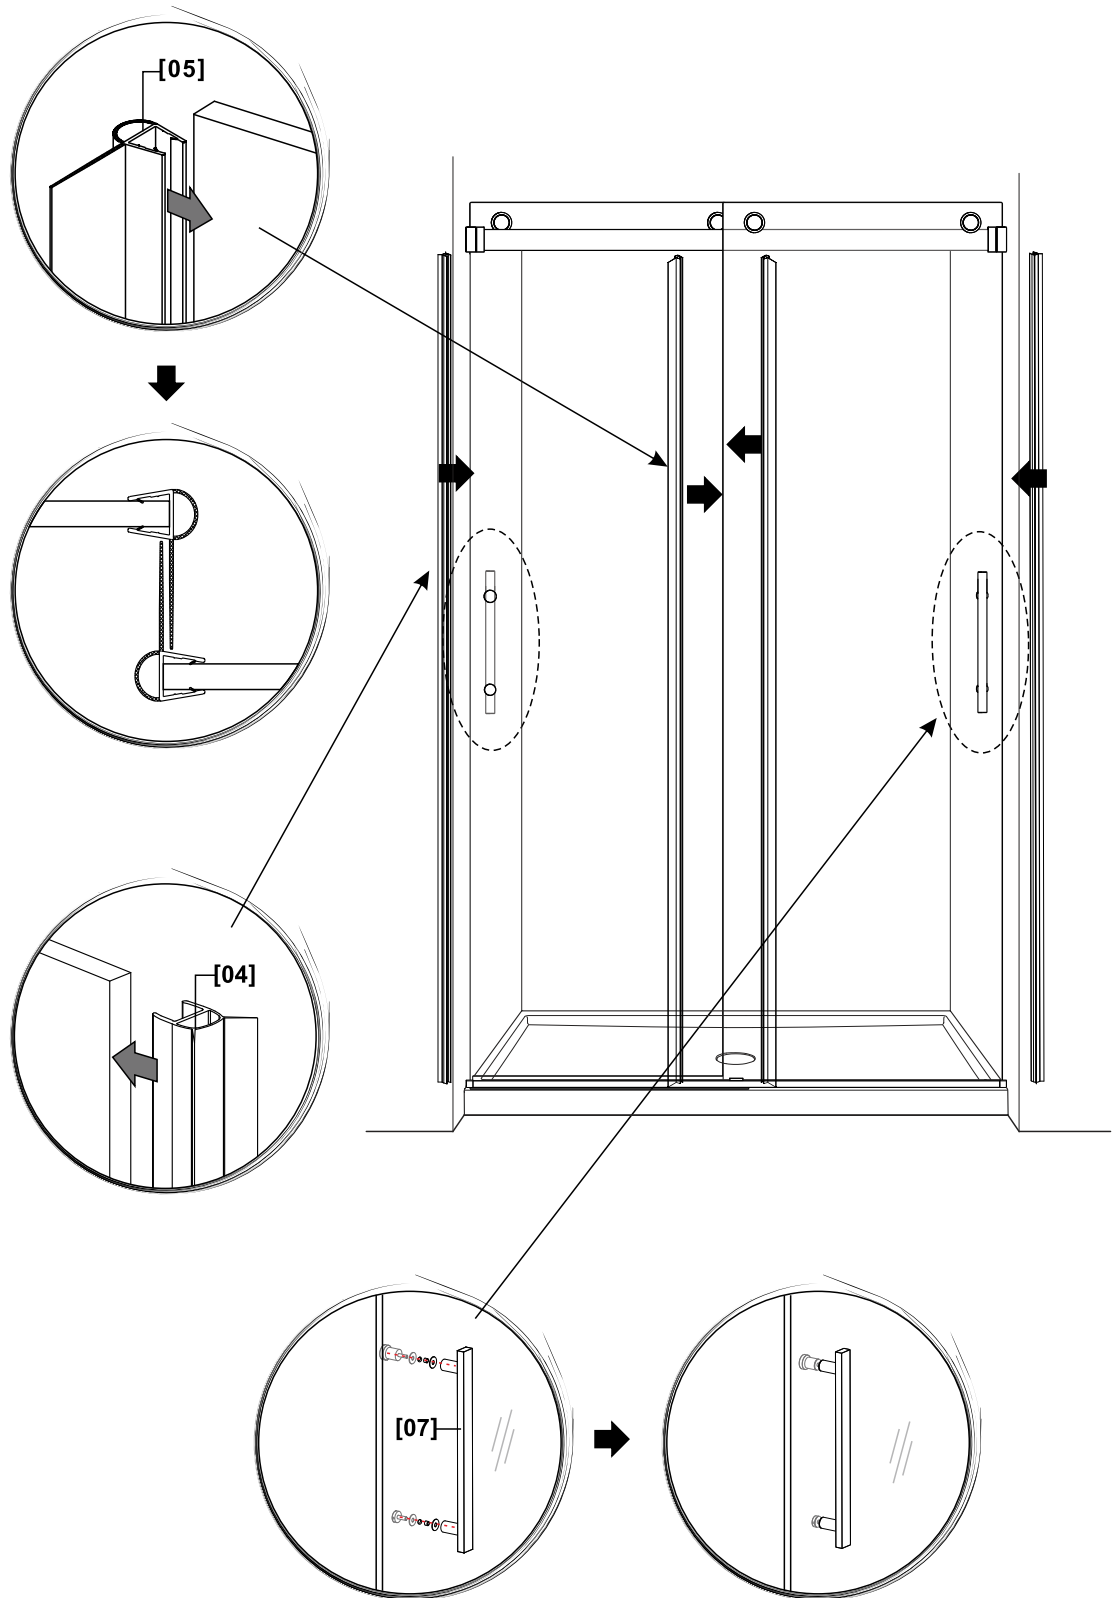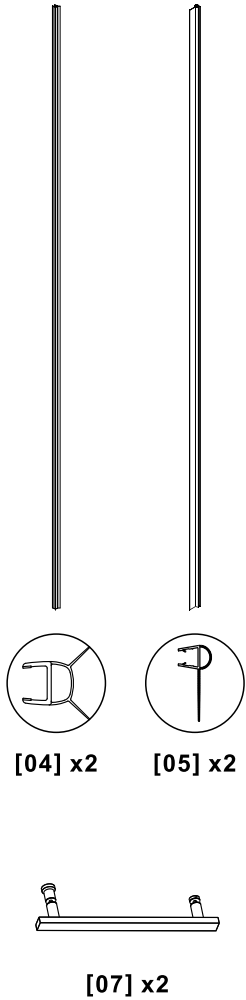


Step 7: Apply silicone sealant at the bottom around Aluminum Seal.

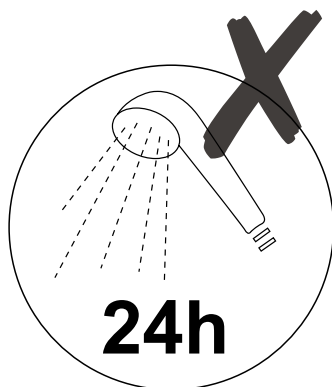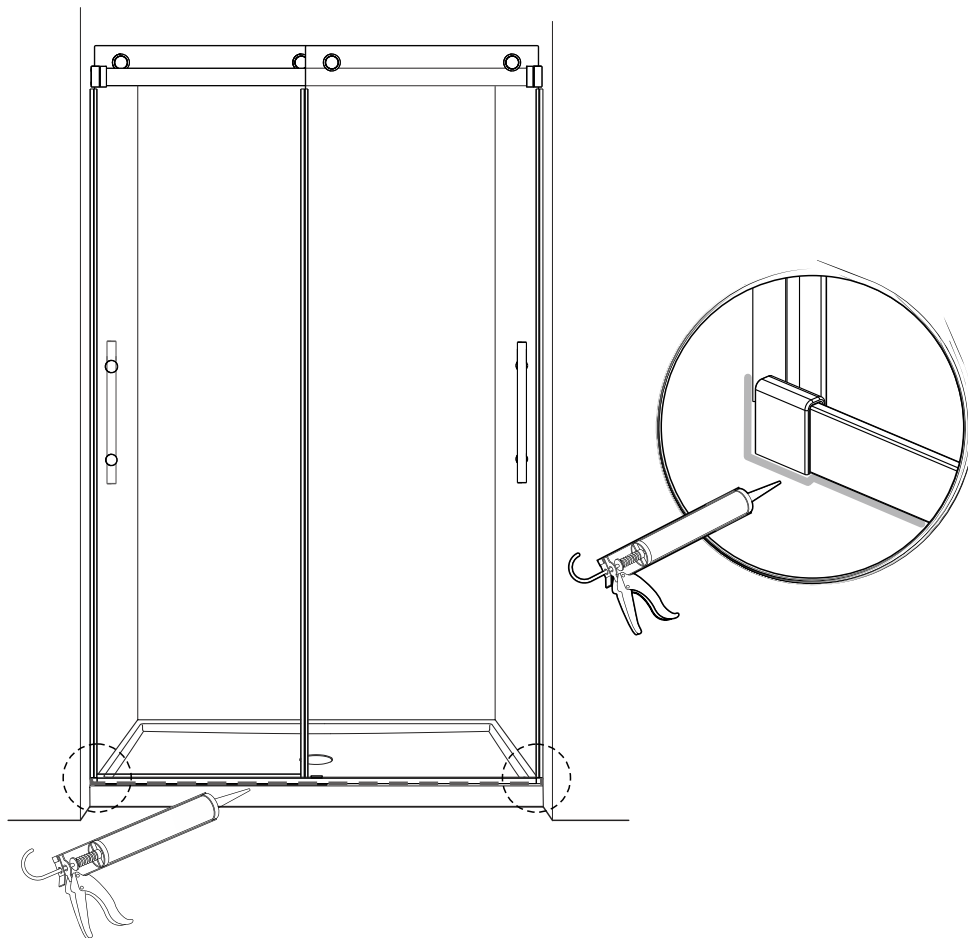



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

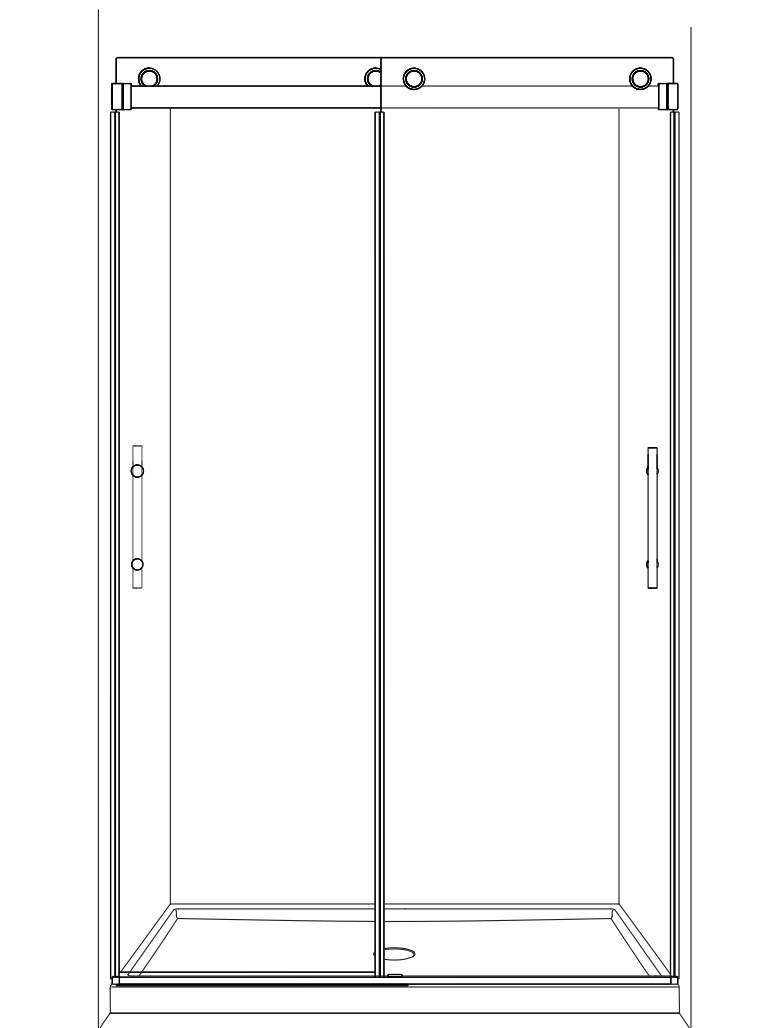

MODÈLE: CA-LBD8

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

VEUILLEZ LIRE AVANT DE CONTINUER !

POUR ÉVITER QUE LE VERRE NE SE BRISE, ASSUREZ-VOUS QUE

1. Ce produit est lourd et son installation nécessite deux personnes.
2. Les protections d'angle du verre restent en place pendant l'installation. ()
3. Les joints de protection du verre sont montés sur la porte avant l'ouverture/la fermeture.

Fr

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- *Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.*
- *Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.*

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- *Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à rincer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.*
- *Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.*

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- *Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.*
- *Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.*

NOTE

- *Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.*
- *Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.*

◆ Informations générales

Veuillez inspecter le produit dès sa réception pour vérifier qu'il n'y a pas de dommages dus au transport, d'emballages/pièces manquants ou de défauts de fabrication. Les dommages signalés ultérieurement ne peuvent être acceptés. Veuillez manipuler le produit avec précaution en évitant les coups et les chocs sur tous les côtés et les bords du verre.

Remarques : Le verre de sécurité ne peut pas être retravaillé.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation.

Une attention particulière doit être apportée lors du perçage des murs pour éviter les tuyaux ou les câbles électriques cachés.


Remarque : Ce produit est lourd et son installation peut nécessiter deux personnes.



Instructions de suivi

Après utilisation, votre douche doit être nettoyée à l'eau et au savon. Ceci est particulièrement important dans les quartiers d'eau dure où des sels de chaux insolubles peuvent se déposer et s'accumuler. Les nettoyants de nature granuleuse ou abrasive ne doivent pas être utilisés. Il faut éviter tout contact avec des produits chimiques puissants tels que les solvants organiques et les décapants.

Les nettoyants pour vitres peuvent être utilisés mais avec prudence. En cas de doute, contactez le fabricant du nettoyant en question.

Veuillez conserver ces instructions pour les détails concernant le suivi et le service clientèle.

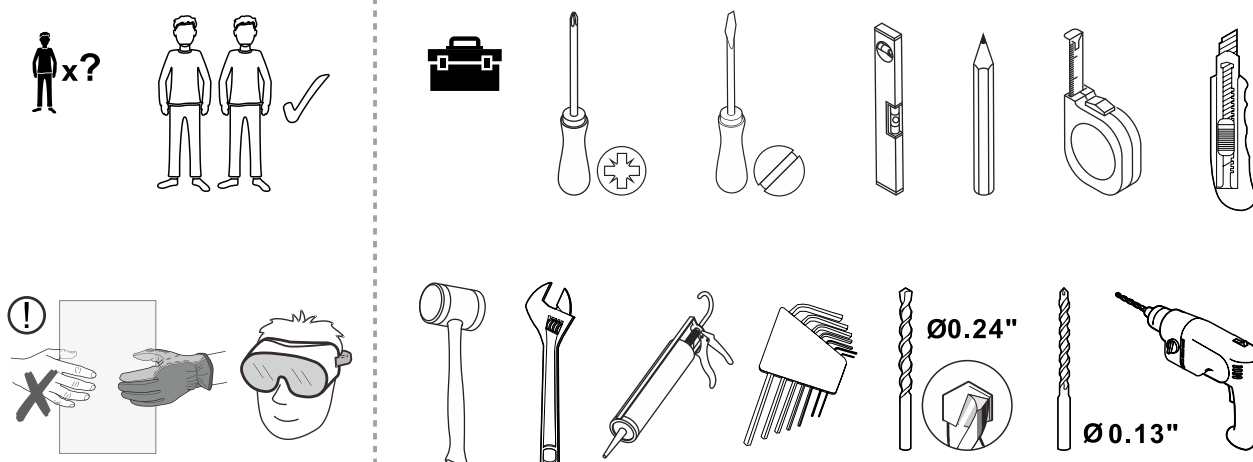




[01] x1



[02] x1




[03] x1




[04] x2




[05] x2

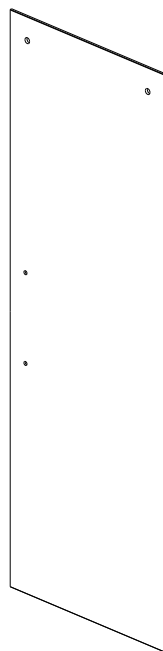


[06A] x1

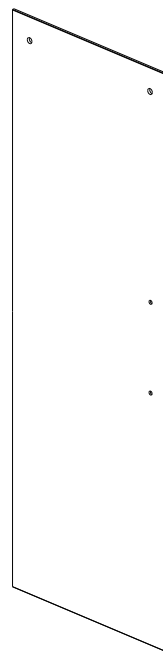

[06B] x1



[07] x2



[08] x2



[09] x4 (ST4x35)




[10] x5



[11] x1



[12] x1 (ST4x25)



[13] x1




[14A] x1



[14B] x1




[15] x1 (0.1")



[16] x1 (0.12")





[17] x4

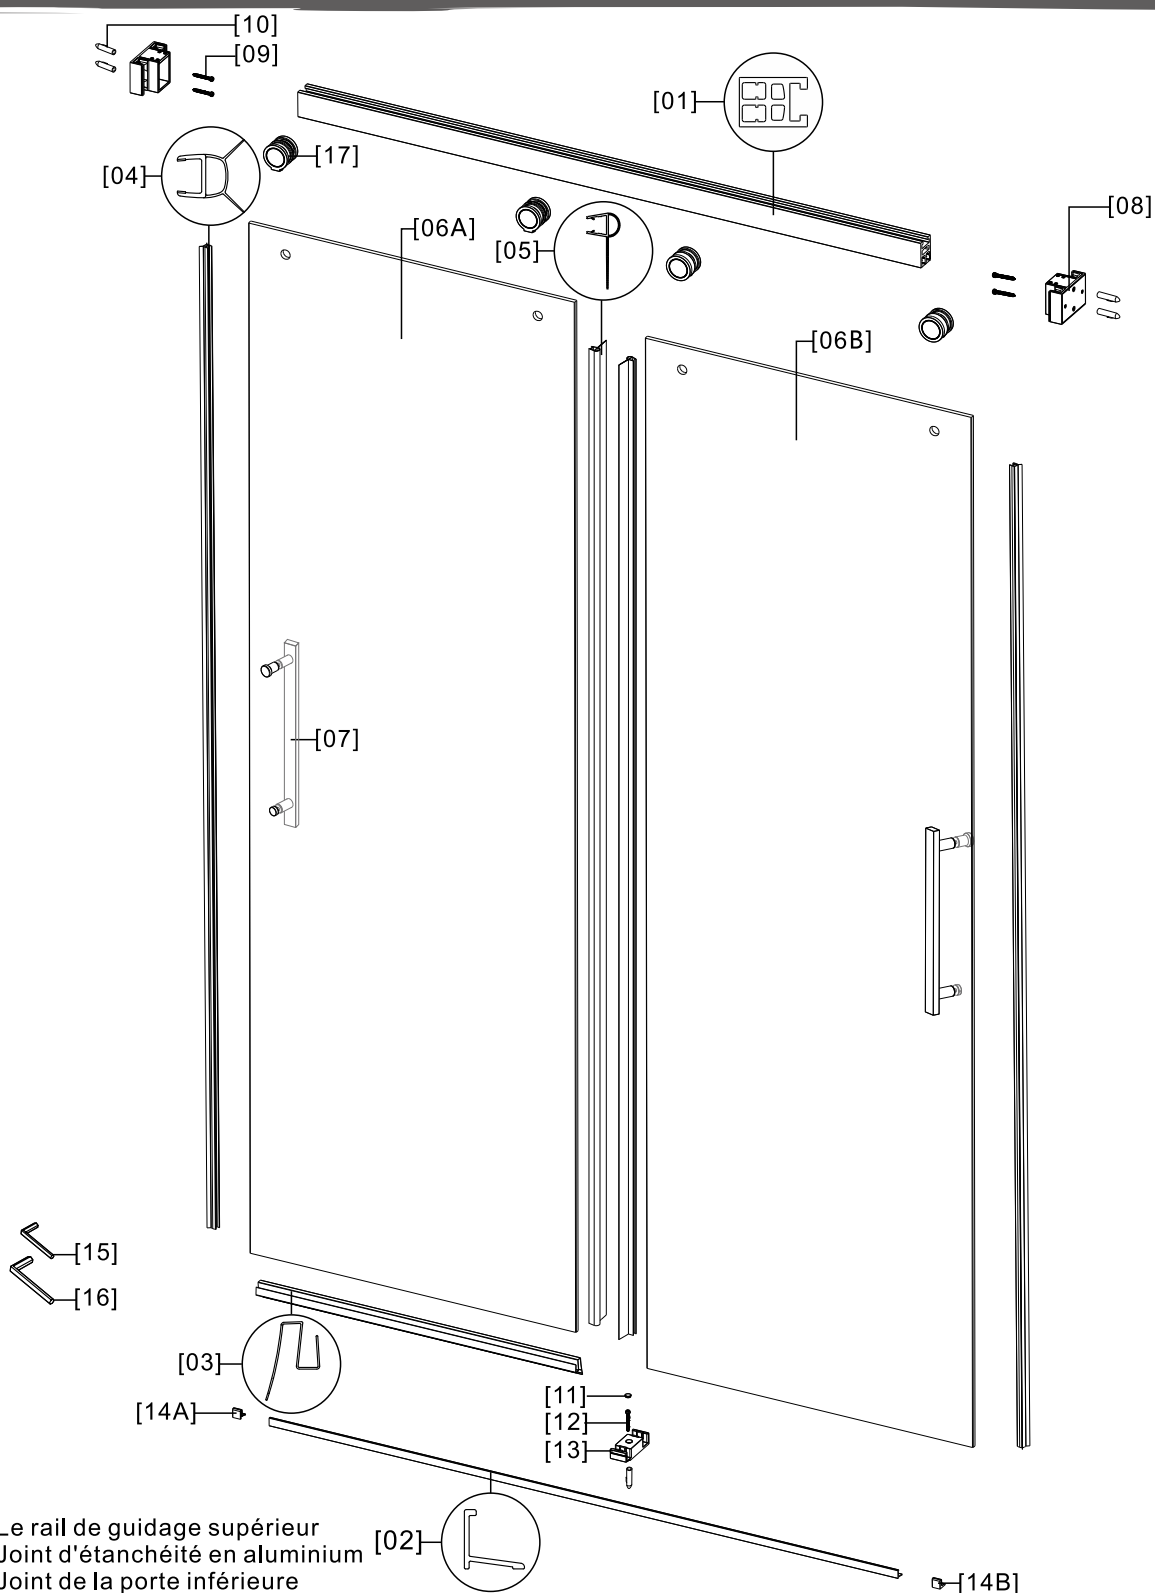


- | | |
|-------------------------------------|---|
| [01] 1xLe rail de guidage supérieur | [02] 1xJoint d'étanchéité en aluminium |
| [03] 1xJoint de la porte inférieure | |
| [04] 2xJoints latéraux | |
| [05] 2xJoints latéraux | |
| [06A] 1xPanneau de porte | |
| [06B] 1xPanneau de porte | |
| [07] 2xPoignées | |
| [08] 2xSupports muraux | |
| [09] 4xVis ST4x35 | |
| [10] 5xFiches murales | |
| | [11] 1xCapuchon de trou |
| | [12] 1xVis ST4x25 |
| | [13] 1xGuide du fond |
| | [14A] 1xCapuchon de joint en aluminium gauche |
| | [14B] 1xCapuchon de joint en aluminium droit |
| | [15] 1x0.1"Clé Allen |
| | [16] 1x0.12"Clé Allen |
| | [17] 4xRouleaux |



01



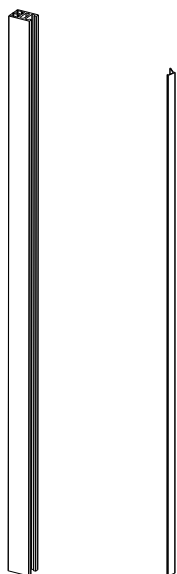


[01] x1







[02] x1

Étape 1: En fonction de la largeur de la position d'installation du produit L, déterminer si [01] le rail de guidage supérieur et [02] le joint en aluminium doivent être coupés.

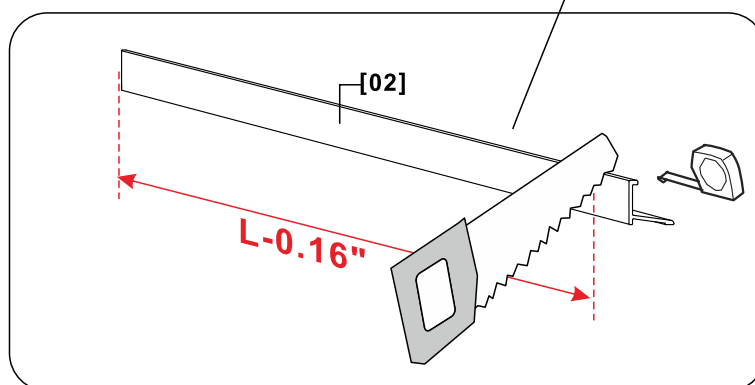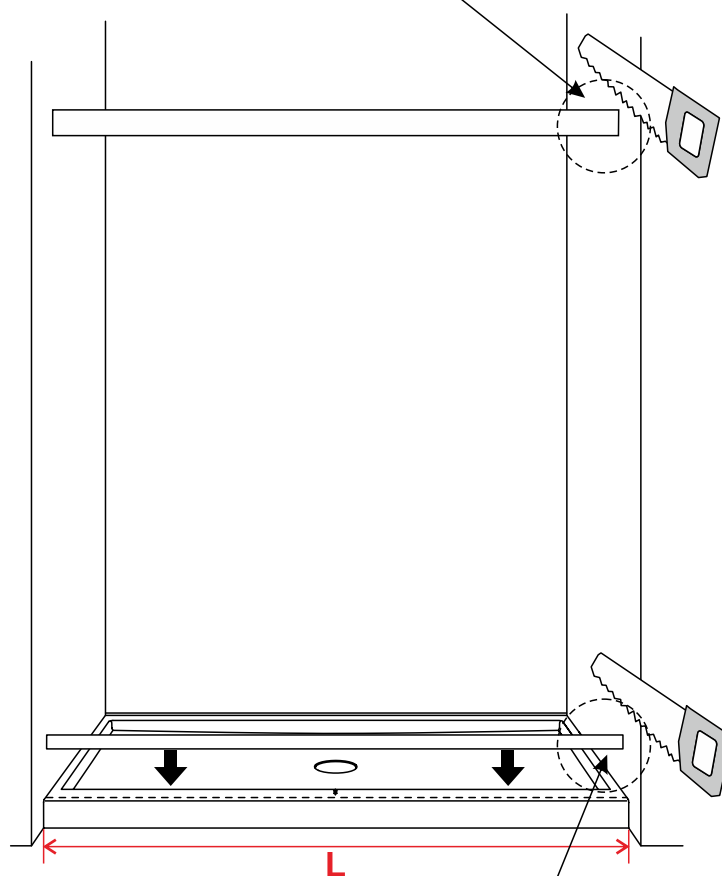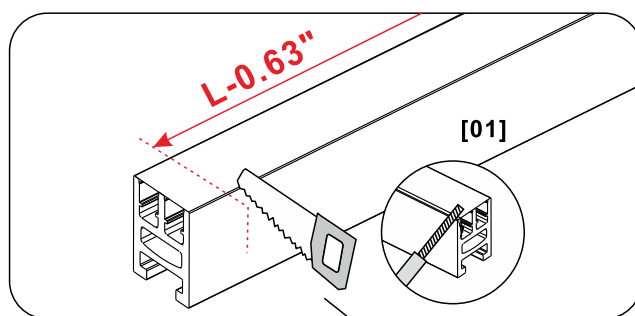

02

Étape 2: Installer le joint en aluminium [02] et le guide inférieur [13].

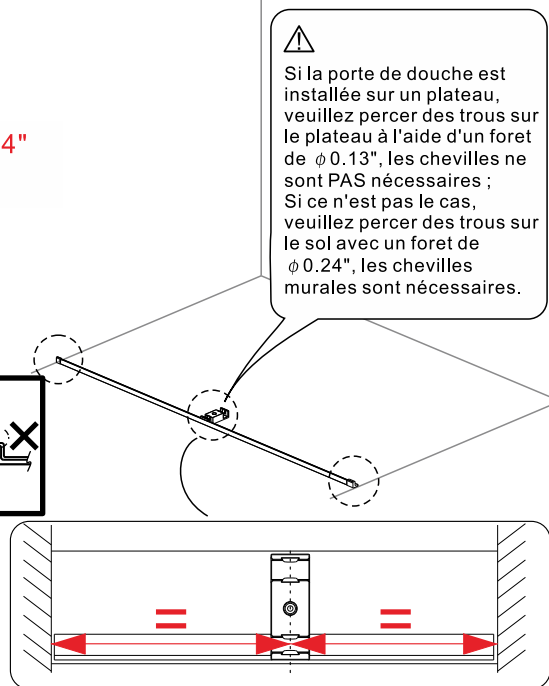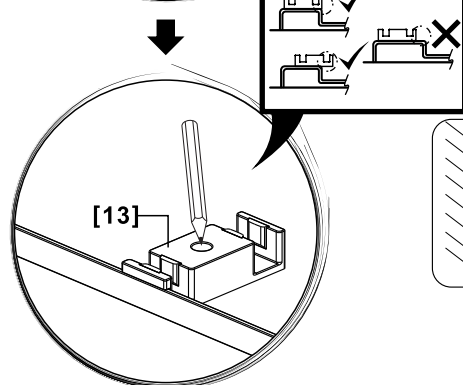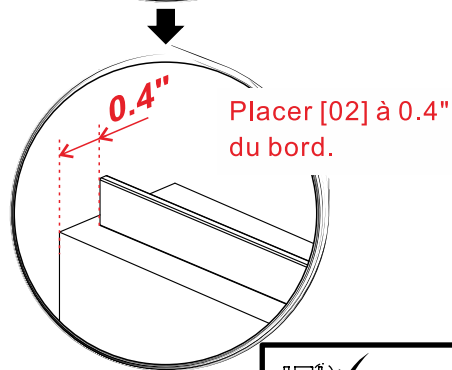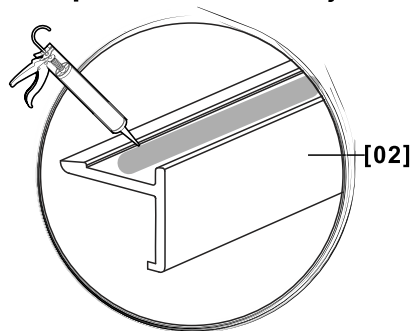


[02] x1




[10] x1



[11] x1



[12] x1 (ST4x25)









[13] x1




[14A] x1




[14B] x1

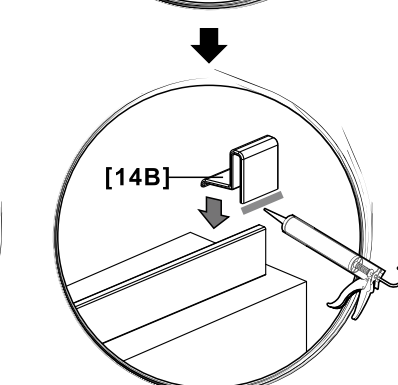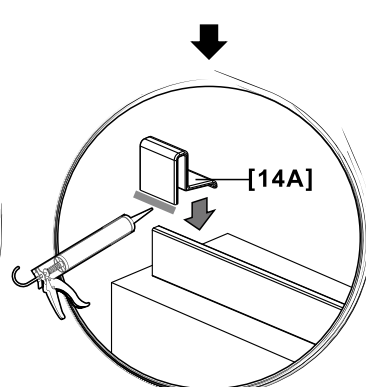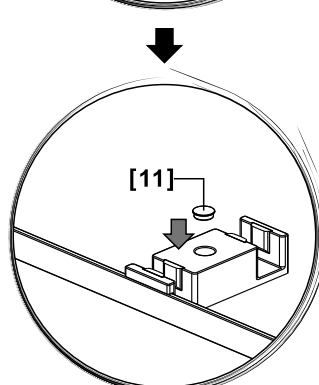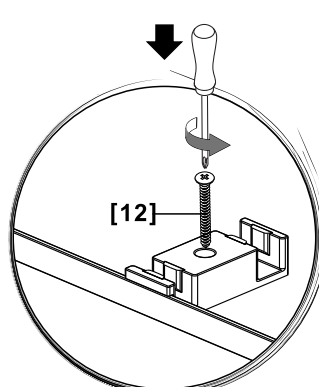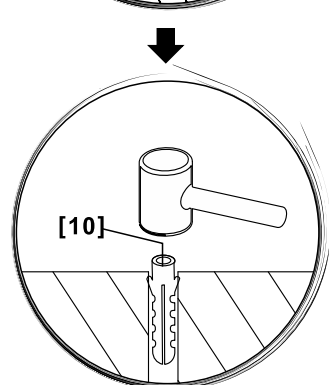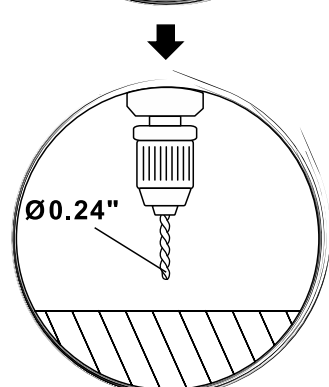



[08] x2



[09] x4 (ST4x35)












[10] x4



[15] x1 (0.1")


Étape 3: Mesurez la position des supports muraux [08], marquez la position du trou et fixez-les au mur.

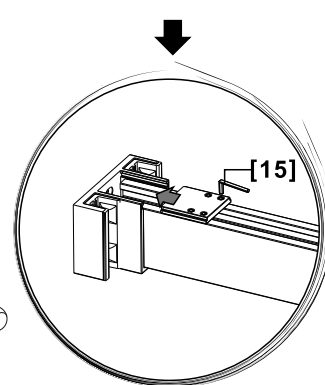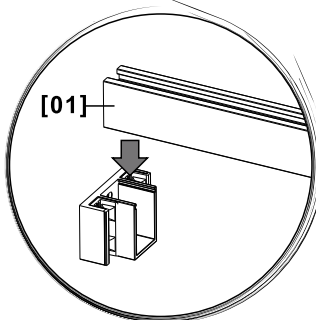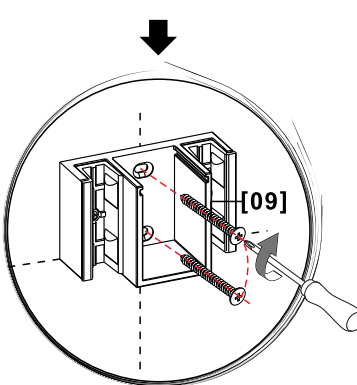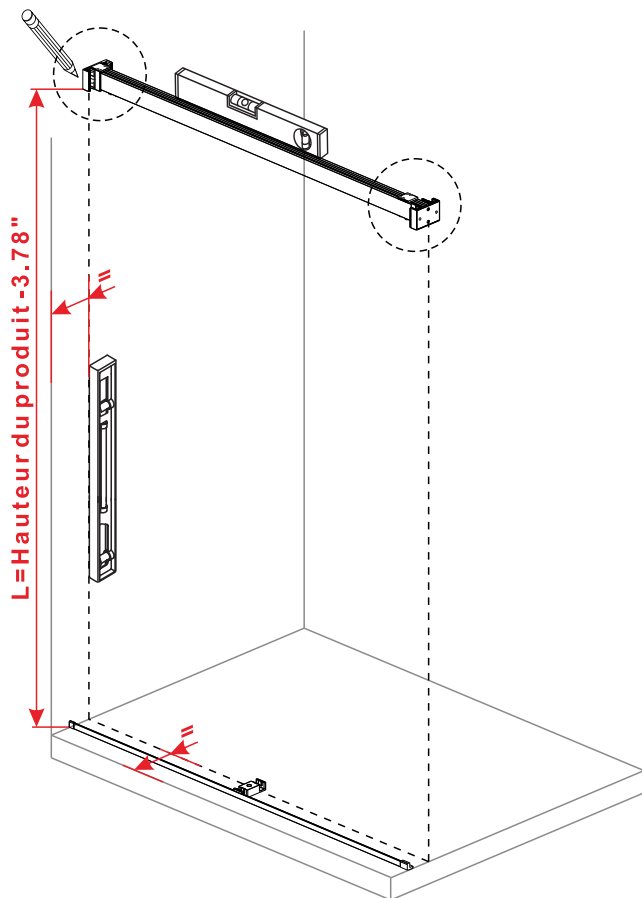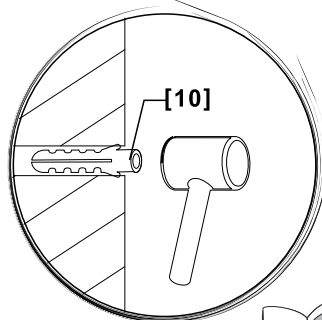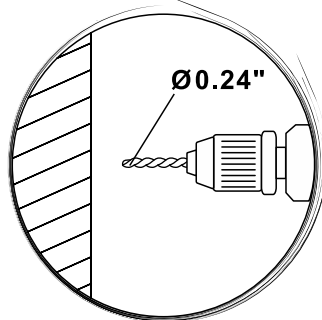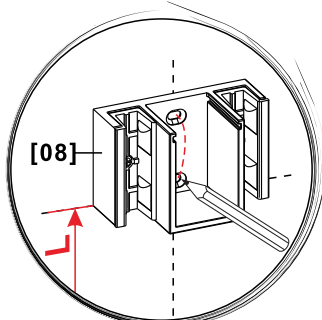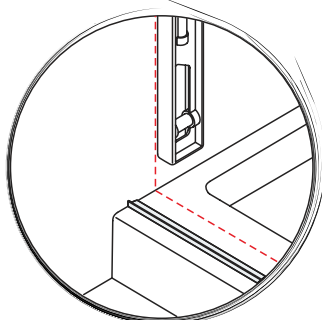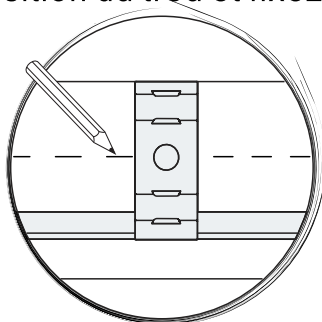

04




[03] x1

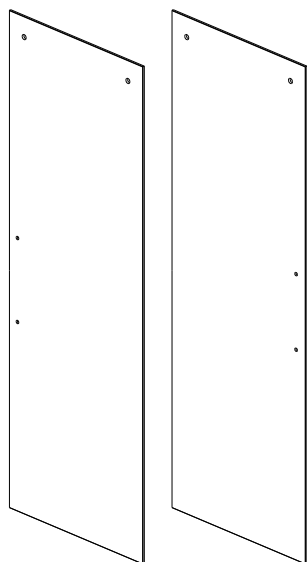

[06A] x1

[06B] x1











[16] x1 (0.12")











[17] x4

Étape 4: Fixez les rouleaux [17] et le joint de porte inférieur [03] au panneau de porte [06].

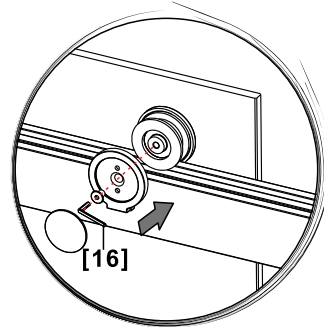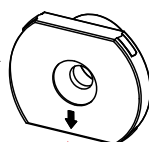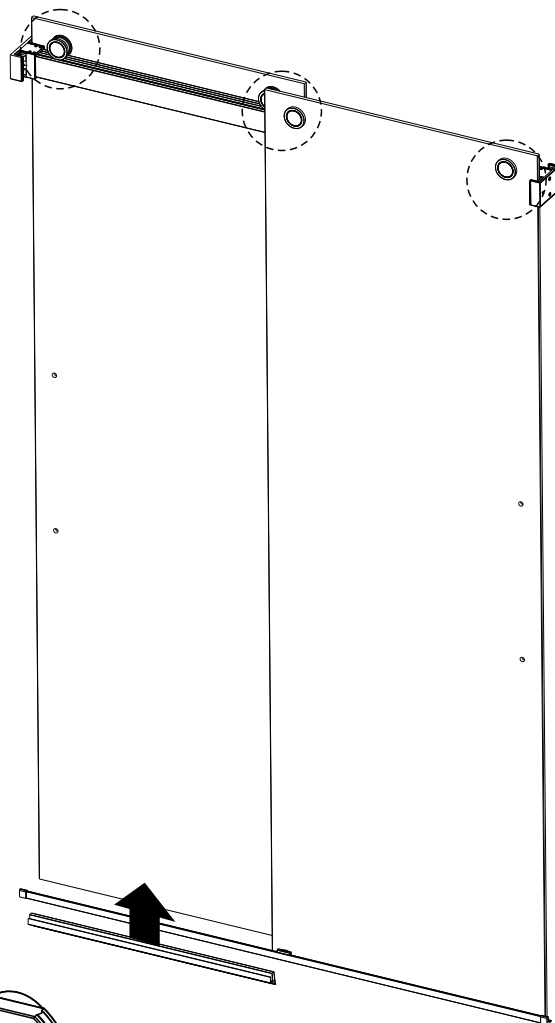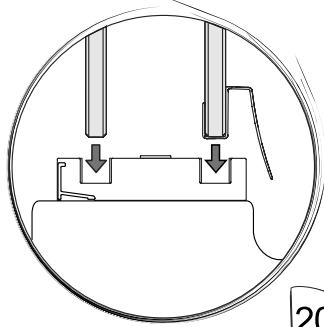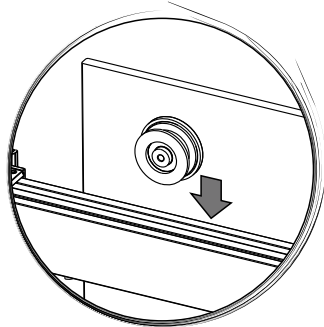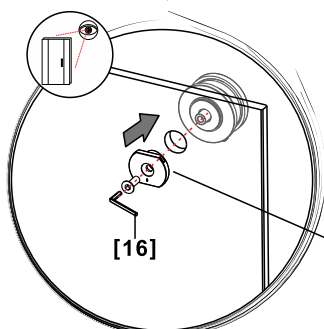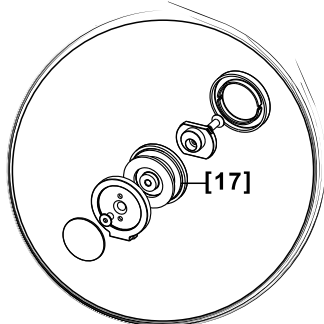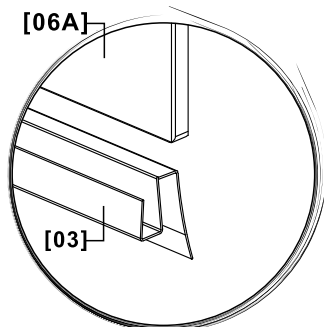


Étape 5: Fixez les joints latéraux [04]&[05] et les poignées [07] au panneau de porte [06].

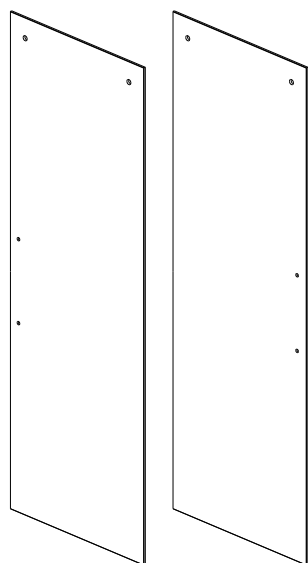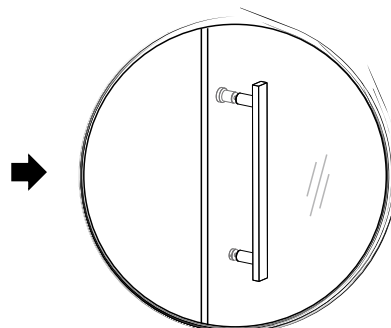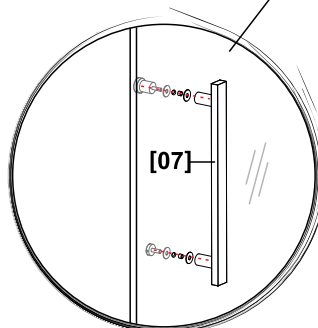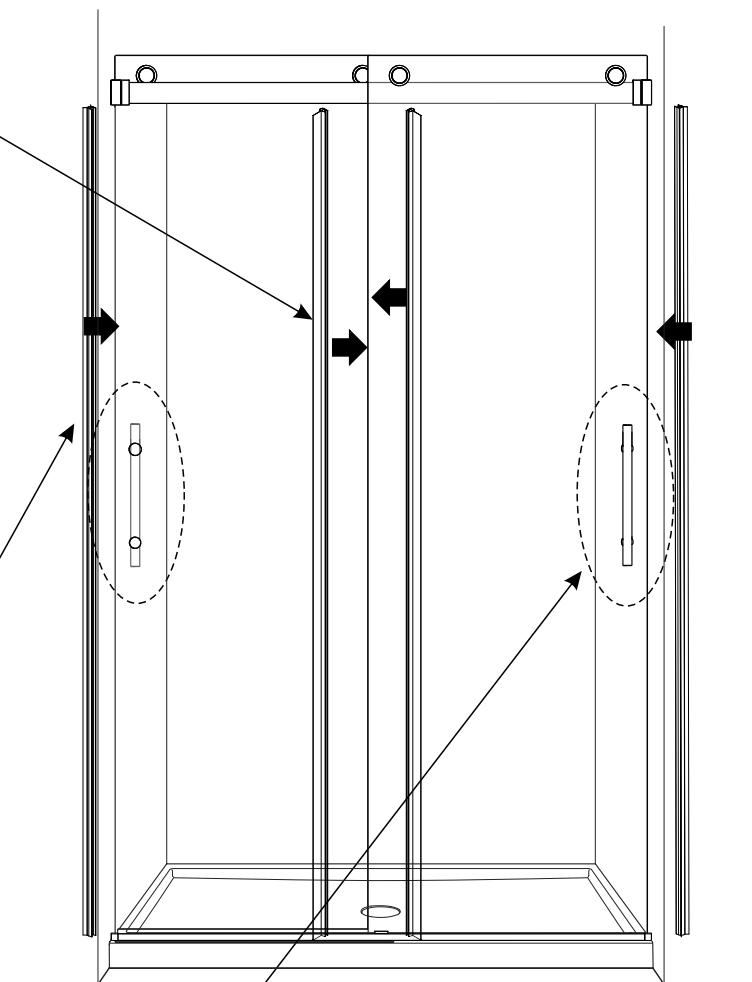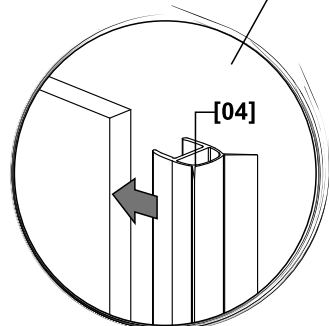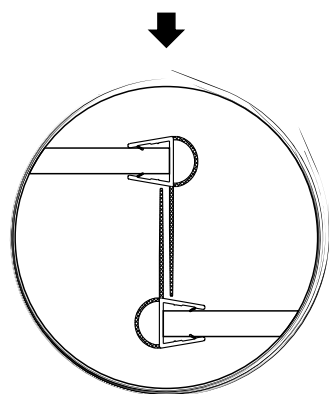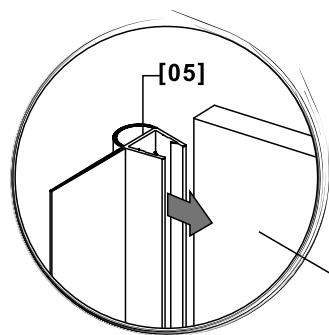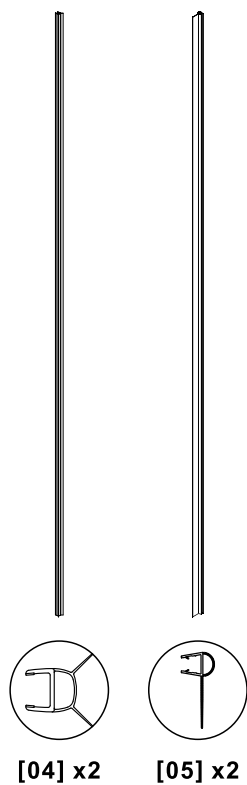

[06A] x1

[06B] x1

Étape 6: Ajustez le rouleau supérieur pour que la porte se ferme correctement.

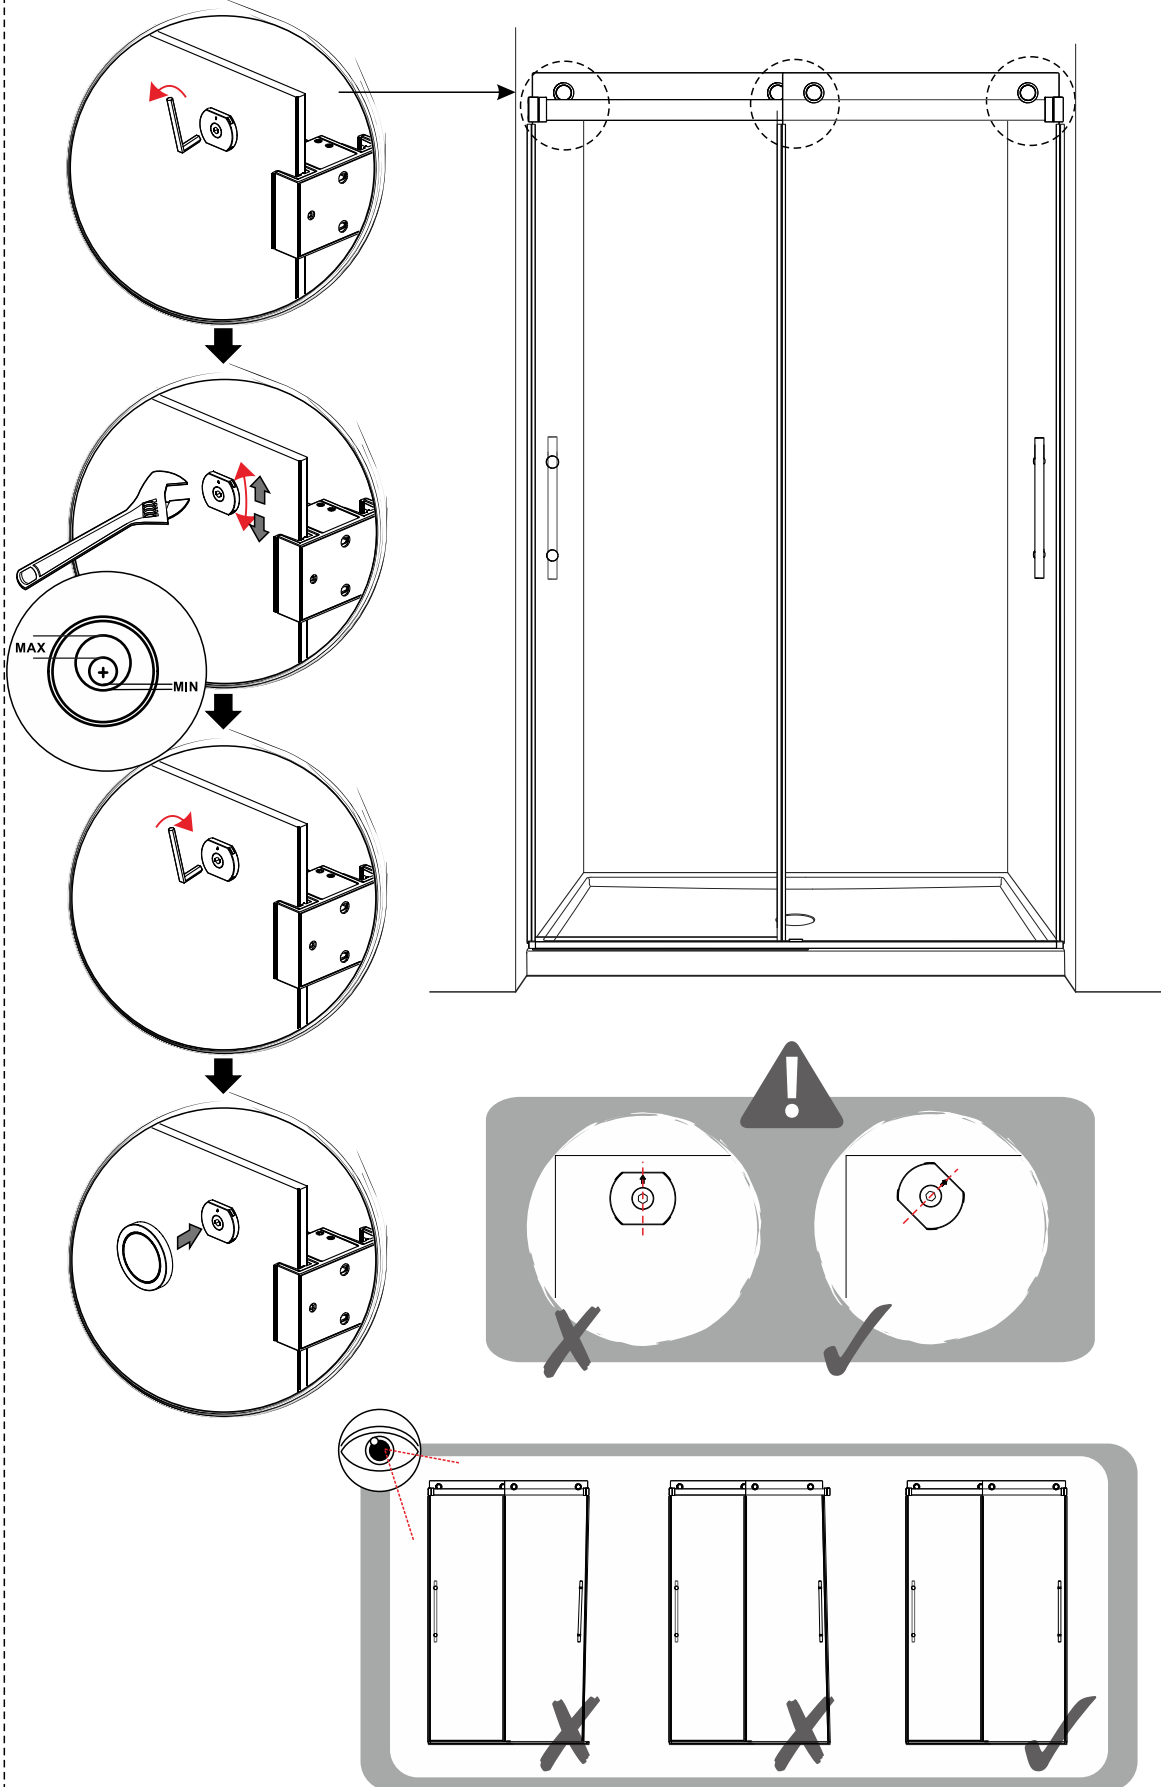

Étape 7: Appliquer du mastic silicone en bas autour du joint d'étanchéité en aluminium.

