




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #5276612/ 5135543/ 5135545/ 5135547/ 5276613/ 5276600/ 5276596/ 5276604/ 5276602/ 5276601/ 5276605/ 5276597/ 5276603/ 5135544/ 5135546/ 5135548

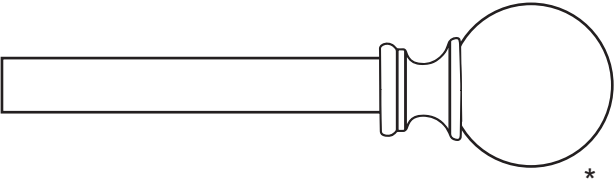

DRAPERY ROD VARILLA PARA CORTINA

MODEL/MODELO #FSI 1436E WHITE/ FSI 1436E MBLK/ FSI 1436E DORB/ FSI 1436E BNIC/
FSI 1436F WHITE/ FSI 1474X BGLD/ FSI 1474X MBLK/ FSI 1474X BNIC/ FSI 1474X DORB/ FSI 1474Y BGLD/
FSI 1474Y BNIC/ FSI 1474Y MBLK/ FSI 1474Y DORB/ FSI 1436F MBLK/ FSI 1436F DORB/ FSI 1436F BNIC

Thank you for purchasing this Style Selections product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product in-stead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page. If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

Gracias por comprar este producto Style Selections. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto. Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 877-888-8225 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

*Image is for example only. Appearance of actual product may vary./ La imagen es por ejemplo solamente. La apariencia del producto real puede variar.


SS23346

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.




Estimated Assembly Time: 30 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDO):

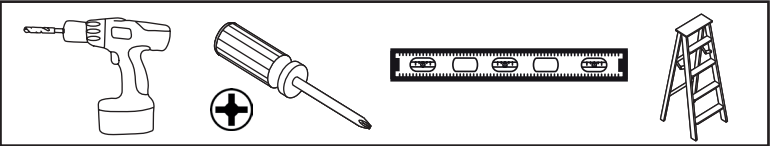

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

• Visit [lowes.com](https://www.lowes.com) for more information./Para obtener más información, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com).

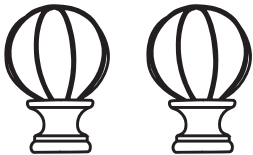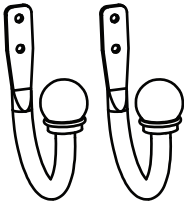

Printed in China
Impreso en China


TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Drapery rod not level. La varilla para cortina no está nivelada.	Drapery hooks not installed correctly. Los ganchos de la cortina no están instalados correctamente.	Make sure to use level (not included) during installation. Asegúrese de utilizar el nivel (no incluido) durante la instalación.
Drapery rod hook is loose. El gancho de la varilla para cortina está suelto.	Drapery hooks not anchored correctly. Los ganchos de la cortina no están anclados correctamente.	Attach drapery hooks to wall studs if possible. Use anchors and screws supplied if you can't attach to stud. Si es posible, coloque los ganchos de la cortina en los montantes de la pared. Utilice anclajes y tornillos suministrados si no puede fijar al perno.



CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Clean with a soft cloth./Limpie con un paño suave.
- Do not use abrasive cleaning agents, solvents or polishes as they may damage the finish./No utilice limpiadores abrasivos, solventes o pulidores, ya que podrían dañar el acabado.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

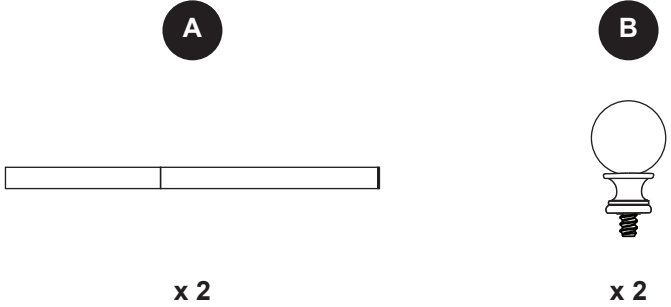

HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

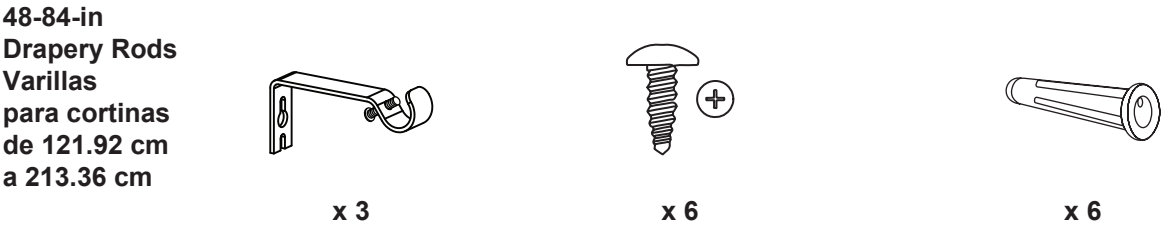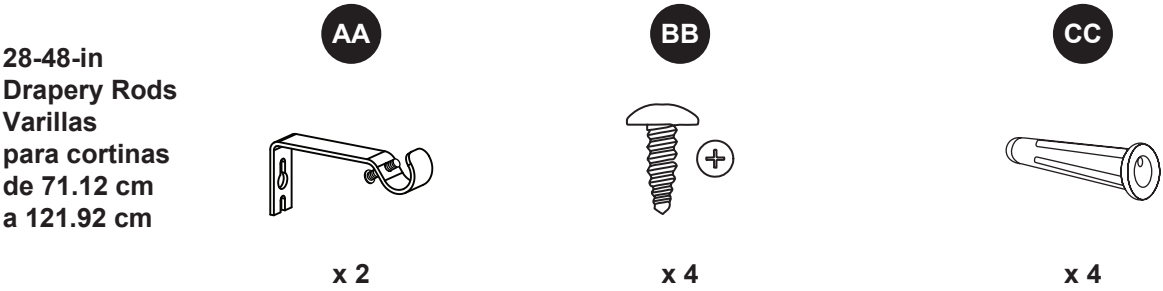

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1 Using bracket as a guide, adjust to desired height and mark location on wall for mounting screws./
Use la abrazadera como guía para ajustar a la altura deseada y marque la ubicación de los tornillos de montaje en la pared.

2 Remove bracket from wall. Drill pilot hole using 3/16 in. bit (not included) and insert wall anchors./
Retire la abrazadera de la pared. Taladre un orificio guía con una broca de 3/16 pulg. (no se incluye) y coloque las anclas de expansión de pared.

NOTE/NOTA
Anchors are not needed for all installation types./
No se necesitan anclas de expansión para todos los tipos de instalación.

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

3 Attach bracket to wall using screws provided./
Coloque la abrazadera en la pared usando los tornillos incluidos.

NOTE/NOTA
Repeat steps 1 to 3 for additional brackets. Use level (not included) if necessary./
Repita los pasos del 1 al 3 para las abrazaderas adicionales. Utilice un nivel (no se incluye) de ser necesario.

4 Fit drape(s) (not included) on rod.
Coloque las cortinas (no se incluyen) en la varilla.

**28-48-in Drapery Rods/
Varillas para cortinas de 71.12 cm a 121.92 cm**

5A Fit the rod, with drapes (not included), on the mounting brackets and position the finials as desired. Tighten the screws on each bracket to secure./
Coloque la varilla, con cortinas (no se incluyen), en los soportes de montaje y, si desea, coloque los remates. Apriete los tornillos en cada soporte para asegurar.

**48-84-in Drapery Rods/
Varillas para cortinas de 121.92 cm a 213.36 cm**

5B Fit the rod, with drapes (not included), on the mounting brackets and position the finials as desired. Tighten the screws on each bracket to secure./
Coloque la varilla, con cortinas (no se incluyen), en los soportes de montaje y, si desea, coloque los remates. Apriete los tornillos en cada soporte para asegurar.