



Questions, problems, missing parts?  
Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-442-8347, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.  
Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-442-8347, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

#### PACKAGE CONTENTS CONTENIDO DEL PAQUETE

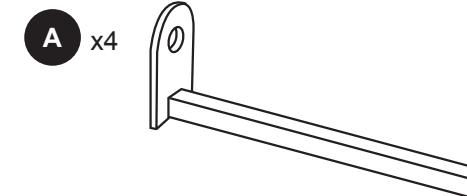

#### HARDWARE CONTENTS ADITAMENTOS

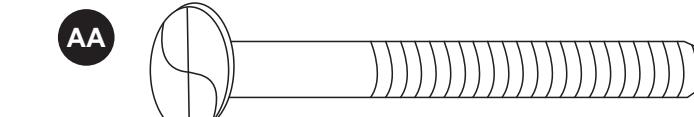

3 in. One-way  
Mounting Screws  
x4  
Tornillos de  
montaje de una  
vía de 3" x4

#### SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-442-8347, 8 a.m.-8 p.m., EST, Monday-Friday.  
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-442-8347, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

**IMPORTANT:** Window bars may not be compliant in all areas. Consult local building and fire codes before installing.  
**IMPORTANTE:** Es posible que las barras para ventana no cumplan con las normas en todas las zonas.  
Consulte los códigos locales de construcción y sobre incendios antes de la instalación.

#### DANGER/PELIGRO

- WINDOW BARS BLOCK ESCAPE IN FIRE AND EMERGENCY. Do NOT install window bars on: Emergency escape, rescue or bedroom windows without an approved emergency release system.
- LAS BARRAS PARA VENTANA BLOQUEAN EL ESCAPE EN CASO DE INCENDIO Y DE EMERGENCIA.  
NO instale barras para ventanas en: Ventanas para salidas de emergencia, de rescate o de dormitorios sin contar con un sistema de liberación de emergencia aprobado.

#### PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

**Estimated Assembly Time: 30 minutes.**

**Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos.**

Tools Required for Assembly (not included): One-way screw tool, drill and 3/16 in. bit, stud finder, level or string plumb, and pencil.  
Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de una vía, taladro y broca para taladro de 3/16", detector de vigas, nivel o cuerda del plomo y lápiz.

AB1337

ITEM/ARTÍCULO #0442673

#### STRAIGHT MOUNTING BRACKETS SOPORTES DE MONTAJE RECTOS

MODLE/MODELO: SB-BLK


Window Bars sold separately  
Las barras para ventana se venden por separado

ATTACH YOUR RECEIPT HERE  
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Purchase Date \_\_\_\_\_  
Fecha de compra \_\_\_\_\_


#### ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Insert brackets (A) into horizontal bars of window bar unit (not included) as shown. Tabs of upper brackets must point up and tabs of lower brackets must point down.

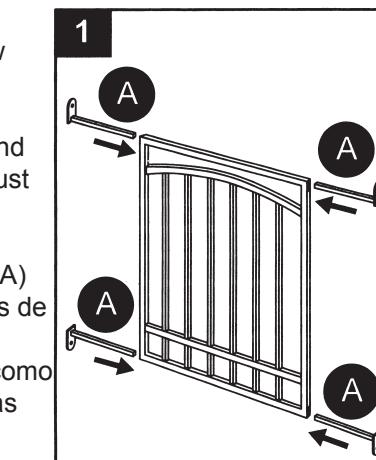


1. Inserte las abrazaderas (A) en las barras horizontales de la unidad de barra de la ventana (no se incluye) como se muestra. Las lenguetas de las abrazaderas superiores deben apuntar hacia arriba y las lenguetas de las abrazaderas inferiores deben apuntar hacia abajo.

5. Pre-drill holes using a 3/16 in. drill bit and place window bar back in position, lining up brackets (A) to pre-drilled holes.

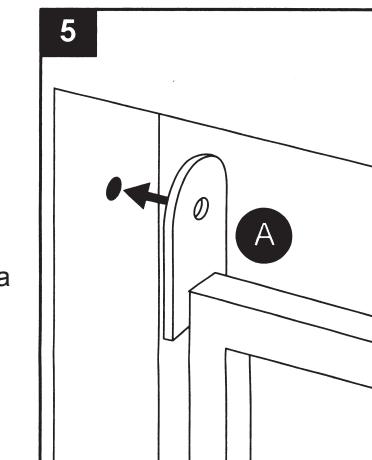


2. Position window bar centered with the window opening INSIDE the window frame.

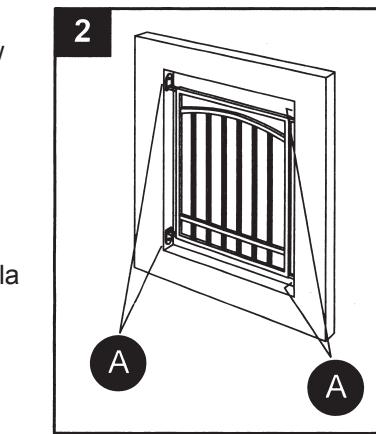


2. Coloque la barra de la ventana centrada con la abertura de la ventana al INTERIOR del marco de la ventana.

3. Position brackets (A) by pulling in and out of window bar frame until they are centered on 2 ft. x 4 ft. studs.

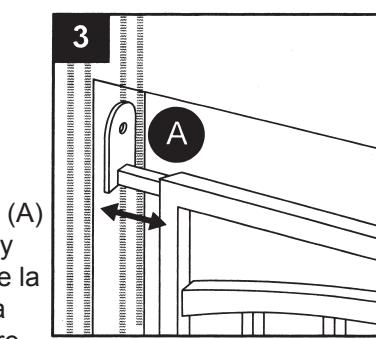


3. Coloque las abrazaderas (A) jalándolas hacia adentro y hacia afuera del marco de la barra de la ventana hasta que estén centradas sobre las vigas de 2' x 4'.

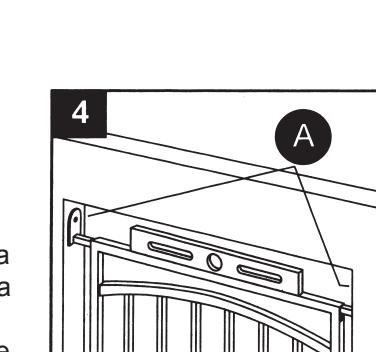

4. Make sure window bar stays centered and even, using level before marking drill holes.

4. Asegúrese de que la barra de la ventana permanezca centrada y uniforme, utilizando el nivel antes de marcar los orificios en los que va a taladrar.

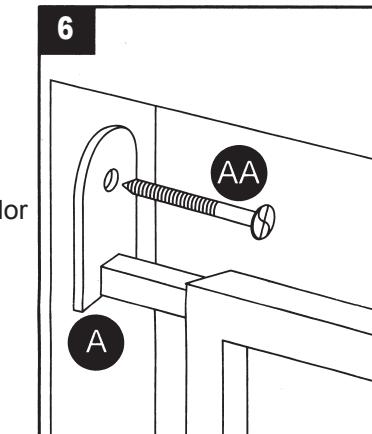

Printed in China  
Impreso en China