
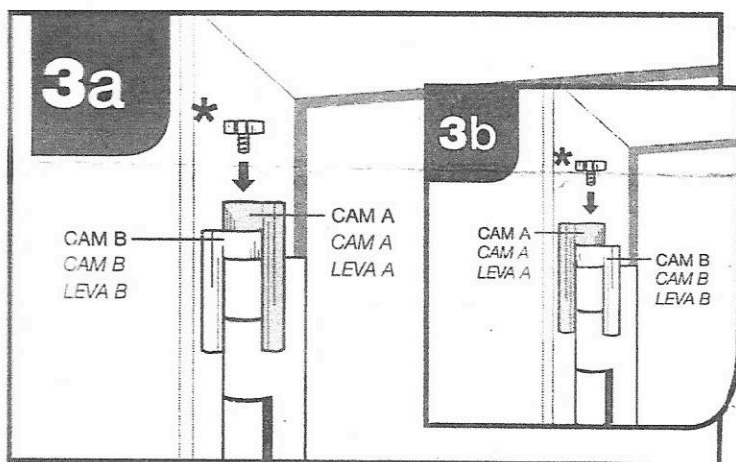
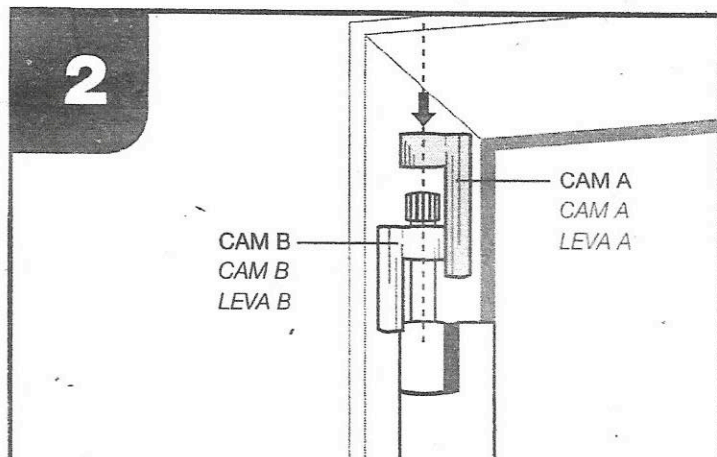


BUMPERLESS

SANS BUTOIR EN CAOUTCHOUC /
SIN PARAGOLPES

DOORSAVER II INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTION POUR INSTALLATION / INSTRUCCIONES PARA INSTALAR

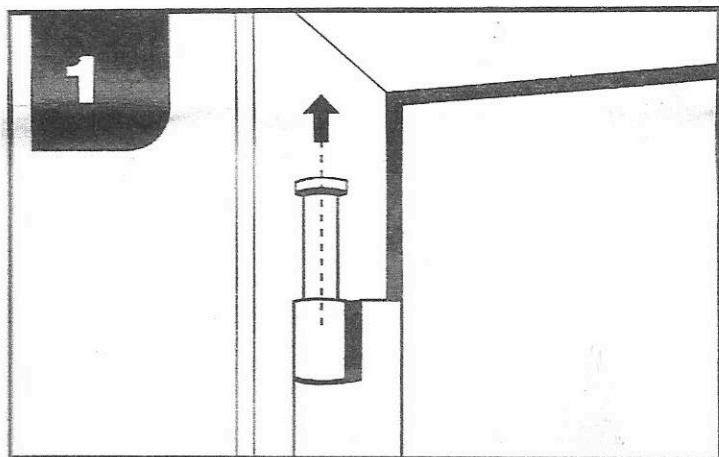

- 1.** Remove old hinge pin.

Retirer le vieux pivot epingle.

Remueva la espiga de bisagra vieja.

- 2.** Drop in the DoorSaver II.

Laisser tomber la PorteEconomic II.

Ponga la DoorSaver II en la bisagra.

- 3.** Adjust top cam until door opens to desired angle. (Rotating top cam, as in figure 3b, provides additional settings.) Install optional screw cap*.

Adjuster le haut cam j'usque la porte s'ouvre a l'angle desirer. (Rotation le haut cam comme dans l'image 3B, donnont addition monture) Installer facultatif boulon a vis.*

Ajuste la leva superior hasta que la puerta se abra al ángulo deseado. (Dando vuelta a la leva superior como se enseña en ilustración 3b, le dará otras opciones.) Opcionalmente, puede instalar la tapa con rosca.*

Protected by Multiple U.S. and
International Patents as well as Pending Patents

*Protégé par Multi US et international patents et
aussi patent pending*

*Protegido por Múltiples Patentes de U.S.A. e
Internacionales, y por Patentes Pendientes.*

For more details visit
Pour plus de détails, visitez

Para más detalles, visite

www.doorsaver.com

or call / *ou appelez / O llame*

1-877-DoorSaver (1-877-366-7728)

MADE IN
CHINA

FABRIQUÉ EN
CHINE

Perfect Products
8290 South 89th West Ave.
Tulsa, OK 74131