

Parts Chart Support Brackets needed per shelf:

Schéma des Pièces Supports nécessaires par étagère:

Tabla de Partes Soportes necesarios para cada repisa:


Rod Length Longueur de Tige Longitud de la Barra	4'/1,2m	6'/1,8m	8'/2,4m	12'/3,7m
Wall to Wall Mur à Mur De Pared a Pared	1	1	2	3
Open to Open Ouverture à Ouverture Extremos Abiertos	2	3	3	4

1

Place one support bracket every 3'. Place support bracket against wall and mark mounting hole locations. When using more than one support bracket, be sure both brackets are on a level line.

Installer un support à tous les 91,4 cm. Placer le support contre le mur et marquer l'emplacement des trous. Lors de l'utilisation de plusieurs supports, d'assurer qu'ils sont tous au niveau.

Coloque un soporte a cada 91,4 cm. Coloque el soporte contra la pared y marque las ubicaciones de los agujeros de instalación. Cuando se usa más de un soporte, asegúrese que ambos soportes estén nivelados.

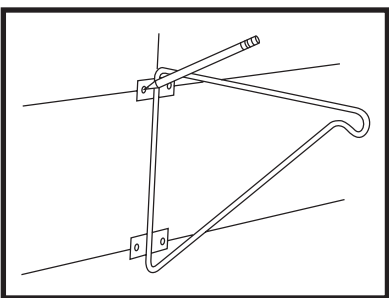

2

NOTE: When using with closet rod wall brackets (#1058), slide support bracket over 3/4" rod before attaching bracket to wall.

Drill 1/4" holes at marked locations. DO NOT PUNCH HOLES. Use four (4) anchors and #8 x 1" screws (provided) to attach each closet rod support bracket to wall. Slide 3/4" closet rod through support bracket as shown.

NOTE: For thin wall types like paneling or plywood, use supplied toggle bolts to secure bracket to wall.

REMARQUE: Lors de l'installation des supports muraux de tige de garde-robe (n° 1058), faire glisser le support sur la tige de 19 mm avant de fixer le support au mur.

Perçer des trous de 6 mm aux endroits indiqués sur le mur. NE PAS FAIRE DE TROUS AU POINÇON. Utiliser quatre (4) douilles d'ancrage et les vis n° 8 x 2,5 cm (fournies) pour fixer chaque tige de garde-robe au mur. Faire glisser une distance de 19 mm de la tige dans le support, tel qu'illustré.

REMARQUE: Pour les types de murs minces comme les panneaux ou le contreplaqué, utiliser les boulons à ailettes fournis pour fixer les supports au mur.

NOTA: Cuando se usa con los soportes laterales de barras para clóset (#1058), deslice el soporte sobre la barra de 19 mm antes de fijar el soporte a la pared.

Perfore agujeros de 6 mm en las ubicaciones marcadas. USE TALADRO SOLAMENTE. Use cuatro (4) tarugos y tornillos # 8 x 2,5 cm (incluidos) para fijar cada soporte de barra para clóset a la pared. Deslice la barra para clóset de 19 mm a través del soporte como se muestra.

NOTA: Para paredes finas como paneles o contrachapado, use los pernos de palanca incluidos para sujetar los soportes a la pared.

