




INSTRUCTION MANUAL

TEL:888-257-3857
CASA INC.COM

CATALOG


-  1 Product Image
-  2 Parts Listing
-  7 Installation Notes
-  8 Tools Required
-  9 Installation Steps
-  21 Safety Tips
-  22 Customer Service

CA-GLS4

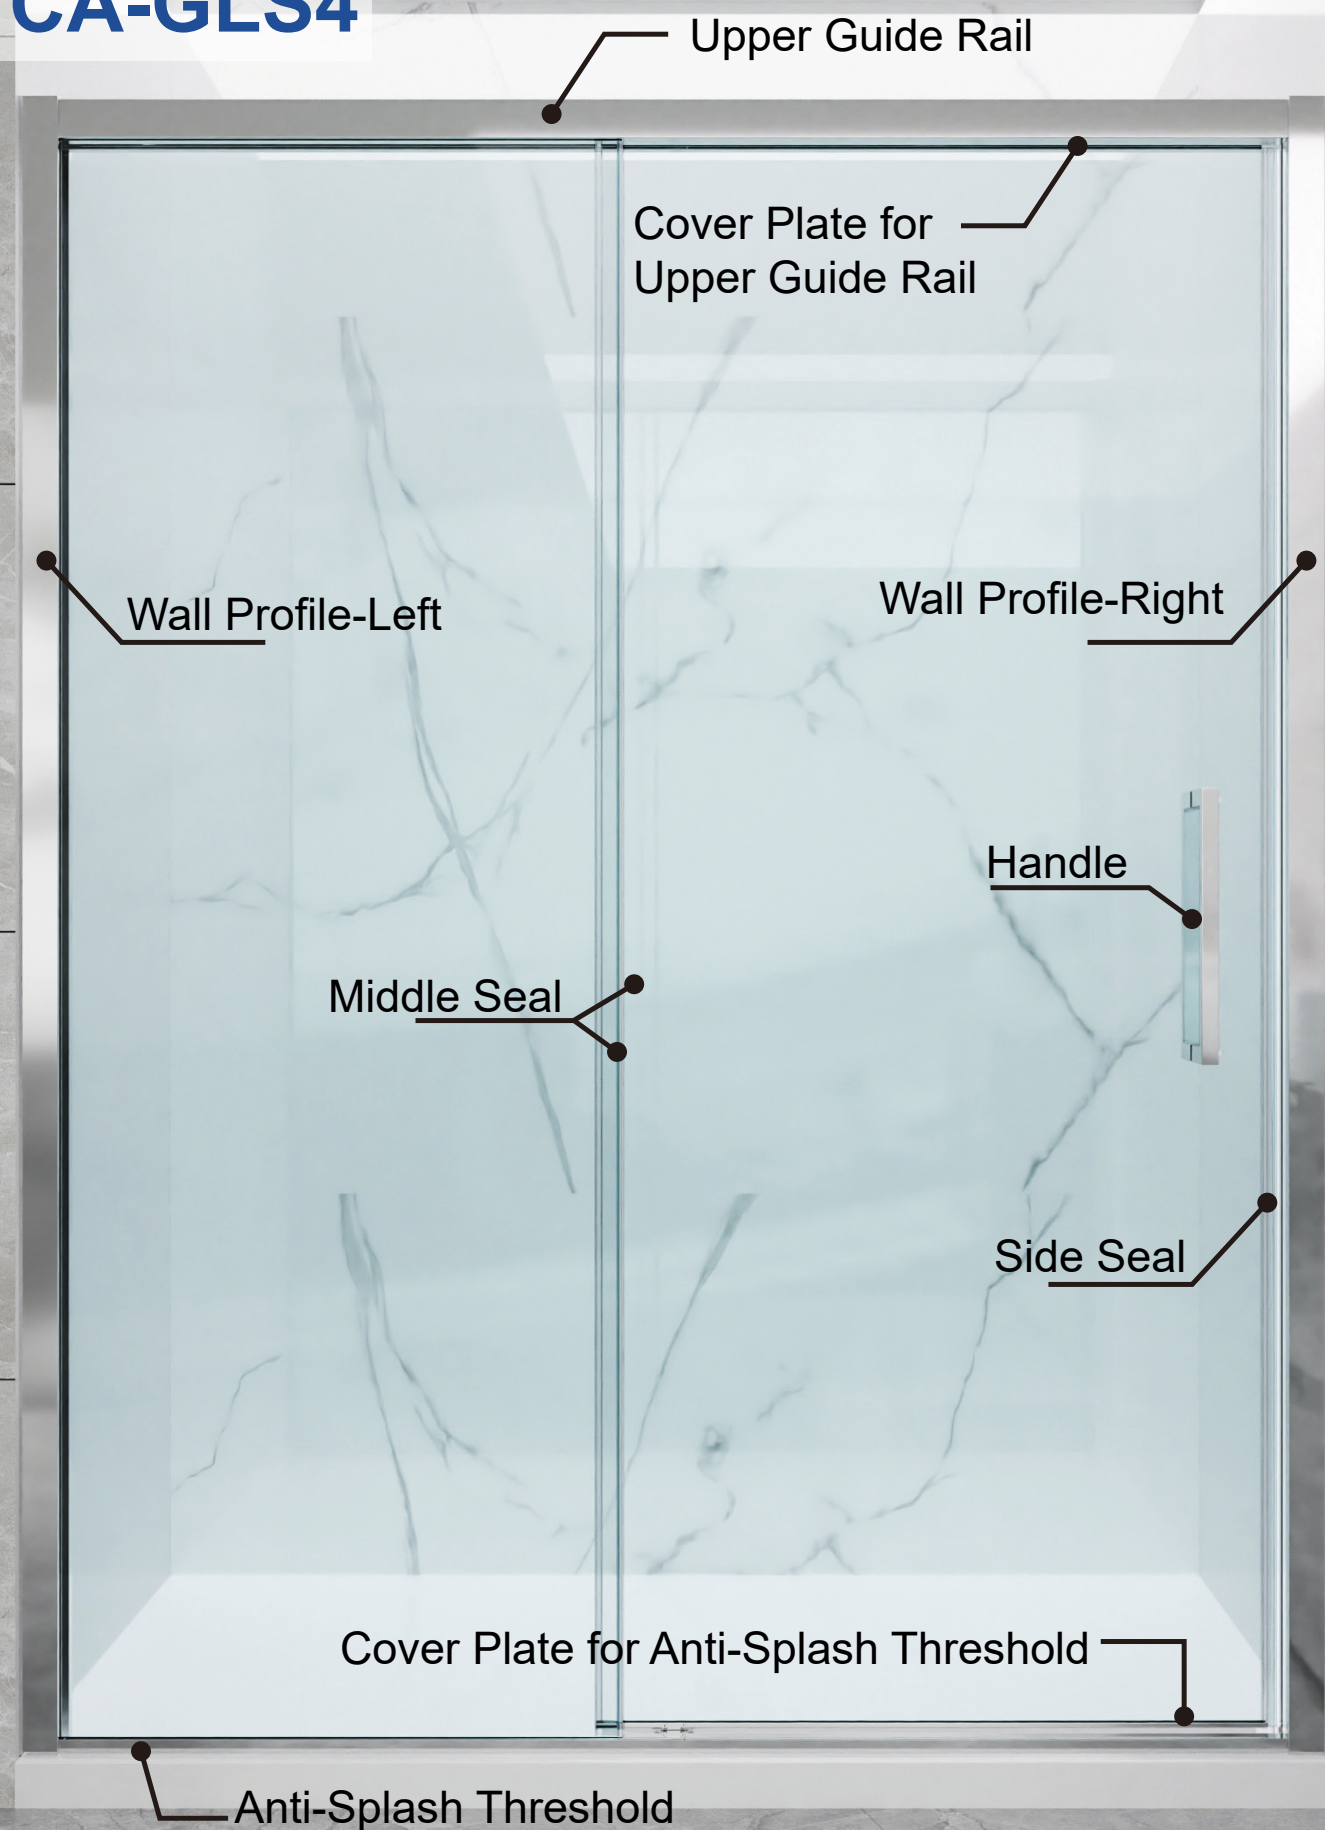

PARTS LISTING

CA-GLS4

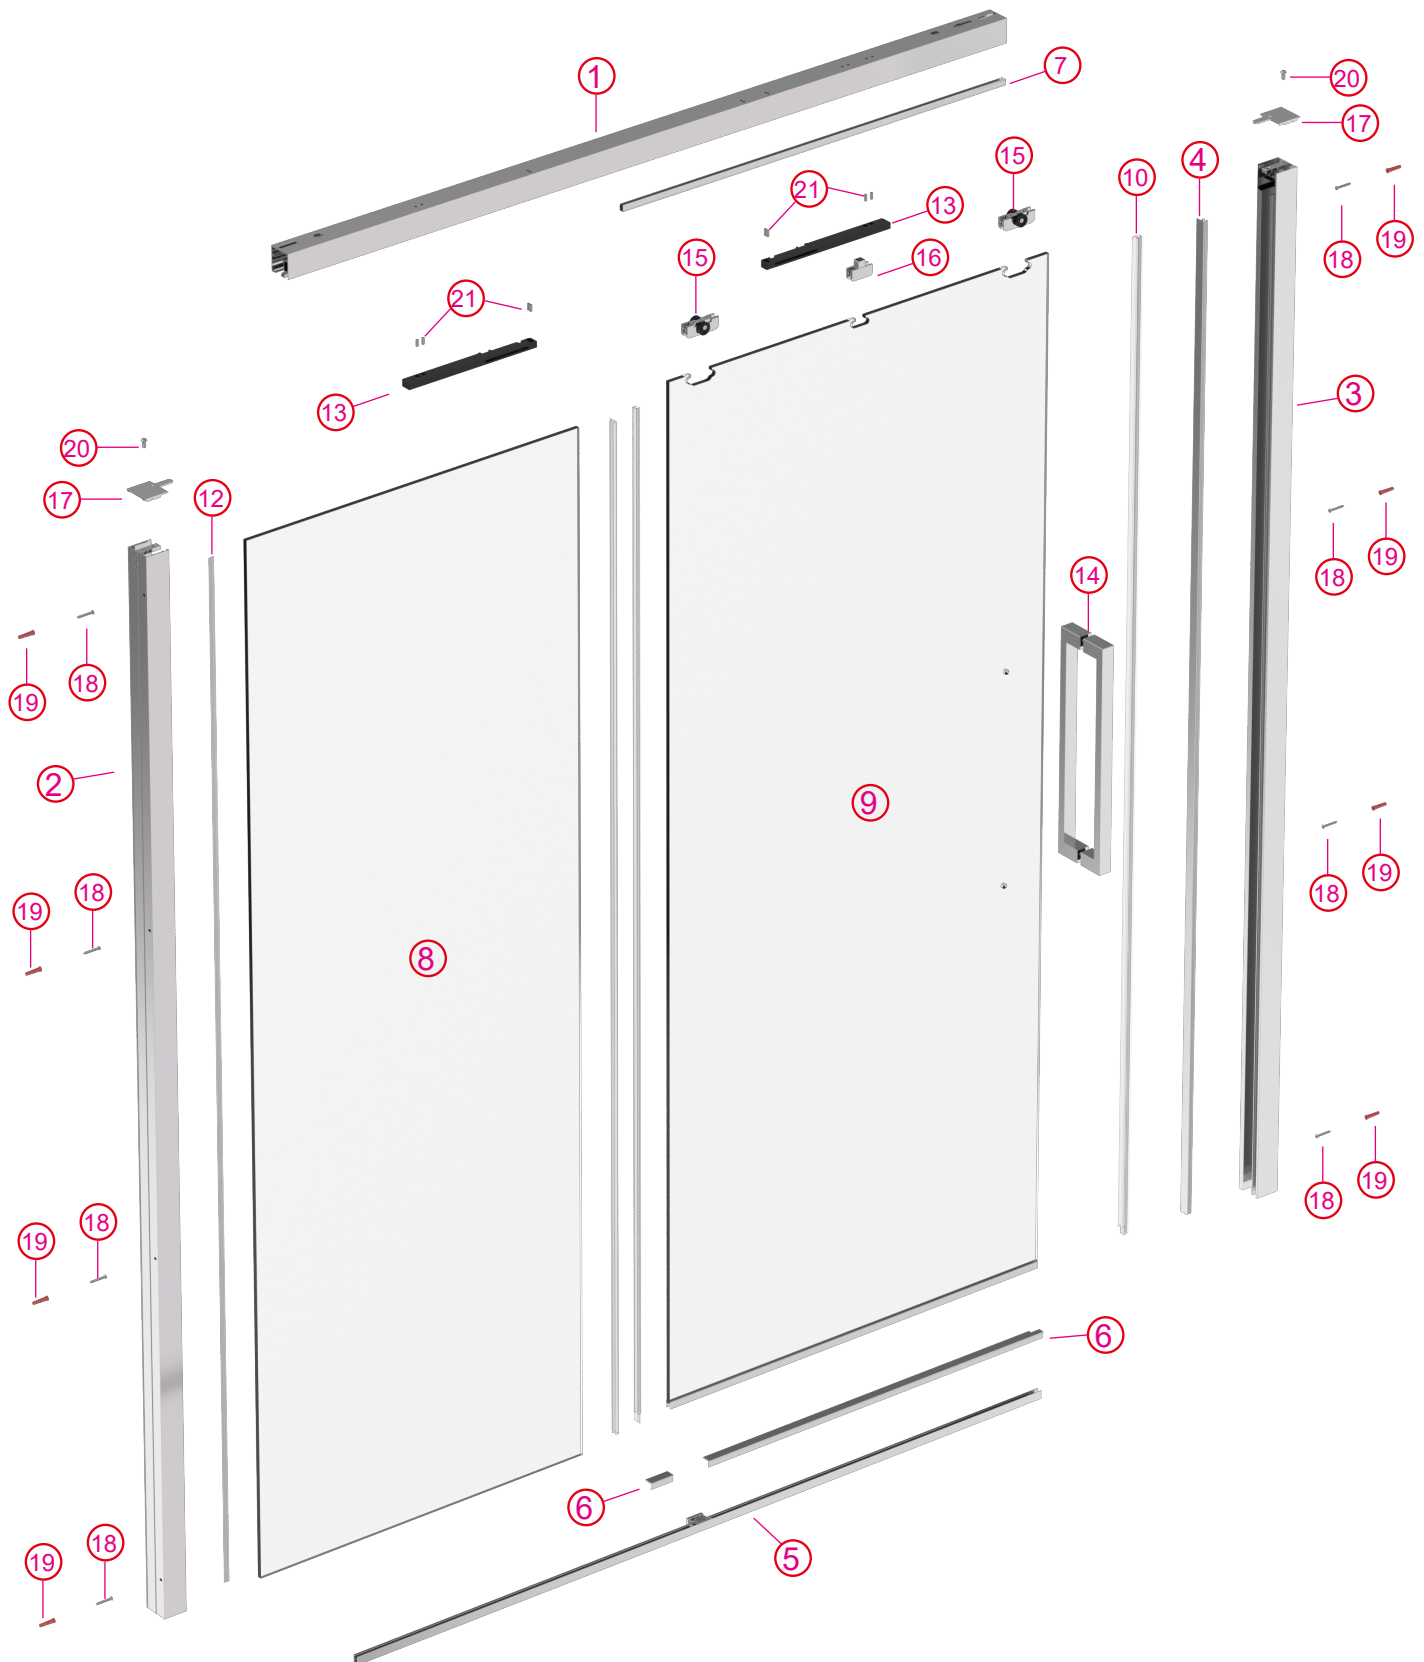

PARTS LISTING

CA-GLS4

NO.	Name	Picture	Qty		NO.	Name	Picture	Qty
①	Upper Guide Rail		1		⑩	Side Seal		1
②	Wall Profile -Left		1		⑪	Middle Seal		2
③	Wall Profile -Right		1		⑫	Single Seal for Fixed Glass Wall Profile		1
④	Cover Plate for the Door Wall Profile		1		⑬	Soft Close		2
⑤	Anti-Splash Threshold		1		⑭	Handle		1
⑥	Cover Plate for Anti-Splash Threshold		2		⑮	Roller		2
⑦	Cover Plate for Upper Guide Rail		1		⑯	Upper Guide Rail Holder		1
⑧	Fixed Glass		1		⑰	Top Cover		2
⑨	Sliding Glass		1		⑱	Screw ST4x40		8



Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

PARTS LISTING

CA-GLS4

NO.	Name	Picture	Qty	NO.	Name	Picture	Qty
①9	1/4" Wall Plug		8	②2	Allen Key		1
②0	Screw M6x12		2	②3	Installation tool for Single Seal		1
②1	Screw M5x12		8				



Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

PARTS LISTING



Wall Profile
-Left




Wall Profile
-Right




Cover Plate for the
Door Wall Profile




Handle

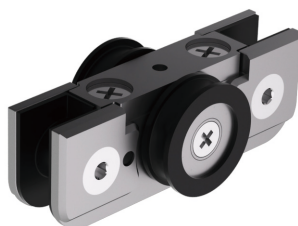

Roller

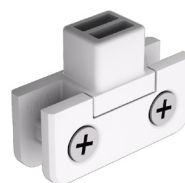

Upper Guide
Rail Holder

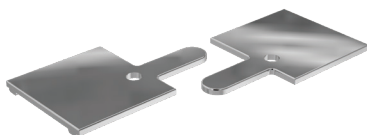

Top Cover




Screw



Allen Key

PARTS LISTING

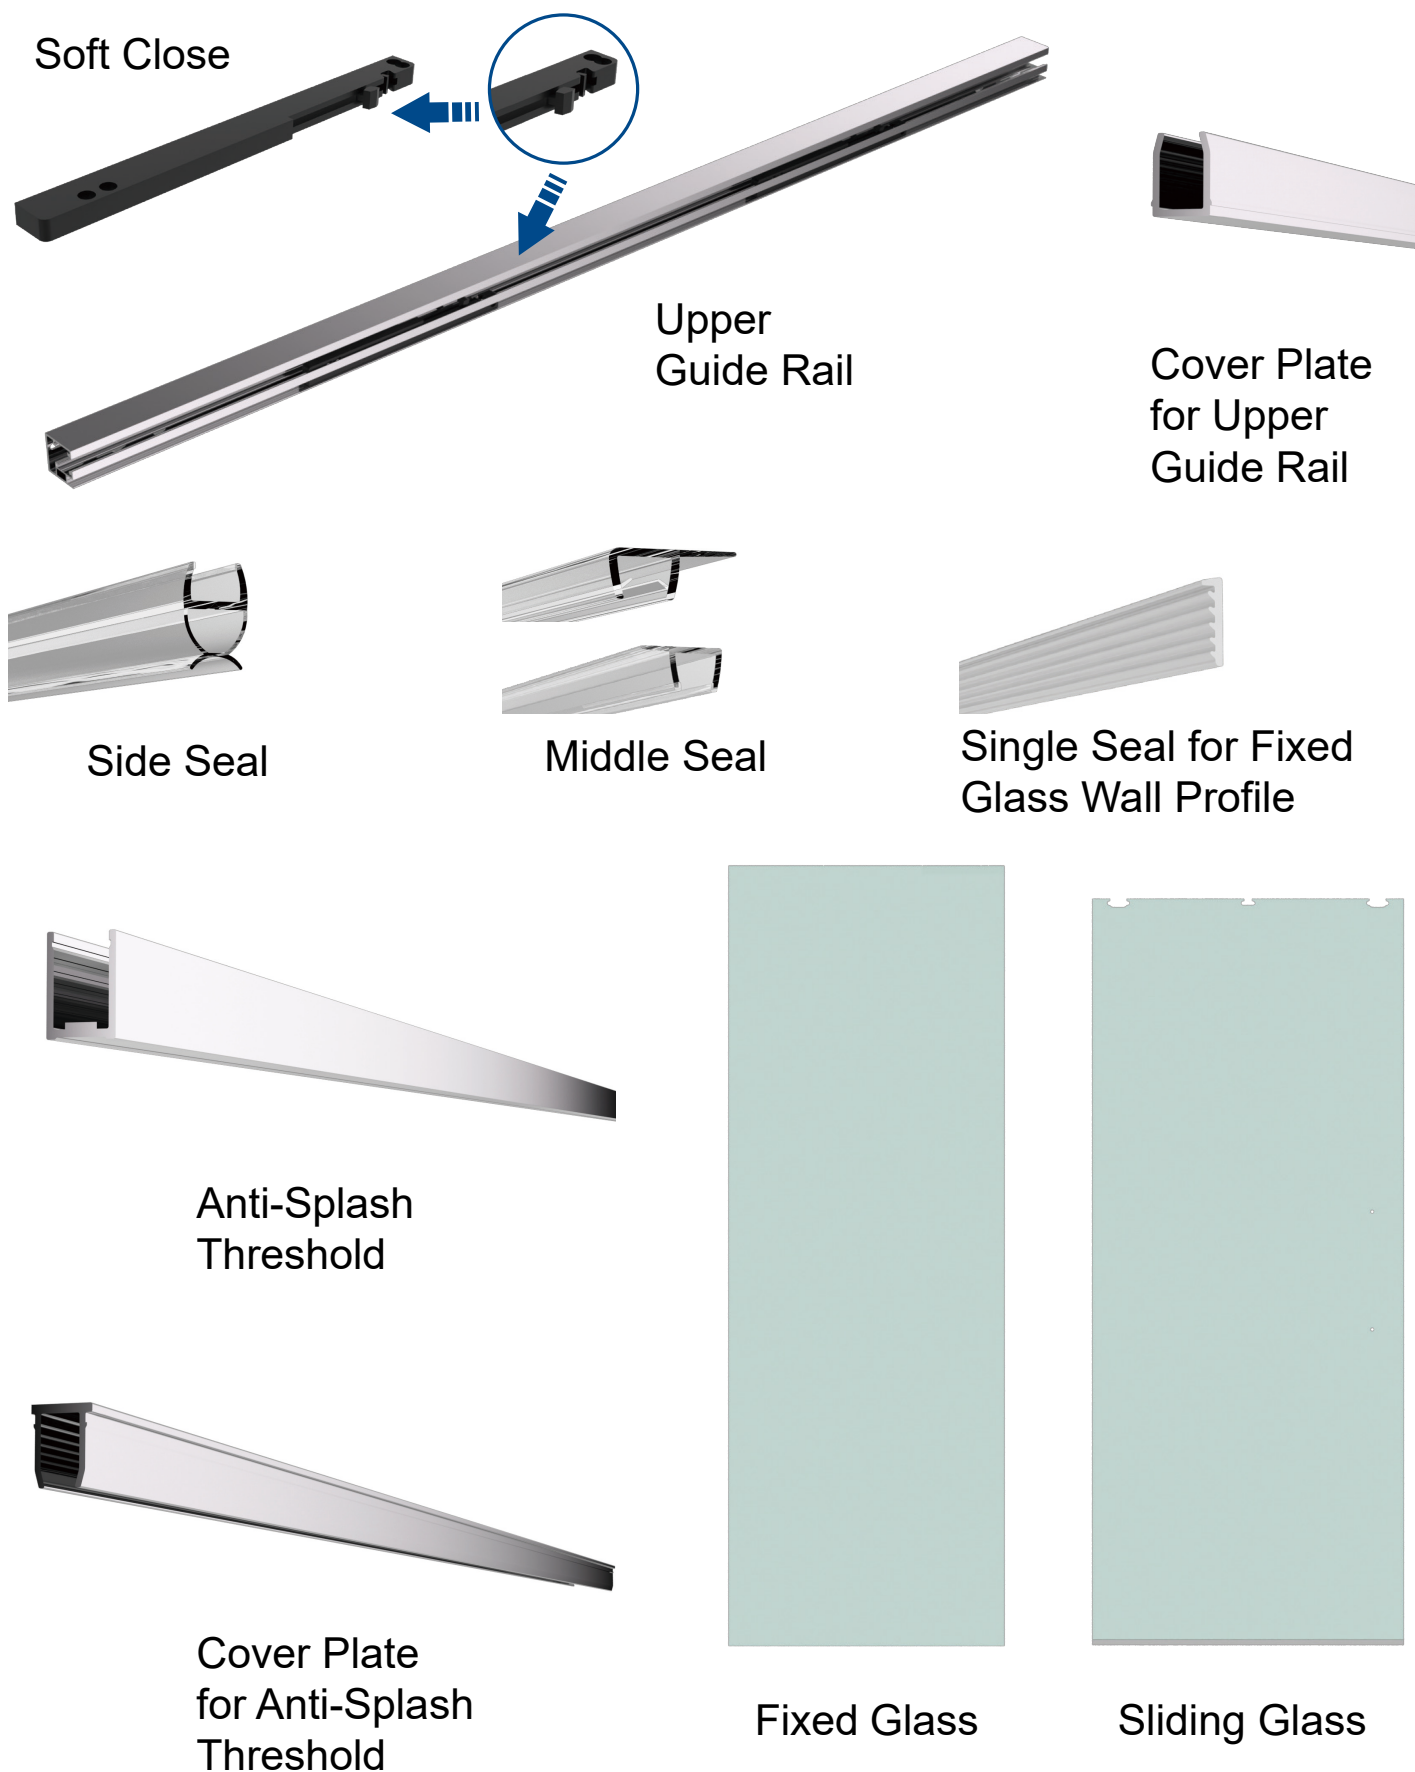


NOTES BEFORE INSTALLATION

- 1 Prepare the tools. (Please refer to page 8)
- 2 All measurements and installation should do after the wall and shower base were completed.
- 3 Make sure shower base is horizontal and both wall are vertical, if shower base not horizontal or the wall not vertical, please contact our installation support.
- 4 Understand the names and uses of individual accessories of shower doors.(Please refer to page 2~6)
- 5 Installation by licensed professional contractor is recommended.
- 6 To stretch width or cut the guide rail, Please contact us first to get installation support. **1 soft-close has been pre-installed into the upper guide rail.**
- 7 Do not remove the glass protective corner during installation.
- 8 Tile walls are best to replenish some glass glue at the tile seams to avoid leakage after the installation is completed.

TOOLS REQUIRED

(Please bring your own tools)

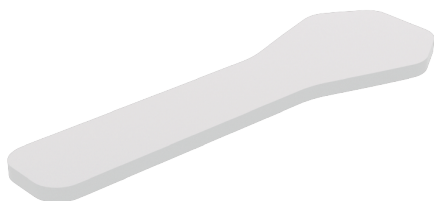

(we offer only)

Installation tool for Single Seal



Level



Tape measure



Power drill



Screw driver



Drill bits 5/16" & 1/4"



Pencil



Rubber mallet



Hacksaw



Caulking Gun

INSTALLATION STEPS

①

Measuring



②

Drilling and fixing
wall profiles



③

Install Fixed Glass



④

Cut cover plate
for anti-splash
single threshold



⑤

Install rollers



⑥

Install Upper
guide rail

⑦

Install soft close



⑧

Install sliding glass



⑨

Level the product



⑩

Install seal, handle,
upper guide rail
cover plate



⑪

Gluings

***Contact phone number:**

888-257-3857

RIGHT OPENING





*In this guide, this model is used to demonstrate right opening installation.


LEFT OPENING



Size	Installation width range	Cut distance
48"x76"	45 5/8" - 48"	No cutting
48"x76"	44" - 46"	Cut 2"
60"x76"	57 5/8" - 60"	No cutting
60"x76"	56" - 58"	Cut 2"

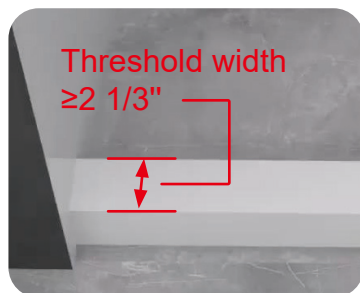
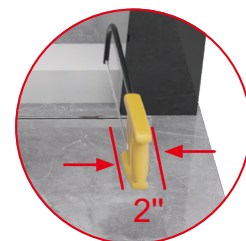


1. Threshold width $\geq 2 \frac{1}{3}$ " is recommended, make sure the mounting surface is 100% level, and place the anti-splash threshold on the base. If the anti-splash threshold needs to be cut to match your shower opening, please cut 2" at the door closing side only. Please refer to the table data for details!

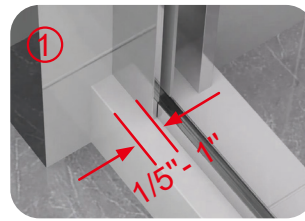

*Same installation method for both left and right wall profile!


2. Insert the wall profiles into anti-splash threshold, the profile bottom is 1/5"-1" away from the edge, and make sure it is level and vertical! Mark and drill the holes, making sure that there is no offset of the holes. The drilling positions of the left and right walls need to be in alignment and on the same horizontal and vertical plane.

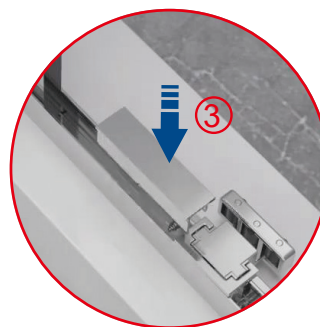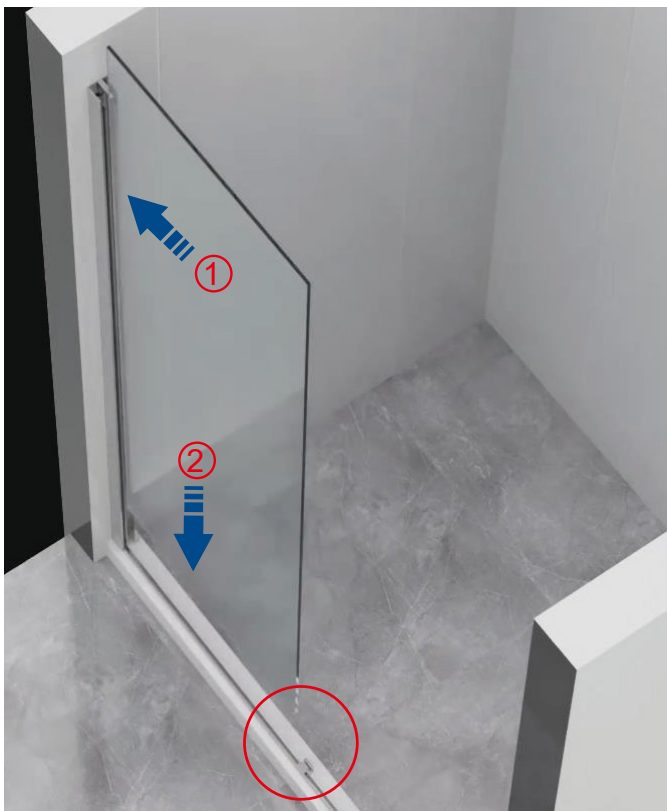


3. Insert the fixed glass into wall profile and anti-splash threshold, cover the cover plate for anti-splash threshold (short) and make sure there is no gap between it and the glass.



RIGHT OPENING

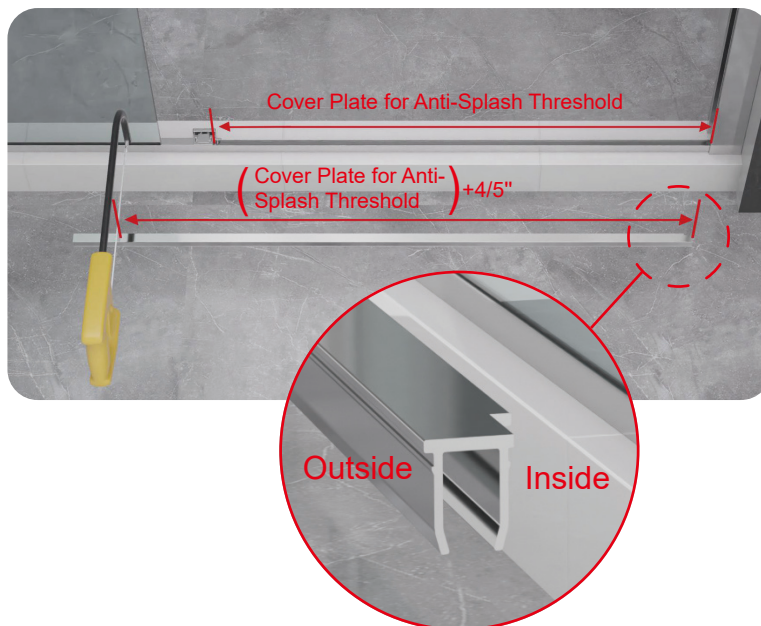

LEFT OPENING



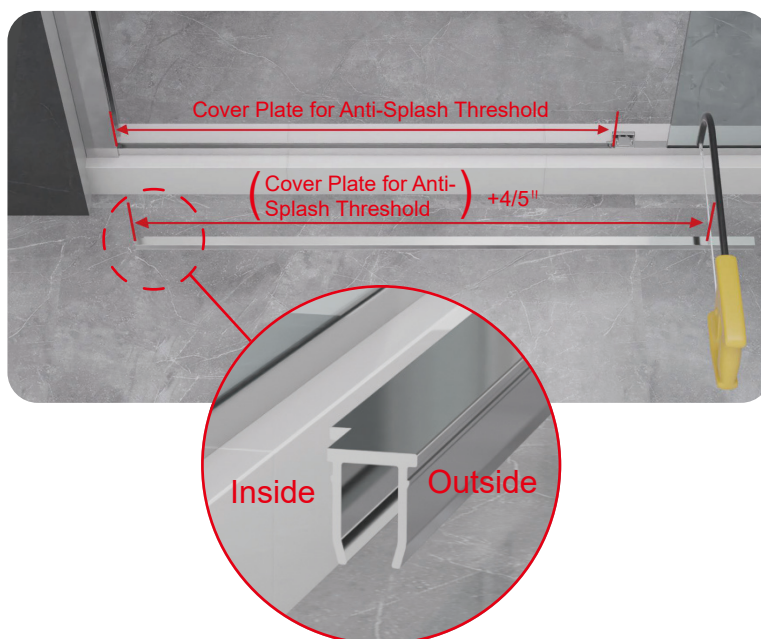


4. Cut the cover plate based on actual measurements. Install the cover plate according to the instructions.


Note: The cover plate can only be cut at the end near the bottom guide block, cover the cover plate for anti-splash threshold and make sure there is no gap.



5. Use assistant tool to press down single seal for fixed glass. Install the cover plate for the door wall profile from bottom to top.

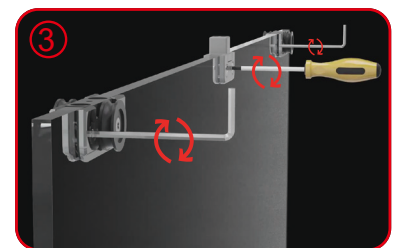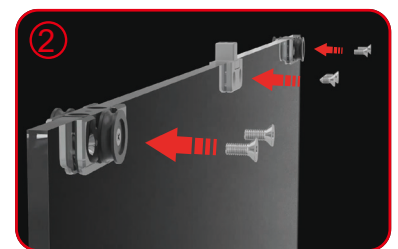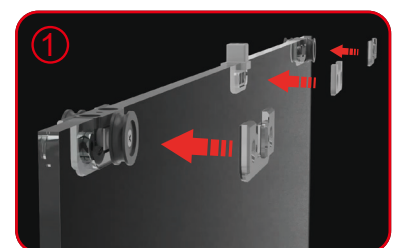


6. Take out the sliding glass and install rollers and upper guide rail holder as illustrated.

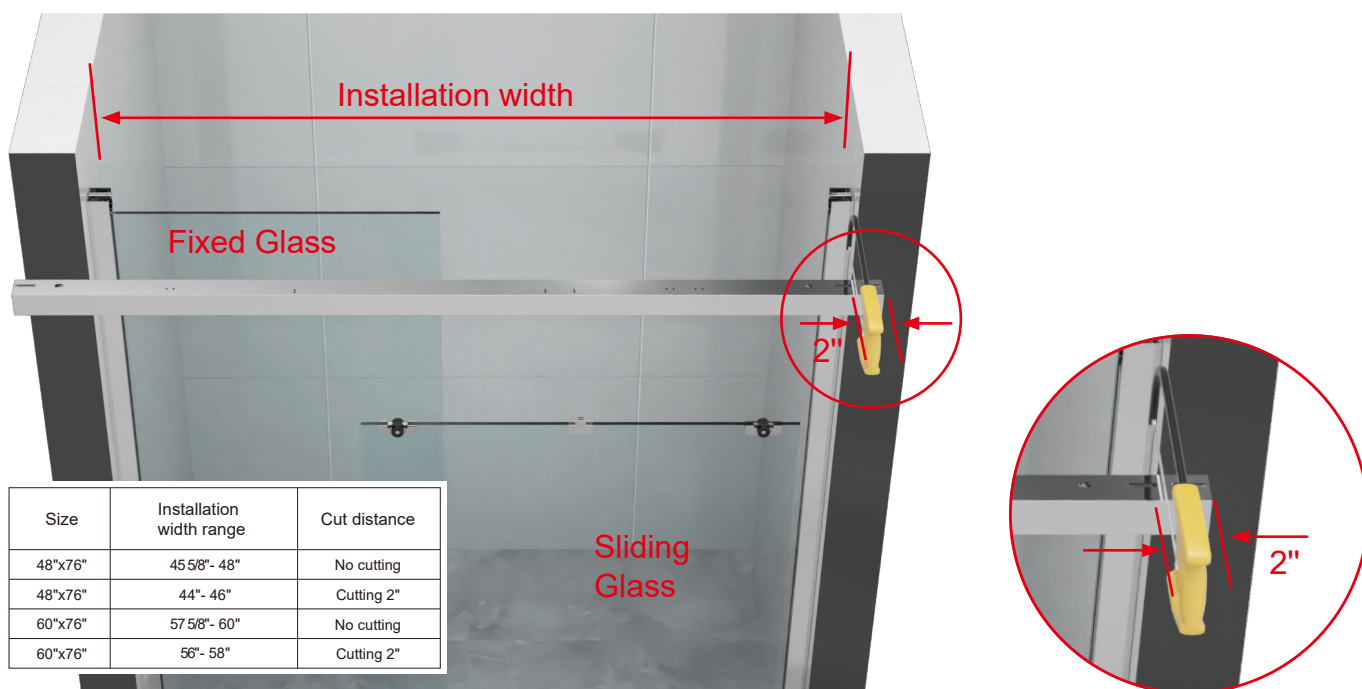

7.If the upper guide rail needs to be cut to match your shower opening, it can only be cut 2", no other sizes. Please refer to the table data to confirm whether it need to be cut or not. Note: The upper guide rail can only be cut at the door closing end! Please adjust the insertion depth of the upper rail to the wall profile without cutting the upper guide rail. It has maximum adjustment of 1 1/8" each side. So total adjustment 2 3/8". After cutting, the inner groove of the upper guide rail must be cleaned, and then remove burrs with a knife!






RIGHT OPENING

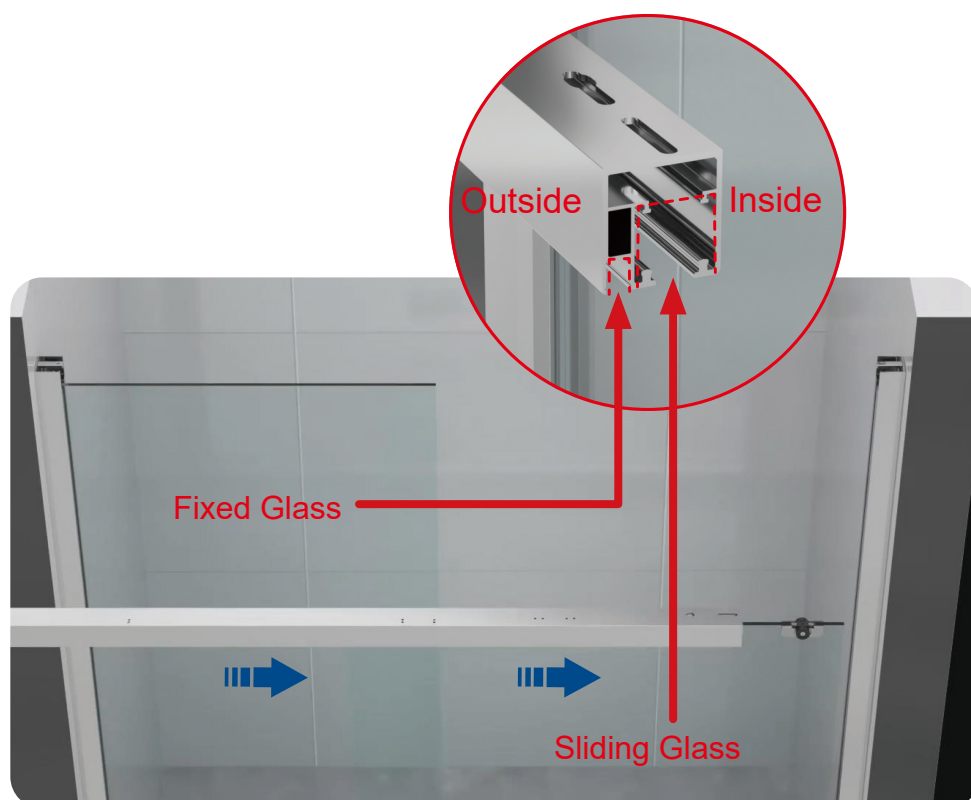




8.Right opening:Slide the upper guide rail into the sliding door.







LEFT OPENING

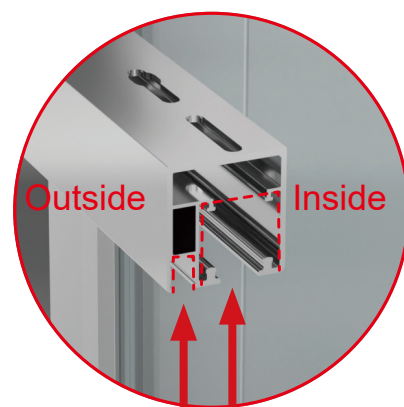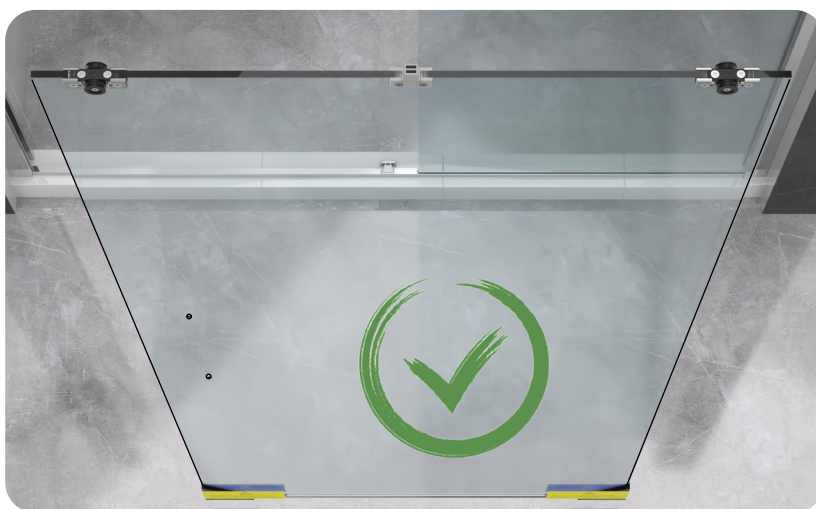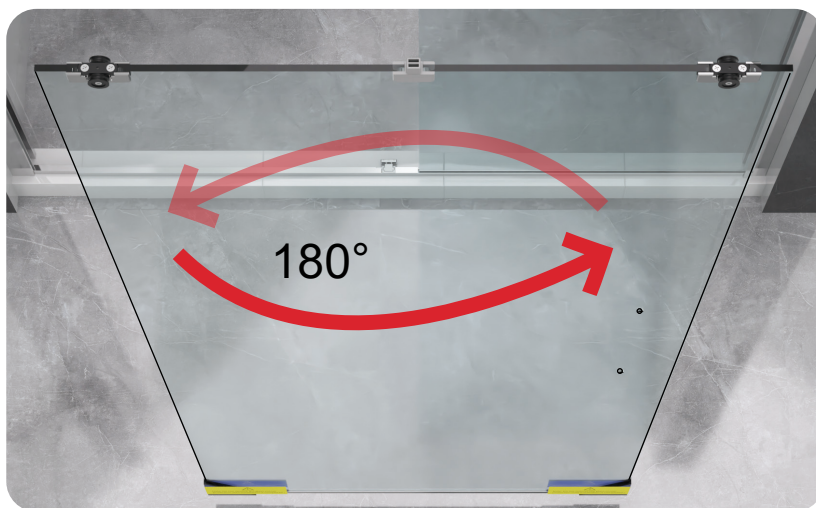


9. Left opening: if the sliding door handle hole position is different from the door opening direction, then turn the sliding door horizontally 180°, and slide the upper guide rail into the sliding door.

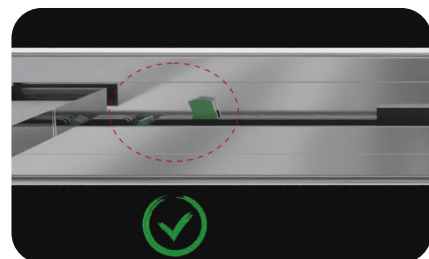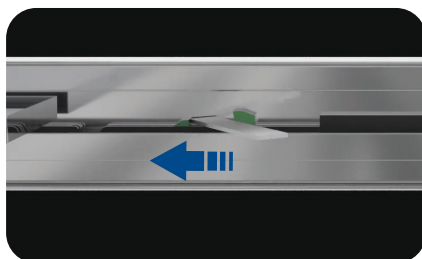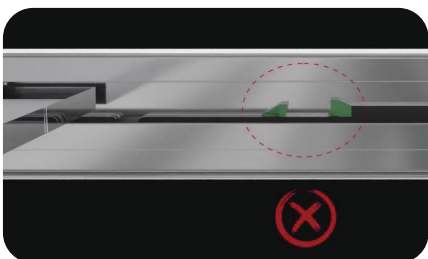


10. Check the soft close hook position. If the soft close hook is not in the right position, reset it with the bar tool!

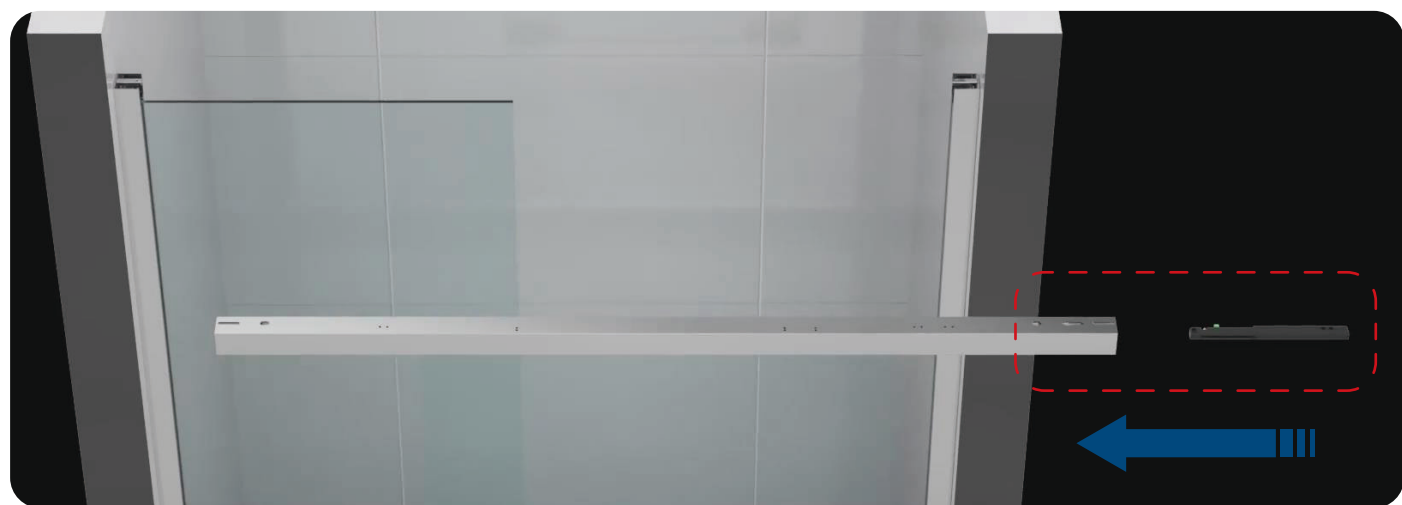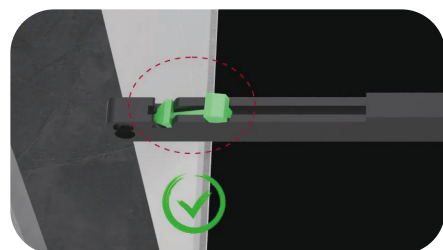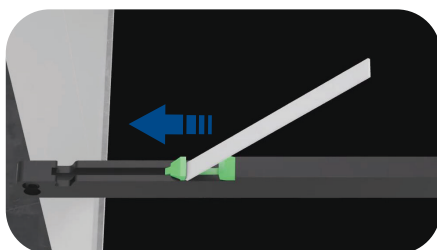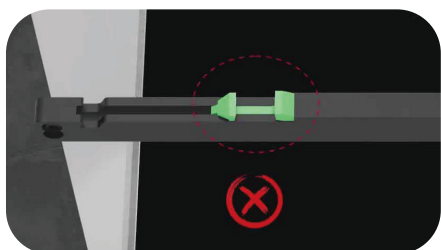


11. Insert the soft close into the upper guide rail. Note: Check the soft close hook position before installation, If the soft close hook is not in the right position, reset it with the bar tool.

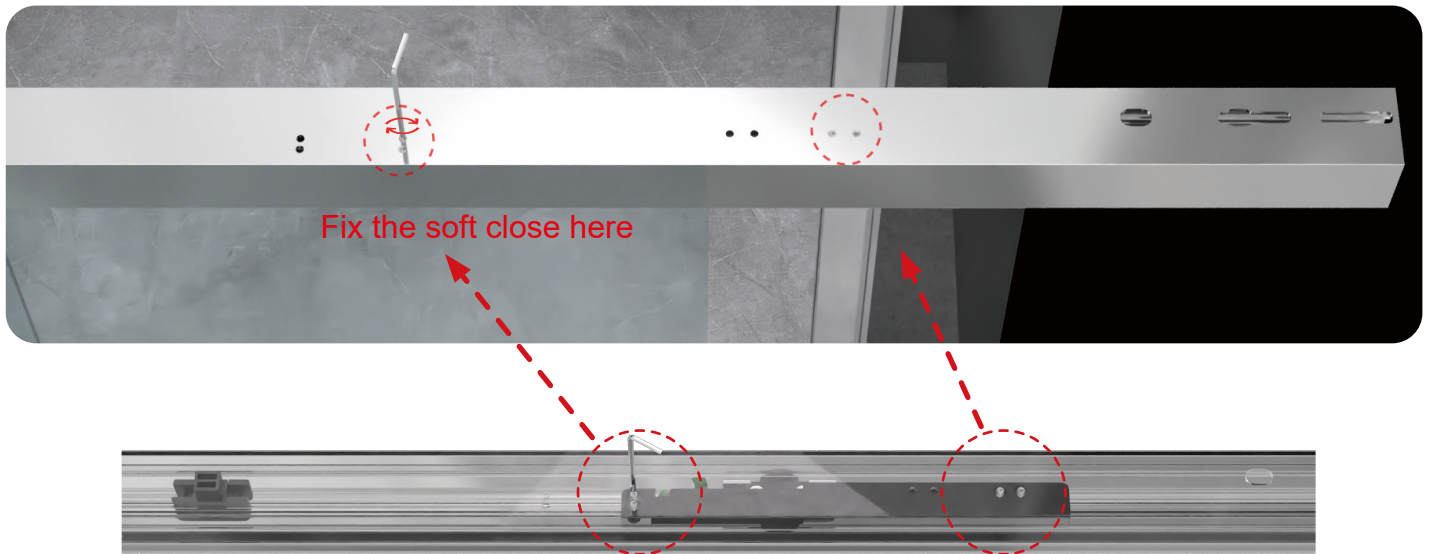




12. Insert the soft close into the upper guide rail, align the four screw holes of soft close with the four holes on the outer side of upper guide rail. Tighten the screws with Alley key. If the upper guide rail is cut, please refer step 13.

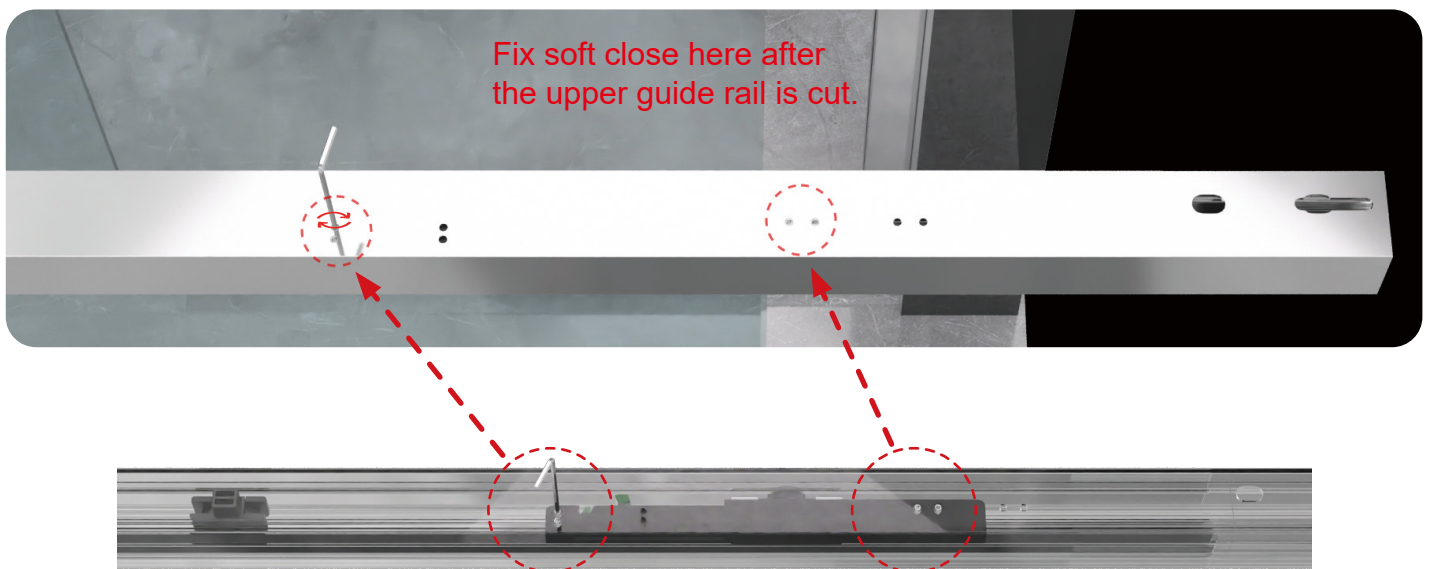

13. If the upper guide rail is cut, then align the four screw holes of soft close with the four holes on the inner side of upper guide rail, then tighten the screws with Allen key.




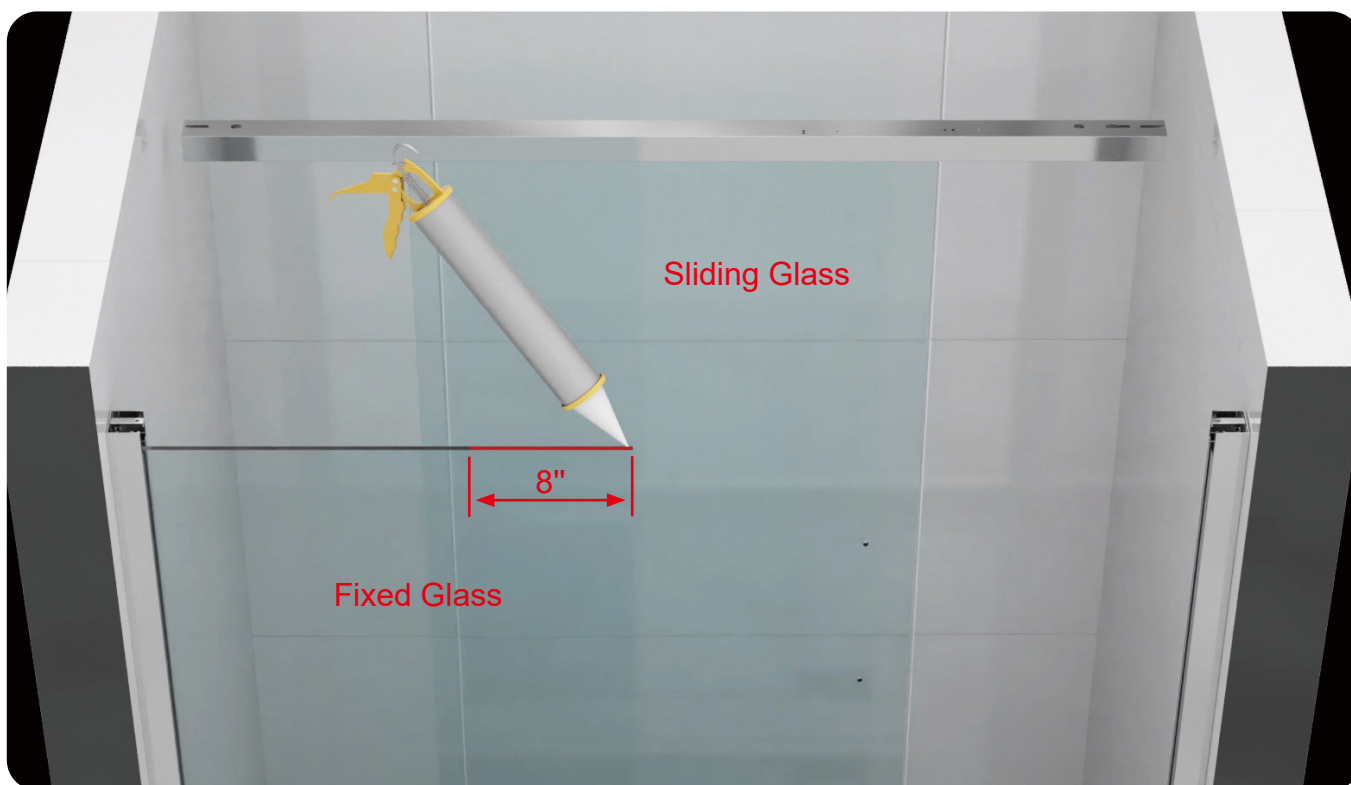


14. Apply sealant on the top of glass where touching the upper guide rail, and the length should be 8".

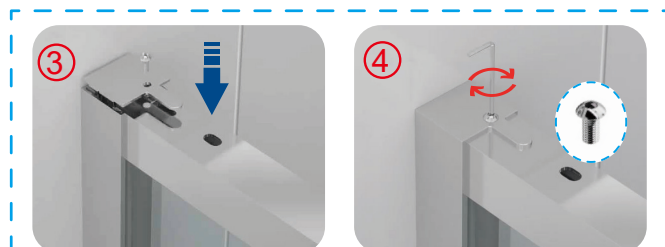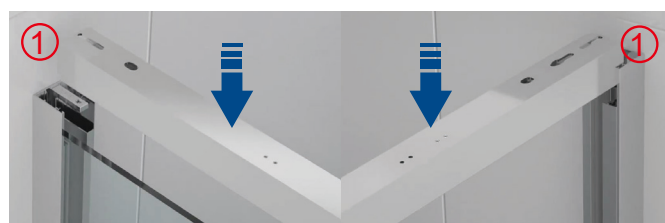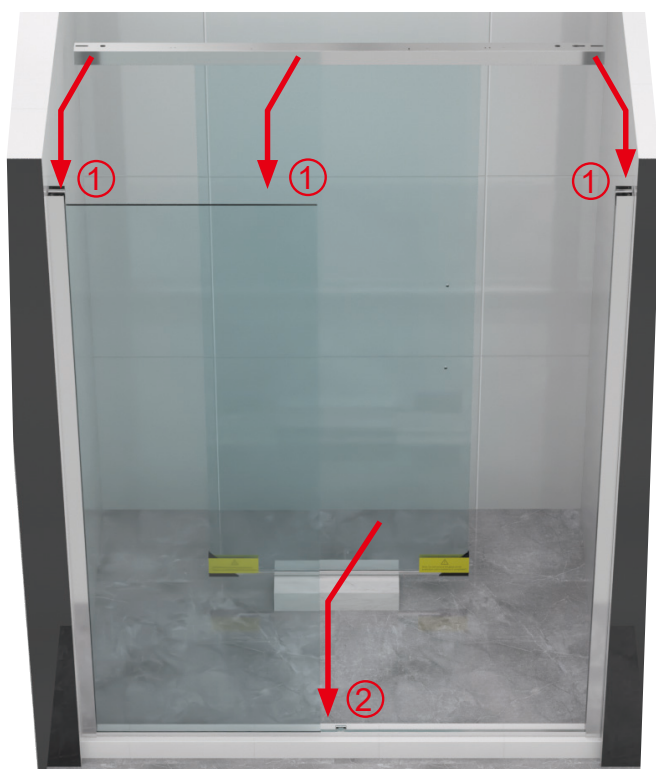


*Same installation method for the left and right wall profile top covers !


15. Install sliding glass and its components. Note: press the bottom guide block before insert the sliding door into the anti-splash threshold. Then install the left and right wall profile top covers and lock wall columns at the both sides.

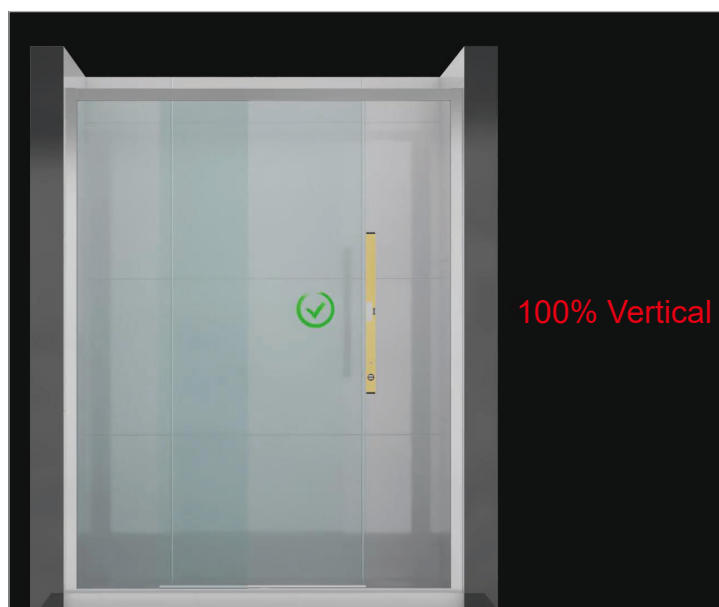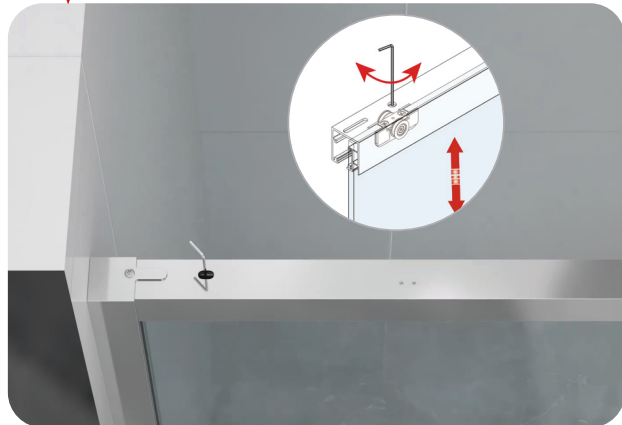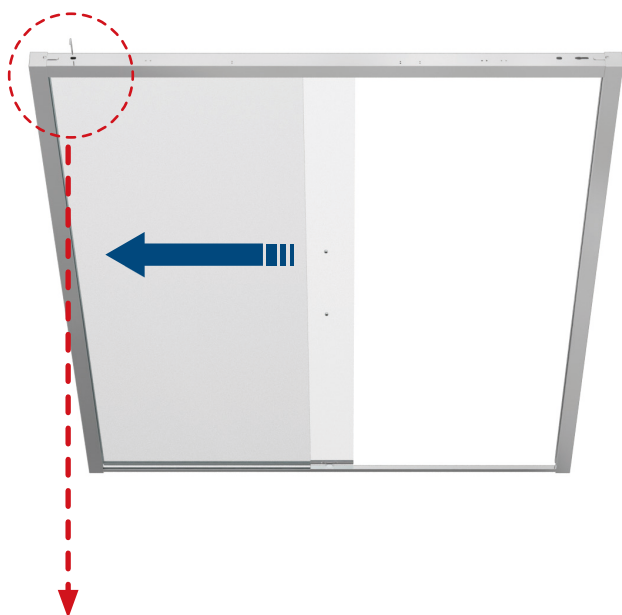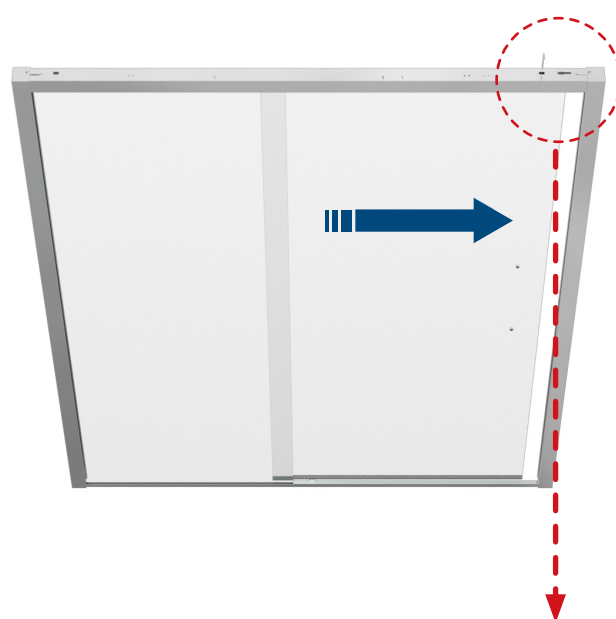




16. The height and level of the glass can be adjusted slightly by adjusting the rollers. through this adjustment can be adapted to the shower with a little wall offset, each wall offset preferably not more than 1/4".

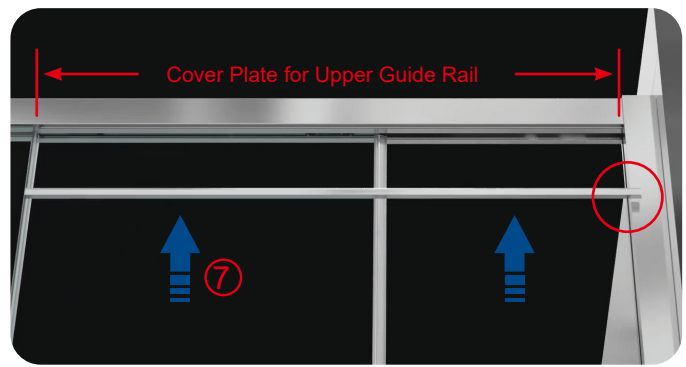

⚠ (Cover Plate for Upper Guide Rail width) +1"

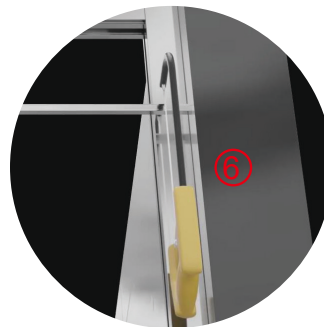

17. All door seals should be installed starting from the bottom and working upwards. Install the upper guide rail cover plate according to the guidelines, please cut to the right size based on actual measurements. Install door handle.

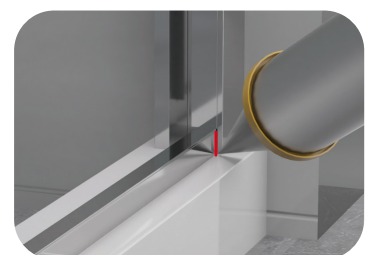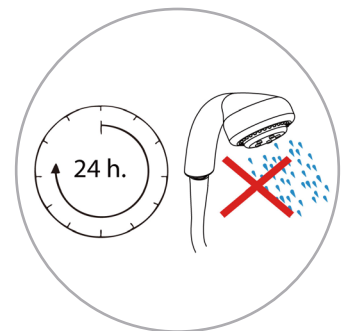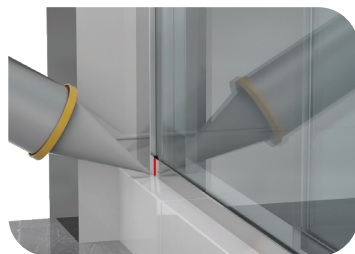

18. Clean up the garbage and dry the water and stains with a soft cloth after installation, then applying the glass glue. Note: Please dry for 24 hours after the glass glue is applied before use.

SAFETY TIPS:

- 1 Do not remove the glass protection corners during installation, remove them only after installation is complete.
- 2 Wear protective equipment when drilling, cutting guide rail and anti-splash threshold.
- 3 Careful installation of the glass is required during installation, please do not step on the glass to avoid bumping.
- 4 Wait 24 hours after installation before using the shower.

SHOWER DOOR MAINTENANCE AND CARE:

- 1 Shower door glass is double-sided easy-clean glass. For daily cleaning using moist soft cloth to wipe away surface water and stains, reduce the use of cleaning agents to extend the easy-clean performance. It's recommended to use soft cloth to clean the residual water stains on the glass and hardware after shower. Silicone squeegee is available.
- 2 Do not use any sharp cleaning tools or cleaning agents with abrasive ingredients to clean the glass.
- 3 Caustic cleaners should not be used, such as alcohol. Long-term use of corrosive cleaners will cause discoloration of the hardware. Reducing the use of cleaners will prolong the use of the hardware & glass appearance. You can use small amount of anhydrous ethanol or detergent to clean stubborn water stains or calculus on the hardware.
- 4 Do not let the shower water directly wash the bottom of inner door.

Please contact our customer service to confirm the return steps before returning or get order replacement.



Contact Phone Number:
888-257-3857

Website:
www.casainc.com

Service Contact :
service@casainc.com




MANUEL D'INSTRUCTION

TEL:888-257-3857
CASA INC.COM

CATALOGUER


- 25** Image Du Produit
- 26** Liste Des Pièces
- 31** Notes D'installation
- 32** Outils Requis
- 33** Étapes D'installation
- 45** Conseils De Sécurité
- 46** Service Après Vente

CA-GLS4

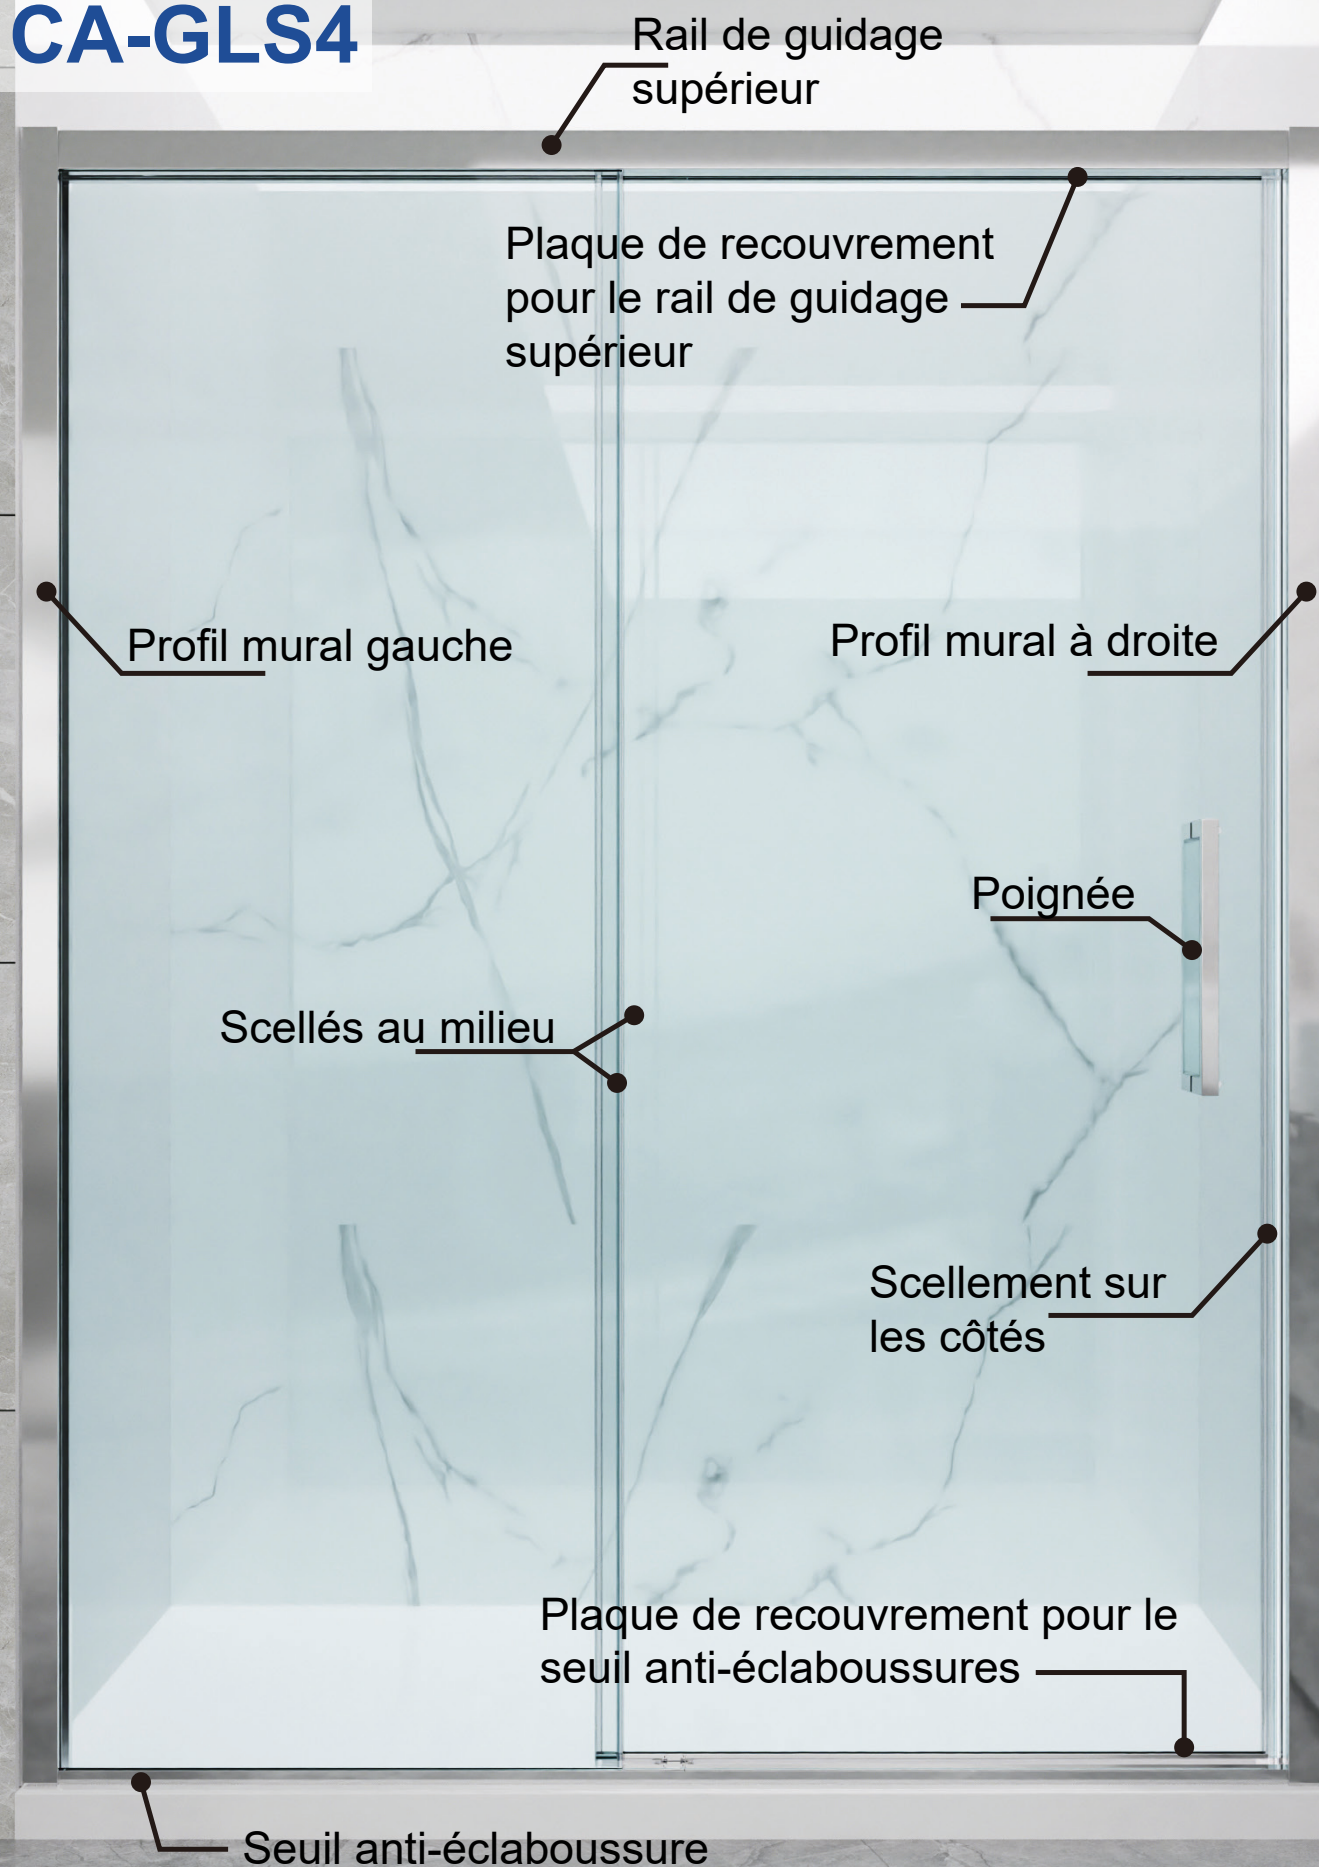

LISTE DES PIÈCES

CA-GLS4

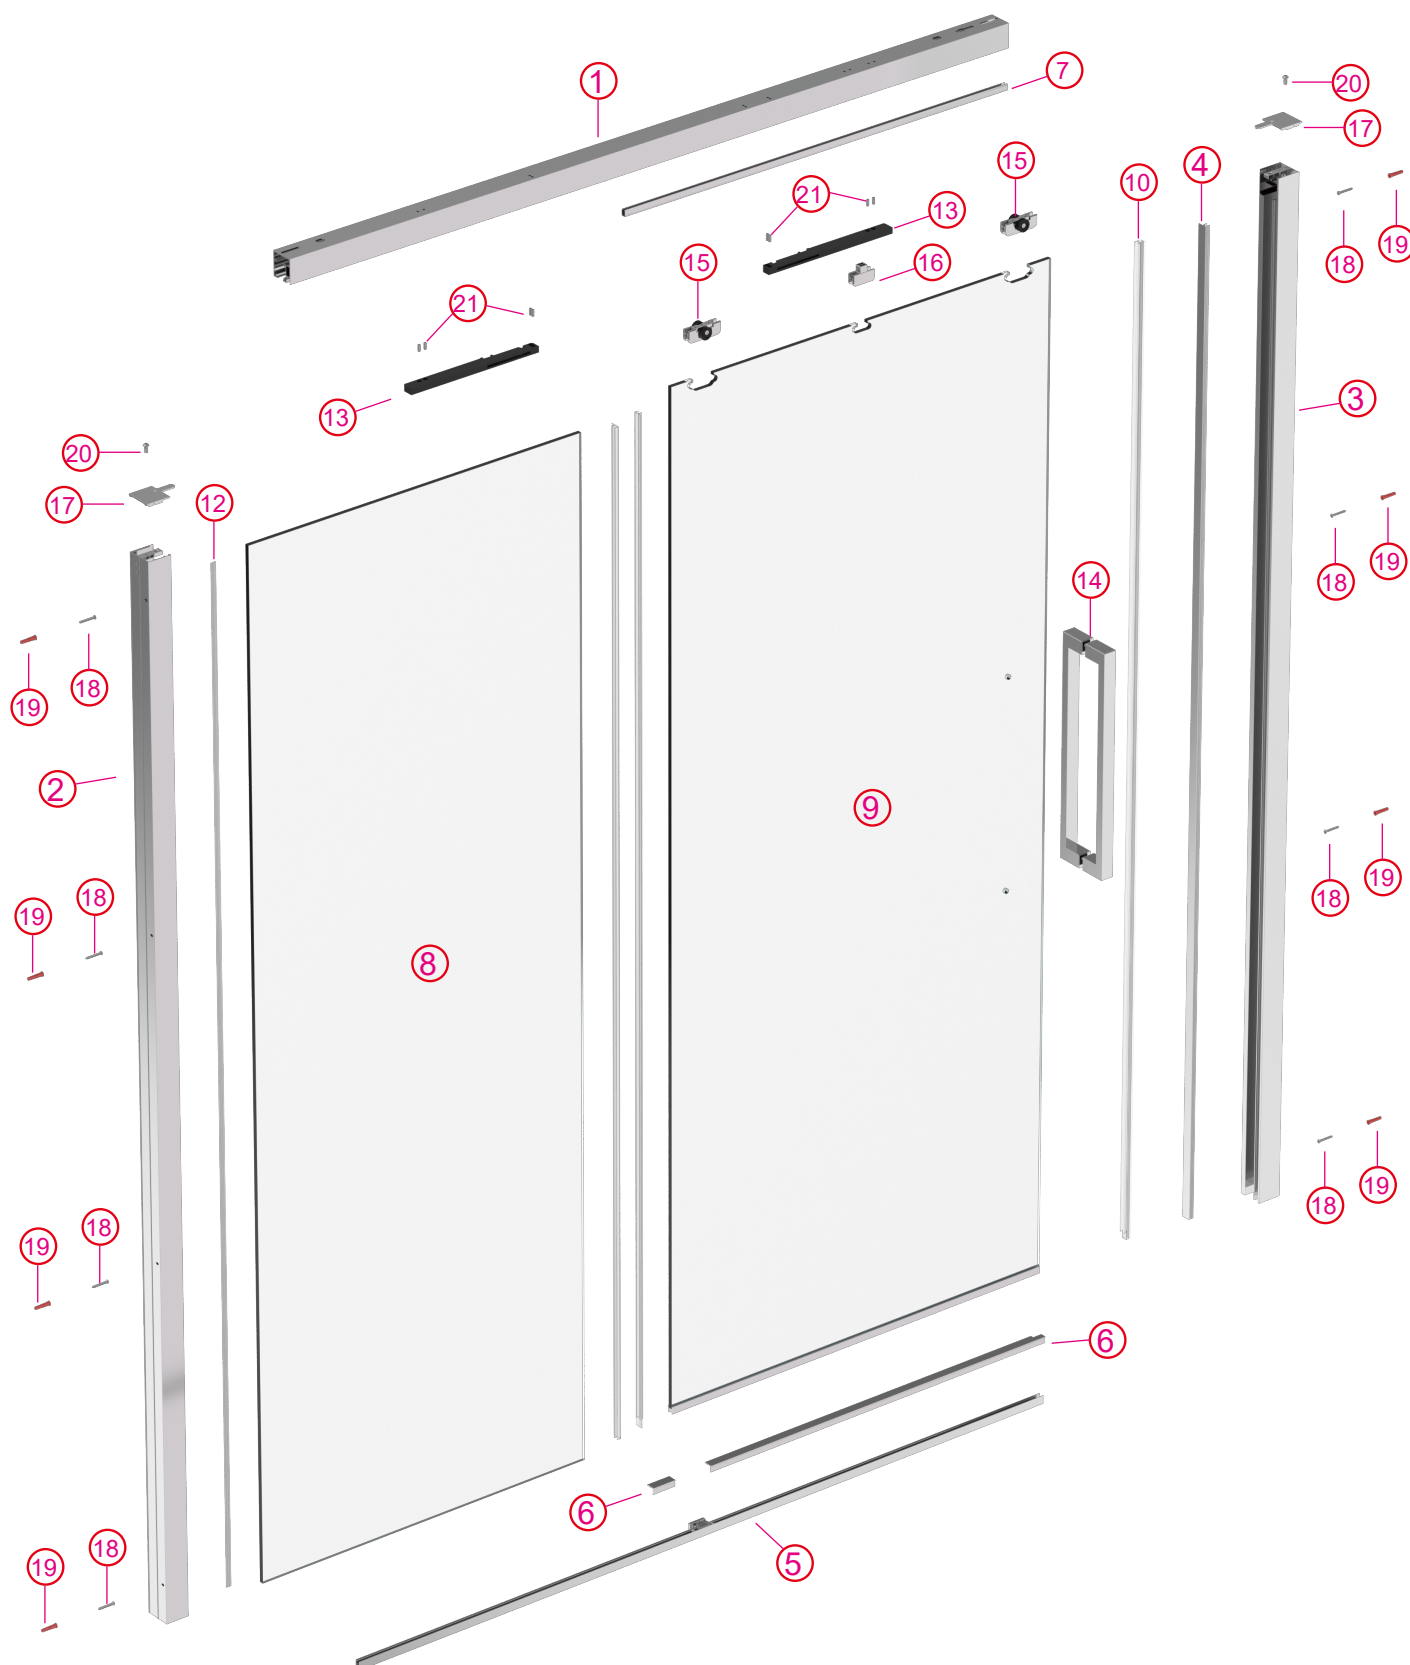

LISTE DES PIÈCES

CA-GLS4

NO.	Nom	Photo	Qté		NO.	Nom	Photo	Qté
①	Rail de guidage supérieur		1		⑩	Scellement sur les côtés		1
②	Profil mural gauche		1		⑪	Scellés au milieu		2
③	Profil mural à droite		1		⑫	Joint simple pour profilé mural en verre fixe		1
④	Plaque de recouvrement pour le profilé mural de la porte		1		⑬	Fermeture douce		2
⑤	Seuil anti-éclaboussure		1		⑭	Poignée		1
⑥	Plaque de recouvrement pour le seuil anti-éclaboussures		2		⑮	Rouleau		2
⑦	Plaque de recouvrement pour le rail de guidage supérieur		1		⑯	Support supérieur de Rail de guidage		1
⑧	Verre fixe		1		⑰	Couverture supérieure		2
⑨	Verre coulissant		1		⑱	Vis ST4x40		8



Veuillez conserver ce manuel et le numéro de code du produit pour référence future et pour commander des pièces de rechange si nécessaire.

LISTE DES PIÈCES

CA-GLS4

NO.	Name	Picture	Qty	NO.	Name	Picture	Qty
①9	1/4" ancre		8	②2	clé Allen		1
②0	Vis M6x12		2	②3	Outil d'installation pour joint unique		1
②1	Vis M5x12		8				



Veuillez conserver ce manuel et le numéro de code du produit pour référence future et pour commander des pièces de rechange si nécessaire.

LISTE DES PIÈCES



Profil mural
gauche




Profil mural
à droite




Plaque de recouvrement
pour le profilé mural de la
porte




Rouleau

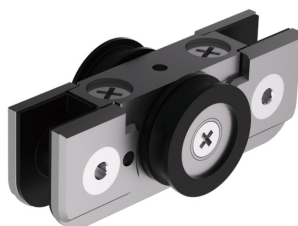

Rouleau

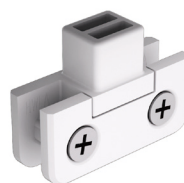

Support supérieur
de Rail de guidage

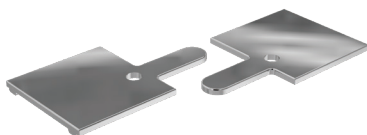

Couverture supérieure




Vis




clé Allen

LISTE DES PIÈCES

Fermeture
douce

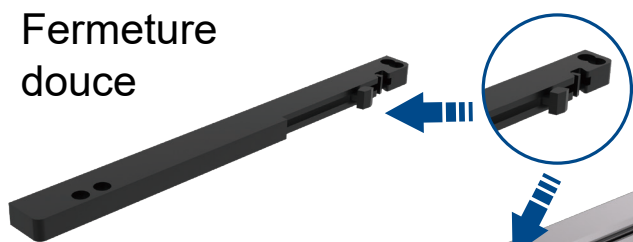

Rail de guidage
supérieur

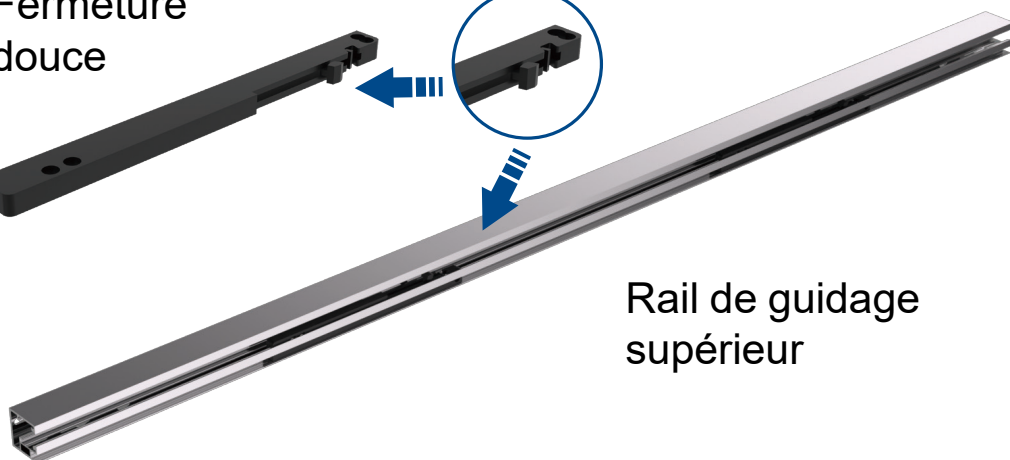

Plaque de
recouvrement
pour le rail de
guidage supérieur



Scellement
sur les côtés



Scellés au milieu




Joint simple pour profilé
mural en verre fixe




Seuil anti-éclaboussure



Plaque de recouvrement pour
le seuil anti-éclaboussures

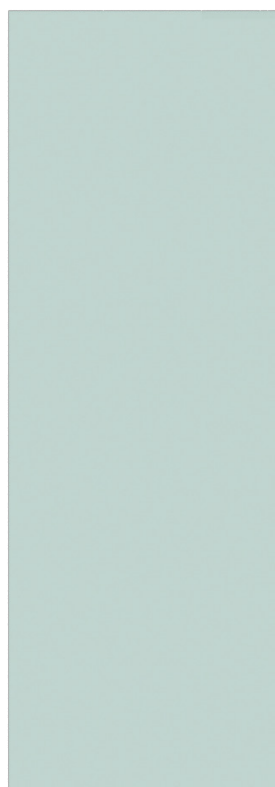

Verre fixe

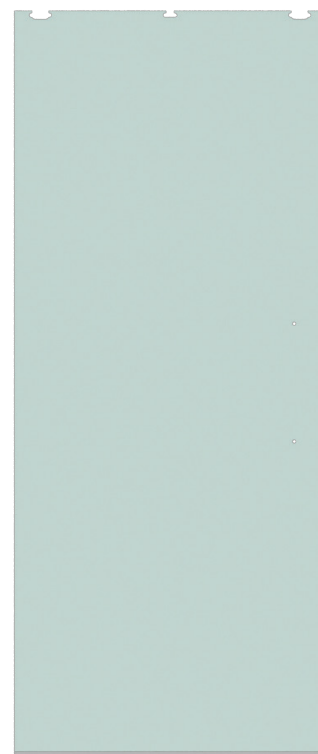


Verre coulissant

NOTES AVANT L'INSTALLATION

- 1 Préparer les outils. (voir page 32)
- 2 Toutes les mesures et l'installation doivent être effectuées après la fin de la base de douche murale.
- 3 Assurez-vous que la base de douche est horizontale et les deux murs sont verticaux, si la base de douche n'est pas horizontale ou si le mur n'est pas vertical, veuillez contacter notre support d'installation.
- 4 Comprendre les noms et les utilisations des accessoires individuels des portes de douche. (veuillez vous référer aux pages 26~30)
- 5 L'installation par un entrepreneur professionnel autorisé est recommandée.
- 6 Pour étirer la largeur ou couper le rail de guidage, veuillez d'abord nous contacter pour obtenir une aide à l'installation.
1 soft-close a été pré-installé dans le rail de guidage supérieur.
- 7 Ne pas enlever le coin de protection en verre pendant l'installation.
- 8 Il est préférable de reconstituer un peu de colle de verre sur les murs des carreaux pour éviter les fuites une fois l'installation terminée.

OUTILS REQUIS

(Veuillez apporter vos propres outils)

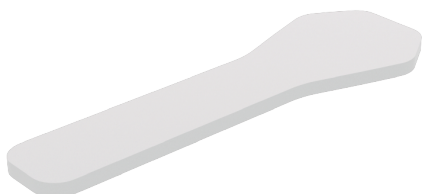

(Nous offrons seulement)
Outil d'installation pour joint unique



Niveau



Mesure à ruban



Perceuse électrique



Tournevis




De forage 5/16" & 1/4"



Crayon



Maillet en caoutchouc

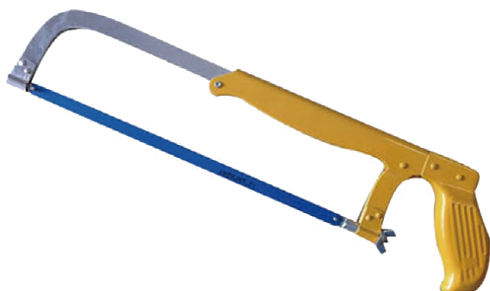

Scie



Pistolet de calfeutrage

ÉTAPES D'INSTALLATION

①

Mesurer



②

Percer des trous et
fixer le profil mural



③

Installer du verre fixe



④

Plaque de recouvrement
découpée pour seuil
simple anti-éclaboussures



⑤

Installer les rouleaux



⑥

Installer le rail de
guidage supérieur

⑦

Installez le soft close



⑧

Installer le verre
coulissant



⑨

Niveler le produit



⑩

Installer le joint, la
poignée, la plaque de
recouvrement du rail
de guidage supérieur



⑪

Collage sur colle

***Numéro de téléphone
de Contact:**

888-257-3857

OUVERTURE À DROITE



OUVERTURE GAUCHE





*Dans ce guide, ce modèle est utilisé pour démontrer la bonne installation d'ouverture.



Niveau 100%



Taille	Gamme de largeur d'installation	Distance de coupe
48"x76"	45 5/8" - 48"	Pas de coupe
48"x76"	44" - 46"	Découpage 2"
60"x76"	57 5/8" - 60"	Pas de coupe
60"x76"	56" - 58"	Découpage 2"

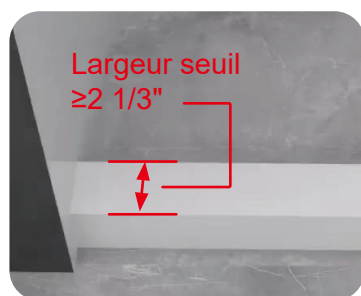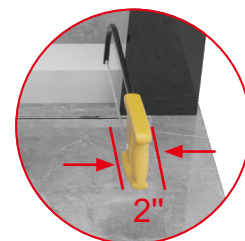

Largeur seuil
≥ 2 1/3"





1. La largeur de seuil recommandée est de 2 1/3". Assurez-vous que la surface de montage est plane à 100 % et placez le seuil anti-éclaboussures sur la base. Si le seuil anti-éclaboussures doit être coupé pour correspondre à l'ouverture de votre douche, veuillez couper 2" du côté de la fermeture de la porte uniquement. Veuillez vous référer aux données du tableau pour plus de détails !

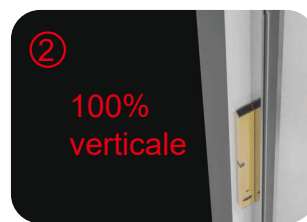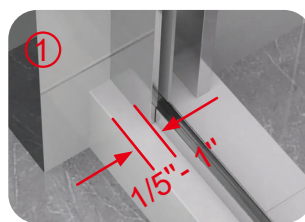

*La même méthode d'installation pour le profil mural gauche et le profil mural droit !


2. insérer les profilés muraux dans le seuil anti-éclaboussures, le bas du profilé se trouvant à 1/5"-1" du bord, et s'assurer qu'il est de niveau et vertical ! Marquez et percez les trous en veillant à ce qu'ils ne soient pas décalés. Les positions de perçage des murs gauche et droit doivent être alignées et se situer sur le même plan horizontal et vertical.

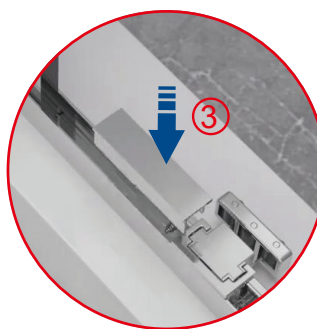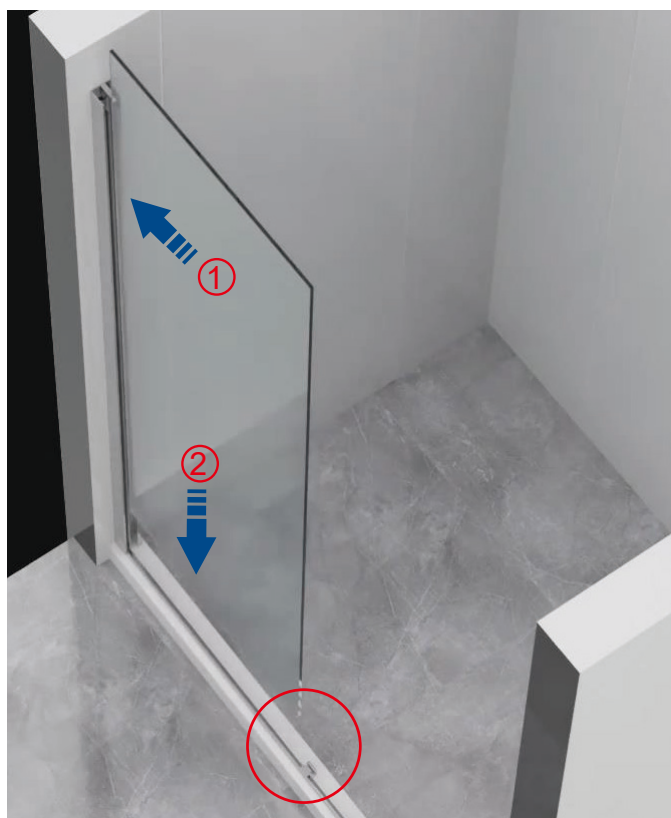


3. Insérer le verre fixe dans le profilé mural et le seuil anti-éclaboussures, couvrir la plaque de recouvrement du seuil anti-éclaboussures (courte) et s'assurer qu'il n'y a pas d'espace entre elle et le verre.



OUVERTURE À DROITE

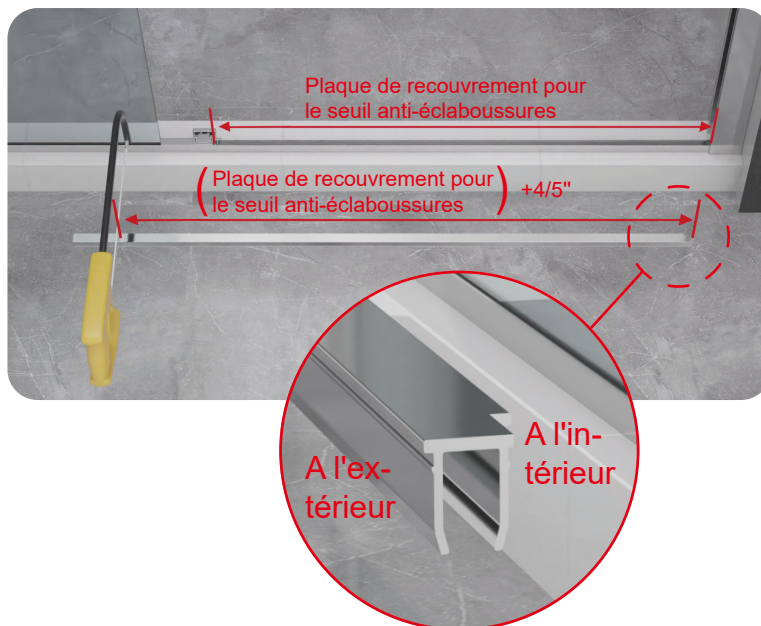

OUVERTURE GAUCHE



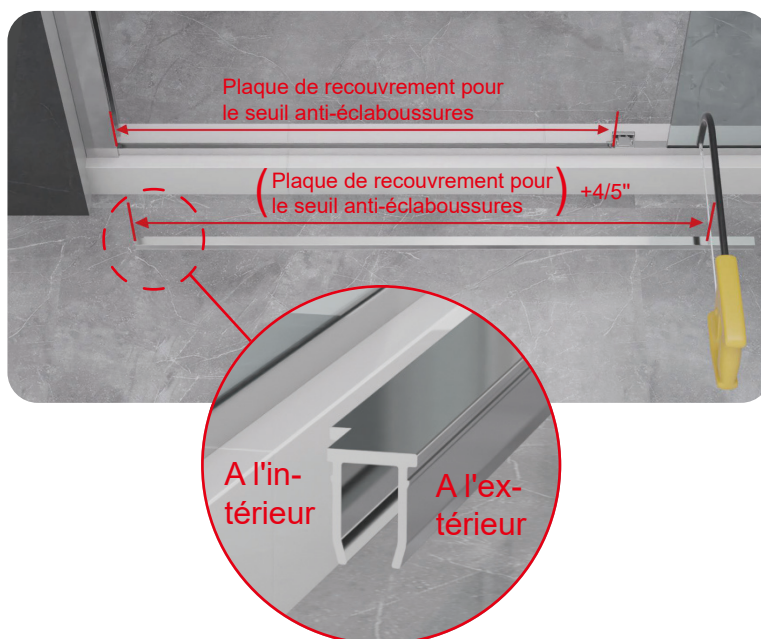


4. découper la plaque de recouvrement en fonction des mesures réelles. Installer la plaque de recouvrement conformément aux instructions.


Note : La plaque de recouvrement ne peut être coupée qu'à l'extrémité près du bloc de guidage inférieur, couvrir la plaque de recouvrement pour le seuil anti-éclaboussures et s'assurer qu'il n'y a pas d'écart.



5. utiliser l'outil de l'assistant pour appuyer sur le joint simple pour le verre fixe. Installer la plaque de recouvrement du profilé mural de la porte de bas en haut.

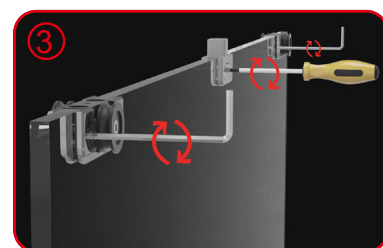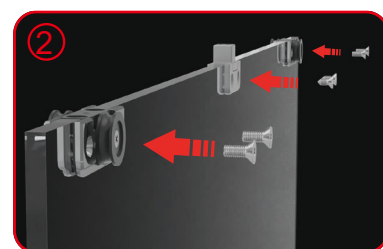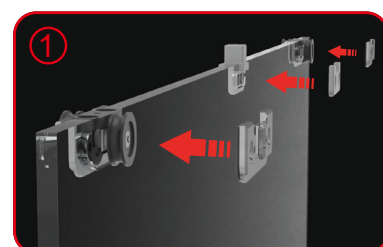


6. sortir la vitre coulissante et installer les galets et le support du rail de guidage supérieur comme illustré.

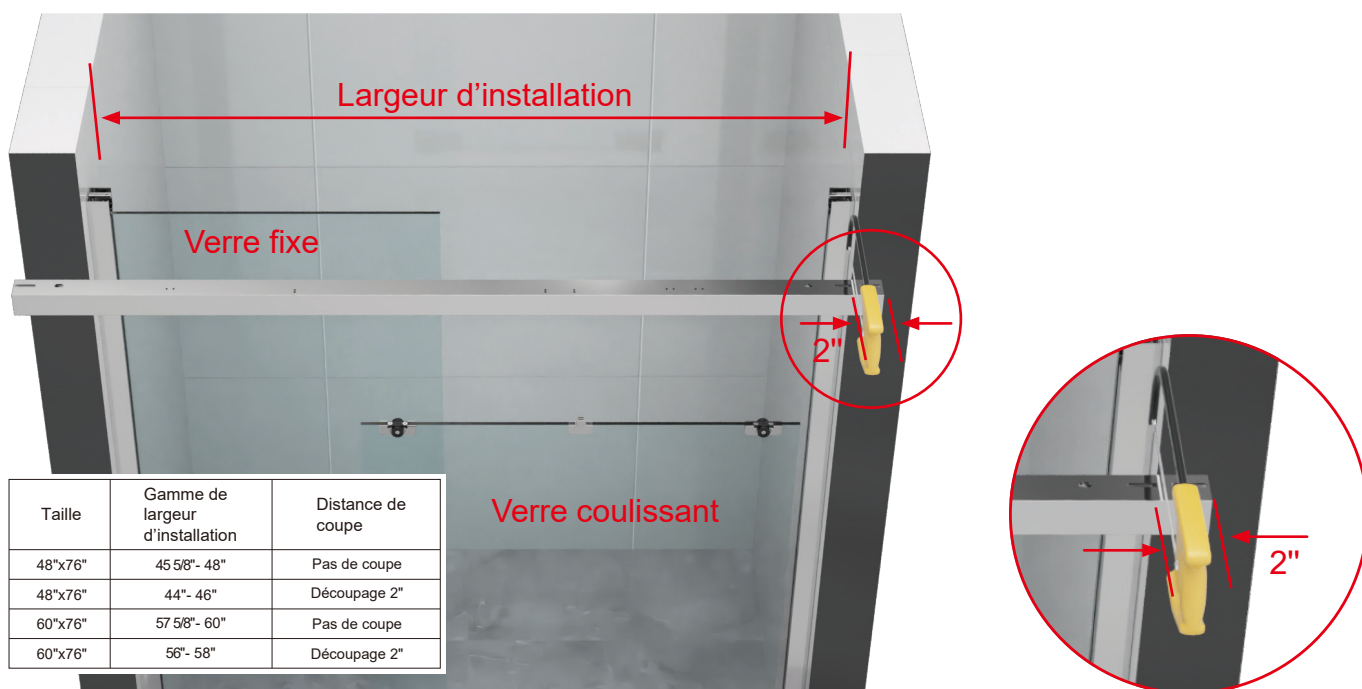

7. Si le rail de guidage supérieur doit être coupé pour correspondre à l'ouverture de votre douche, il ne peut être coupé que de 2", pas d'autres tailles. Veuillez vous référer aux données du tableau pour confirmer s'il est nécessaire de le couper ou non. Remarque : le rail de guidage supérieur ne peut être coupé que du côté de la fermeture de la porte ! Veuillez ajuster la profondeur d'insertion du rail supérieur au profil du mur sans couper le rail de guidage supérieur. L'ajustement maximal est de 1 1/8" de chaque côté. Le réglage total est donc de 2 3/8". Après la coupe, la rainure intérieure du rail de guidage supérieur doit être nettoyée, puis les bavures doivent être éliminées à l'aide d'un couteau !







OUVERTURE À DROITE

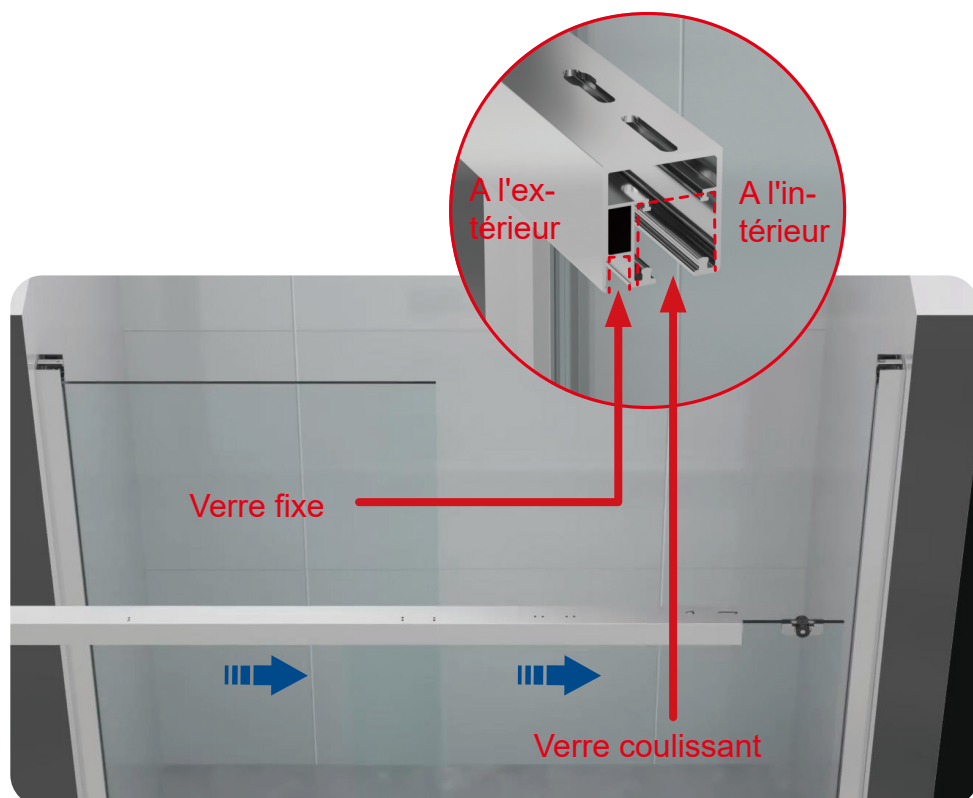




8. ouverture à droite : faire glisser le rail de guidage supérieur dans la porte coulissante.







**OUVERTURE
GAUCHE**

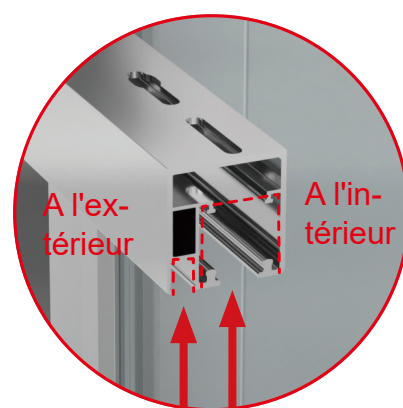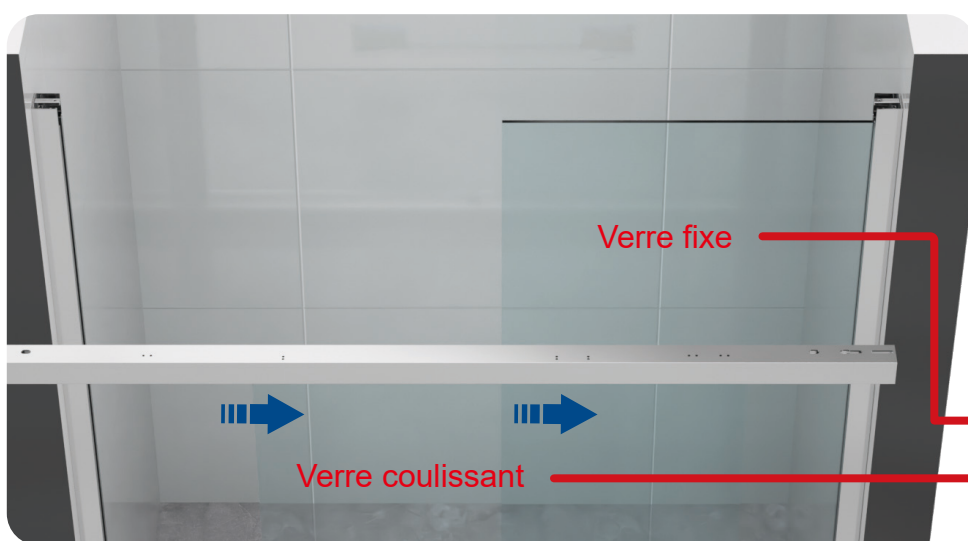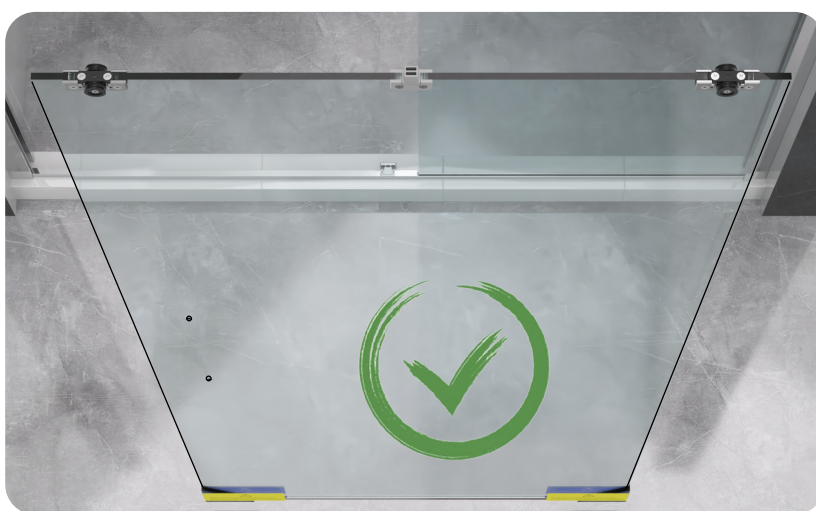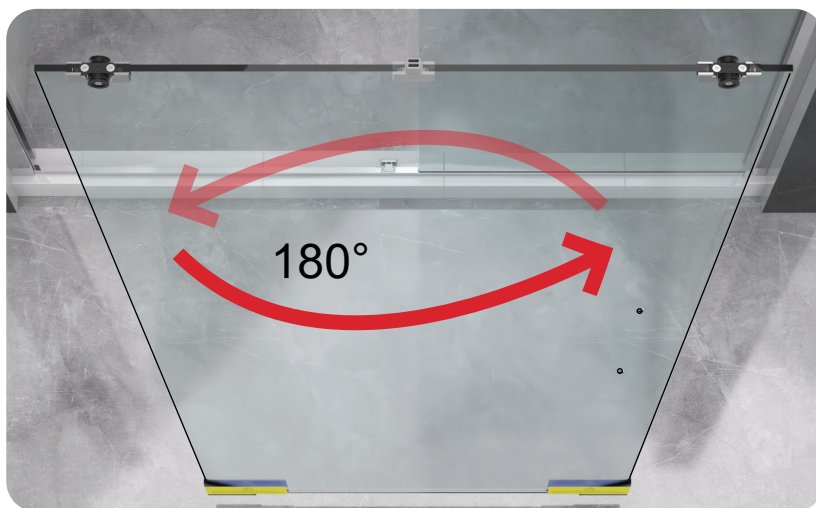


9. ouverture à gauche : si la position du trou de la poignée de la porte coulissante est différente du sens d'ouverture de la porte, tournez la porte coulissante horizontalement de 180° et faites glisser le rail de guidage supérieur dans la porte coulissante.

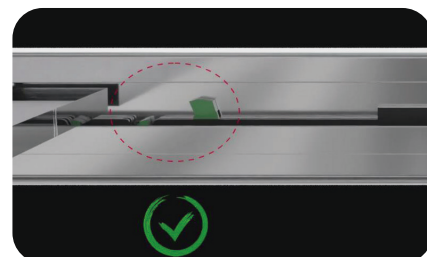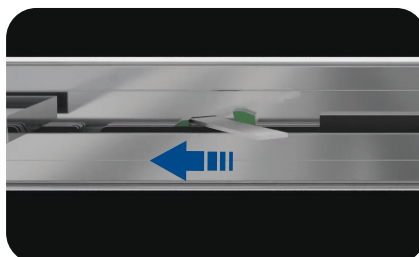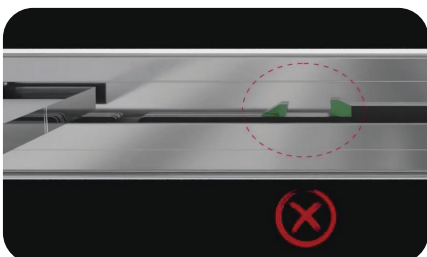


10. vérifiez la position du crochet de fermeture douce. Si le crochet de fermeture souple n'est pas dans la bonne position, réinitialisez-le à l'aide de l'outil à barre !

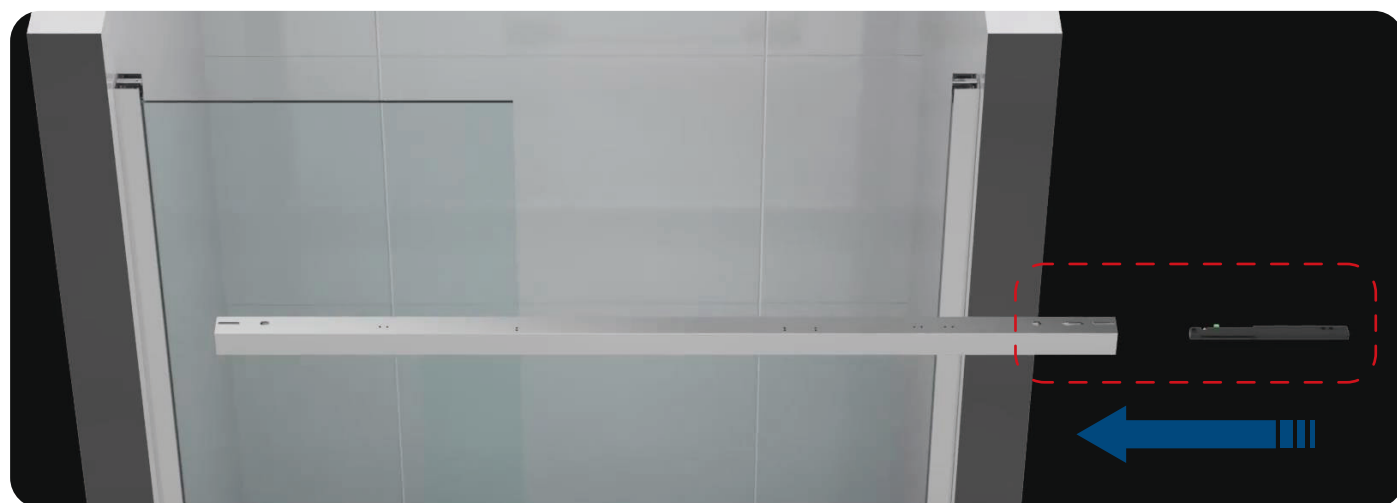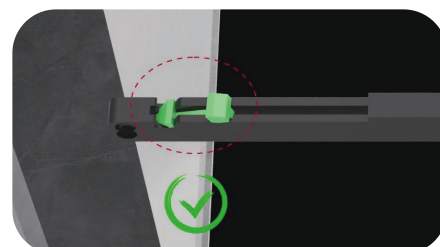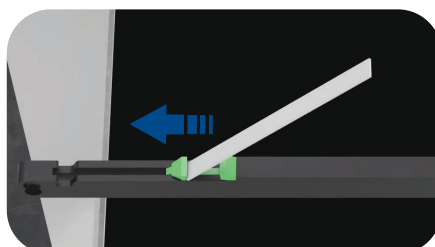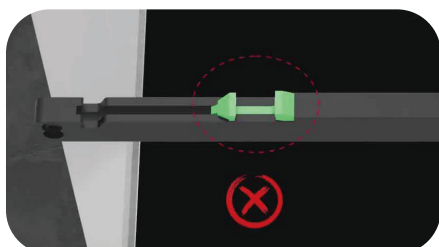


11. Insérer la fermeture souple dans le rail de guidage supérieur. Remarque : Vérifiez la position du crochet de fermeture souple avant l'installation. Si le crochet de fermeture souple n'est pas dans la bonne position, réinitialisez-le à l'aide de l'outil à barre.

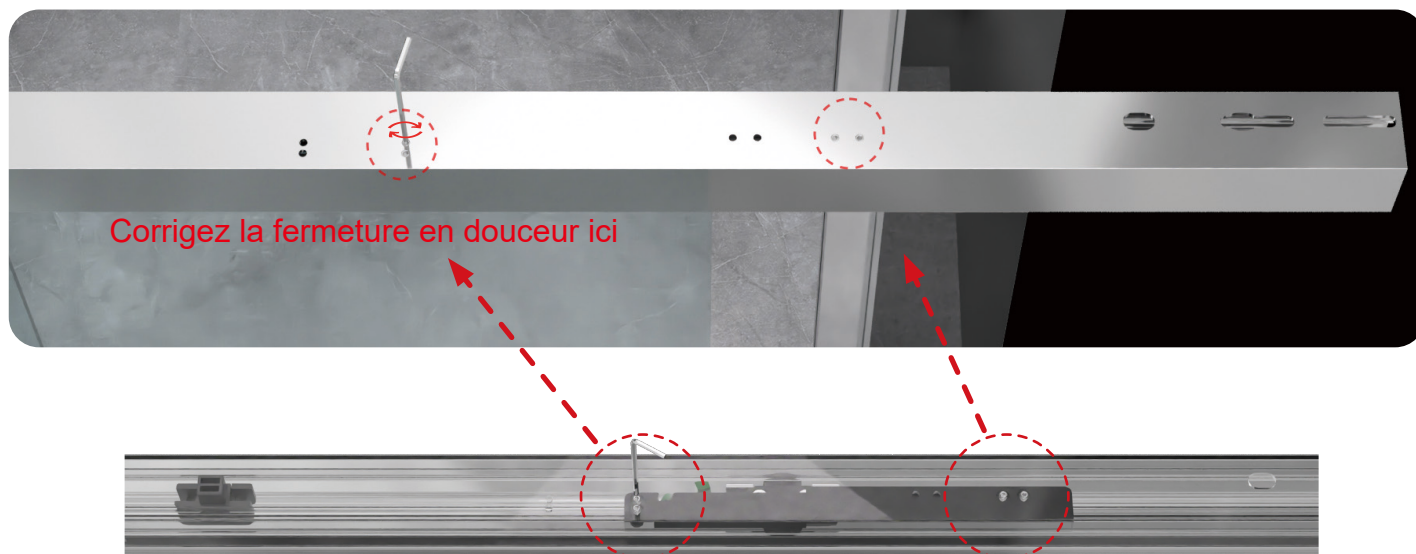



12. Insérer la fermeture souple dans le rail de guidage supérieur, aligner les quatre trous de vis de la fermeture souple avec les quatre trous sur le côté extérieur du rail de guidage supérieur. Serrer les vis à l'aide de la clé Allen. Si le rail de guidage supérieur est coupé, veuillez vous référer à l'étape 13.

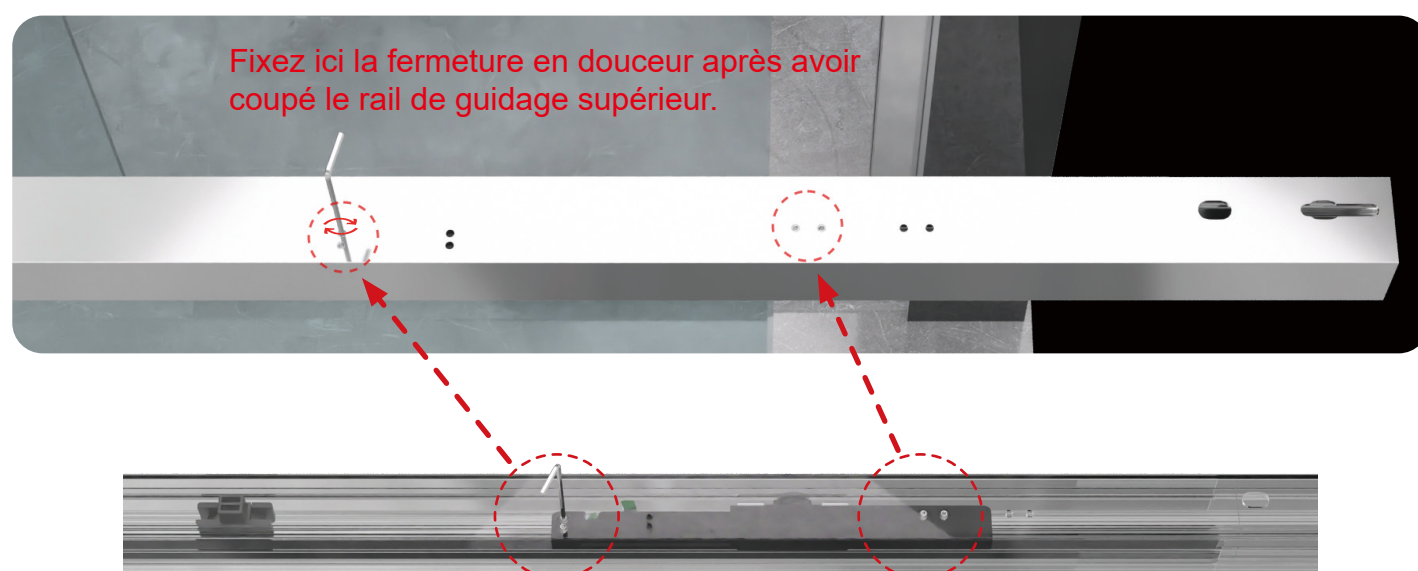

13. si le rail de guidage supérieur est coupé, alignez les quatre trous de vis de la fermeture souple avec les quatre trous situés sur le côté intérieur du rail de guidage supérieur, puis serrez les vis à l'aide de la clé Allen.




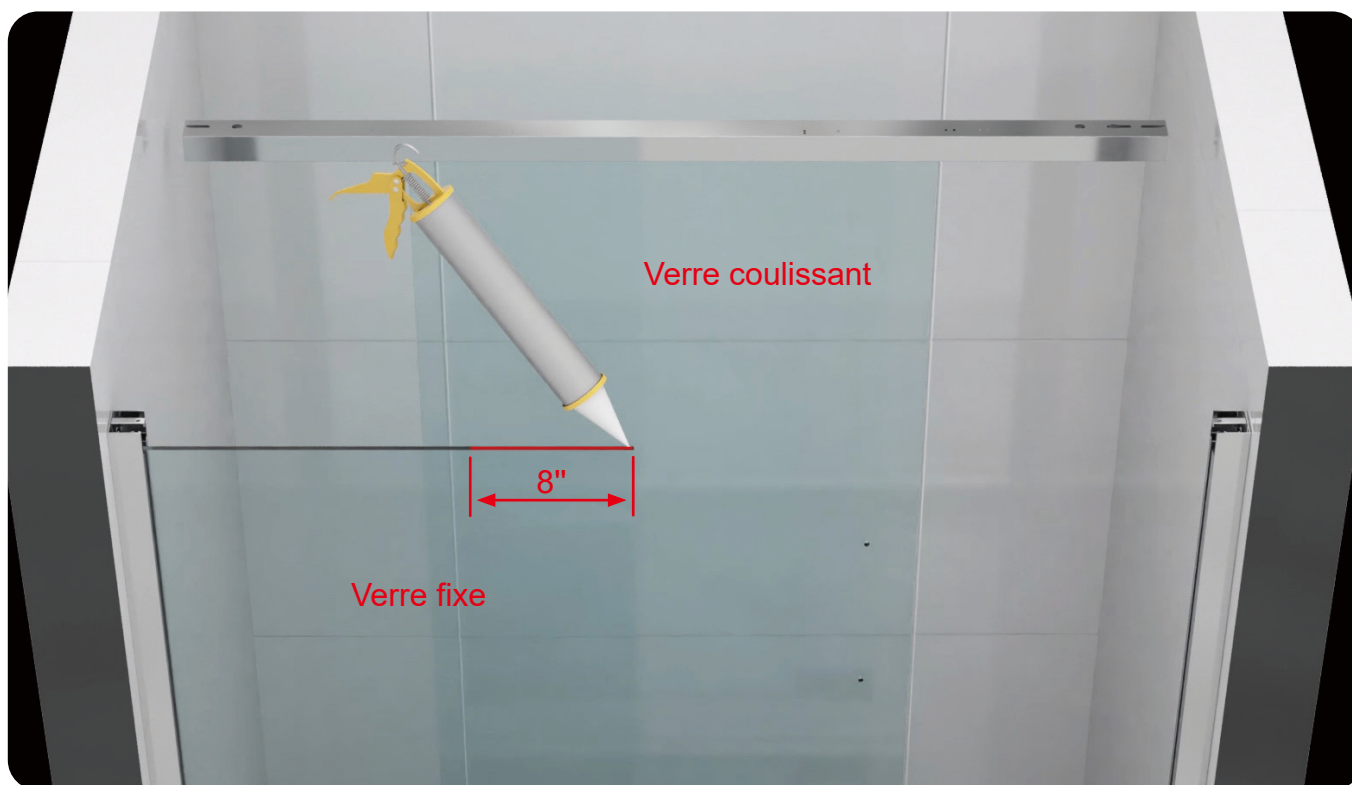


14. appliquez du mastic sur le haut de la vitre à l'endroit où il touche le rail de guidage supérieur, et la longueur doit être de 8".

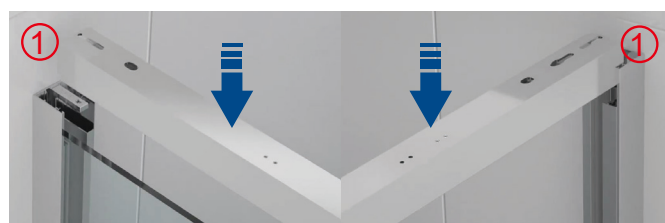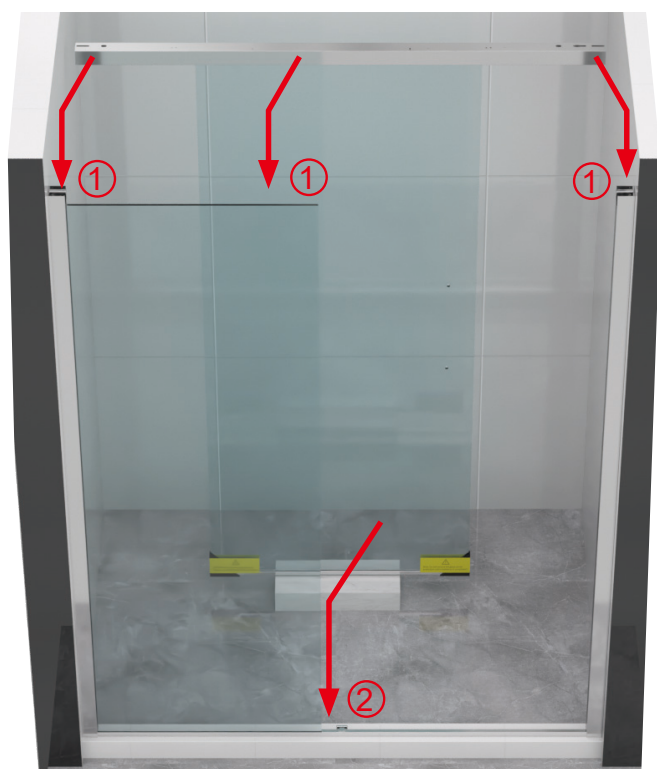


*La méthode d'installation est la même pour les couvercles de profilés muraux gauche et droit !




15. Installer la vitre coulissante et ses composants. Remarque : appuyez sur le bloc de guidage inférieur avant d'insérer la porte coulissante dans le seuil anti-éclaboussures. Installer ensuite les couvercles supérieurs des profilés muraux gauche et droit et verrouiller les colonnes murales des deux côtés.

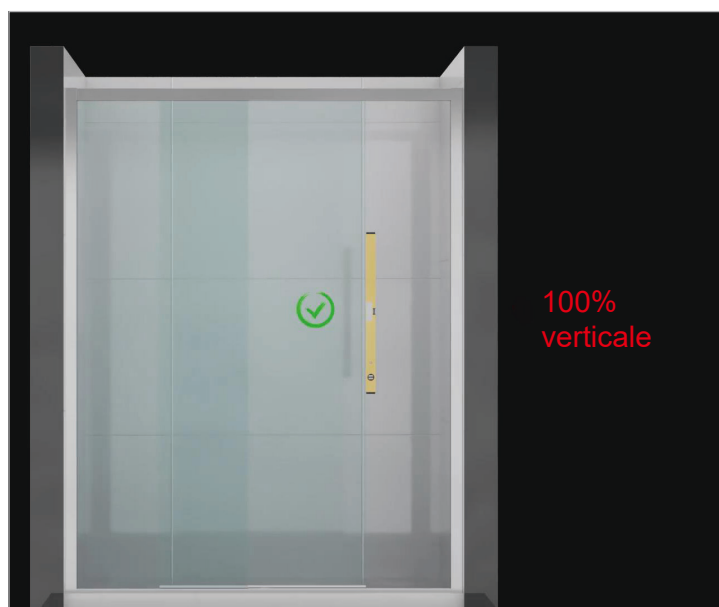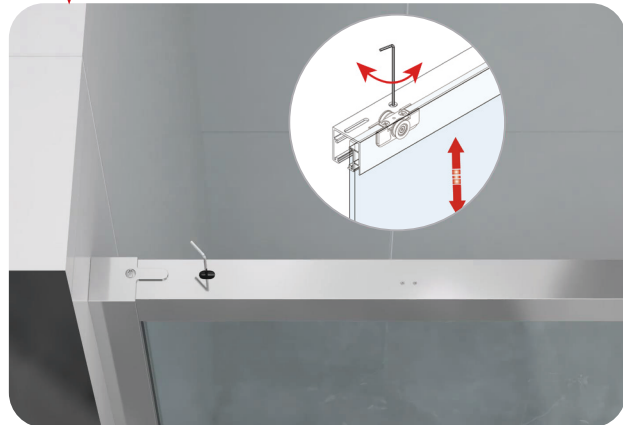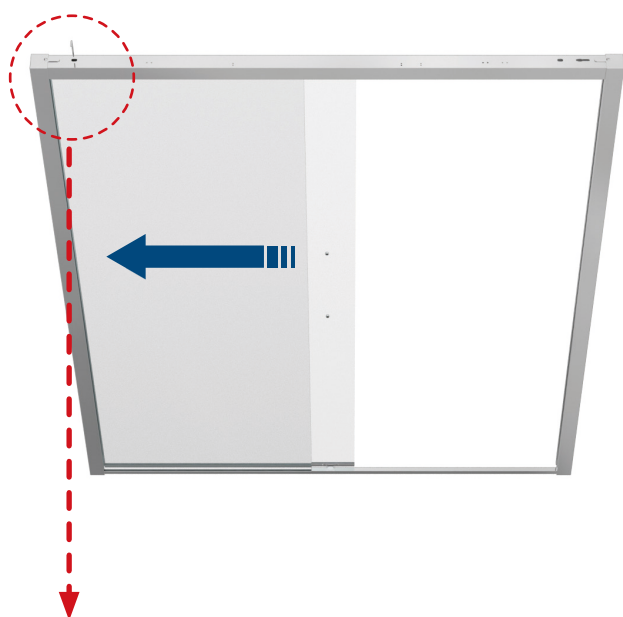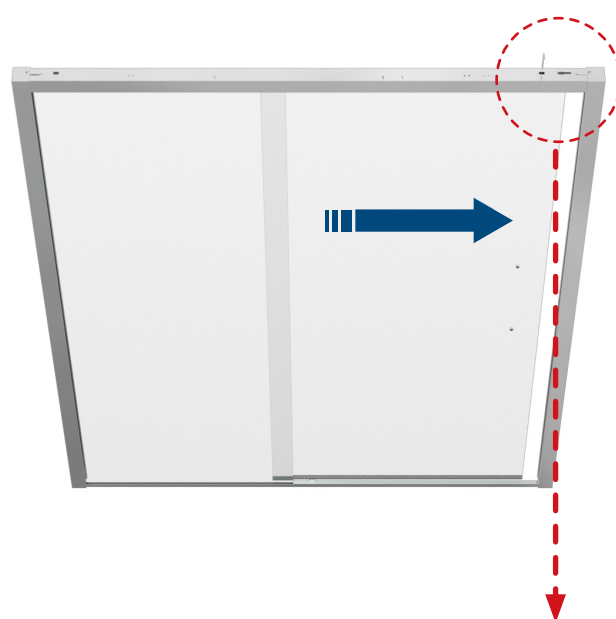




16 La hauteur et le niveau de la vitre peuvent être légèrement ajustés en réglant les rouleaux. Ce réglage peut être adapté à la douche avec un léger décalage mural, de préférence pas plus de 1/4".

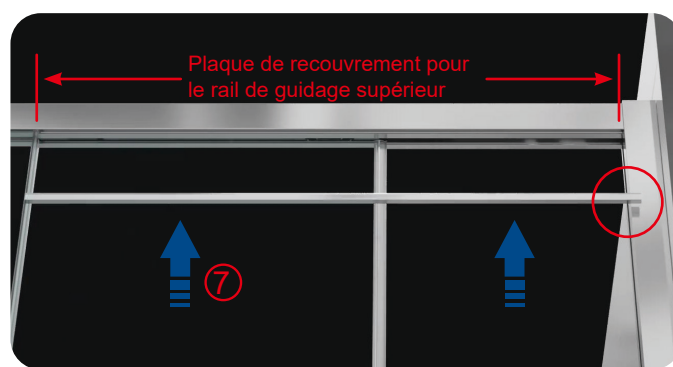

⚠ (Plaque de recouvrement pour le rail de guidage supérieur) +1"

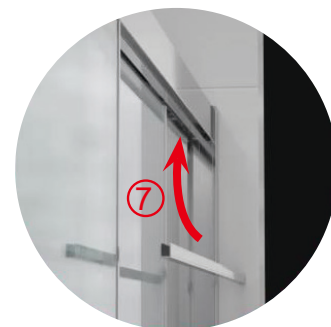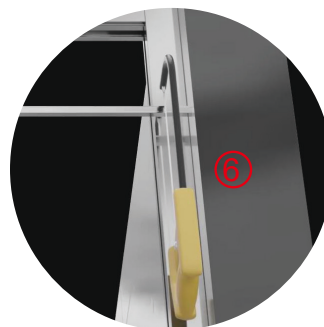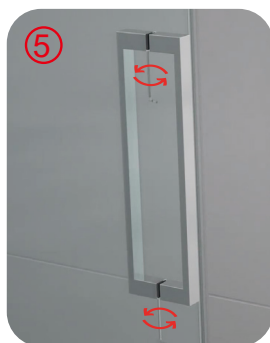

17. tous les joints de porte doivent être installés en commençant par le bas et en remontant vers le haut. Installer la plaque de recouvrement du rail de guidage supérieur conformément aux directives, couper à la bonne taille en fonction des mesures réelles. Installer la poignée de porte.

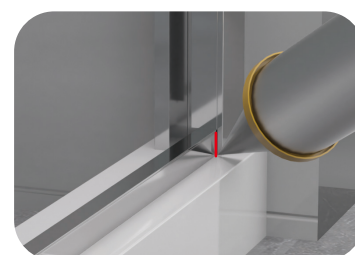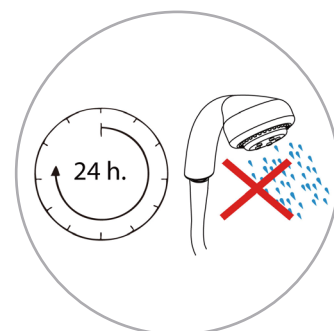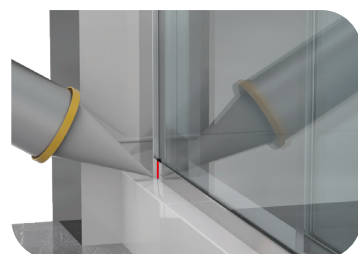

18. Après l'installation, nettoyez les déchets et séchez l'eau et les taches à l'aide d'un chiffon doux, puis appliquez la colle à verre. Remarque : après l'application de la colle à verre, le produit doit sécher pendant 24 heures avant d'être utilisé.

CONSEILS DE SÉCURITÉ:

- 1 Ne retirez pas les coins de protection en verre pendant l'installation, retirez-les seulement après l'installation est terminée.
- 2 Portez des protections lors du perçage, de la coupe des guides et du seuil anti-éclaboussures.
- 3 Une installation soigneuse du verre est requise lors de l'installation, veuillez ne pas marcher sur le verre pour éviter de cogner.
- 4 Attendre 24 heures après l'installation avant d'utiliser la douche.

ENTRETIEN ET ENTRETIEN DES PORTES DE DOUCHE:

- 1 Le verre de porte de douche est double face en verre facile à nettoyer. Pour le nettoyage quotidien en utilisant un chiffon doux et humide pour essuyer l'eau de surface et les taches, réduisez l'utilisation de produits de nettoyage pour prolonger la performance facile à nettoyer. Lt recommande d'utiliser un chiffon doux pour nettoyer les taches d'eau résiduelle sur le verre et le matériel après la douche. Raclette de Silicone est disponible.
- 2 Ne pas utiliser d'outils de nettoyage tranchants ou de produits de nettoyage avec des ingrédients abrasifs pour nettoyer le verre.
- 3 Les nettoyeurs caustiques ne doivent pas être utilisés, comme l'alcool. L'utilisation à long terme de nettoyeurs corrosifs entraînera une décoloration du matériel. Réduire l'utilisation de nettoyeurs prolongera l'utilisation de l'aspect hardware&glass. Vous pouvez utiliser une petite quantité d'éthanol anhydre ou de détergent pour nettoyer les taches d'eau tenaces sur le matériel.
- 4 Ne laissez pas l'eau de douche directement laver le fond de la porte intérieure.

Veillez contacter notre service à la clientèle pour confirmer les étapes de retour avant le retour ou pour obtenir le remplacement de la commande.



Numéro de téléphone de Contact:
888-257-3857

Sur internet:
www.casainc.com

Contact de Service:
service@casainc.com