


**Assembly Instruction Sheet #S-1695WG-1-101
For Style 1695WG-1-101**

A Warnings and Cautions

Turn off electricity at circuit breaker or main lines **before** installing. Observe all Electrical codebook if it exists. These instructions are provided for your safety. It is very important you read them completely before installing the bulbs. We strongly recommend that a licensed, professional electrician perform the installation. Disconnect bulbs from power source before replacing bulbs. Make sure bulbs are given sufficient time to cool before removal.


Package Contents

A Future Body 21




STEP 1

Alinetti bulbs into sockets and screw snug into place

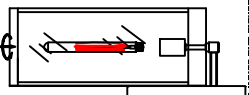

STEP 2

A. The lamp body is fixed and locked in the upper cover with screws.

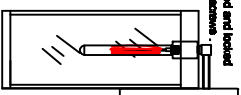


Hardware Contents


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
MS	Weld nut	2pc/s
CS	Outlet Box Street	2pc/s



STEP 3

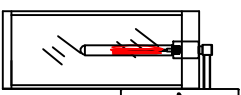

STEP 4

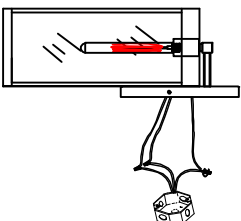
**Installation Instructions/Instrucciones de montaje /Instructions de montage**

⚠ WARNINGS AND CAUTIONS AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES


- L'INDUCTION ELECTROSTATIQUE, tel comme les travaux principaux (ou les diagnostics) avant de commencer l'installation en évitant d'apporter ou en enlevant les câbles.
- VOIR UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR GARANTIR UN CONDUCTEUR DE PROTECTION DISPONIBLE CORRECT.
- En cas de doute sur l'installation électrique, voir un electricien branché.
- DESOCCUPER LA ELECTRICIDAD en la caja de interruptor de circuitos a segunda al interruptor de circuitos o mediante el fusible.

- **CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA ASEGURAR EL CONDUCTOR DE CIRCUITO DERIVADO ADECUADO**
- **Si tiene duda sobre la instalación eléctrica, consulte a un electricista certificado.**

1. Fix the support screw (C) with hex nuts (B) onto the mounting strip (A).
- 
2. Attach mounting strip (A) to junction box using outside box screws (E).

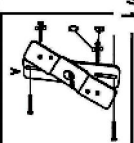


2. Fixez la bandelette de support (A) à la boîte à

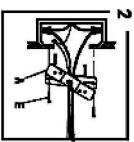

- 3. Strip 1/2 in. of insulation from wire ends. Twist stripped ends together with pliers back to black (brown) and white to white (neutral). Attach copper wire to ground wire.**



4. Attach wire nuts(D). Tape nuts(D) and wires together with electrical tape

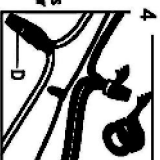

- Helpful Hint:**
If necessary, attach copper ground wire to grounded junction box.

3. Peseur 1,3 cm (1/2 pol) de fil. Attacher les extrémités du fil. Attacher les extrémités des piquets ensemble avec des pinces, soit à l'oreille, le courent et le blanc le courent. Attacher le fil en l'autre au fil à terre.
3. Pile 1,3 cm del atachment en el extremo de los cables. Reunirlos juntos los extremos plegados con las pinzas negro y negro (lecho) y blanco a blanco (ventral). Fije el cable de cobre al cable de tierra.

- Consejo útil:** Si fuese necesario, atache el fil de tierra en cuervo a la bolsa de conexi6n a la tierra.

5. Attach the fixture to the ceiling by aligning the nipple that protrudes from the mounting strap to the hole in the ceiling patch. Screw the cap nut onto the protruding nipple until the fixture is held firmly to the ceiling.
-