

DamPro


Installation: Floor underlayment
Installation: Sous-couche de plancher

Tools needed: Nail Gun, Utility Knife, Level, Right-Angle.


Materials required: Anchoring nails/screws, Sheathing Tape.

Outils nécessaires: Pistolet à clous, couteau tout usage, niveau, angle droit.

Matériaux requis: Clous/vis d'ancrage, ruban adhésif.

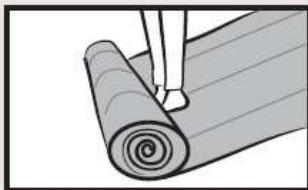


Ensure flat and clean surface and unroll DamPro.
Assurez-vous d'avoir une surface plane et propre et déroulez DamPro.

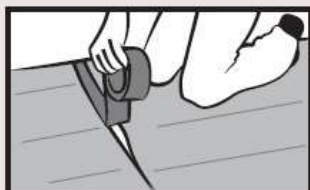


Make butt joint and tape it (sheathing tape).
Réalisez un joint bout à bout et collez-le (ruban de revêtement).



Cut corners and ensure 1/8" gap from the wall.
Coupez les coins et assurez-vous d'un espace de 1/8" par rapport au mur.

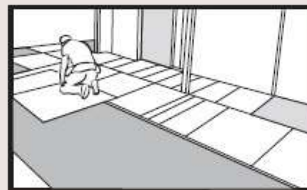

Lay OSB on top (recommended for non rigid floor).
Poser l'OSB dessus (recommandé pour les sols non rigides).

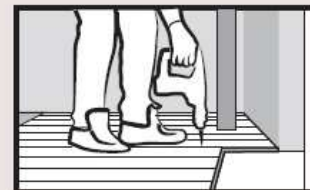

Secure with concrete screws.
Fixez avec des vis à béton.

DamPro XL


Installation: Foundation wrap
Installation: Enveloppement de fondation

Tools needed: Nail Gun, Caulking Gun, Trowel, Utility Knife, Level, Right-Angle.


Materials required: Asphalt Mastic Caulk, Anchoring nails/screws.

Outils nécessaires: Pistolet à clous, pistolet à calfeutrer, truelle, couteau tout usage, niveau, angle droit.

Matériaux requis: Calfeutrage au mastic d'asphalte, clous/vis d'ancrage

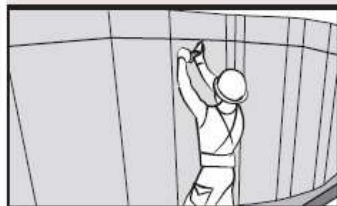


Apply Asphalt caulking 1-in below the grade line.
Appliquez du calfeutrage d'asphalte 1 po sous la ligne de niveau.

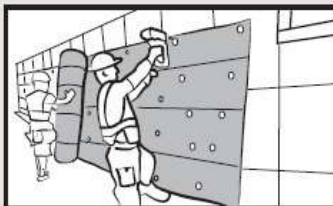

Begin M design nailing on the body of the membrane every 24-30in.
Commencez à clouer le design M sur le corps de la membrane tous les 24 à 30 pouces.



Cut window area and leave 6" space between frame & DamProXL.
Coupez la zone de la fenêtre et laissez un espace de 6 pouces entre le cadre et le DamProXL.

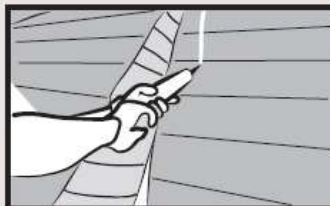

Make 12" overlap when it's necessary.
Faites un chevauchement de 12 pouces lorsque c'est nécessaire.



Cut excess membrane from the bottom.
Coupez l'excédent de membrane par le bas.