




INSTRUCTION MANUAL

TEL:888-257-3857
CASA INC.COM

CATALOG


-  1 Product Image
-  2 Parts Listing
-  7 Installation Notes
-  8 Tools Required
-  9 Installation Steps
-  20 Safety Tips
-  21 Customer Service

CA-GLS1

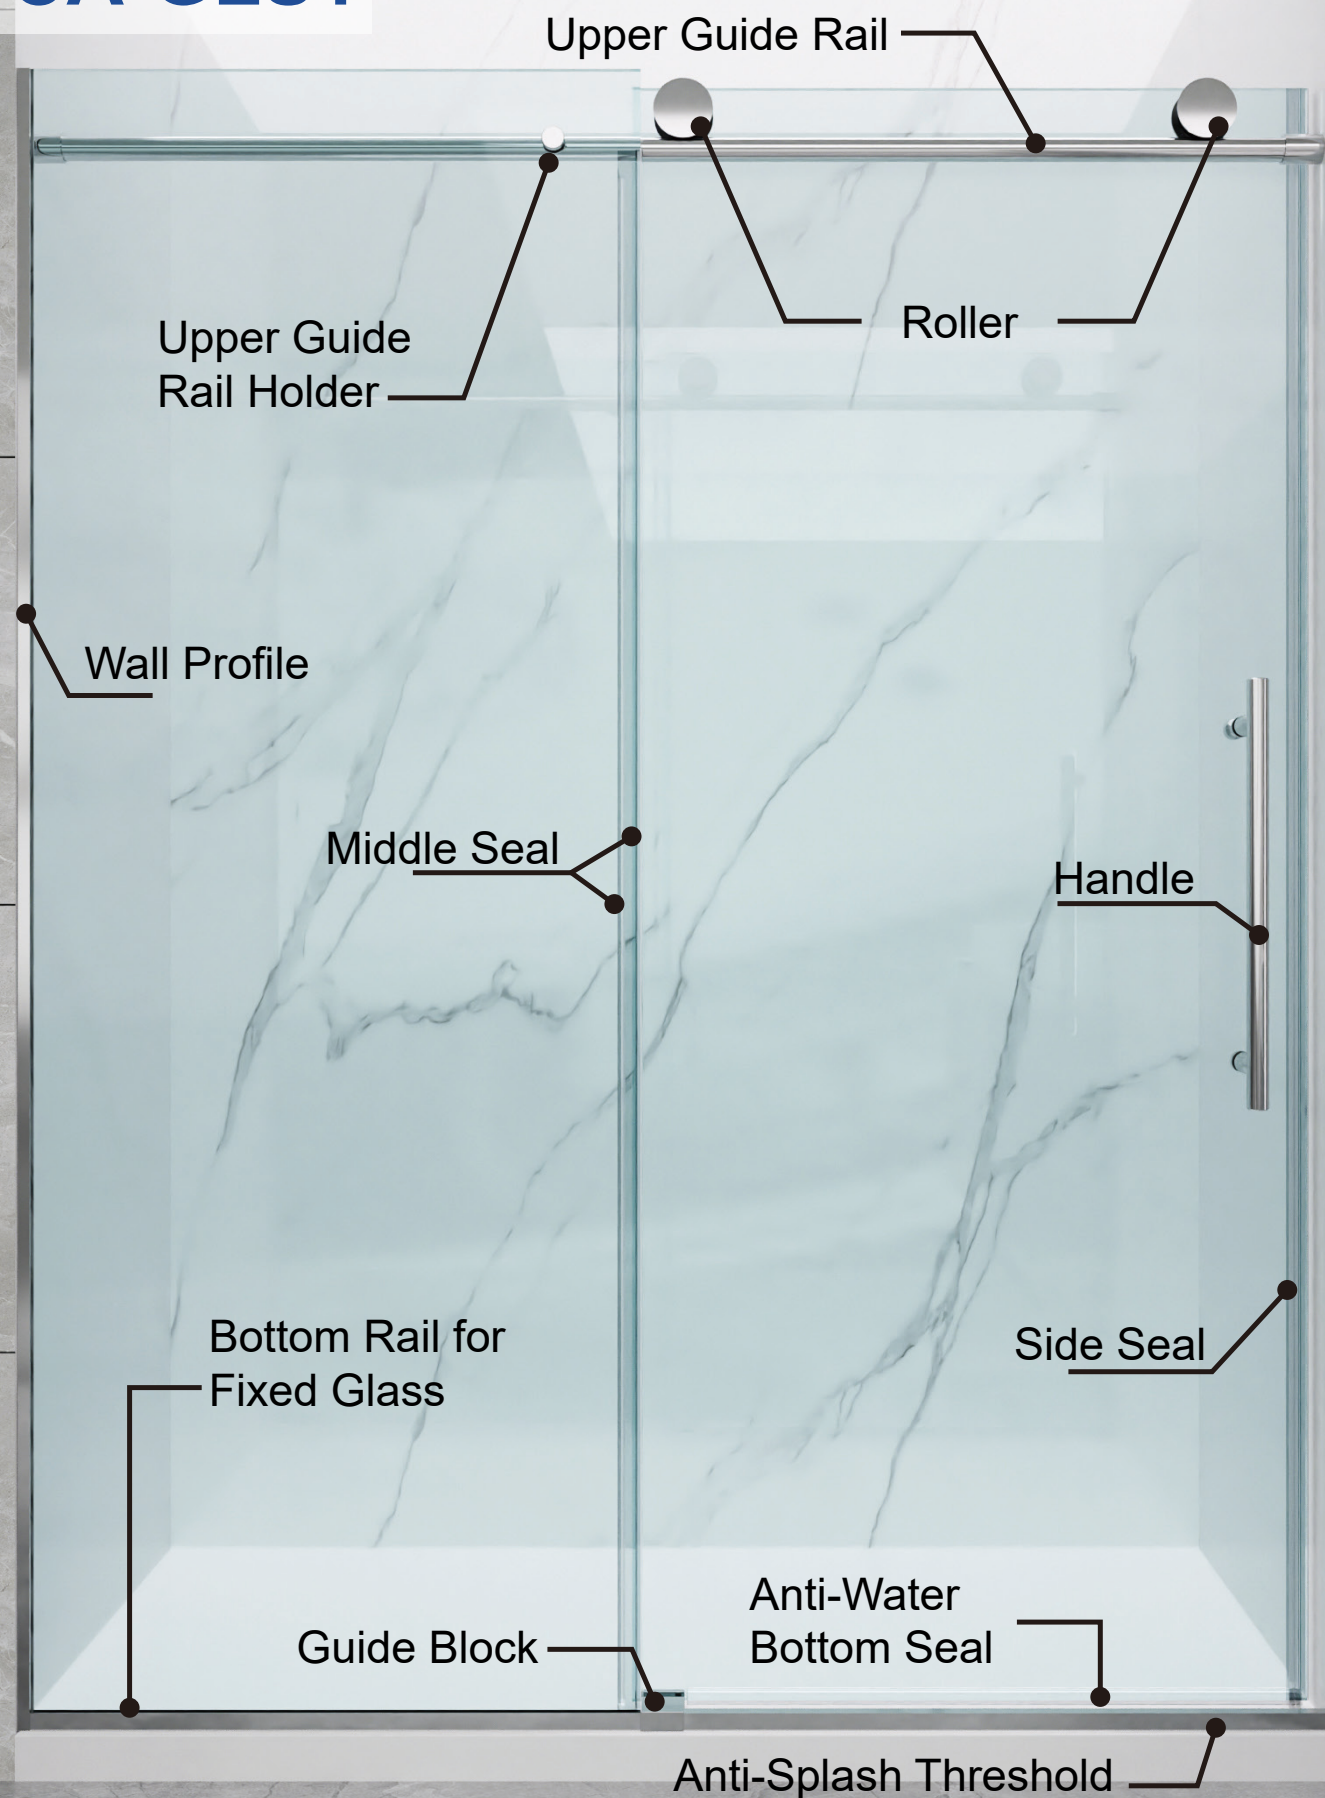


PARTS LISTING

CA-GLS1

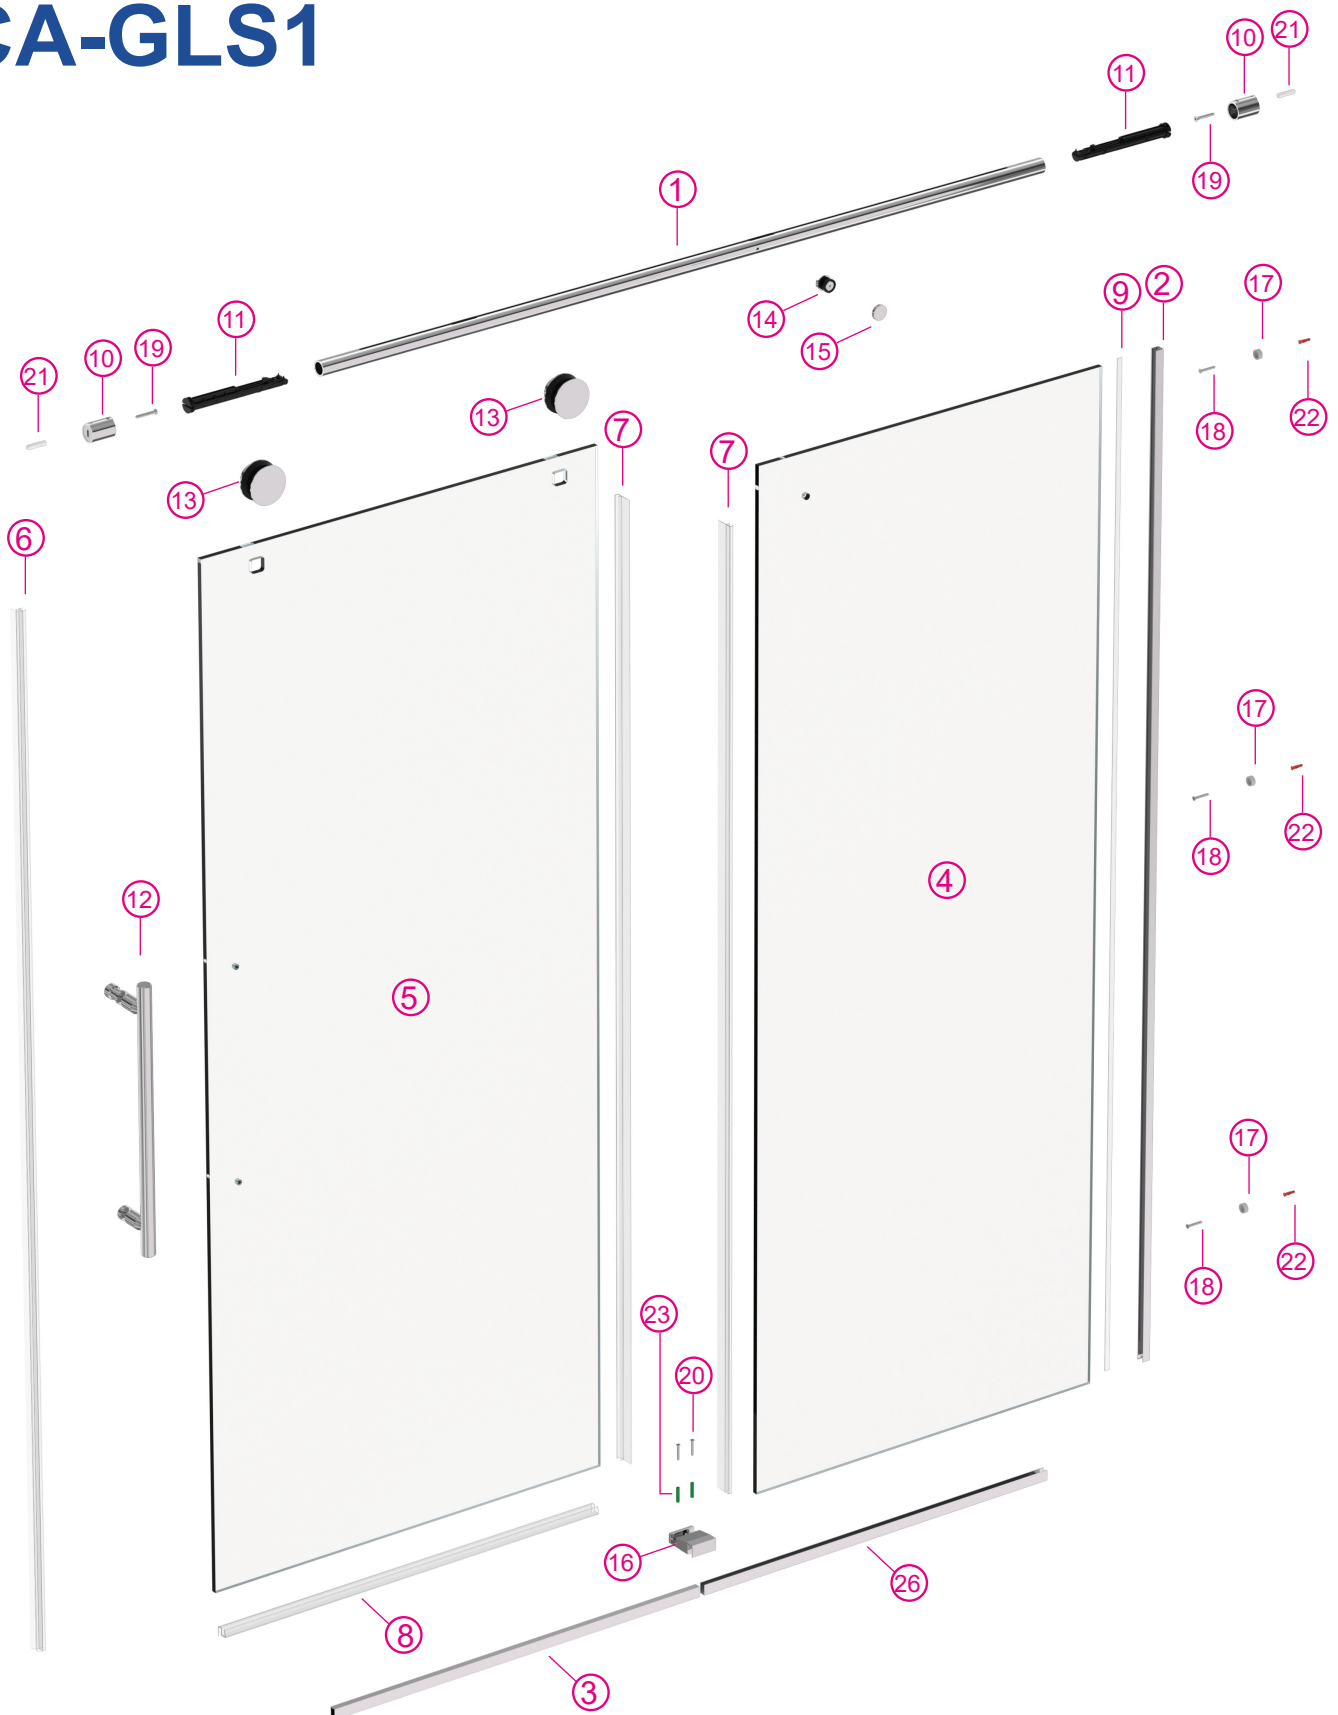

PARTS LISTING

CA-GLS1

NO.	Name	Picture	Qty		NO.	Name	Picture	Qty
①	Upper Guide Rail		1		⑩	Wall Bracket		2
②	Wall Profile		1		⑪	Soft Close		2
③	Anti-Splash Threshold		1		⑫	Handle		1
④	Fixed Glass		1		⑬	Roller		2
⑤	Sliding Glass		1		⑭	Upper Guide Rail Holder		1
⑥	Side Seal		1		⑮	Cover for Upper Guide Rail Holder		1
⑦	Middle Seal		2		⑯	Guide Block		1
⑧	Anti-Water Bottom Seal		1		⑰	Screw Fastener		3
⑨	Single Seal for Wall Profile		1		⑱	Screw ST4x40		3



Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

PARTS LISTING


CA-GLS1

NO.	Name	Picture	Qty		NO.	Name	Picture	Qty
①⑨	Screw ST5x40		2		②③	φ1/4" Pentagonal Anchor		2
②⑩	Screw ST4x30		2		②④	Allen Key		1
②①	1/3" Wall Plug		2		②⑤	Installation tool for Single Seal		1
②②	1/4" Wall Plug		3		②⑥	Bottom Rail for Fixed Glass		1




Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

PARTS LISTING

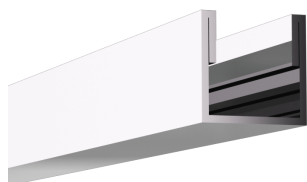

Wall Profile

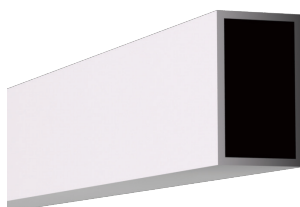

Anti-Splash
Threshold



Wall
Bracket




Handle



Roller



Guide Block

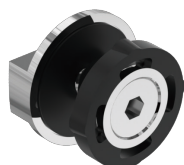

Upper Guide
Rail Holder




Screw




Allen Key

PARTS LISTING

Soft Close

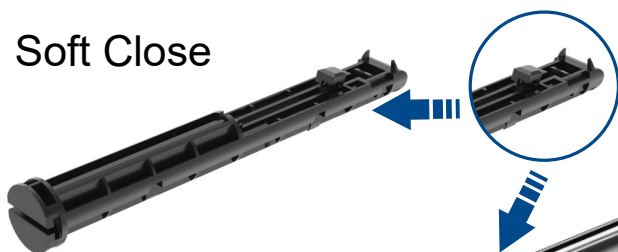

Upper
Guide Rail

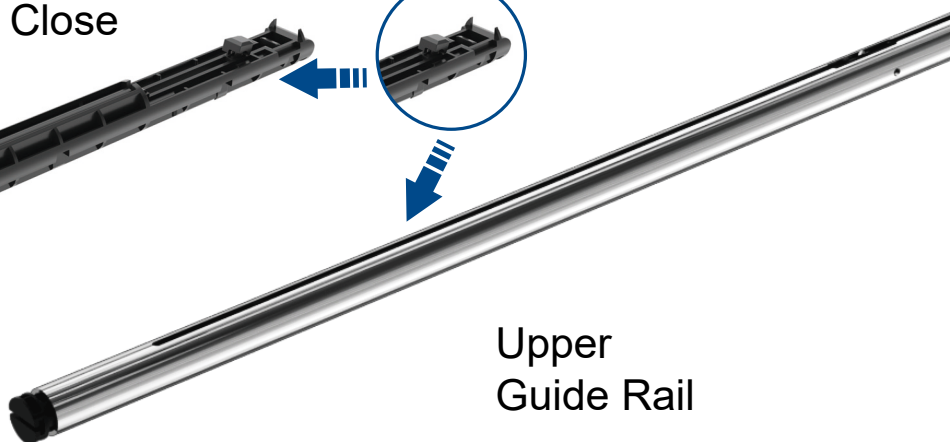

Anti-Water
Bottom Seal



Side Seal




Middle Seal




Single Seal for
Wall Profile




Bottom Rail
for Fixed Glass

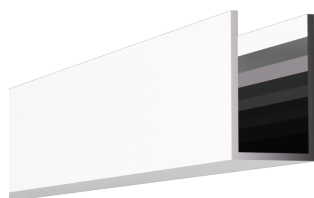

Fixed Glass

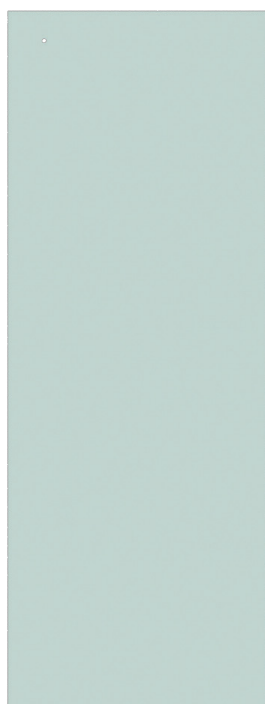

Sliding Glass

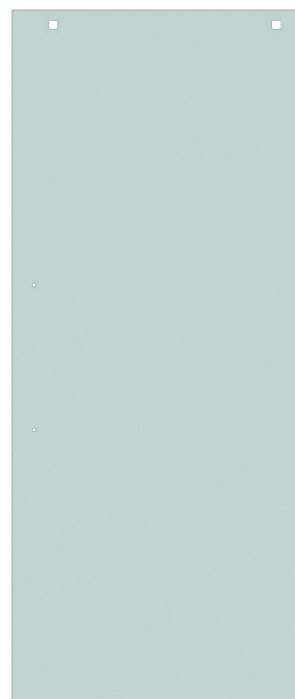


NOTES BEFORE INSTALLATION

- 1 Prepare the tools. (Please refer to page 8)
- 2 All measurements and installation should do after the wall and shower base were completed.
- 3 Make sure shower base is horizontal and both wall are vertical, if shower base not horizontal or the wall not vertical, please contact our installation support.
- 4 Understand the names and uses of individual accessories of shower doors.(Please refer to page 2~6)
- 5 Installation by licensed professional contractor is recommended.
- 6 To stretch width or cut the guide rail,Please contact us first to get installation support. 2 soft-closes has been pre-inserted into the guide rail,before cutting the guide rail,remove the wall brackets from both ends of the upper guide rail and take out the soft close.
- 7 Do not remove the glass protective corner during installation.
- 8 Tile walls are best to replenish some glass glue at the tile seams to avoid leakage after the installation is completed.

TOOLS REQUIRED

(Pleaes bring your own tools)

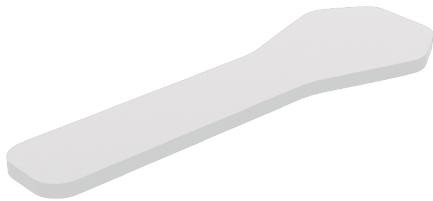

(we offer only)
Installation tool for Single Seal



Level



Tape measure



Power drill



Screw driver



Drill bits 5/16" & 1/4"



Pencil



Rubber mallet



Hacksaw



Caulking Gun

INSTALLATION STEPS

①

Left or right opening



②

Drill holes and fix wall profile



③

Install fixed glass



④

Install anti-water bottom seal,
Install guide block



⑤

Install upper guide rail holder



⑥

Install upper guide rail

⑦

Install rollers and side seal



⑧

Install sliding glass



⑨

Install middle seal and handle



⑩

Level the product



⑪

Gluing

***Contact phone number:**

888-257-3857

RIGHT OPENING





*In this guide, this model is used to demonstrate the Right opening installation.

LEFT OPENING





Size	Installation width range	Size after cutting according to actual installation width
48"x76"	47 3/4" - 48"	No cutting
48"x76"	44" - 47 3/4"	(actual installation width) - 1 3/4"
60"x76"	59 3/4" - 60"	No cutting
60"x76"	56" - 59 3/4"	(actual installation width) - 1 3/4"

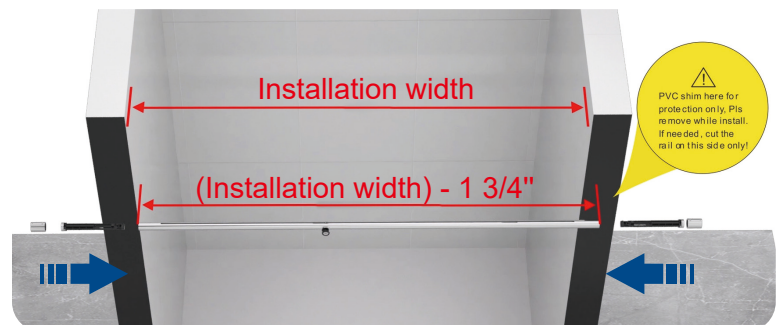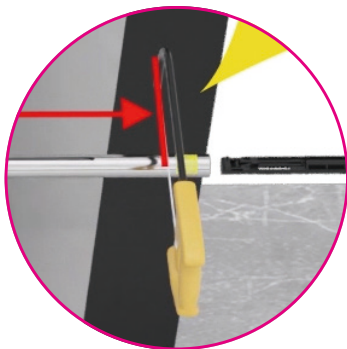









1. Measure the Installation width range from wall to wall. If the upper guide rail needs to be cut to match your shower opening, Please do it based on actual measurements. Please refer to the table data to confirm whether it need to be cut or not. Note: The upper guide rail can only be cut at the end with yellow label! After cutting, clean the upper guide rail and then remove burrs with a knife! Take out the soft close before cutting. Please adjust the insertion depth of the wall bracket to the upper guide rail without cutting the upper guide rail. It has maximum adjustment of 1/4 \"






RIGHT OPENING

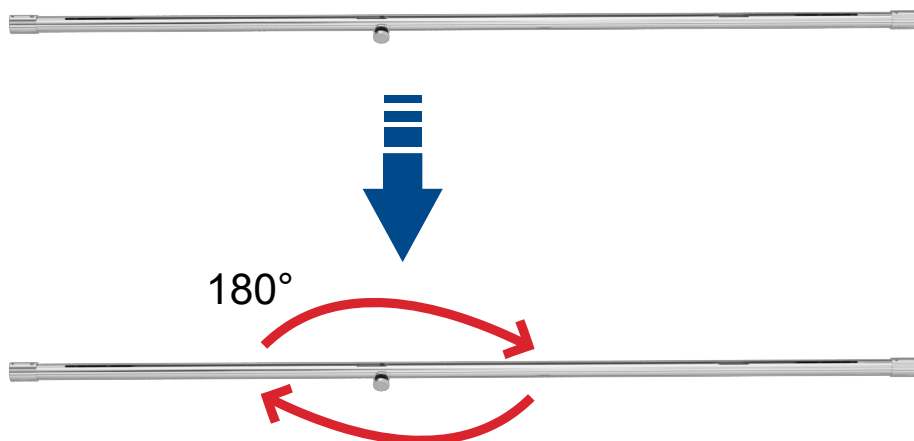




LEFT OPENING

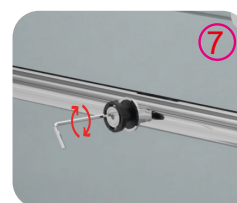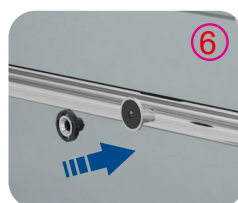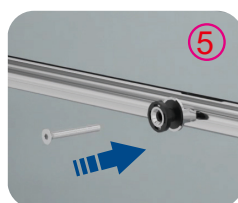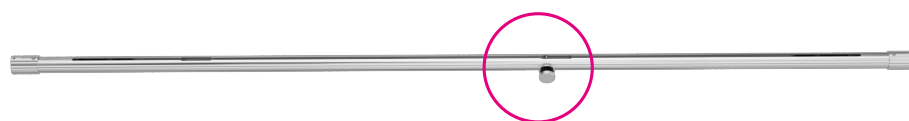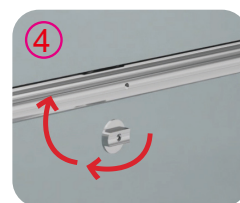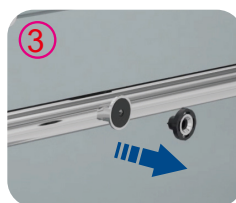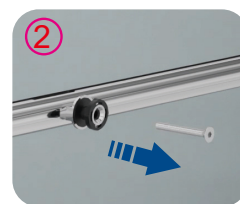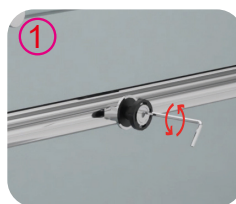


2.Adjust upper guide rail holder position according to left or right-opening. Note: Upper guide rail is pre-assembled for right opening.

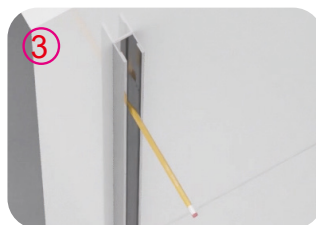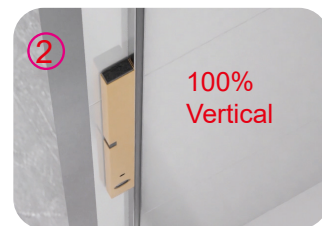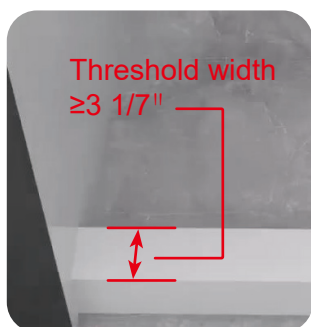


3. Threshold width $\geq 3 \frac{1}{7}$ " is recommended, make sure the mounting surface is 100% level, place wall profile against the wall, keep its bottom away from the edge $\frac{1}{5}$ " - $\frac{2}{5}$ ", make sure it's 100% vertical and level. Mark and drill the holes, making sure that there is no offset of the holes.

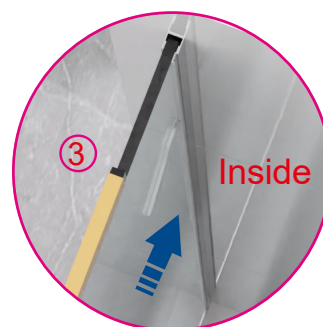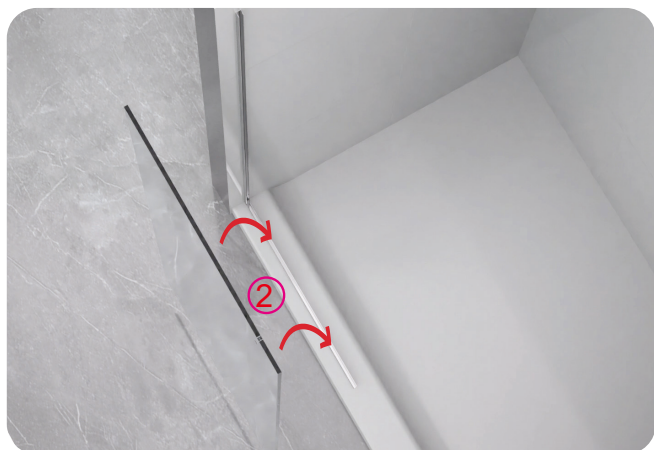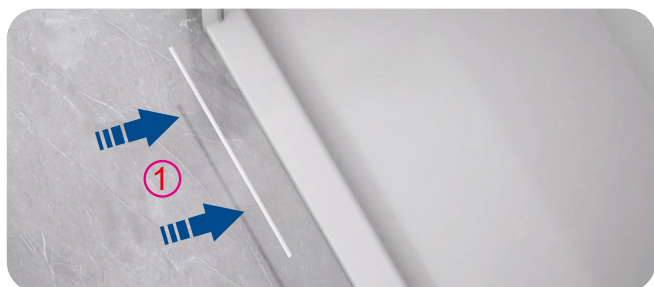




4. Insert the fixed glass into wall profile, and make sure it is vertical and level. Use assistant tool to press down single seal between fixed glass and wall profile;

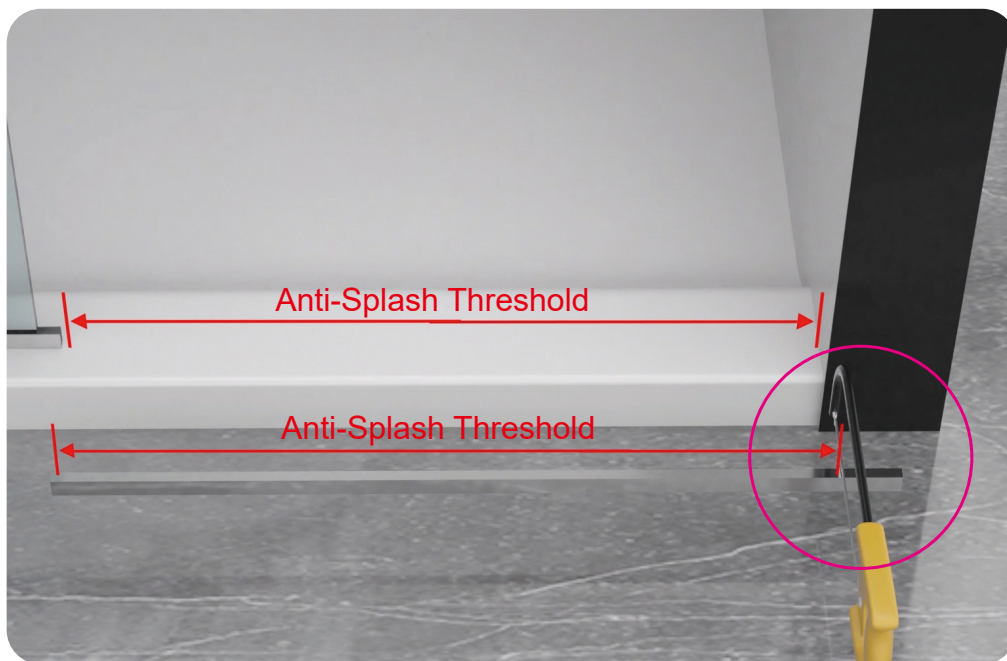

5. Cut anti-splash threshold to the right size according to the width of your shower opening. Then remove burrs with knife.

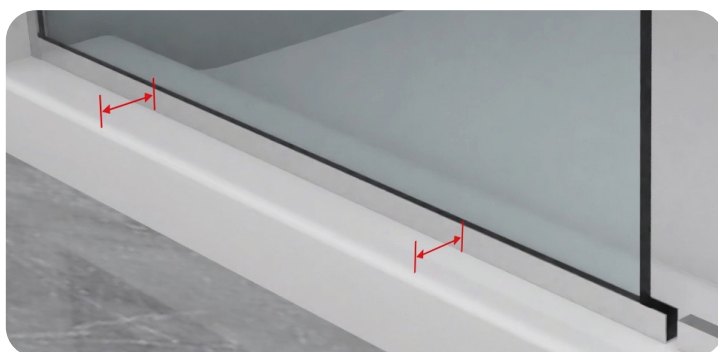


6. Install guide block as illustrated. Make sure the bottom rail of fixed glass is aligned with anti-splash threshold.

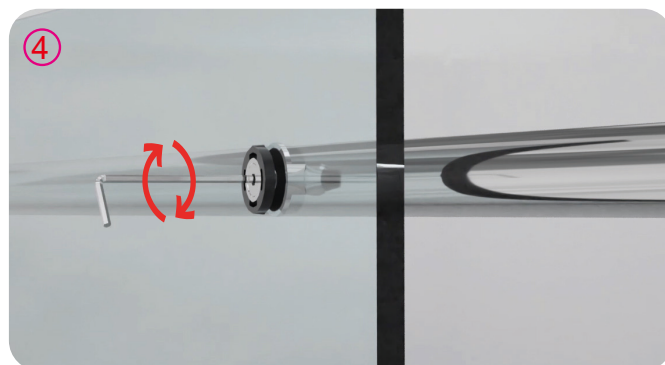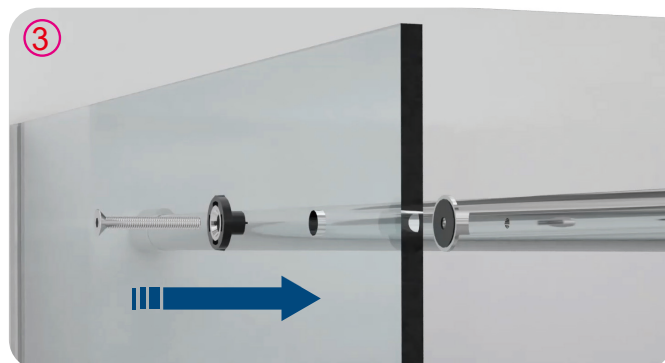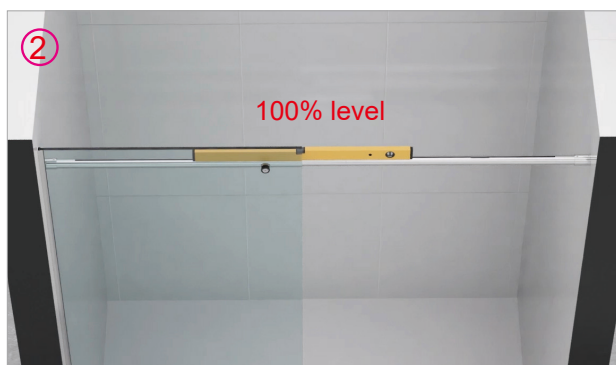


7. Place the upper guide rail horizontally between the two walls as shown and use the level ruler to measure whether it is horizontal and fix the upper guide rail holder on fixed glass.

*Same installation for left and right wall bracket holder. According to the actual situation on site, the glass can be temporarily removed or rotated to facilitate drilling.

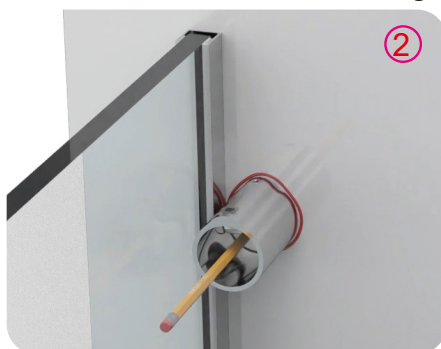

8. Mark and drill holes, making sure that there is no offset of the holes. The drilling positions of the left and right walls need to be in alignment and on the same horizontal and vertical plane. Then fix the wall bracket holder on the wall according to the illustration.

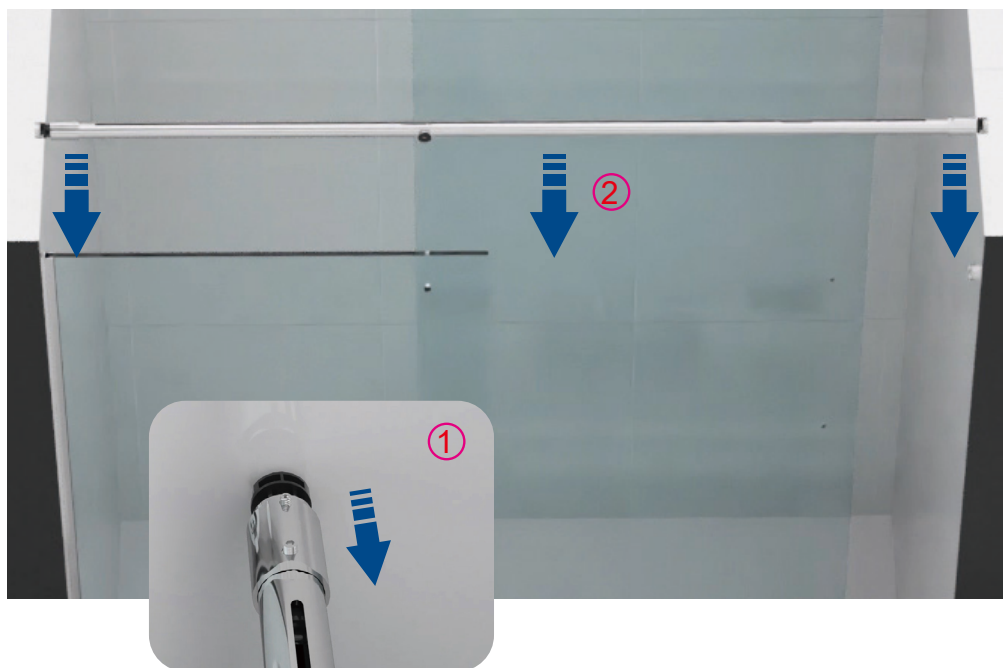

*Left and right wall bracket is the same installation method.








9. Place the sliding glass inside the shower pan. Slide the wall bracket down to upper guide rail slightly and make sure no scratch on the upper guide rail. Slide the upper guide rail horizontally into the wall bracket holder, and slide the wall bracket to align with the wall.






firstly to lock the 2 screws in the wall bracket.

*Same installation method for left and right wall bracket.

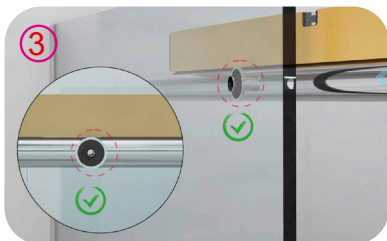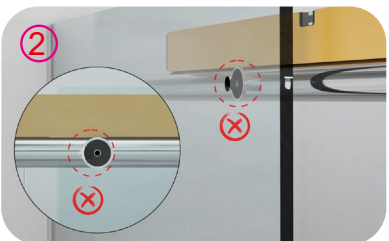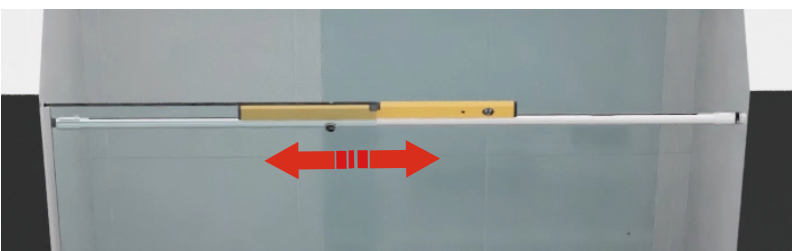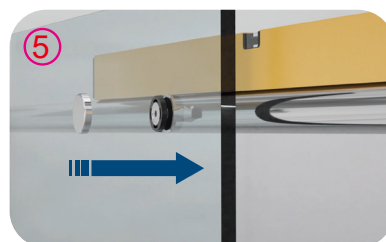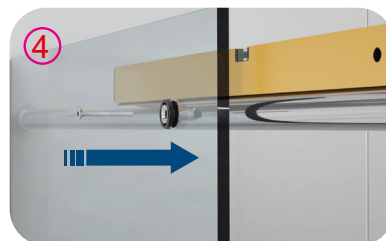

lastly to lock the 2 screws outside the bracket.



10. Tighten the fixing screws of wall bracket near the wall. adjust the rail position horizontally, so that hole position of the upper guide rail holder can be aligned with the rail; Fix the rail holder and attach the covers; tighten the screws outside the bracket.

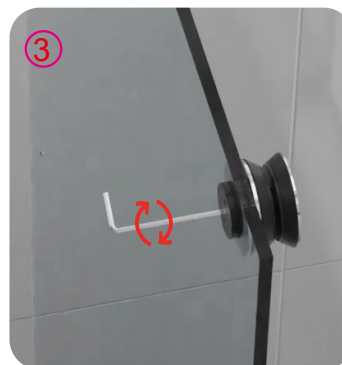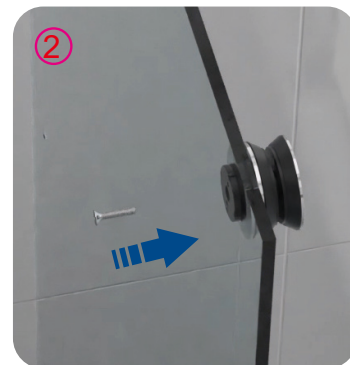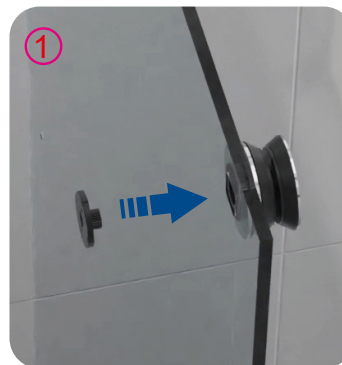



11. Install rollers on sliding glass as illustrated.




Note: Do not remove the glass corner protection until installation is complete.

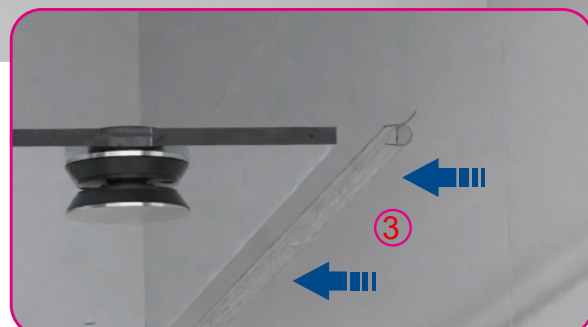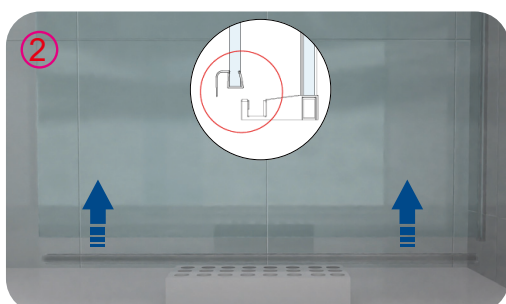



12. Remove the corner protection from the sliding glass and install anti-water bottom seal. Install side seal from bottom to top.

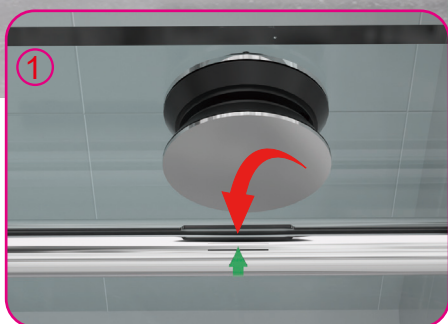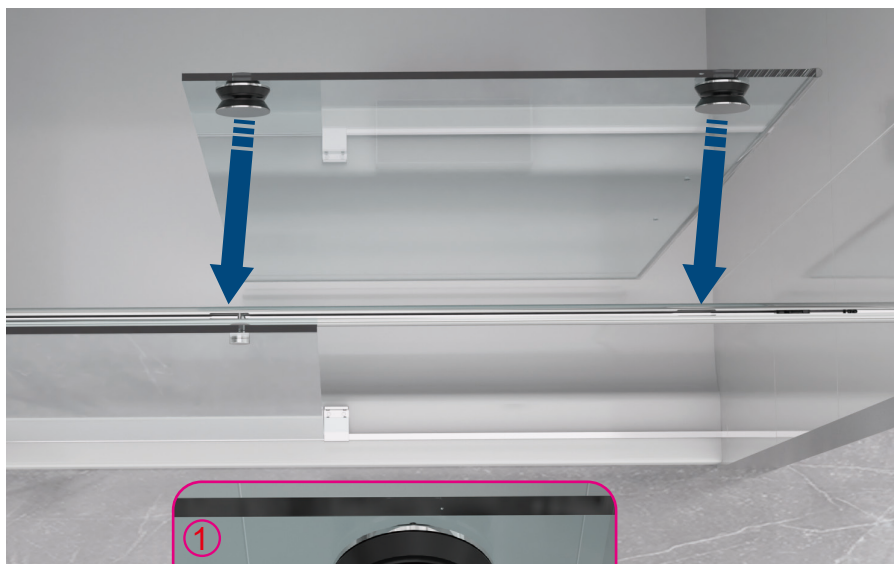





Adjust the tightness of the screw to ensure that the Sliding door is smooth, silent and does not shake.

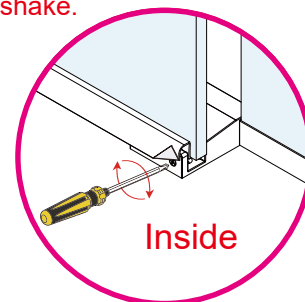

13.Lift the sliding glass and carefully place onto the upper guide rail via top slots. Remove the arrow labels after installation.

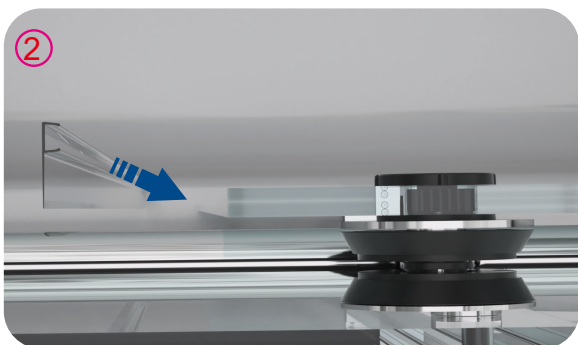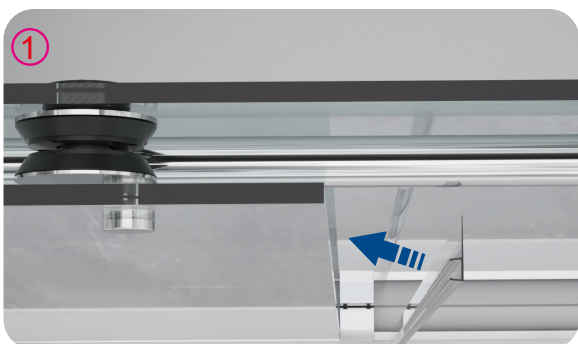

14.All door seals should be installed starting from the bottom and working upwards. Then install handle as illustrated.

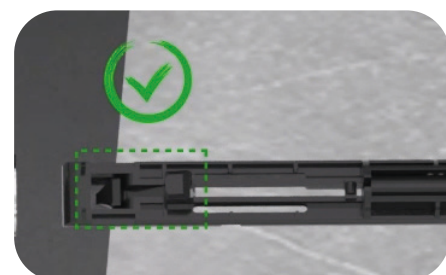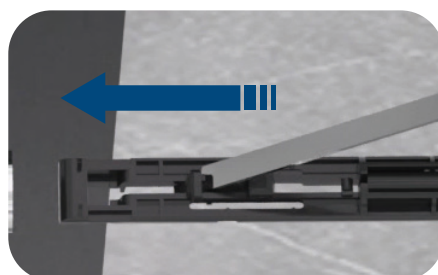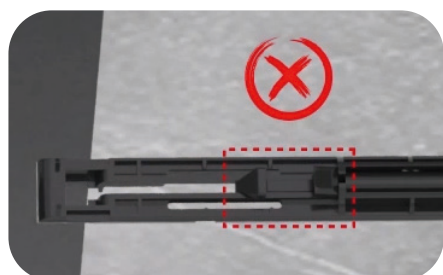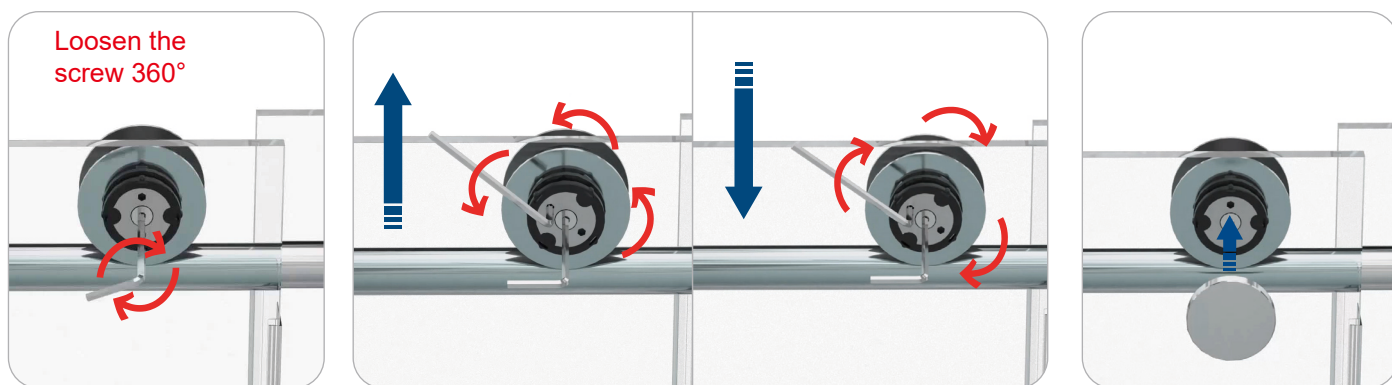

15. The height and level of the glass can be adjusted slightly by adjusting the rollers, through this adjustment can be adapted to the shower with a little wall offset, each wall offset preferably not more than 1/4". If the soft close hook is not in the right position, reset it with the bar tool.



16. Clean up the garbage and dry the water and stains with a soft cloth after installation, then applying the glass glue. Note: Please dry for 24 hours after the glass glue is applied before use.

SAFETY TIPS:

- 1 Do not remove the glass protection corners during installation, remove them only after installation is complete.
- 2 Wear protective equipment when drilling, cutting guide rail and anti-splash threshold.
- 3 Careful installation of the glass is required during installation, please do not step on the glass to avoid bumping.
- 4 Wait 24 hours after installation before using the shower.

SHOWER DOOR MAINTENANCE AND CARE:

- 1 Shower door glass is double-sided easy-clean glass. For daily cleaning using moist soft cloth to wipe away surface water and stains, reduce the use of cleaning agents to extend the easy-clean performance. It's recommended to use soft cloth to clean the residual water stains on the glass and hardware after shower. Silicone squeegee is available.
- 2 Do not use any sharp cleaning tools or cleaning agents with abrasive ingredients to clean the glass.
- 3 Caustic cleaners should not be used, such as alcohol. Long-term use of corrosive cleaners will cause discoloration of the hardware. Reducing the use of cleaners will prolong the use of the hardware & glass appearance. You can use small amount of anhydrous ethanol or detergent to clean stubborn water stains or calculus on the hardware.
- 4 Do not let the shower water directly wash the bottom of inner door.

Please contact our customer service to confirm the return steps before returning or get order replacement.



Contact Phone Number:
888-257-3857

Website:
www.casainc.com

Service Contact :
service@casainc.com




MANUEL D'INSTRUCTION

TEL:888-257-3857
CASA INC.COM

CATALOGUER


- 24** Image Du Produit
- 25** Liste Des Pièces
- 30** Notes D'installation
- 31** Outils Requis
- 32** Étapes D'installation
- 43** Conseils De Sécurité
- 44** Service Après Vente

CA-GLS1

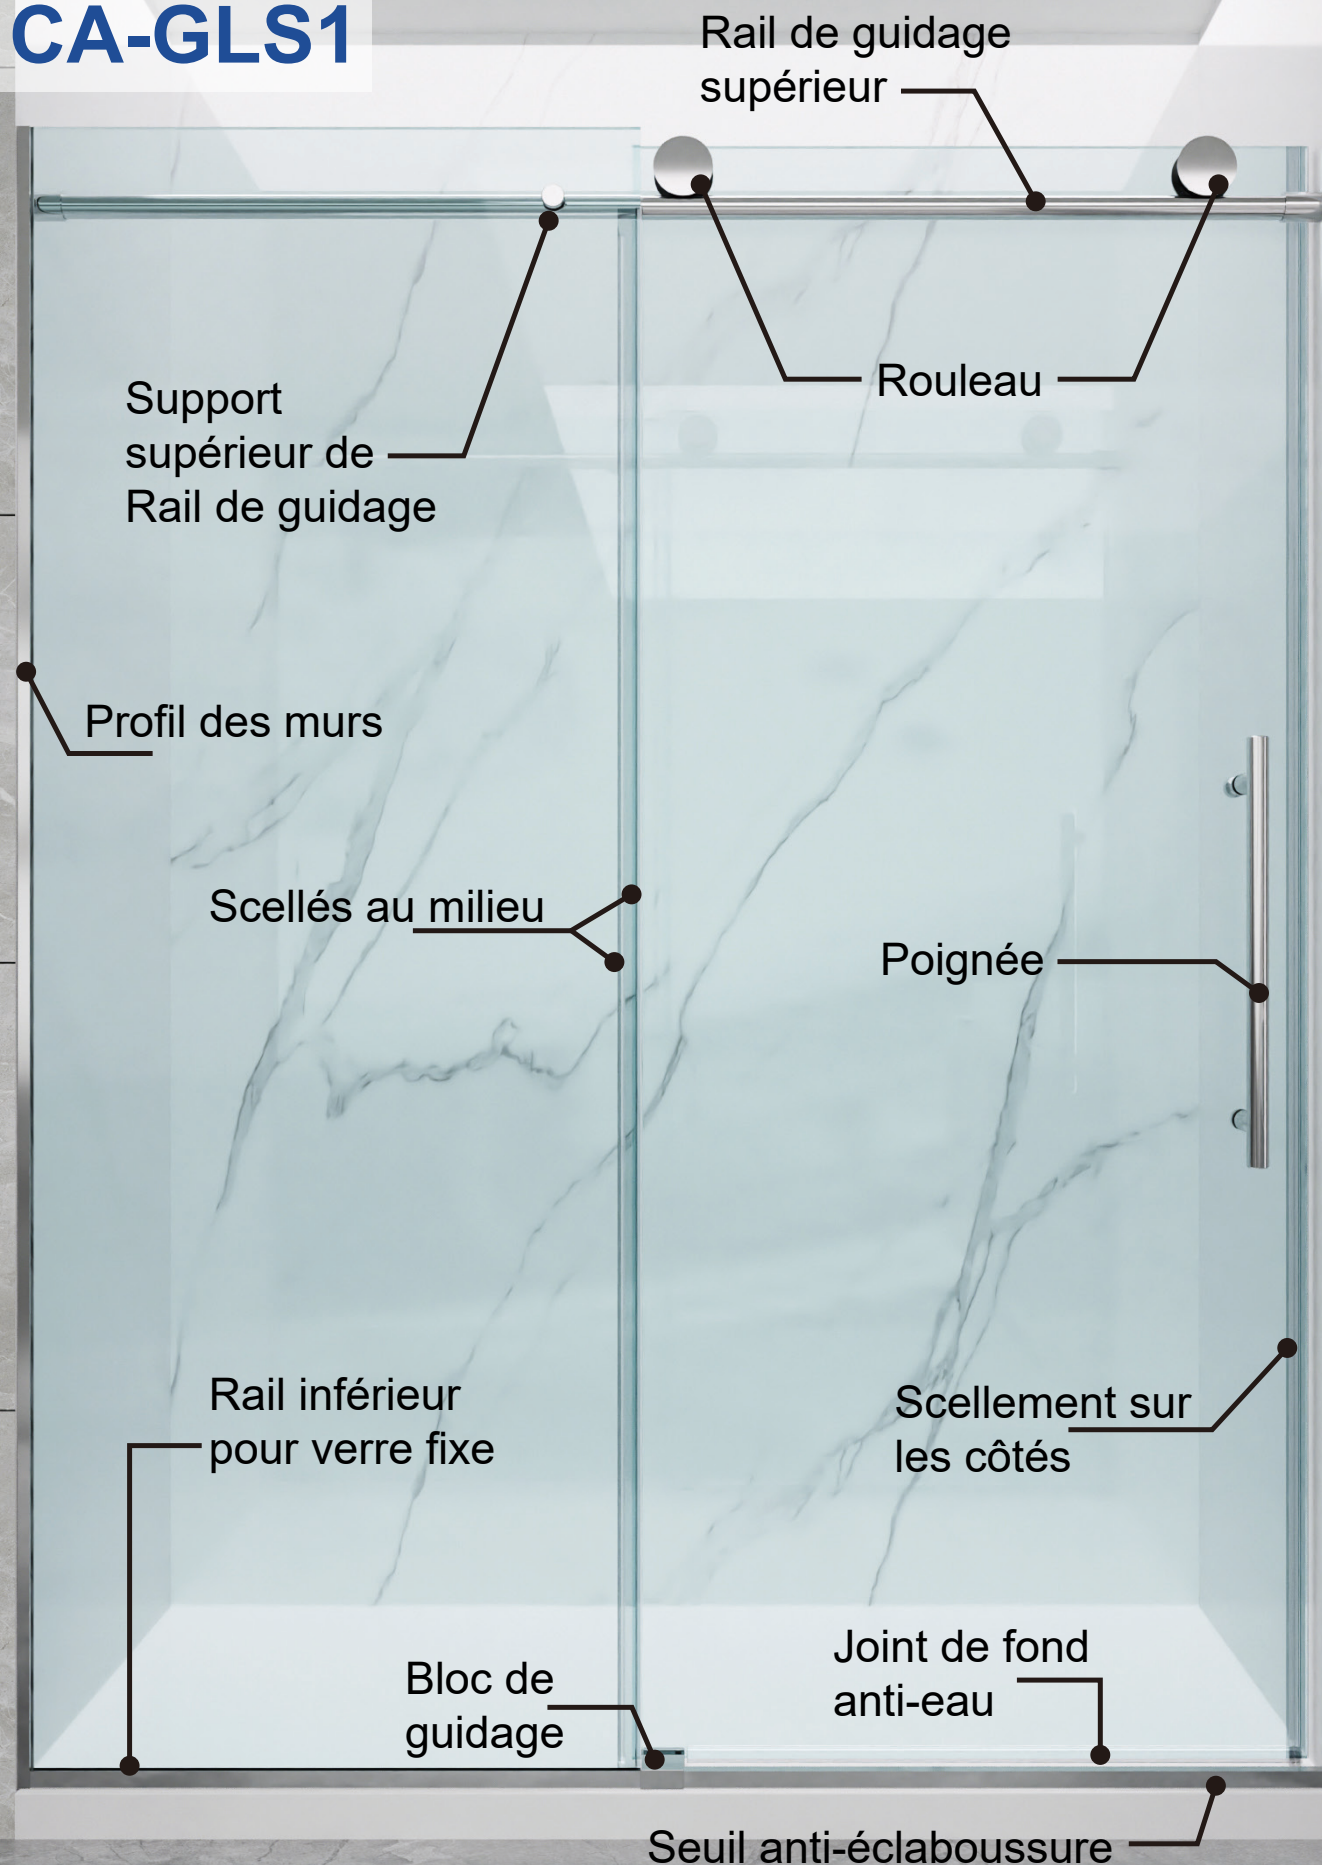


LISTE DES PIÈCES

CA-GLS1

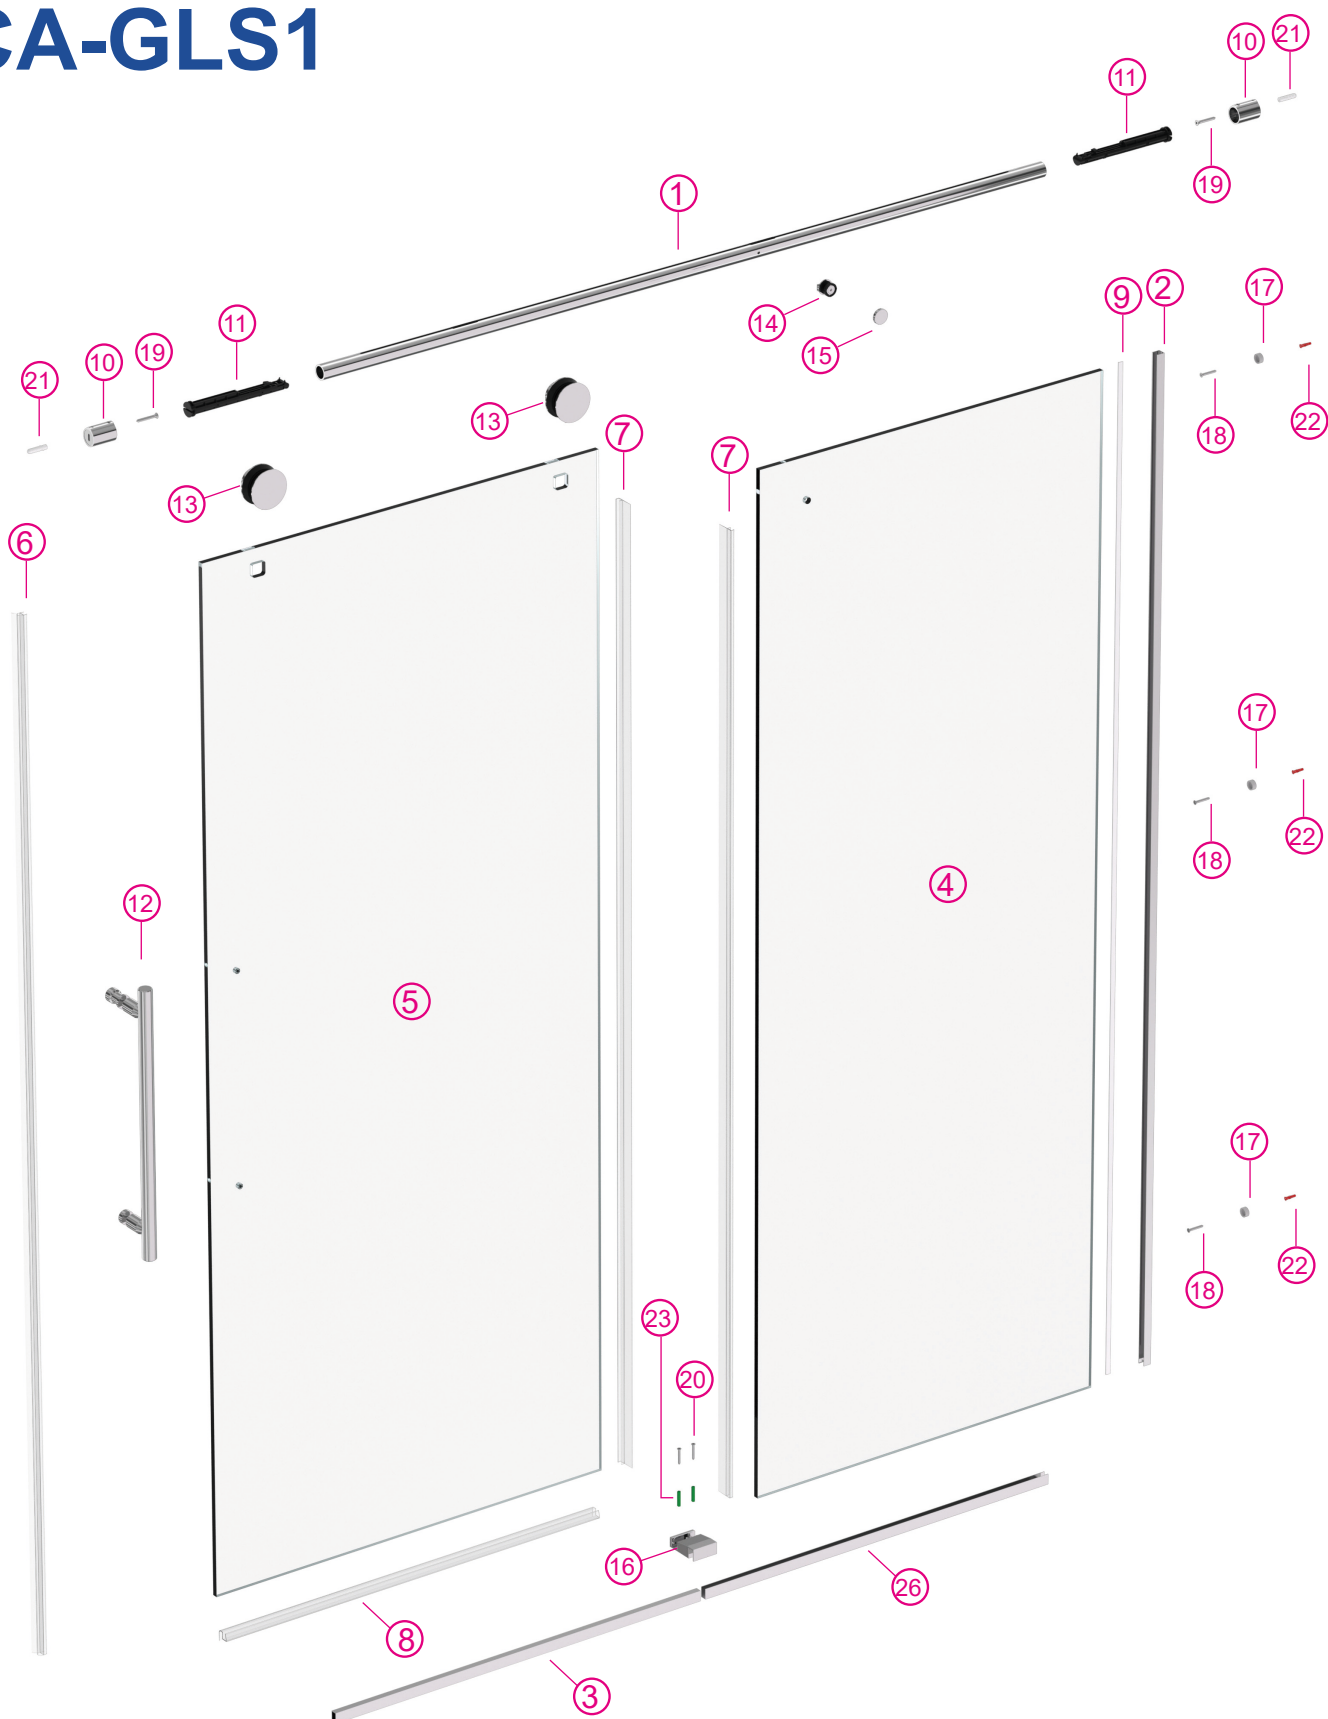

LISTE DES PIÈCES

CA-GLS1

NO.	Nom	Photo	Qté		NO.	Nom	Photo	Qté
①	Rail de guidage supérieur		1		⑩	Support pour mur		2
②	Profil des murs		1		⑪	Fermeture douce		2
③	Seuil anti-éclaboussure		1		⑫	Poignée		1
④	Verre fixe		1		⑬	Rouleau		2
⑤	Verre coulissant		1		⑭	Support supérieur de Rail de guidage		1
⑥	Scellement sur les côtés		1		⑮	Couvercle pour support supérieur de Rail de guidage		1
⑦	Scellés au milieu		2		⑯	Bloc de guidage		1
⑧	Joint de fond anti-eau		1		⑰	Vis de fixation		3
⑨	Joint unique pour profil mural		1		⑱	Vis ST4x40		3



Veuillez conserver ce manuel et le numéro de code du produit pour référence future et pour commander des pièces de rechange si nécessaire.

LISTE DES PIÈCES


CA-GLS1

NO.	Nom	Photo	Qté		NO.	Nom	Photo	Qté
(19)	Vis ST5x40		2		(23)	φ1/4" Ancre pentagonale		2
(20)	Vis ST4x30		2		(24)	clé Allen		1
(21)	1/3" prise murale		2		(25)	Outil d'installation pour joint unique		1
(22)	1/4" ancre		3		(26)	Rail inférieur pour verre fixe		1




Veuillez conserver ce manuel et le numéro de code du produit pour référence future et pour commander des pièces de rechange si nécessaire.

LISTE DES PIÈCES

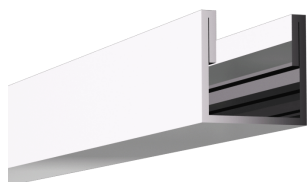

Profil des murs

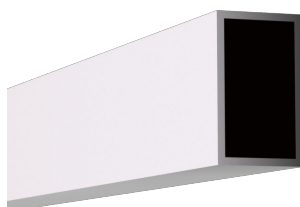

Seuil anti-éclaboussure



Support pour mur




Poignée



Rouleau



Bloc de guidage

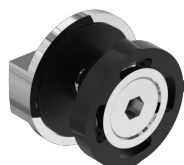

Support supérieur de Rail de guidage




Vis




clé Allen

LISTE DES PIÈCES

Fermeture
douce

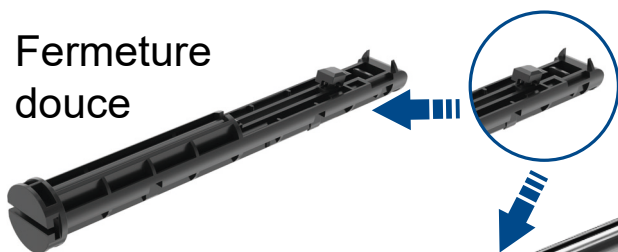

Rail de guidage
supérieur

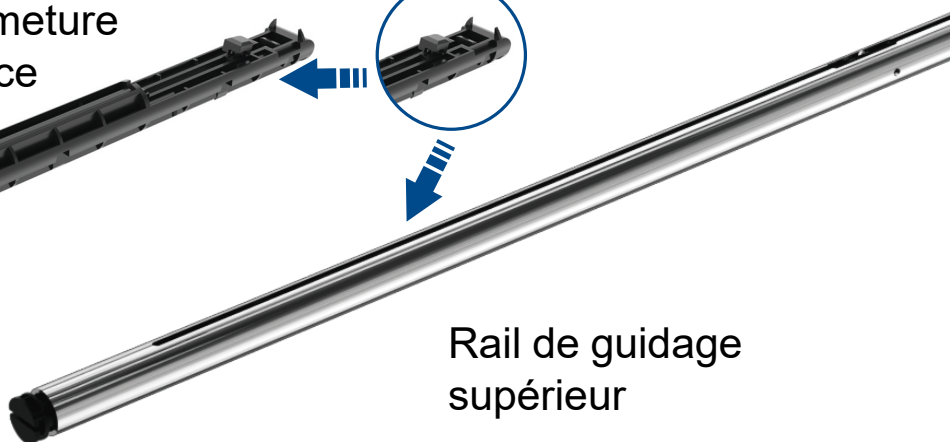

Joint de fond
anti-eau




Scellement
sur les côtés




Scellés au milieu




Joint unique pour
profil mural

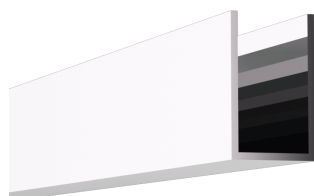

Rail inférieur
pour verre fixe

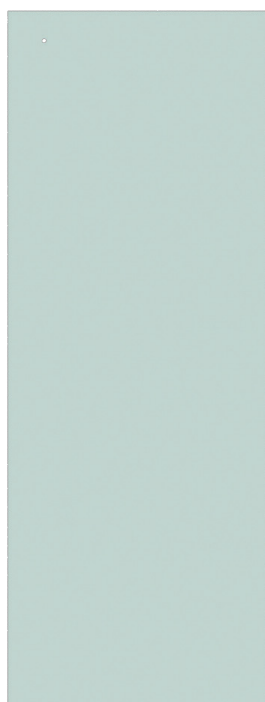

Verre fixe

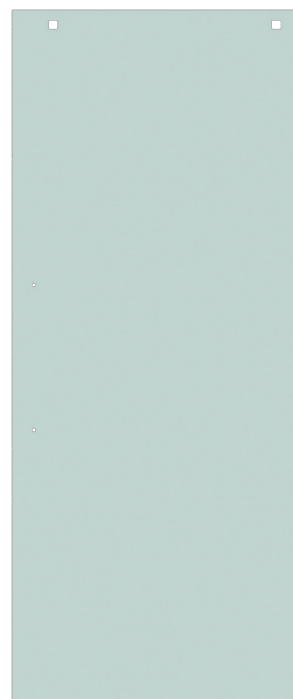


Verre coulissant

NOTES AVANT L'INSTALLATION

- 1 Préparer les outils. (voir page 31)
- 2 Toutes les mesures et l'installation doivent être effectuées après la fin de la base de douche murale.
- 3 Assurez-vous que la base de douche est horizontale et les deux murs sont verticaux, si la base de douche n'est pas horizontale ou si le mur n'est pas vertical, veuillez contacter notre support d'installation.
- 4 Comprendre les noms et les utilisations des accessoires individuels des portes de douche. (veuillez vous référer aux pages 25~29)
- 5 L'installation par un entrepreneur professionnel autorisé est recommandée.
- 6 Pour étirer la largeur ou couper le rail de guidage, veuillez nous contacter d'abord pour obtenir l'aide d'installation.
2 fermeture souple a été pré-insérée dans le rail de guidage, avant de couper le rail de guidage, retirer les supports muraux des deux extrémités du rail de guidage supérieur et retirer le rail de guidage souple.
- 7 Ne pas enlever le coin de protection en verre pendant l'installation.
- 8 Il est préférable de reconstituer un peu de colle de verre sur les murs des carreaux pour éviter les fuites une fois l'installation terminée.

OUTILS REQUIS

(Veuillez apporter vos propres outils)

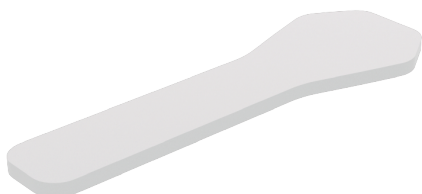

(Nous offrons seulement)
Outil d'installation pour joint unique



Niveau



Mesure à ruban



Perceuse électrique



Tournevis




De forage 5/16" & 1/4"



Crayon



Maillet en caoutchouc

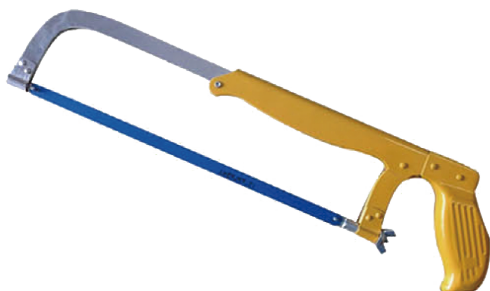

Scie



Pistolet de calfeutrage

ÉTAPES D'INSTALLATION

①

Ouverture gauche
ou droite



②

Percer des trous et
fixer le profil mural



③

Installer du verre fixe



④

Installez le joint de
fond anti-eau, Installer
le bloc de guide



⑤

Installer le support
supérieur de rail de
guidage



⑥

Installer le rail de
guidage supérieur

⑦

Installer les rouleaux
et le joint latéral



⑧

Installer le verre
coulissant



⑨

Installer le joint
moyen et la poignée



⑩

Niveler le produit



⑪

Collage sur colle

***Numéro de téléphone
de Contact:**



888-257-3857

OUVERTURE À DROITE




*Dans ce guide, ce modèle est utilisé pour démontrer la bonne installation d'ouverture.

OUVERTURE GAUCHE

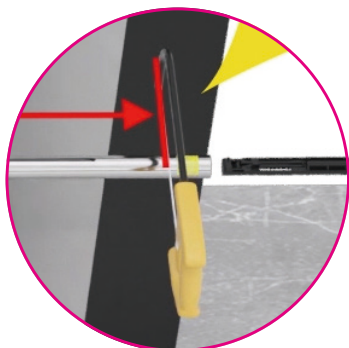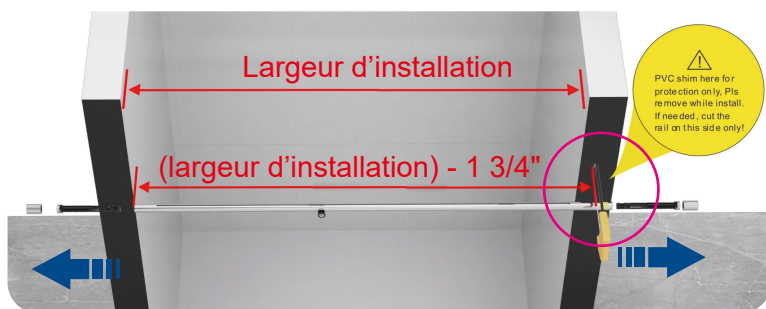


Taille	Gamme de largeur d'installation	Taille après coupe selon la largeur réelle d'installation
48"x76"	47 3/4" - 48"	Pas de coupe
48"x76"	44" - 47 3/4"	(Largeur d'installation réelle) - 1 3/4"
60"x76"	59 3/4" - 60"	Pas de coupe
60"x76"	56" - 59 3/4"	(Largeur d'installation réelle) - 1 3/4"

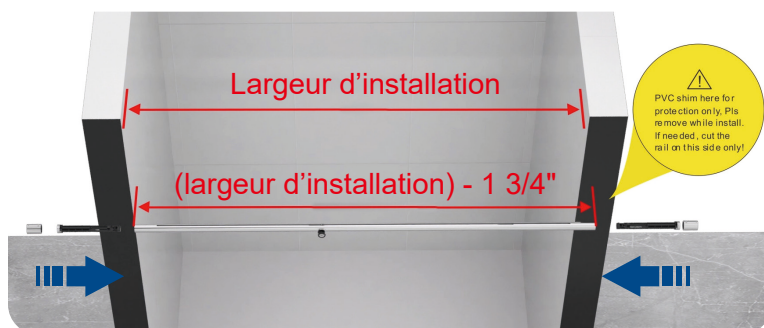


1. Mesurez la gamme de largeur d'installation d'un mur à l'autre. Si le rail de guidage supérieur doit être coupé pour correspondre à l'ouverture de votre douche, s'il vous plaît le faire en fonction des mesures réelles. Veuillez vous référer aux données de la table pour confirmer si elle doit être coupée ou non.
Remarque: le rail de guidage supérieur ne peut être coupé qu'à la fin avec l'étiquette jaune! Après la coupe, nettoyez le rail de guidage supérieur et enlevez les bavures avec un couteau! Retirez le soft close avant de couper. Veuillez ajuster la profondeur d'insertion du support mural sur le rail de guidage supérieur sans couper le rail de guidage supérieur. Il a un ajustement maximum de 1/4 \".





OUVERTURE À DROITE

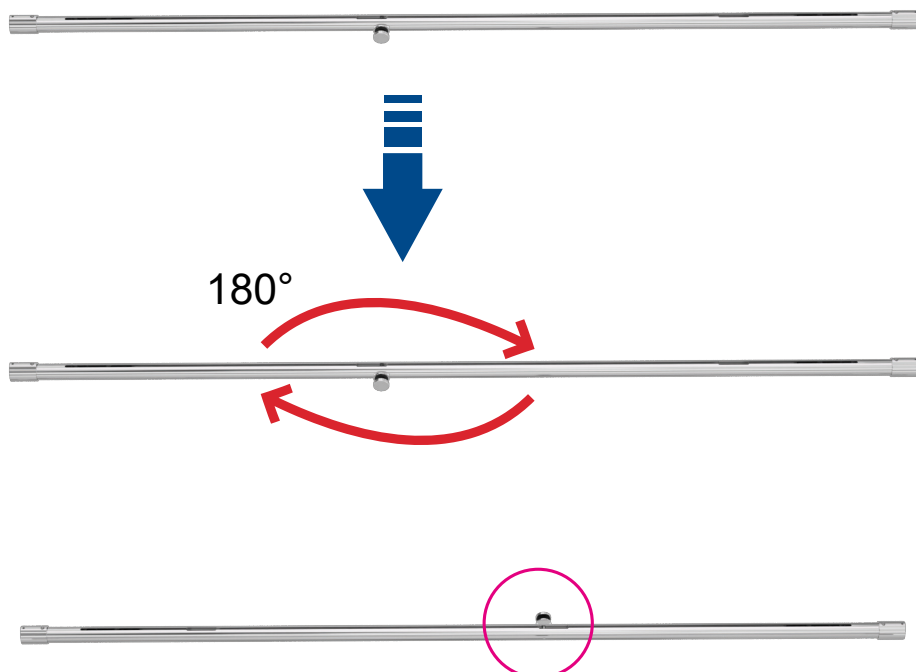



OUVERTURE GAUCHE

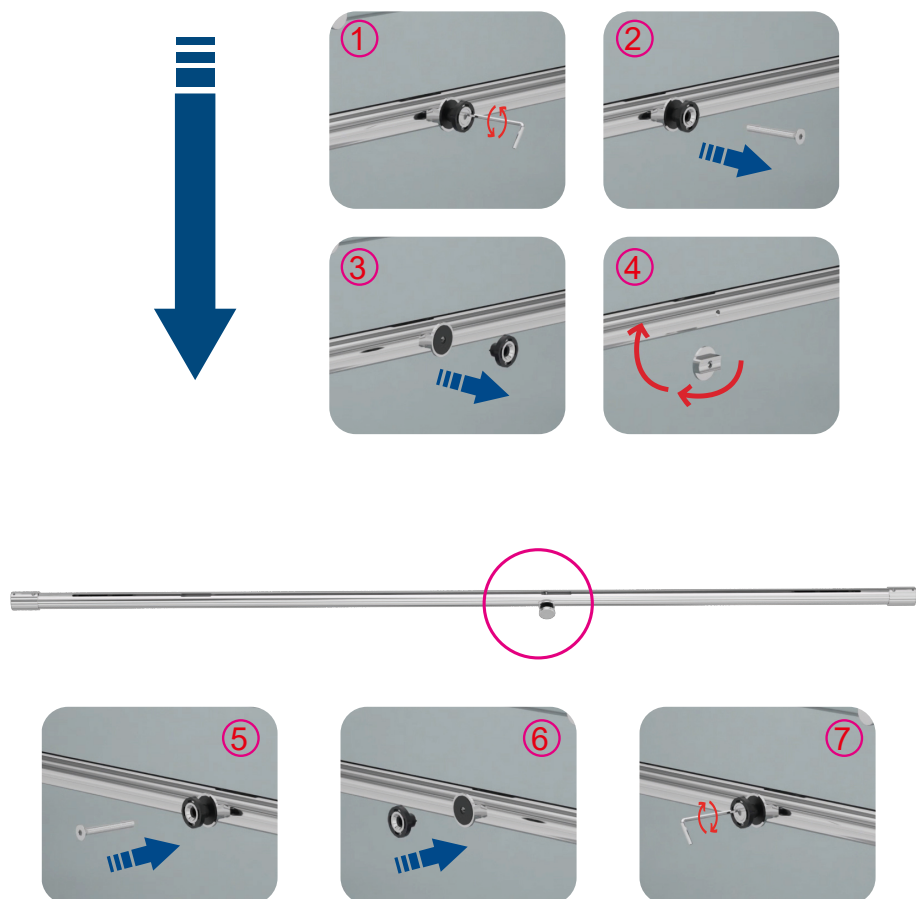


2. Ajuster la position supérieure du support du rail de guidage en fonction de l'ouverture gauche ou droite. Remarque: le rail de guidage supérieur est pré-assemblé pour l'ouverture à droite.

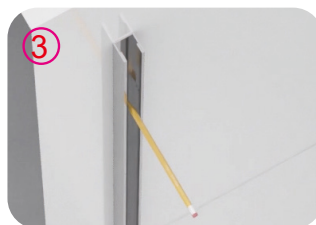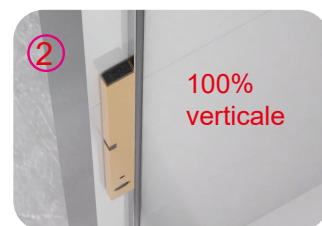


3. Largeur de seuil 3 1/7" est recommandé, assurez-vous que la surface de montage est 100% niveau, placez le profil de mur contre le mur, gardez son fond loin du bord 1/5" - 2/5", assurez-vous qu'il est 100% vertical et niveau. Marquez et percez les trous, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de décalage des trous.

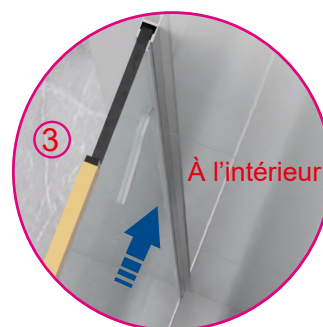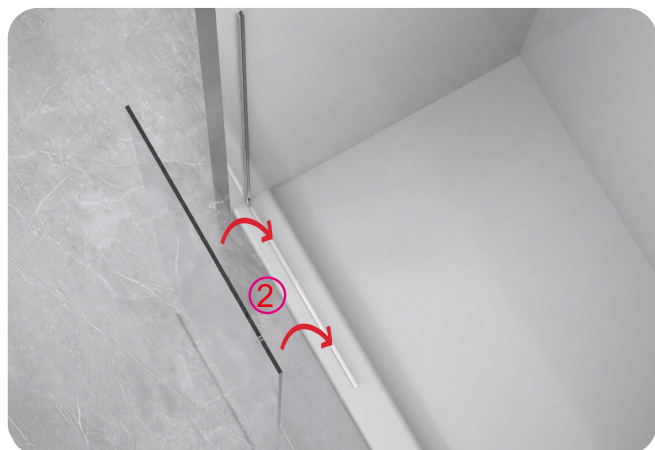




4. Insérez le verre fixe dans le profil mural, et assurez-vous qu'il est vertical et de niveau. Utilisez l'outil assistant pour appuyer sur un joint unique entre le verre fixe et le profil mural.

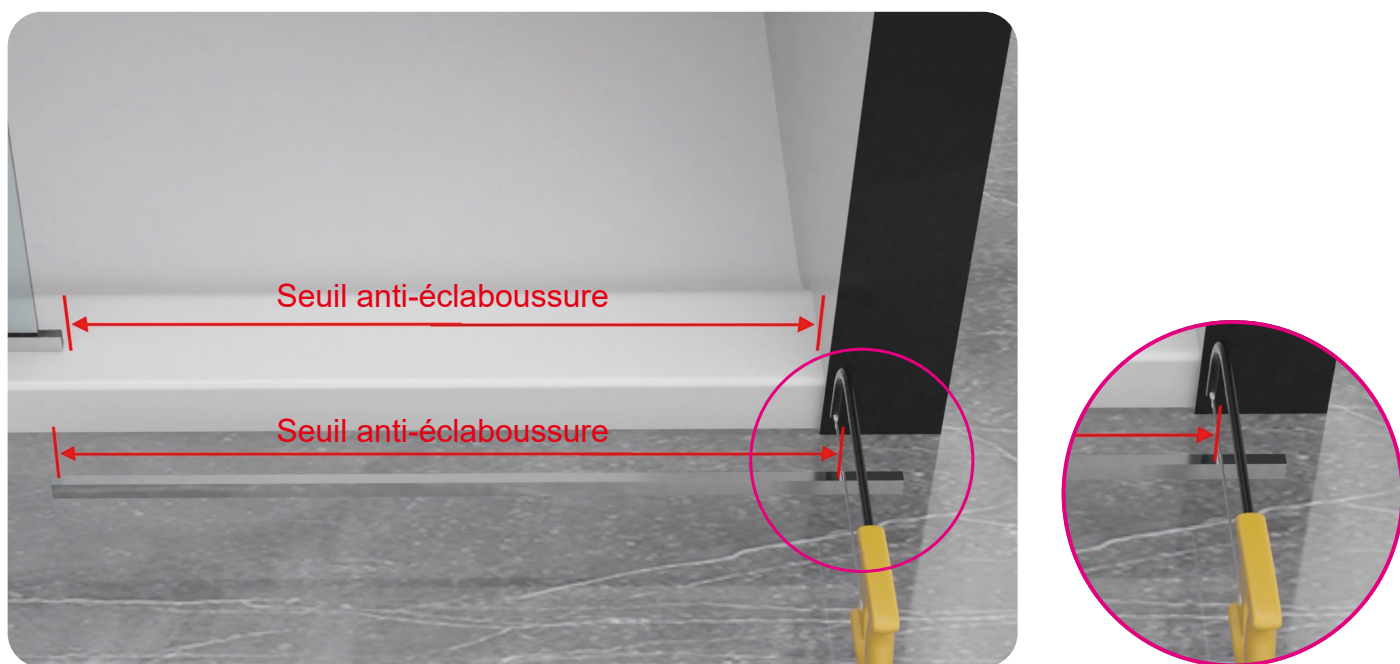

5. Coupez le seuil anti-éclaboussures à la bonne taille en fonction de la largeur de l'ouverture de votre douche. Retirez ensuite les bavures avec un couteau.


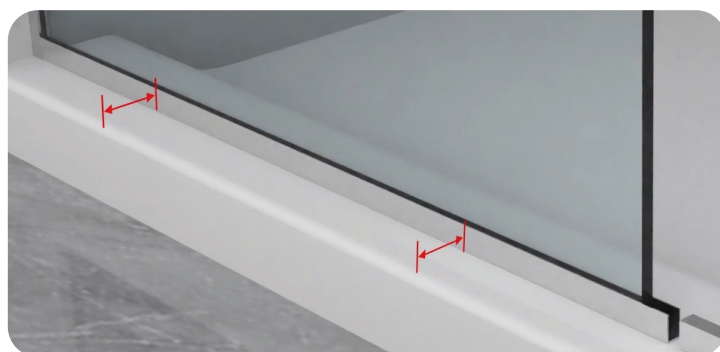


6. Installez le bloc guide comme illustré. Assurez-vous que le rail inférieur du verre fixe est aligné avec le seuil antiéclaboussures.

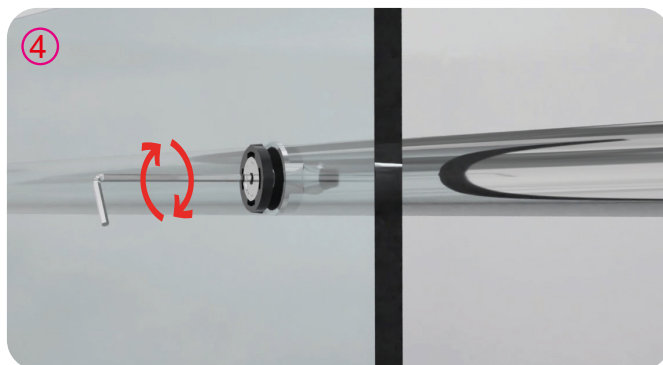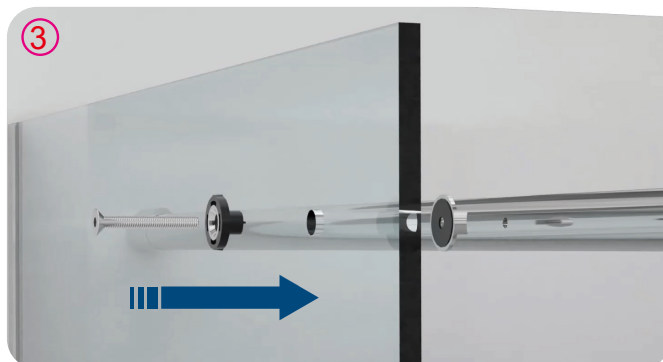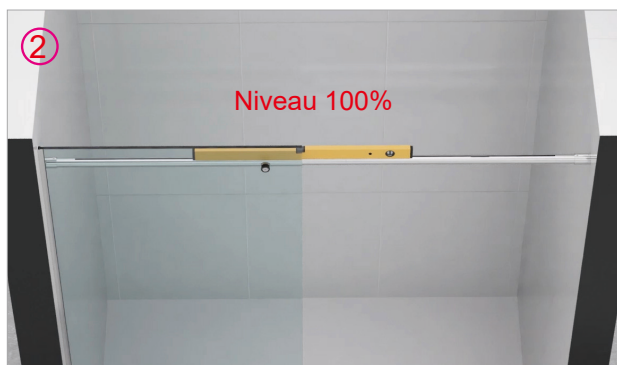


7. Placez le rail de guidage supérieur horizontalement entre les deux parois, comme indiqué, et utilisez la règle de niveau pour déterminer s'il est horizontal et fixez le support du rail de guidage supérieur sur du verre fixe.

* même installation pour support mural gauche et droit. Selon la situation réelle sur le site, le verre peut être temporairement enlevé ou tourné pour faciliter le perçage.

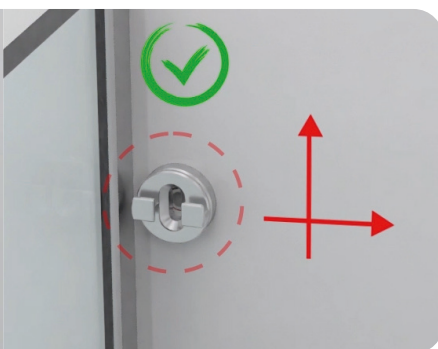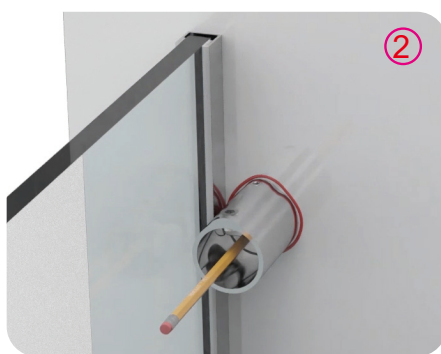

8. Marquez les trous de forage, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de décalage des trous. Les positions de perçage des parois gauche et droite doivent être alignées et sur le même plan horizontal et vertical. Fixez ensuite le support mural sur le mur selon l'illustration.

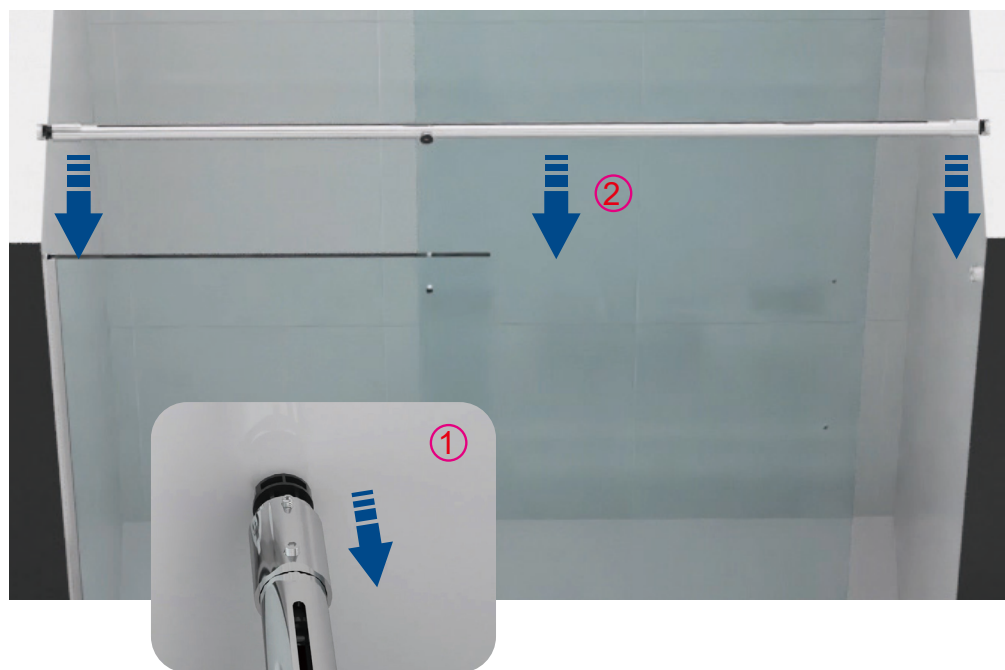

* le support mural gauche et droit est la même méthode d'installation.








9. Placez le verre coulissant à l'intérieur de la casserole de douche. Faites glisser le support mural vers le bas sur le rail de guidage supérieur légèrement et assurez-vous qu'aucune éraflure sur le rail de guidage supérieur. Faites glisser le rail de guidage supérieur horizontalement dans le support du support mural, et faites glisser le support mural pour l'aligner avec le mur.





Tout d'abord pour verrouiller les 2 vis dans le mur

* même méthode d'installation pour le support de mur gauche et droit.

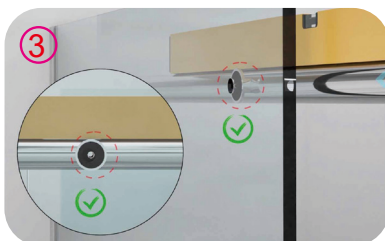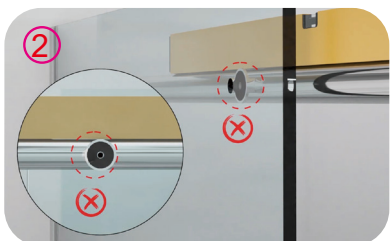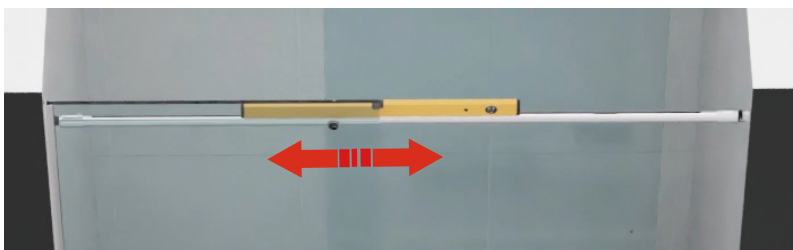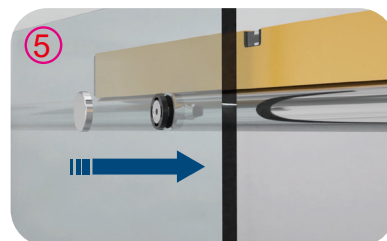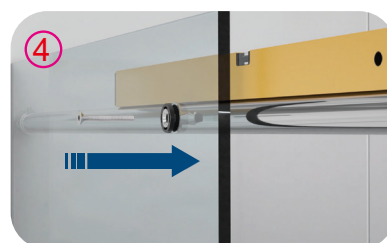

Enfin pour verrouiller les 2 vis en dehors du support.



10. Serrez les vis de fixation du support mural près du mur. Régler la position du rail horizontalement, de sorte que la position du trou du support supérieur du rail de guidage puisse être alignée avec le rail; Fixer le support de rail et fixer les couvercles; Serrez les vis à l'extérieur du support..

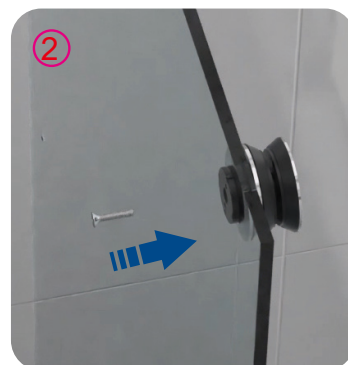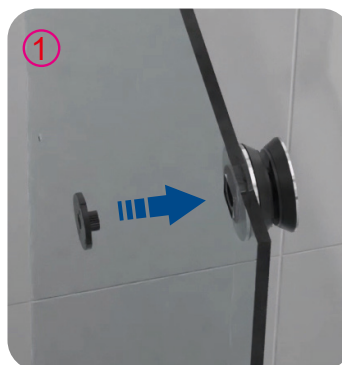



11. Installer les rouleaux sur le verre coulissant comme illustré.




⚠
Note: Do not remove the glass corner protection until installation is complete.

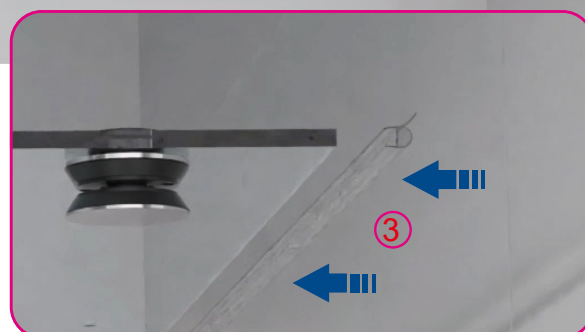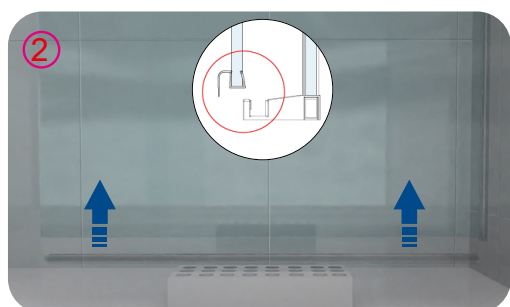

12. Retirez la protection de coin du verre coulissant et installez le joint de fond anti-eau. Installez le joint latéral de bas en haut.

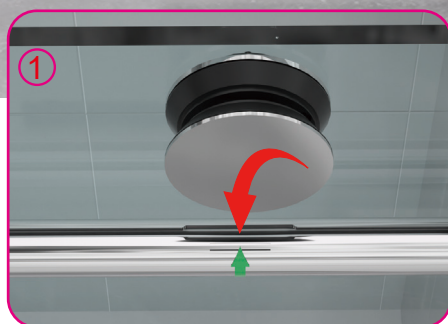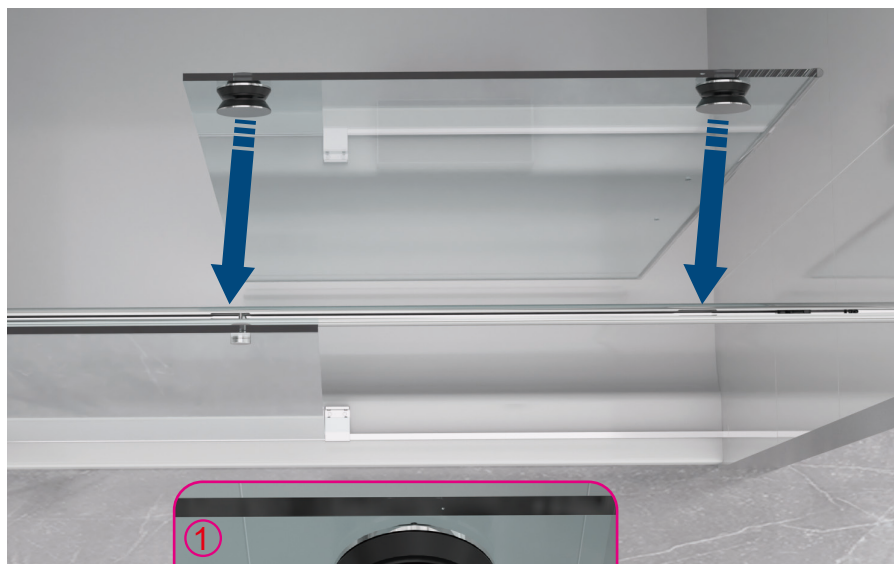



Ajuster l'étanchéité de la vis pour s'assurer que la porte coulissante est lisse, silencieuse et ne secoue pas.

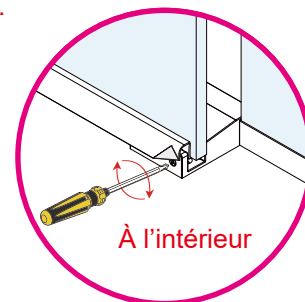





À l'intérieur




13. Soulevez le verre coulissant et placez-le soigneusement sur le rail de guidage supérieur par des fentes supérieures. Supprimez les étiquettes de flèche après l'installation.

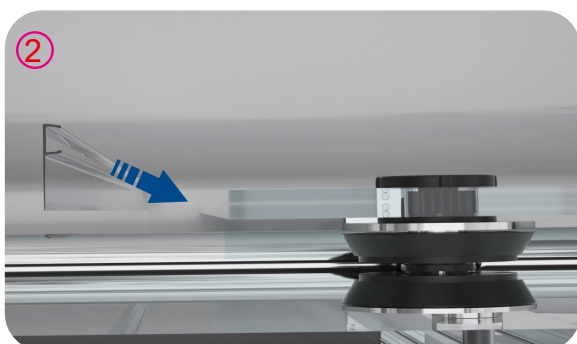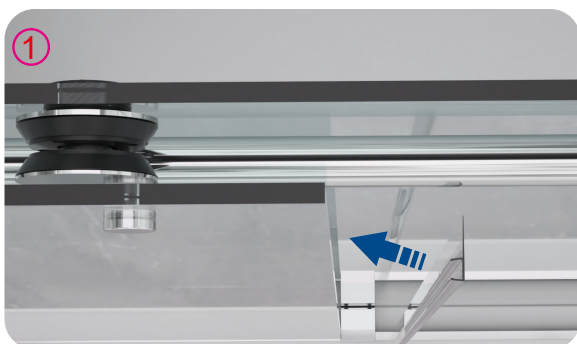

14. Tous les joints de porte doivent être installés à partir du bas et en travaillant vers le haut. Installez ensuite la poignée comme illustré.

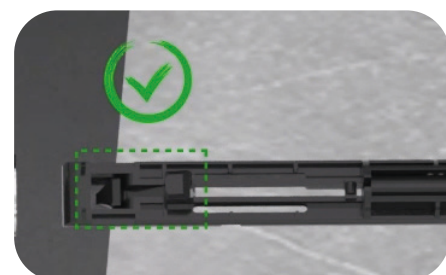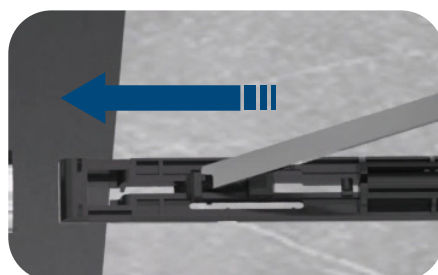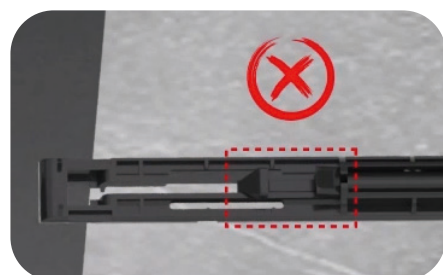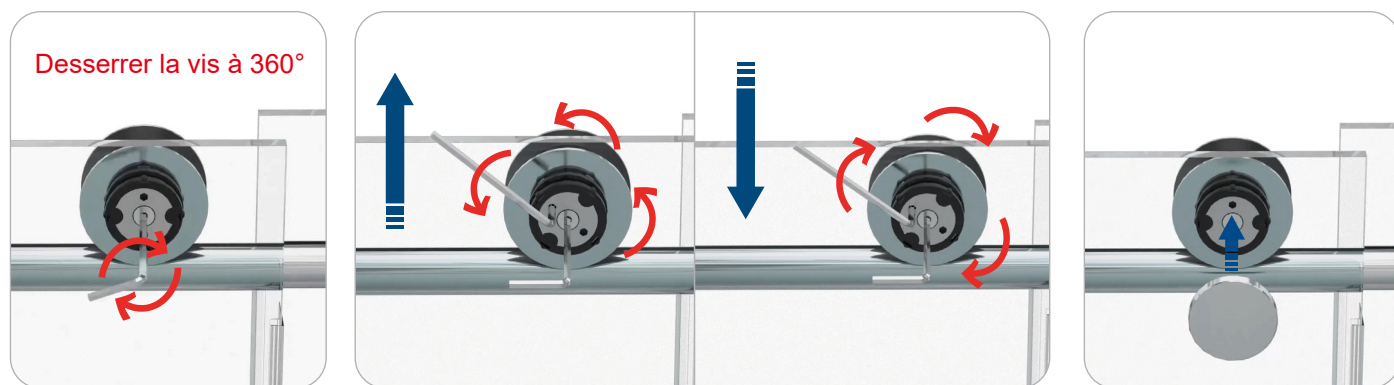

15. La hauteur et le niveau du verre peuvent être ajustés légèrement en ajustant les rouleaux, cet ajustement peut être adapté à la douche avec un petit décalage mural, chaque décalage mural ne dépassant pas 1/4". Si le crochet soft close n'est pas dans la bonne position, réinitialisez-le avec l'outil barre.

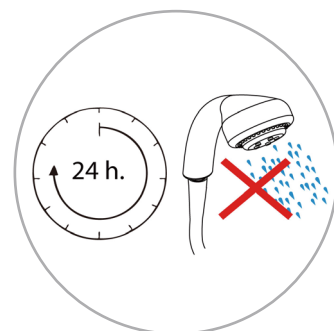

16. Nettoyer les ordures et sécher l'eau et les taches avec un chiffon doux après l'installation, puis appliquer la colle de verre. Remarque: veuillez sécher pendant 24 heures après l'application de la gule en verre avant utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ:

- 1 Ne retirez pas les coins de protection en verre pendant l'installation, retirez-les seulement après l'installation est terminée.
- 2 Portez des protections lors du perçage, de la coupe des guides et du seuil anti-éclaboussures.
- 3 Une installation soigneuse du verre est requise lors de l'installation, veuillez ne pas marcher sur le verre pour éviter de cogner.
- 4 Attendre 24 heures après l'installation avant d'utiliser la douche.

ENTRETIEN ET ENTRETIEN DES PORTES DE DOUCHE:

- 1 Le verre de porte de douche est double face en verre facile à nettoyer. Pour le nettoyage quotidien en utilisant un chiffon doux et humide pour essuyer l'eau de surface et les taches, réduisez l'utilisation de produits de nettoyage pour prolonger la performance facile à nettoyer. Lt recommande d'utiliser un chiffon doux pour nettoyer les taches d'eau résiduelle sur le verre et le matériel après la douche. Raclette de Silicone est disponible.
- 2 Ne pas utiliser d'outils de nettoyage tranchants ou de produits de nettoyage avec des ingrédients abrasifs pour nettoyer le verre.
- 3 Les nettoyeurs caustiques ne doivent pas être utilisés, comme l'alcool. L'utilisation à long terme de nettoyeurs corrosifs entraînera une décoloration du matériel. Réduire l'utilisation de nettoyeurs prolongera l'utilisation de l'aspect hardware&glass. Vous pouvez utiliser une petite quantité d'éthanol anhydre ou de détergent pour nettoyer les taches d'eau tenaces sur le matériel.
- 4 Ne laissez pas l'eau de douche directement laver le fond de la porte intérieure.

Veillez contacter notre service à la clientèle pour confirmer les étapes de retour avant le retour ou pour obtenir le remplacement de la commande.



Numéro de téléphone de Contact:
888-257-3857

Sur internet:
www.casainc.com

Contact de Service:
service@casainc.com