


Fixture Diagram

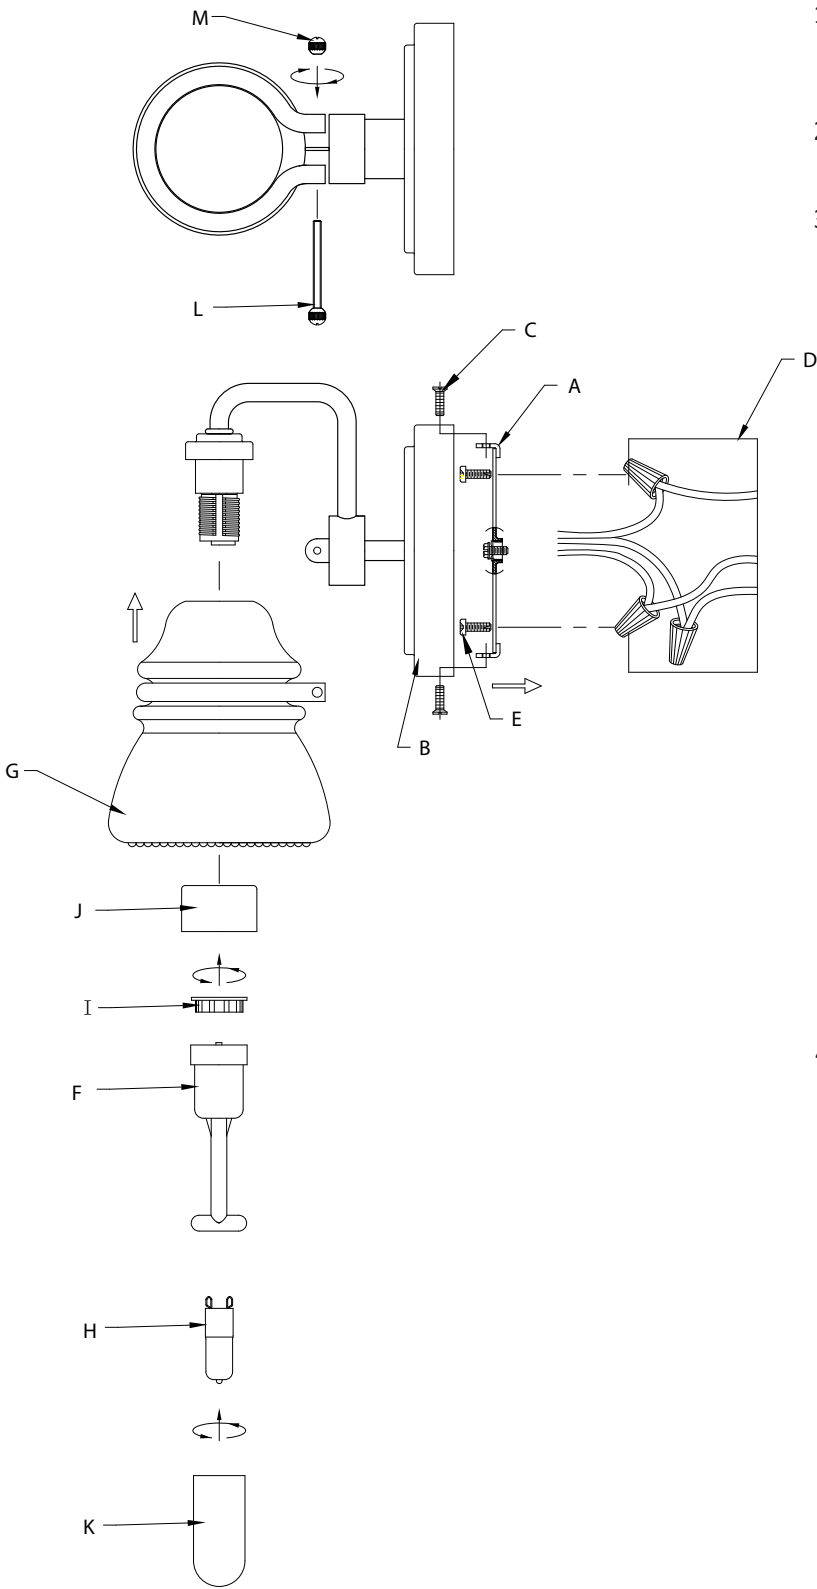

Parts List

- [A]** Mounting Strap

[B] Outlet Box

[C] Strap Mounting Screws
- [D]** Mounting Screws

[E] Canopy

[F] Glass
- [G]** Glass Spacer

[H] Socket Ring

[I] Ring Tool

[J] Ball Knob

[K] Bulbs

[L] Glass Cover


Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Installation Instructions

- Find the appropriate threaded holes on mounting strap**[A]** that align with hole distance in canopy**[E]**. Thread mounting screws**[D]** into threaded holes starting from outlet box**[B]** side.
- Attach mounting strap**[A]** to outlet box**[B]** using the two (2) strap mounting screws**[C]**. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (Not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

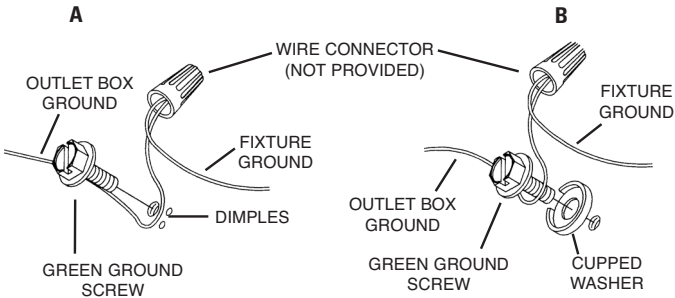


- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor
*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)	
 Neutral Wire	

- Push fixture to wall carefully passing mounting screws with holes in canopy. NOTE: Fixture can be mounted with glass in the up or down position. Make sure all wires are inside canopy and do not get pinched between wall and canopy of fixture.
- Using the two (2) supplied fixture mounting screws**[D]** thread one (1) in on the top and thread one (1) into the bottom of the canopy**[E]** securing the fixture to the wall.
- Carefully raise glass**[F]** to the fixture. Slip the smaller opening over the socket and fit the glass against the socket making sure that the glass ring goes over the flange on the canopy with the hole in it.
- Place glass spacer**[G]** into installed glass over socket.
- Thread the socket ring**[H]** onto the socket. Tighten socket ring to secure glass in place using the ring tool**[I]**. (DO NOT over tighten).
- Insert the studded ball knob**[J]** through the glass ring and flange and thread on the ball knob**[J]**.
- Insert supplied bulb(s)**[K]**.
- Thread on the glass cover(s)**[L]** over the installed bulb. Note: that the glass covers must be used for safety purposes.

Diagrama de Accesorios

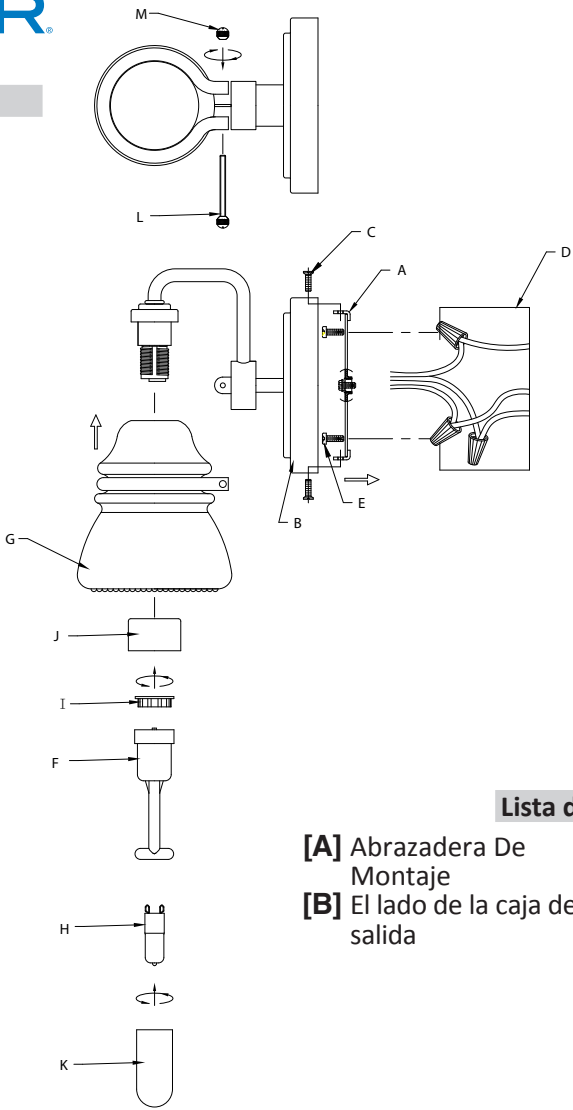

Lista de Partes

- [A]** Abrazadera De Montaje

[B] El lado de la caja de salida
- [C]** Tornillo De Montaje De La Abrazadera

[D] Tornillos De Montaje

[E] Escudete

[F] Vidrio

[G] Separador de vidrio

[H] Anillo del
- Portalámparas

[I] La herramienta para el anillo

[J] Perillas redondas

[K] Bombillas

[L] Tapas del vidrio


Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:
Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

Instrucciones de Instalación


- Localice los agujeros roscados apropiados en la abrazadera de montaje **[A]** que se alinean con la distancia de los agujeros en el escudete **[E]**. Enrosque los tornillos de montaje **[D]** en los agujeros roscados empezando desde el lado de la caja de salida **[B]**.
- Fije la abrazadera de montaje**[A]** a la caja de salida**[B]** con los tornillos de fijación**[C]** de la correa. La correa de montaje se puede ajustar para adaptarse a la posición del aparato.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
 - En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (No incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

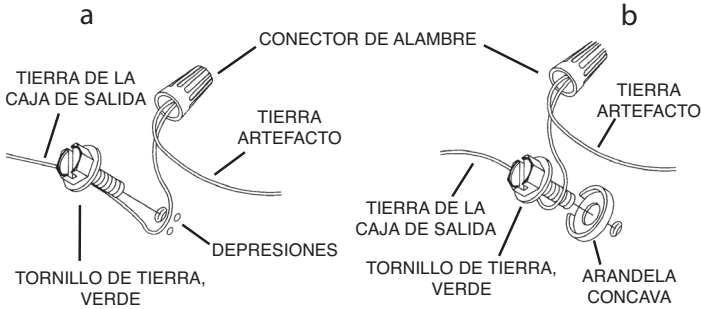

- Haga las conexiones de los alambres (No se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



Hilo Neutral

- Empuje cuidadosamente el artefacto a la pared pasando los tornillos de montaje con los agujeros en el escudete. **NOTA:** el artefacto puede ser montado con el vidrio en posición hacia arriba o hacia abajo. Asegúrese de que todos los cables queden dentro del escudete y que el borde de éste no los apriete contra la pared.
- Usando los dos (2) tornillos de montaje del artefacto provistos **[D]** enrosque uno (1) en la parte superior y enrosque uno (1) en la parte inferior del escudete **[E]** asegurando el artefacto a la pared.
- Suba cuidadosamente el vidrio **[F]** al artefacto. Pase la abertura más pequeña sobre el portalámparas y ajuste el vidrio contra el portalámparas asegurándose de que el anillo del vidrio va sobre la brida en el escudete con el agujero en él.
- Coloque el separador de vidrio **[G]** en el vidrio instalado sobre el portalámparas.
- Enrosque el anillo del portalámparas **[H]** en el portalámparas. Ajuste el anillo del portalámparas para asegurar el vidrio en su lugar usando la herramienta para el anillo **[I]**. (NO apriete demasiado).
- Inserte la perilla redonda tachonada **[J]** a través del anillo del vidrio y brida y enrosque en la perilla redonda **[J]**.
- Inserte las bombillas provistas **[K]**.
- Enrosque las tapas del vidrio **[L]** sobre la bombilla instalada. **Nota:** las tapas del vidrio se deben usar por motivos de seguridad.