


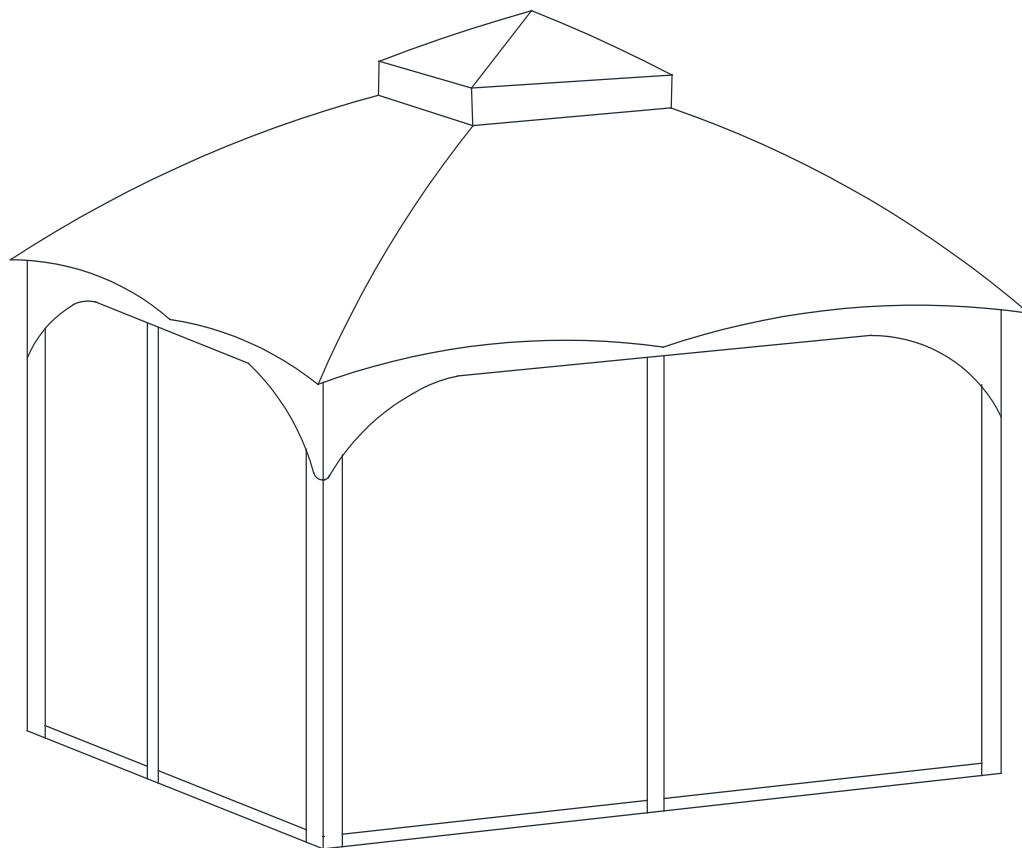

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All Rights Reserved.

ITEM #2634987/ #2808038/ #2808039

GAZEBO

MODEL #TPGAZ2303B/ #TPGAZ2303A/ #TPGAZ2303C

Espanol p. 13


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

PACKAGE CONTENTS

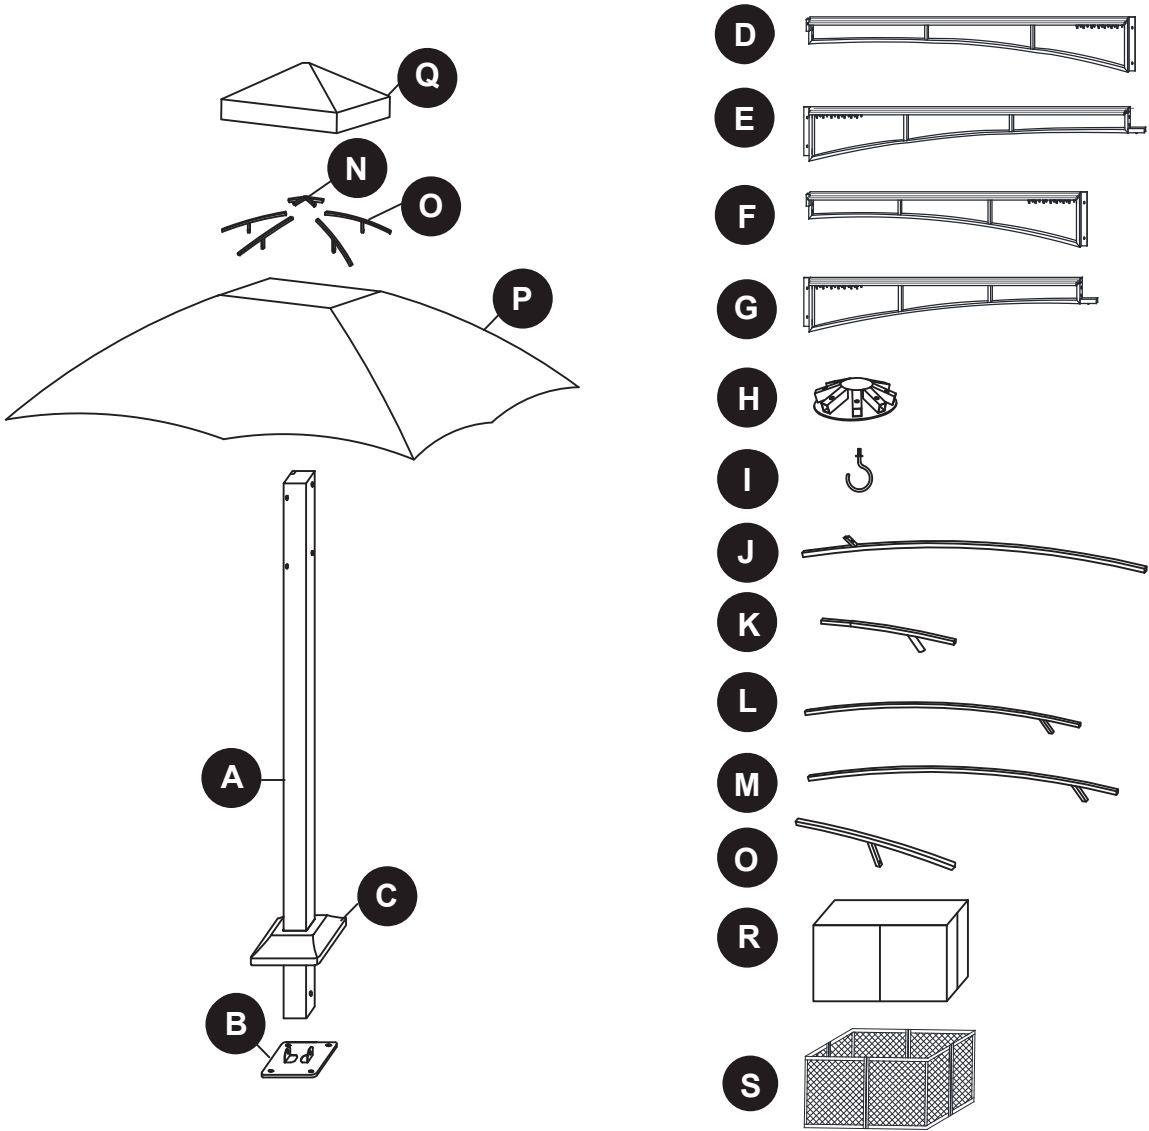


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Supporting Post	4
B	Post Bottom Plate	4
C	Post Plate Cover	4
D	Long Left Crossbar	2
E	Long Right Crossbar	2
F	Short Left Crossbar	2
G	Short Right Crossbar	2
H	Roof Connector	1
I	Hook	1
J	Long Top Connector Pole	4

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
K	Small Connector Pole	4
L	Short Top Pole	2
M	Short Top Pole	2
N	Small Top Connector	1
O	Small Top Beam	4
Q	Air Vent Cover	1
P	Fabric Cover	1
R	Curtain	4
S	Mosquito Net	4


HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA




M6 × 15 mm Bolt
Qty. 40 + 4 Extra

BB



M6 × 43 mm Bolt
Qty. 8 + 1 Extra

CC



Cap
Qty. 48 + 4 Extra

DD




Washer
Qty. 56 + 6 Extra

EE




Nut
Qty. 8 + 1 Extra

FF




Bolt Cover
Qty. 8 + 1 Extra

GG

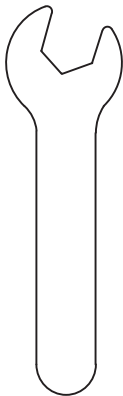

Wrench
Qty. 2
(NOT TO SCALE)

HH



Stake
Qty. 16
(NOT TO SCALE)

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

- Two to four people are need for assembly.
- Maximum load for the roof hook: 50 lbs.

WARNING:

- KEEP ALL FLAME AND HEAT AWAY FROM THIS TENT FABRIC.
- This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

CAUTION

- Do not leave outside during high winds, heavy rains or snow. If high winds, heavy rains or snow occurs, remove canopy, mosquito net and curtain, clear snow load from roof tube, and check for damage before continued use.

PREPARTION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 2-3 hours

Tools Required for Assembly (not included): Ladder





Tools Required for Assembly (included): Wrench


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Insert the post plate cover (C) into the supporting post (A). Fit the post bottom plate (B) underneath the supporting post (A). Insert two M6 x 15 mm bolts (AA) into the washers (DD), supporting post (A) and secure to the post bottom plate (B) using the wrench (GG), but do not overtighten. Place caps (CC) on the bolt heads. Slide the post plate cover (C) down into place.

Repeat this step for the remaining supporting posts (A), post bottom plates (B) and post plate covers (C).

Hardware Used

AA	M6 x 15 mm Bolt	
DD	Washer	
CC	Cap	
GG	Wrench	


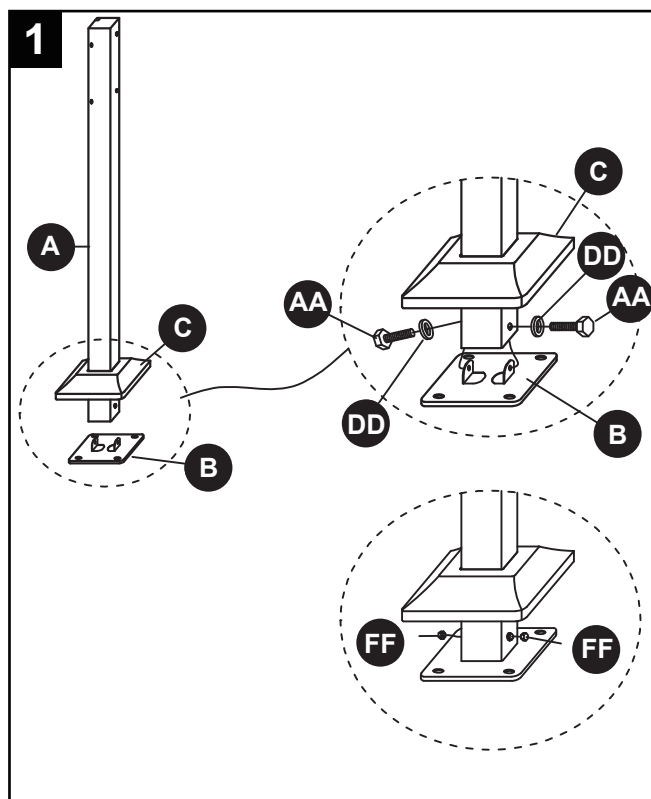


INSTALLATION INSTRUCTIONS

2. Insert long right crossbar (E) into long left crossbar (D). Secure together using M6 x 43mm bolt (BB), washers (DD) and nut (EE). Tighten securely with the wrench (GG). Place cap (CC) on the bolt head and place bolt cover (FF) on the nut (EE).

Repeat the procedure for the other long right crossbar (E) and long left crossbar (D).



Hardware Used

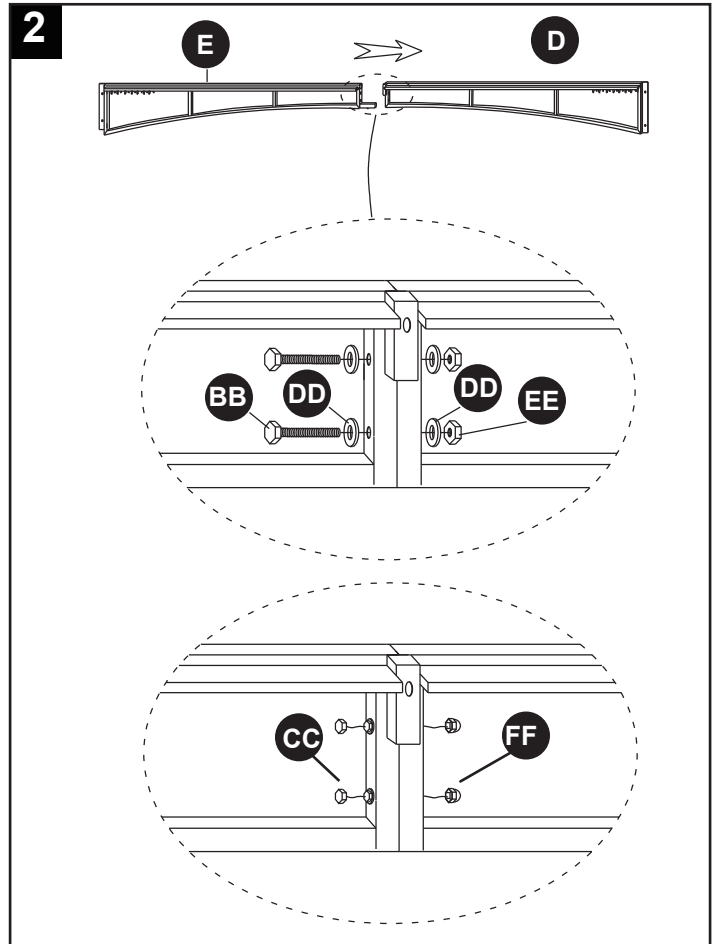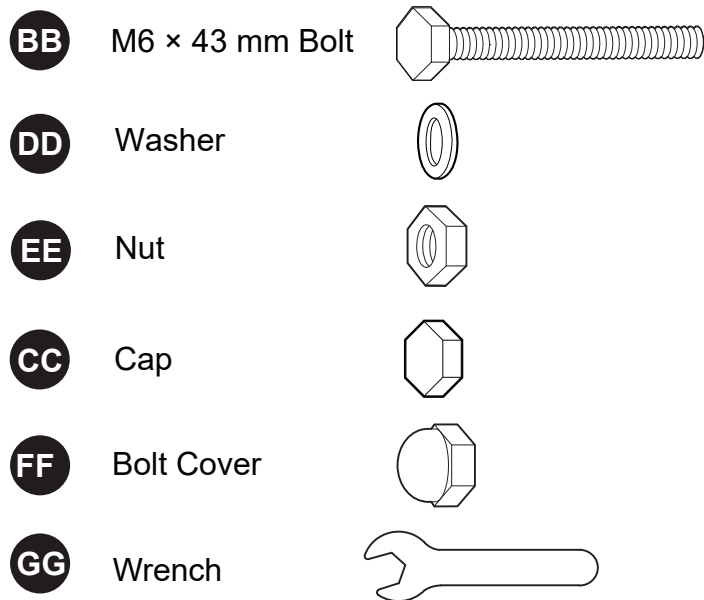

3. Insert short right crossbar (G) into short left crossbar (F). Secure together using M6 x 43 mm bolt (BB), washers (DD) and nut (EE). Tighten securely with the wrench (GG). Place cap (CC) on the bolt head and place bolt cover (FF) on the nut (EE).

Repeat the procedure for the other short right crossbar (G) and short left crossbar (F).

Hardware Used

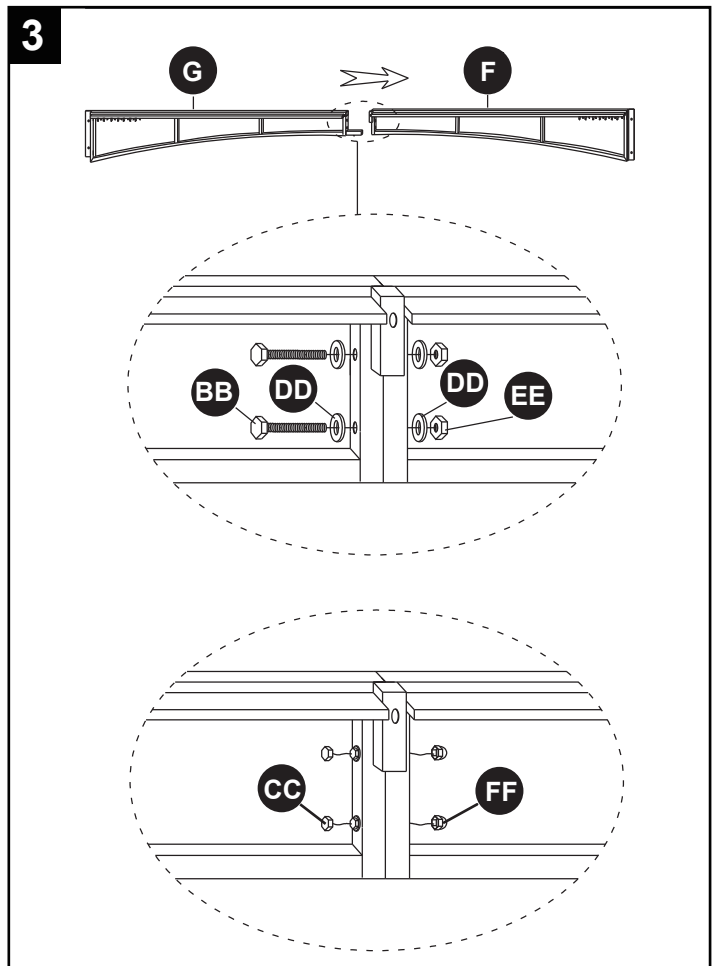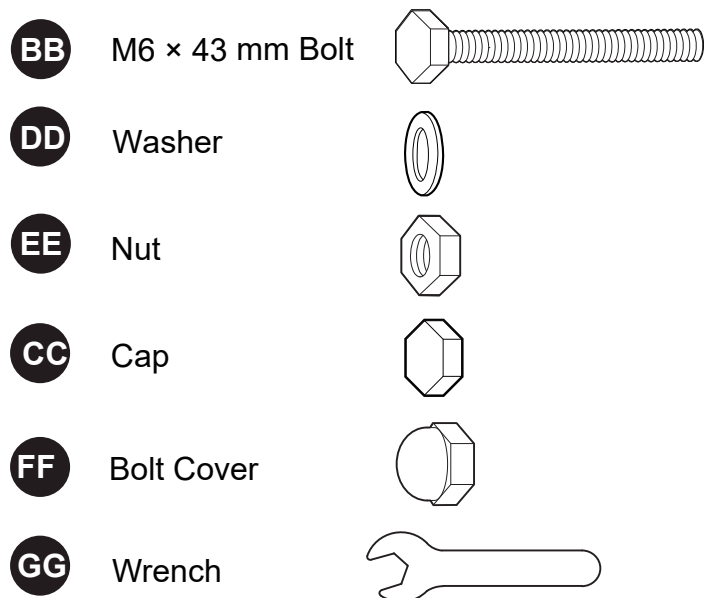


INSTALLATION INSTRUCTIONS

4. Secure the crossbar assemblies to the supporting posts (A) using M6 x 15 mm bolts (AA) and washers (DD). Tighten securely with the wrench (GG). Place caps (CC) on the bolt heads. Stand the assembled structure of posts (A) and crossbar up by two people.

Hardware Used

AA

M6× 15 mm Bolt



DD

Washer




CC




Cap



GG


Wrench



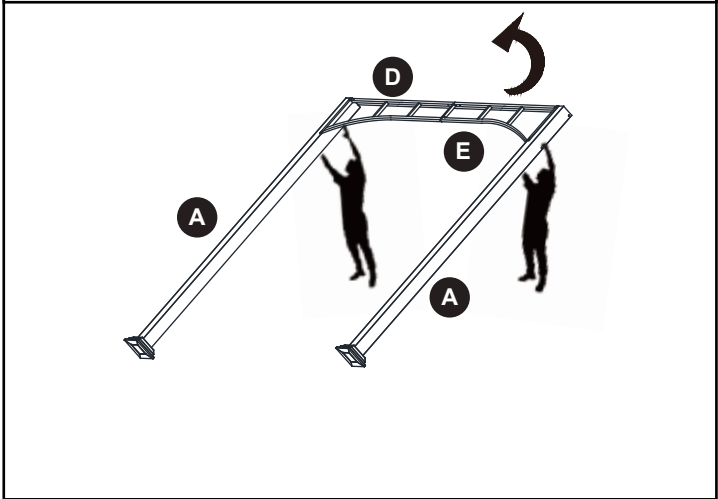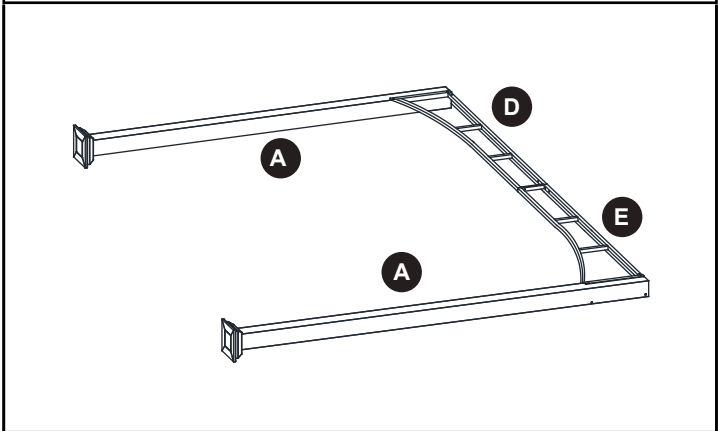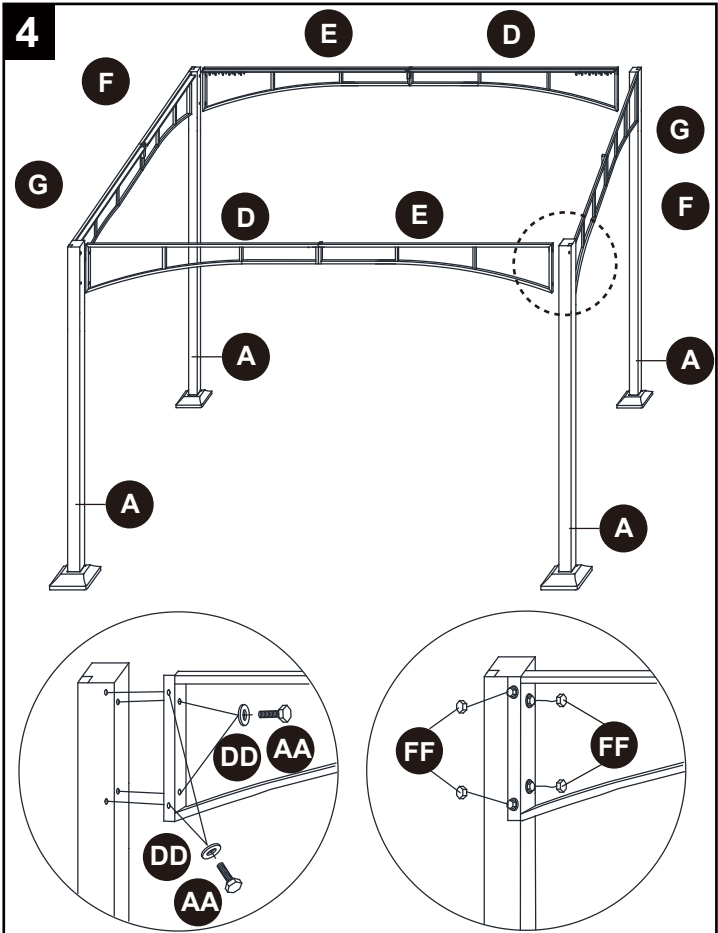


INSTALLATION INSTRUCTIONS

5. Insert each small connector pole (K) into each long top connector pole (J).

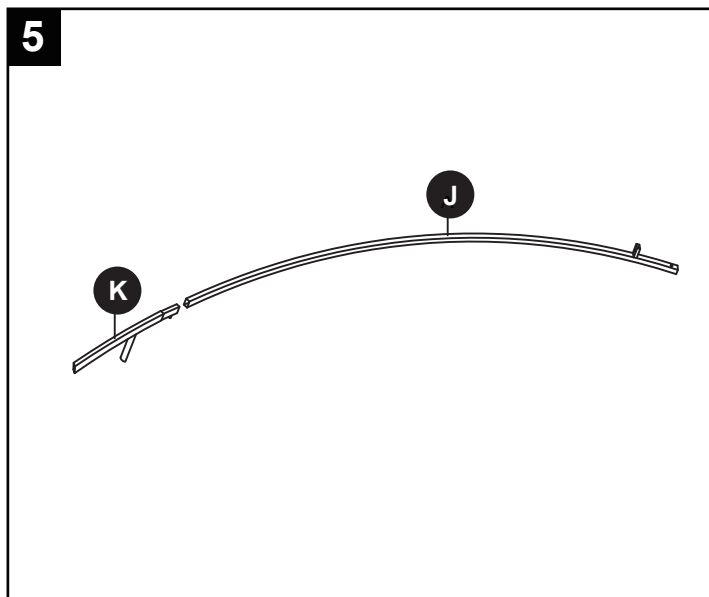


6. Screw the hook (I) into the roof connector (H) and twist counterclockwise to tighten.

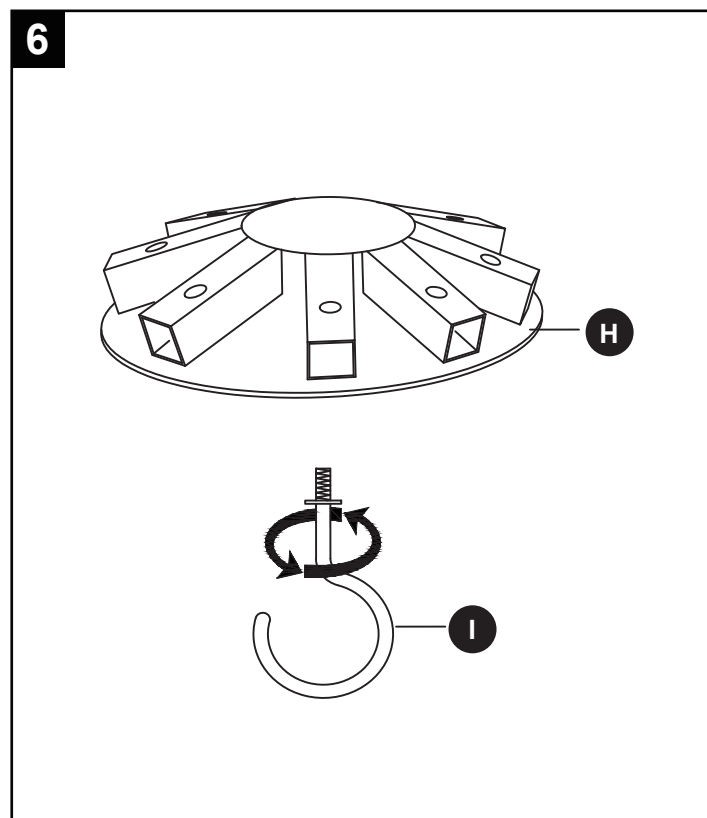


INSTALLATION INSTRUCTIONS

7. Insert each long top connector pole (J) into roof connector (H). Then insert each small connector pole (K) into supporting posts (A).

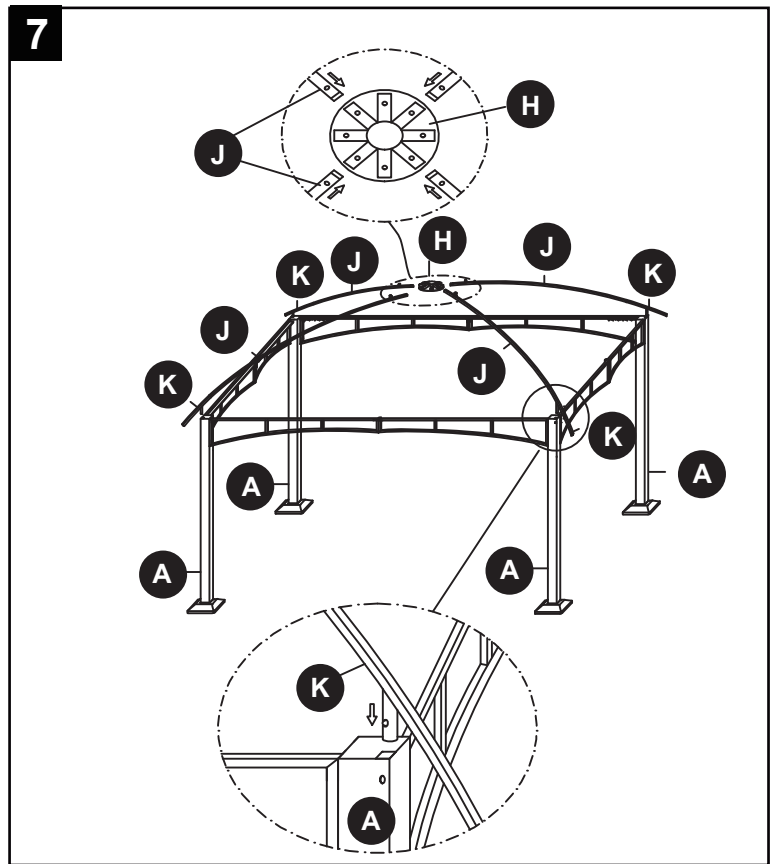


8. Insert each short top pole (L) into opposite ends of the roof connector (H), insert the other end of short top pole (L) into the long left crossbar (D). Insert each short top pole (M) into opposite ends of the roof connector (H), insert the other end of short top pole (M) into the short left crossbar (F).

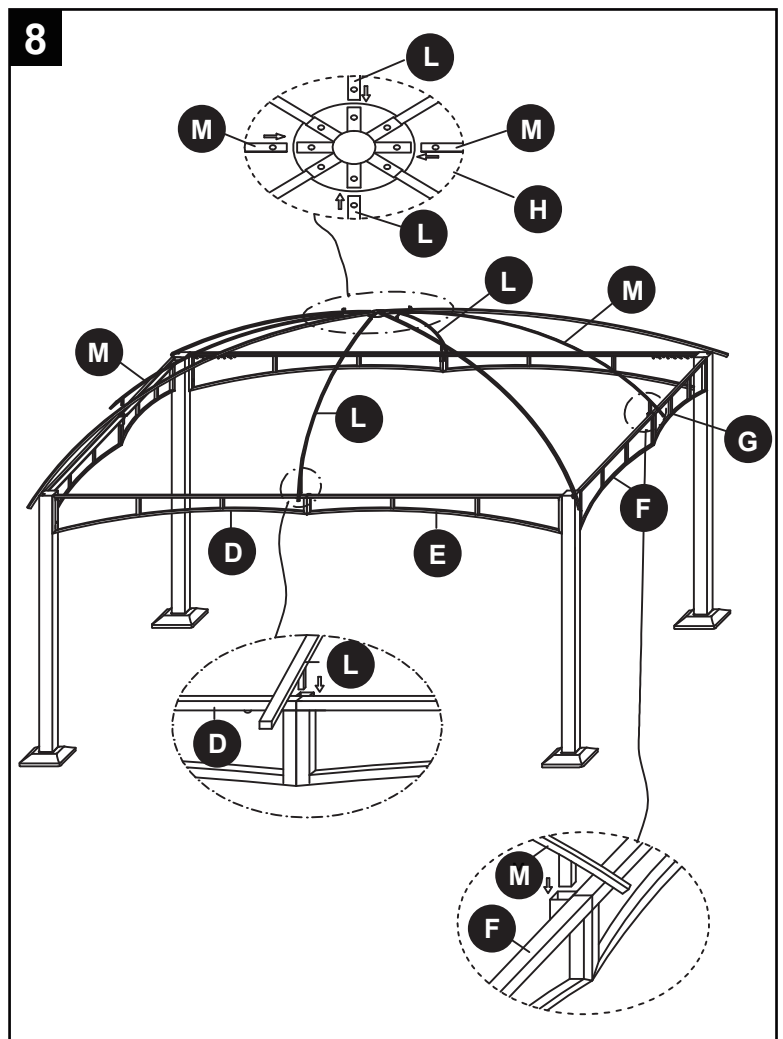


INSTALLATION INSTRUCTIONS

9. Insert each small top beam (O) into small top connector (N). Attach the air vent cover (Q) on the small top beam (O).

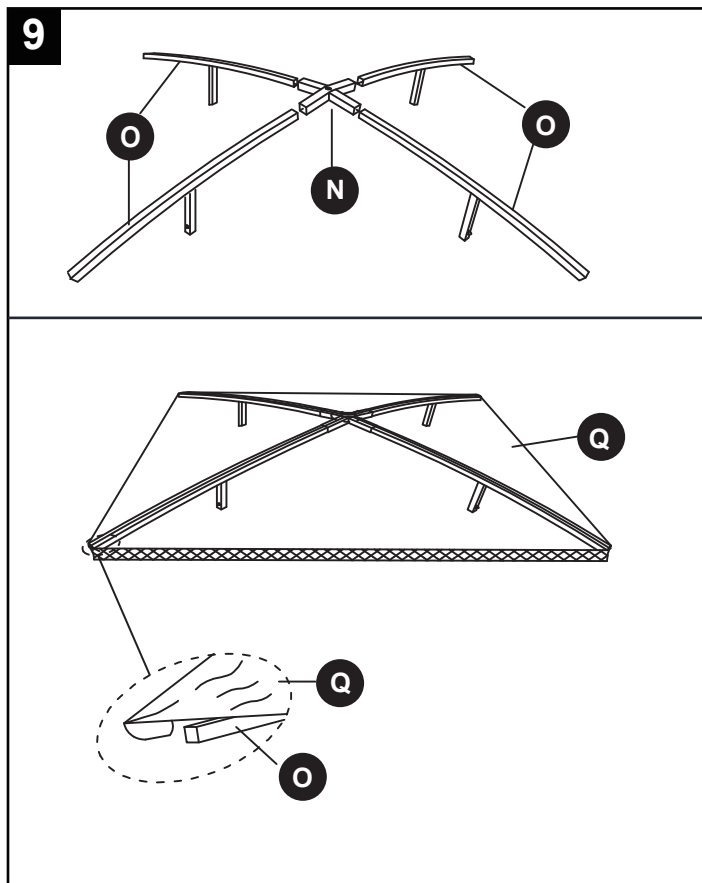


10. Place the fabric cover (P) loosely on top of the assembly. Insert each small top beam (O) into the long top connector pole (J).

Note: Put each small top beam (O) loosely on each long top connector pole (J) first, then insert together, otherwise the last one won't insert correctly.

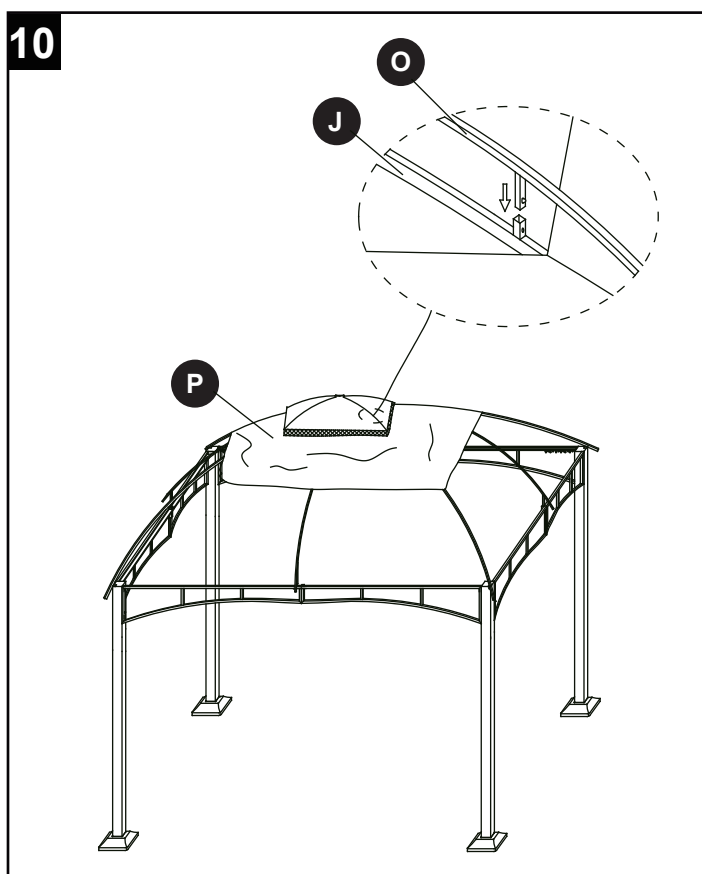

INSTALLATION INSTRUCTIONS

11. Tighten the fabric cover (P) by pulling over the four small connector poles as shown.

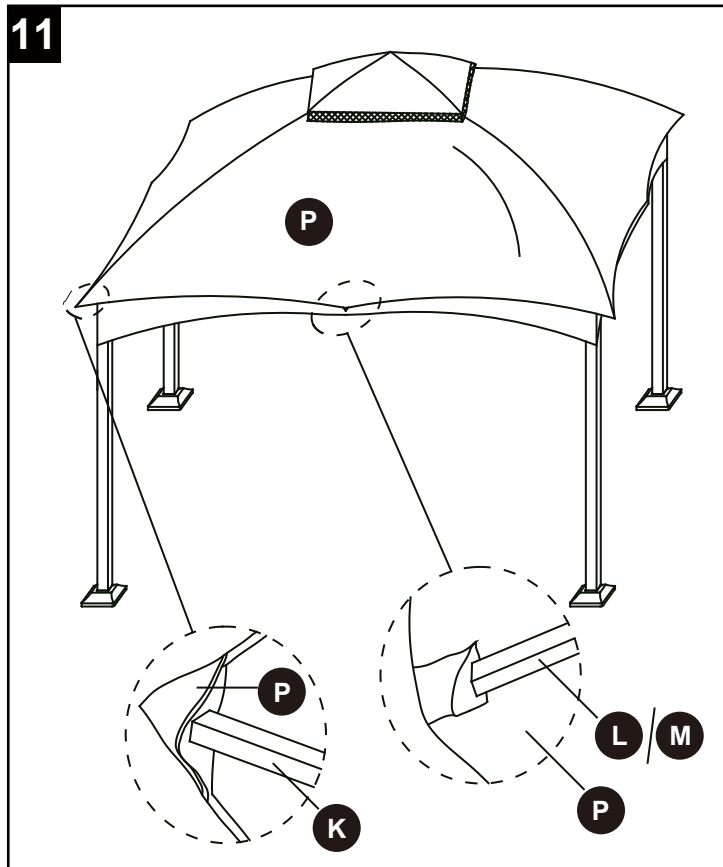


12. Hang the curtain (R) and mosquito net (S) on the crossbars using the hooks preassembled on the crossbars.

Note: Be mindful of the tag hanging on the zipper of mosquito net (S) and curtain (R). This tag indicates which side is 12 ft. and which side is 10 ft.

ATTENTION: Keep the curtain outside and the mosquito net inside during assembly. Close the zippers on the curtain and mosquito net before hanging them. If they need to be removed, make sure the zippers are closed first.

13. Insert stakes (HH) through the holes in the post bottom plates (B) and into the ground to secure the gazebo.

Note: This gazebo can be secured to the deck (wood or concrete), but customers need to prepare the appropriate hardware (expansion bolts or sheet-metal screws) for fixing.

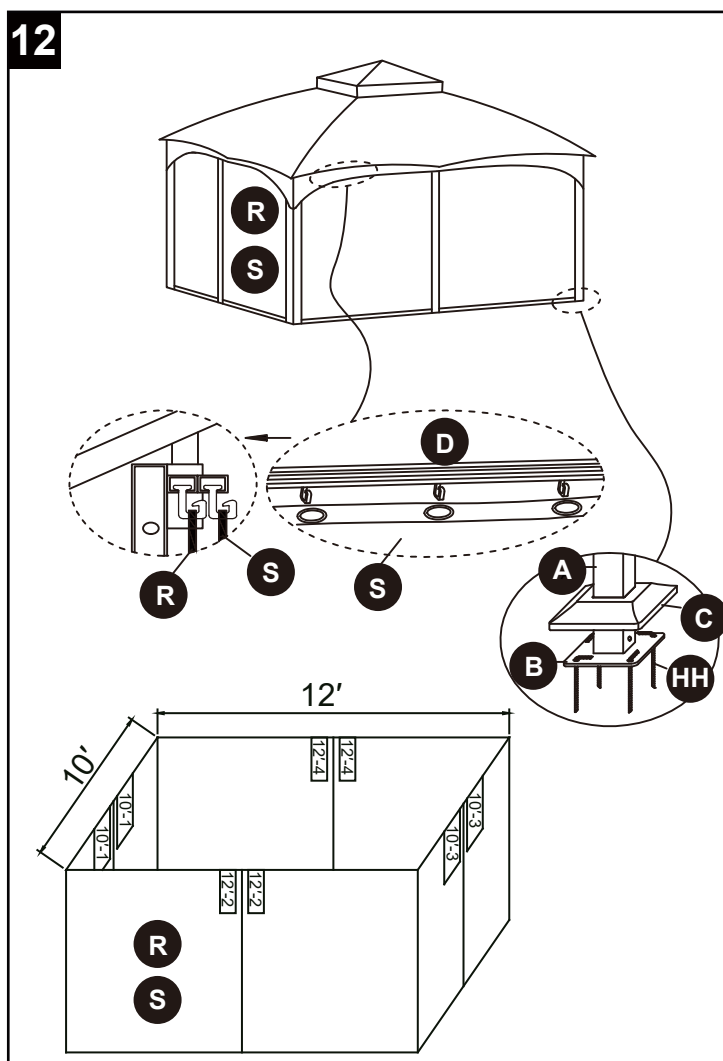


HH stake



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. It is the manufacturer's recommendation to remove the canopy during high winds, heavy rains or snow. To do so, simply reverse the order of instructional steps 9-11 in ASSEMBLY INSTRUCTIONS on page 8-9.

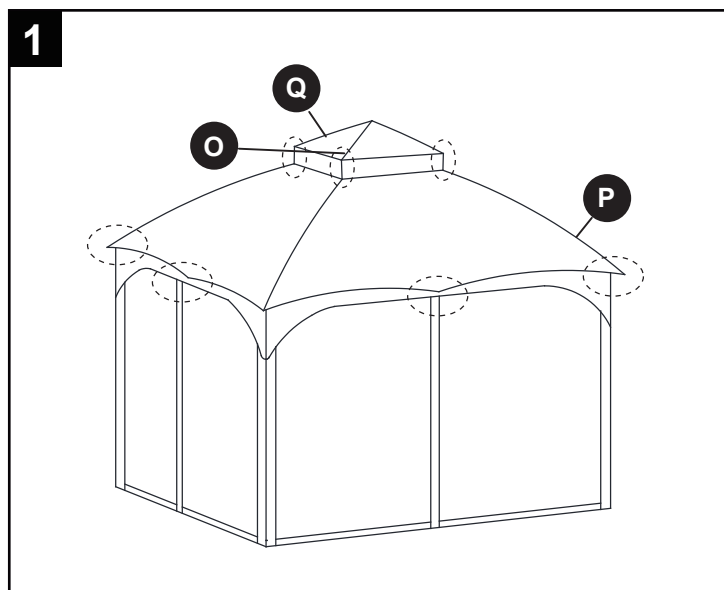

CARE AND MAINTENANCE


- Slight pinholes will be present in the tubing, which is customary of original steel work and should not be considered.
- Wash with soap and water.
- Before storing, remove leaves and dirt, drain all water that may have accumulated in or around the frame. If not drained properly, water can cause freeze damage including bursting or cracking of metal tubing.

WARRANTY


- This warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your outdoor furniture or accessory item(s), provided it is maintained with care and used only for personal, residential purposes.
- Frames and welds are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one year.
- Fabric is warranted for a period of one year against defects in material or workmanship.
- This warranty is not transferable and does not cover products damaged by misuse, neglect, accident, alterations or use and maintenance other than that specified in this instruction.
- The manufacturer will not be held liable for any direct, indirect, incidental or consequential damages. Some states do not allow limitations on how an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
- U. S. A. Customers: Replacement canopies are available for purchase at www.Lowes.com.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.



M6 × 15 mm Bolt



M6 × 43 mm Bolt




Cap



Washer




Nut



Bolt Cover

PART	DESCRIPTION	PART#
AA	M6 × 15 mm Bolt	4
BB	M6 × 43 mm Bolt	1
CC	Cap	4
DD	Washer	6
EE	Nut	1
FF	Bolt Cover	1

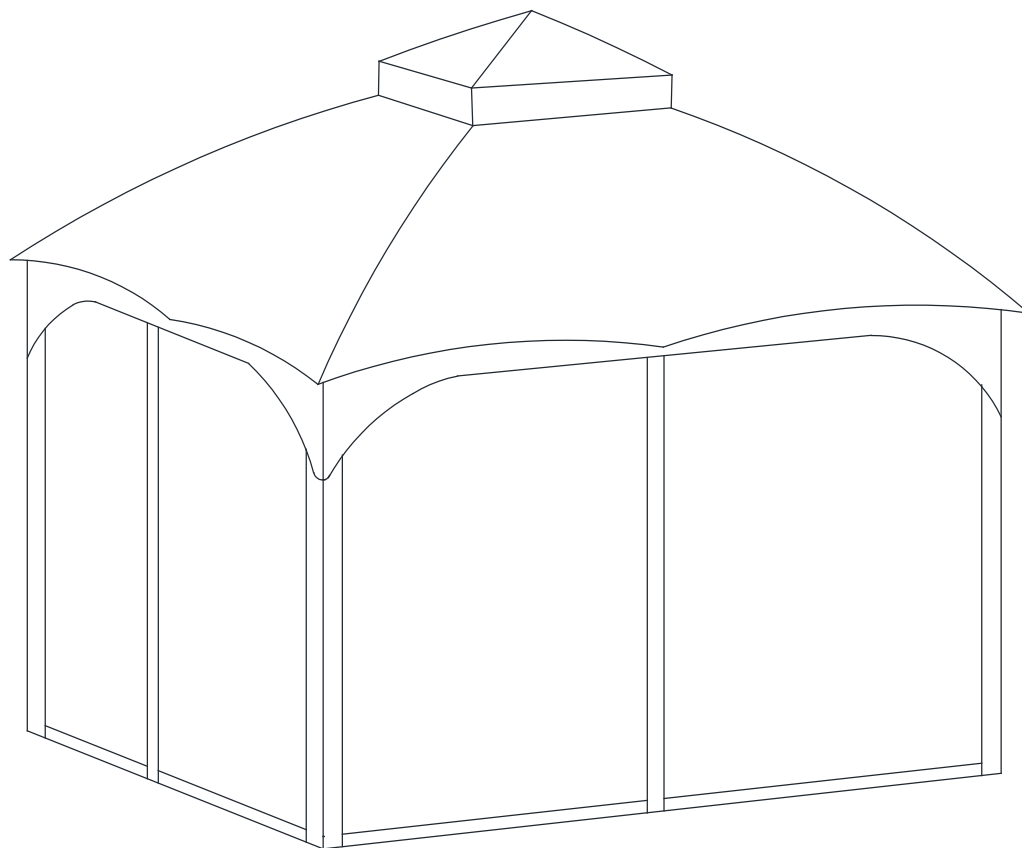

ALLEN + ROTH y el diseño del logo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #2634987/ #2808038/ #2808039

GAZEBO

MODELO #TPGAZ2303B/ #TPGAZ2303A/ #TPGAZ2303C



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

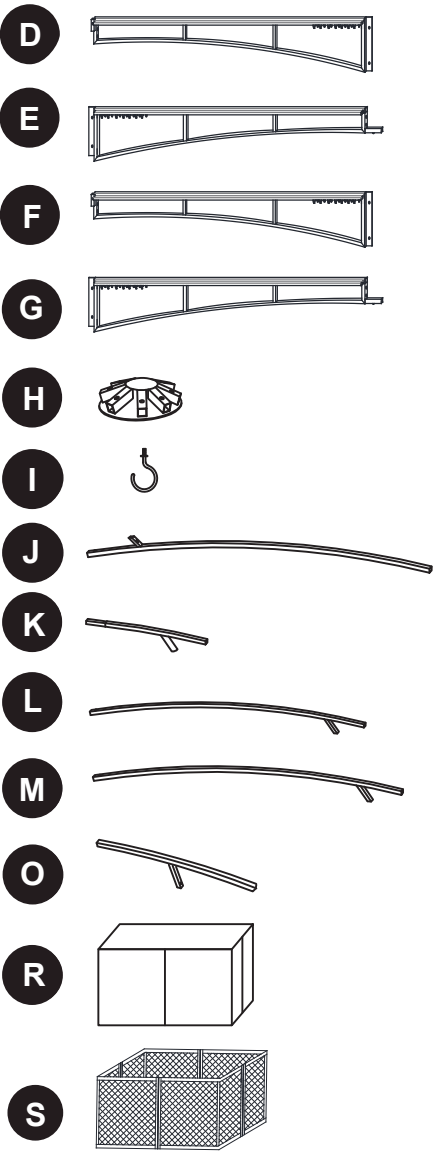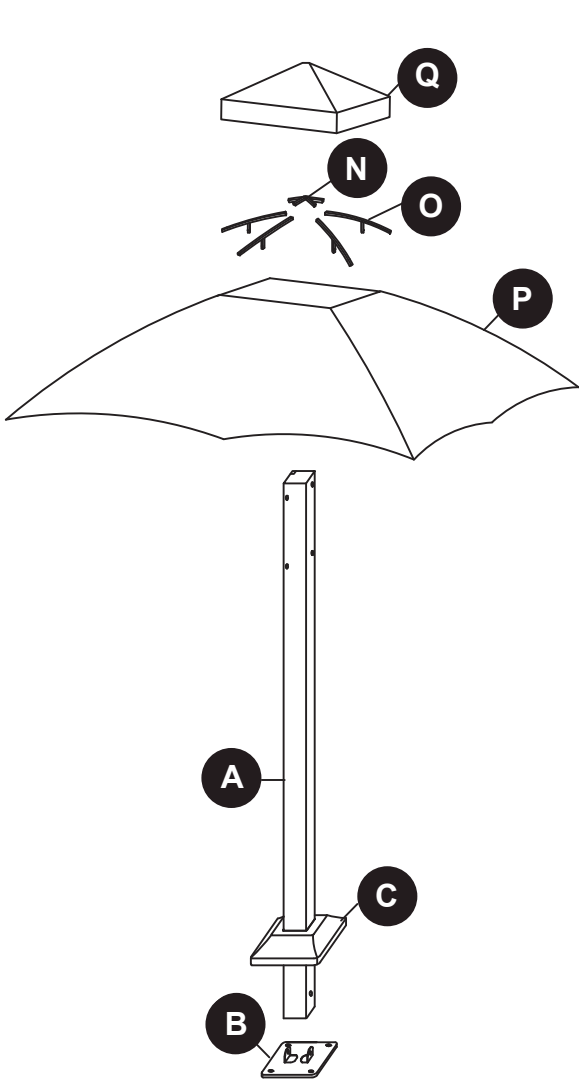


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Poste de apoyo	4
B	Placa inferior del poste	4
C	Cubierta de la placa del poste	4
D	Barra transversal izquierda larga	2
E	Barra transversal derecha larga	2
F	Barra transversal izquierda corta	2
G	Barra transversal derecha corta	2
H	Conector para techo	1
I	Gancho	1
J	Varilla conectora superior larga	4


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
K	Varilla conectora pequeña	4
L	Varilla superior corta	2
M	Varilla superior corta	2
N	Conector superior pequeño	1
O	Cubierta para perno	4
Q	Cubierta del respiradero	1
P	Cubierta de tela	1
R	Pared lateral	4
S	Mosquitero	4



Perno M6 x 15 mm
Cant. 40 + 4 adicionales



Perno M6 x 43 mm
Cant. 8 + 1 adicional




Topa
Cant. 48 + 4 adicionales




Arandela
Cant. 56 + 6 adicionales




Tuerca
Cant. 8 + 1 adicional

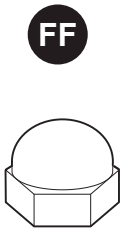

Cubierta para perno
Cant. 8 + 1 adicional

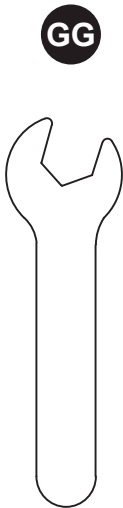

Llave
Cant. 2
(NO ESTÁ A ESCALA)



Estaca
Cant. 16
(NO ESTÁ A ESCALA)

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

- Para realizar el ensamblaje se necesitan de dos a cuatro personas.
- Carga máxima para el gancho del techo: 22, 67 kg

! ADVERTENCIA:

- MANTENGA LA TELA DE LA TIENDA DE CAMPAÑA ALEJADA DE LAS LLAMAS Y DEL CALOR.
- Esta tienda de campaña cumple con los requisitos de inflamabilidad de la norma CPAI-84. La tela podría arder si se encuentra en continuo contacto con cualquier fuente de calor. La aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela de la tienda de campaña puede hacer que sus propiedades ignífugas se anulen.

PRECAUCIÓN

No lo deje afuera si hay vientos, lluvia o nieve fuerte. Si hay vientos, lluvia o nieve fuerte, retire el toldo y el toldo y el mosquitero, limpie la carga de nieve del tubo del techo y revise si hay daños antes de continuar el uso.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 2 a 3 horas



Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): escalera.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): llave.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Inserte la cubierta de la placa del poste (C) en el poste de apoyo (A). Calce la placa inferior del poste (B) bajo el poste de apoyo (A). Inserte dos pernos M6 x 15 (AA) en la arandela (DD) el poste de apoyo (A) y asegure a la placa inferior del poste (B) utilizando la llave (GG), pero sin apretar demasiado. Coloque la topa (CC) en la cabeza del perno. Deslice la cubierta de la placa del poste (C) hasta su lugar. Repita este paso los postes de apoyo (A), las placas inferiores del poste (B) y las cubiertas de la placa del poste (C) restantes.



Aditamentos utilizados

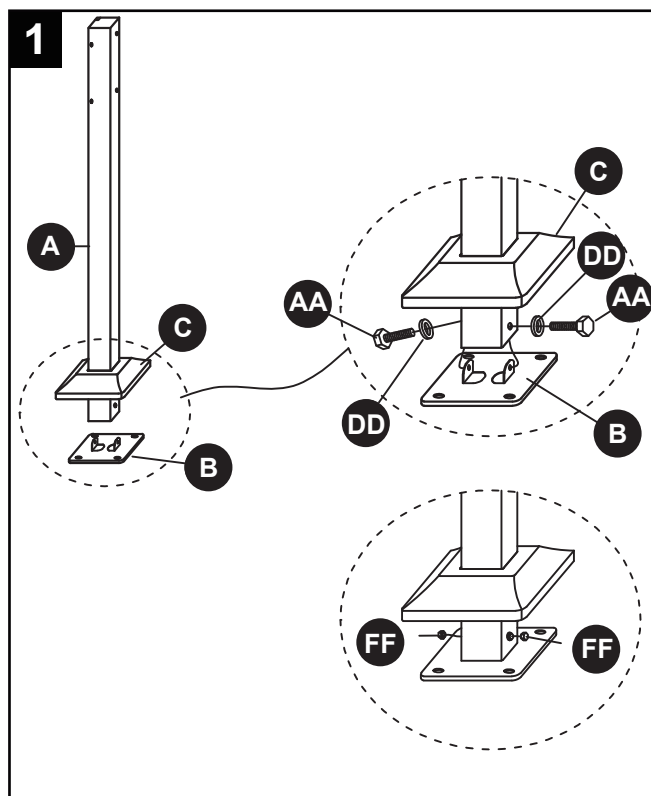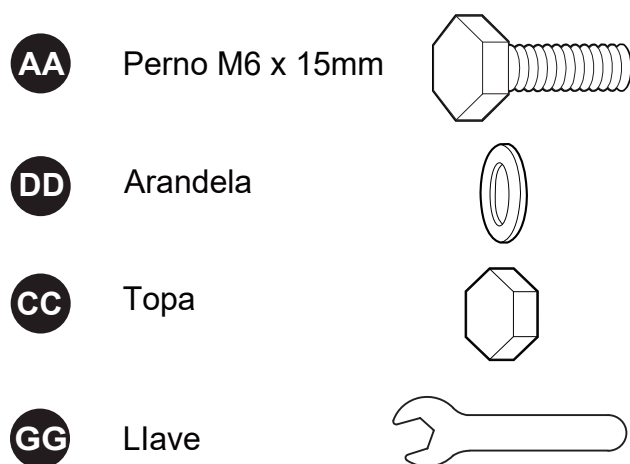


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

2. Inserte la barra transversal derecha larga (E) en la barra transversal izquierda larga (D). Asegure y únalas usando pernos M6 x 43mm (BB), arandelas (DD) y tuercas (EE). Apriete firmemente con la llave (GG). Coloque la topa (CC) en la cabeza del perno y coloque la cubierta para pernos (FF) en la tuerca (EE). Repita el procedimiento con la otra barra transversal derecha larga (E) y la barra transversal izquierda larga (D).



Aditamentos utilizados


- BB** Perno M6 × 43 mm 
- DD** Arandela 
- EE** Tuerca 
- CC** Topa 
- FF** Cubierta para perno 
- GG** Llave 

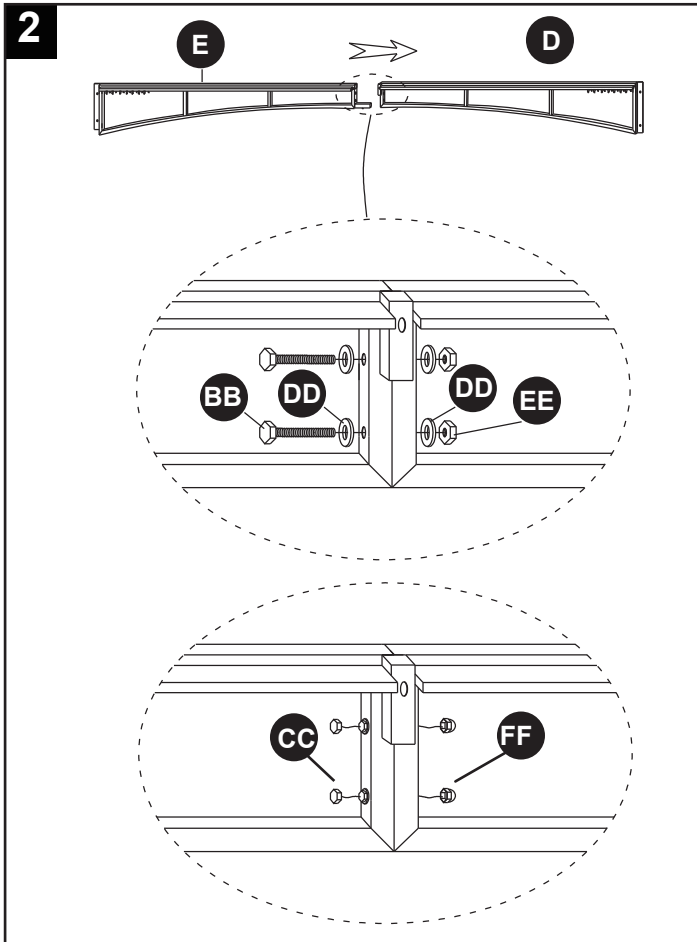

3. Inserte la barra transversal derecha corta (G) en la barra transversal izquierda corta (F). Asegure y únalas usando pernos M6 x 43mm (BB), arandelas (DD) y tuercas (EE). Apriete firmemente con la llave (GG). Coloque la tapa (CC) en la cabeza de perno y coloque la cubierta para pernos (FF) en la tuerca (EE). Repita el procedimiento con la otra barra transversal derecha corta (G) y la barra transversal izquierda corta (F).

Aditamentos utilizados



- BB** Perno M6 x 43mm 
- DD** Arandela 
- EE** Tuerca 
- CC** Topa 
- FF** Cubierta para perno 
- GG** Llave 

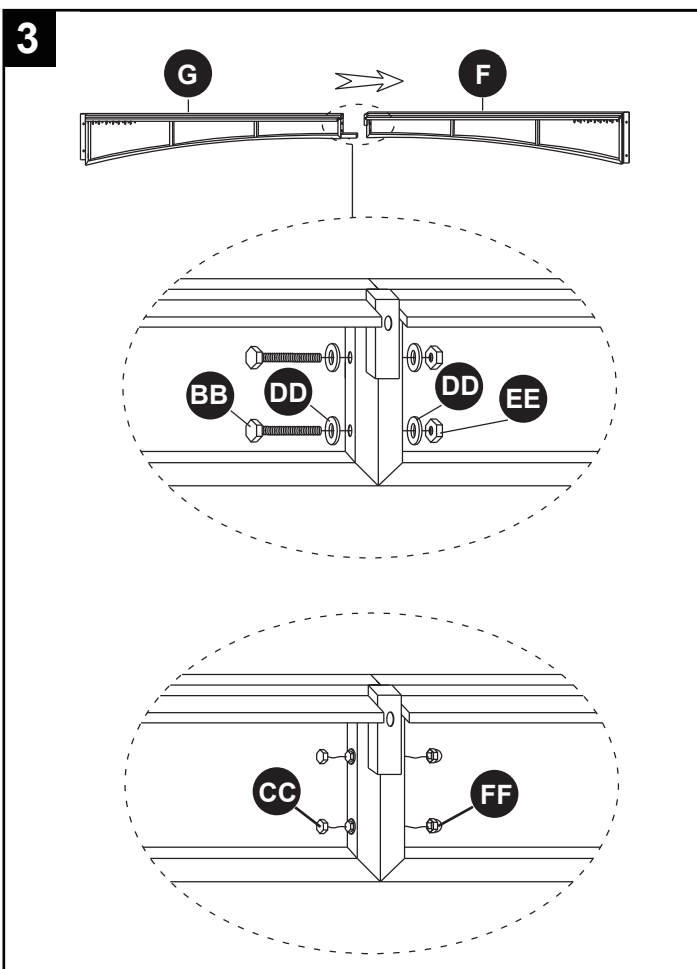

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


4. Asegure los ensamblajes de las barras transversales a los postes de apoyo (A) con pernos M6 x 15 mm (AA) y las arandelas (DD). Apriete firmemente con la llave (GG). Coloque la tapa (CC) en la cabeza del perno. Con dos personas, levante la estructura ensamblada de postes (A) y la barra transversal.

Aditamentos utilizados

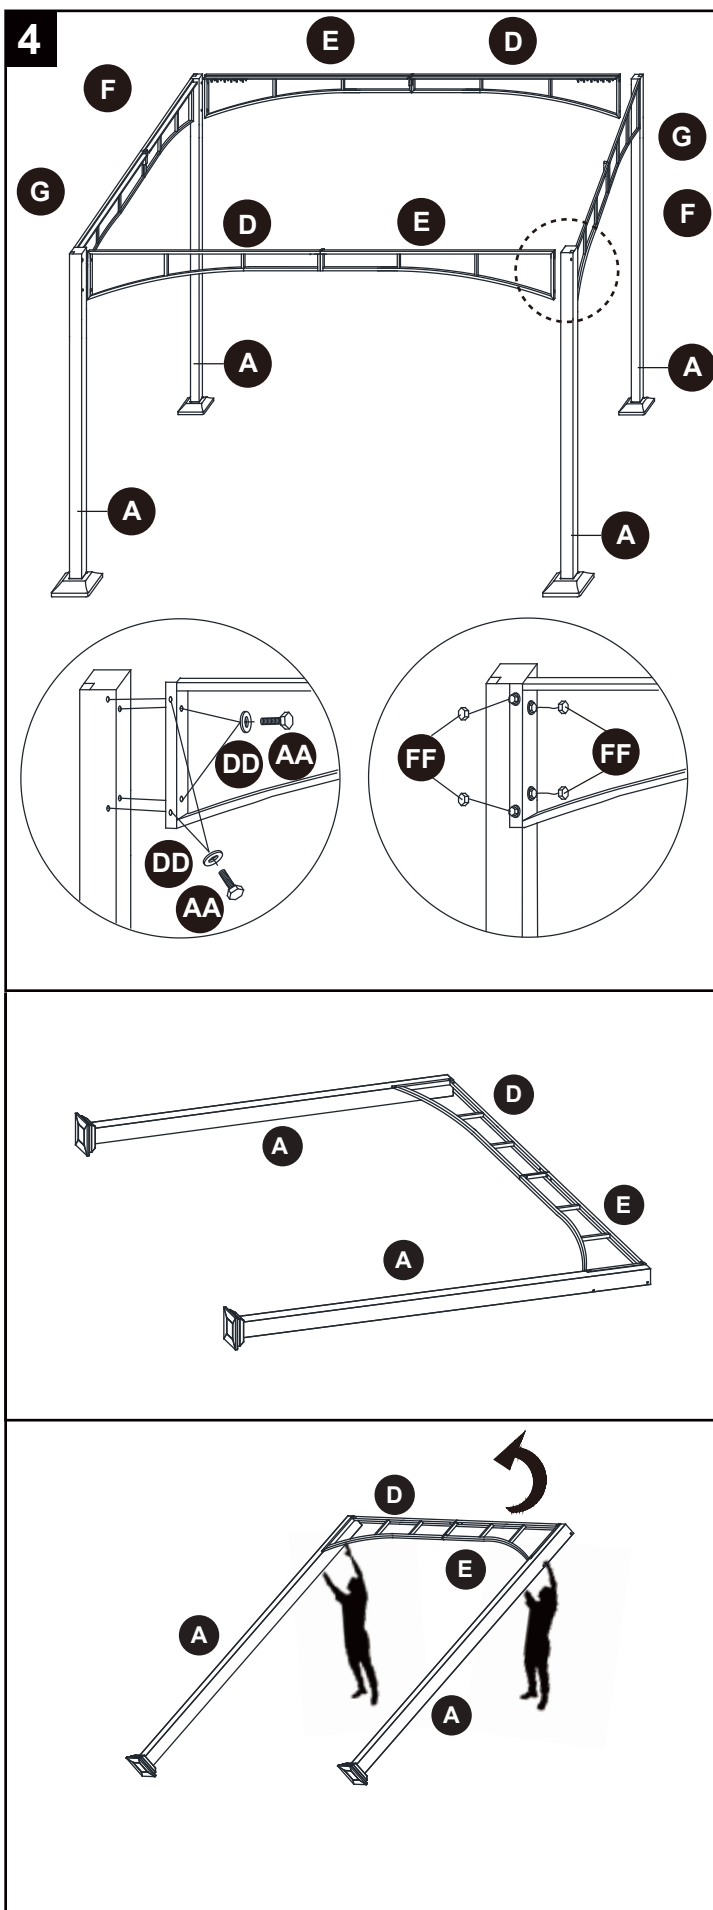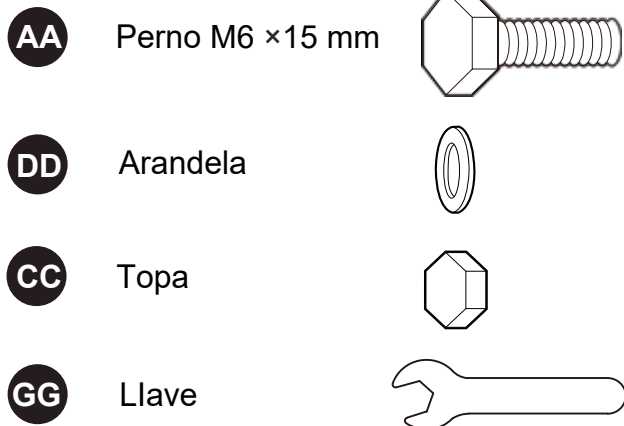


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

5. Inserte cada varilla conectora pequeña (K) en cada varilla conectora superior larga (J).

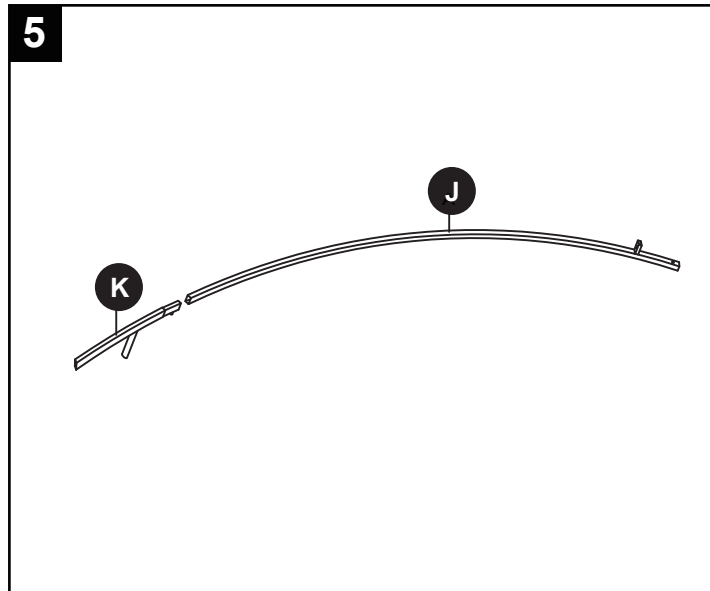


6. Enrosque el gancho (I) en el conector del techo (H) y gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para apretar.

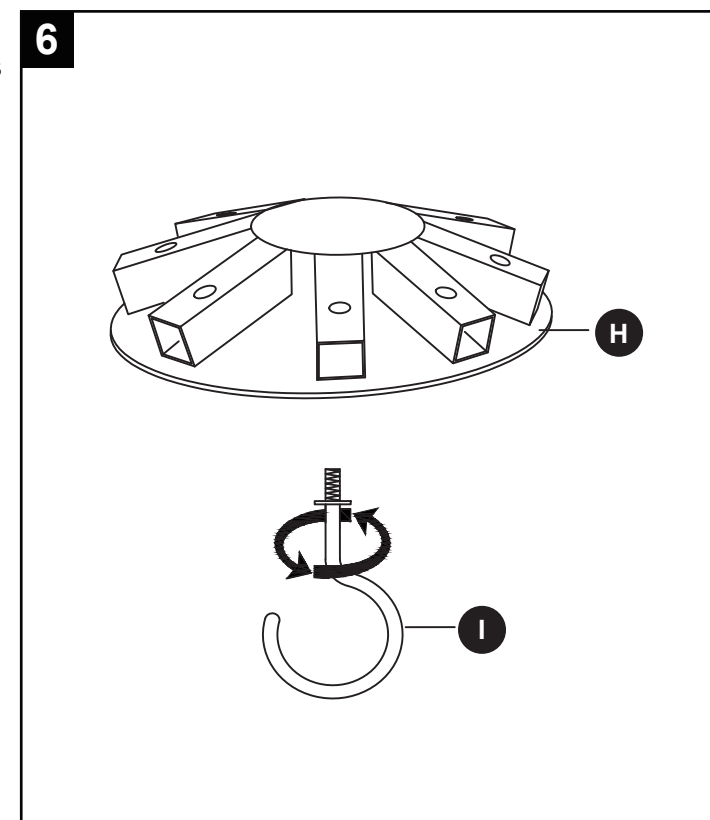


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

7. Inserte cada varilla conectora superior larga (J) en del conector del techo (H). Luego, inserte cada varilla conectora pequeña (K) en los postes de apoyo (A).

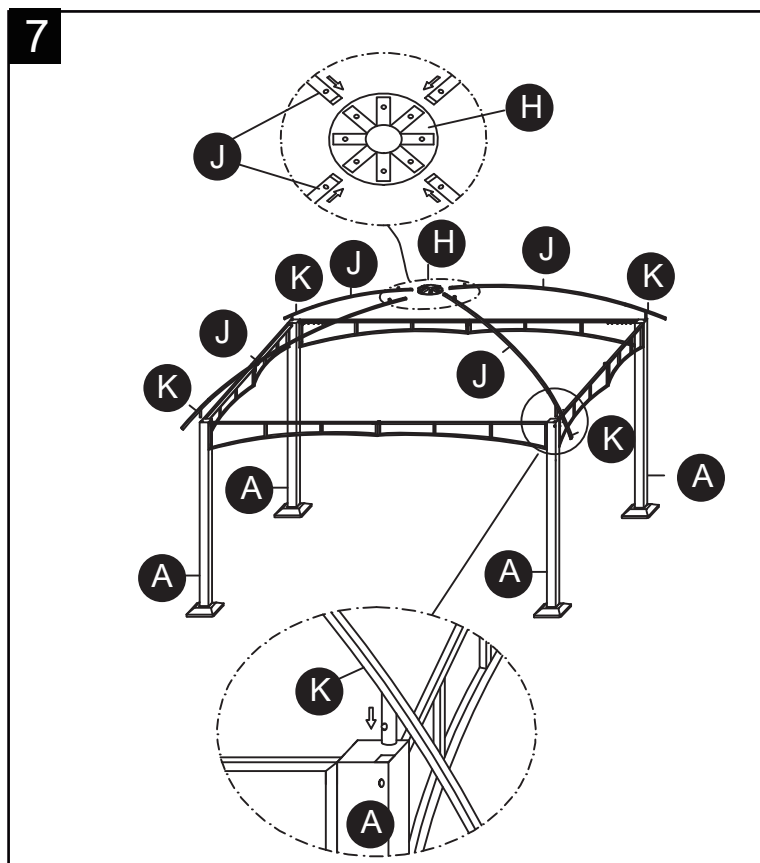


8. Inserte cada varilla superior corta (L) en los extremos opuestos del conector del techo (H), inserte el otro extremo de la varilla superior corta (L) en la barra transversal izquierda larga (D). Inserte cada varilla superior corta (M) en los extremos opuestos del conector del techo (H), inserte el otro extremo de la varilla superior corta (M) en la barra transversal izquierda corta (F).

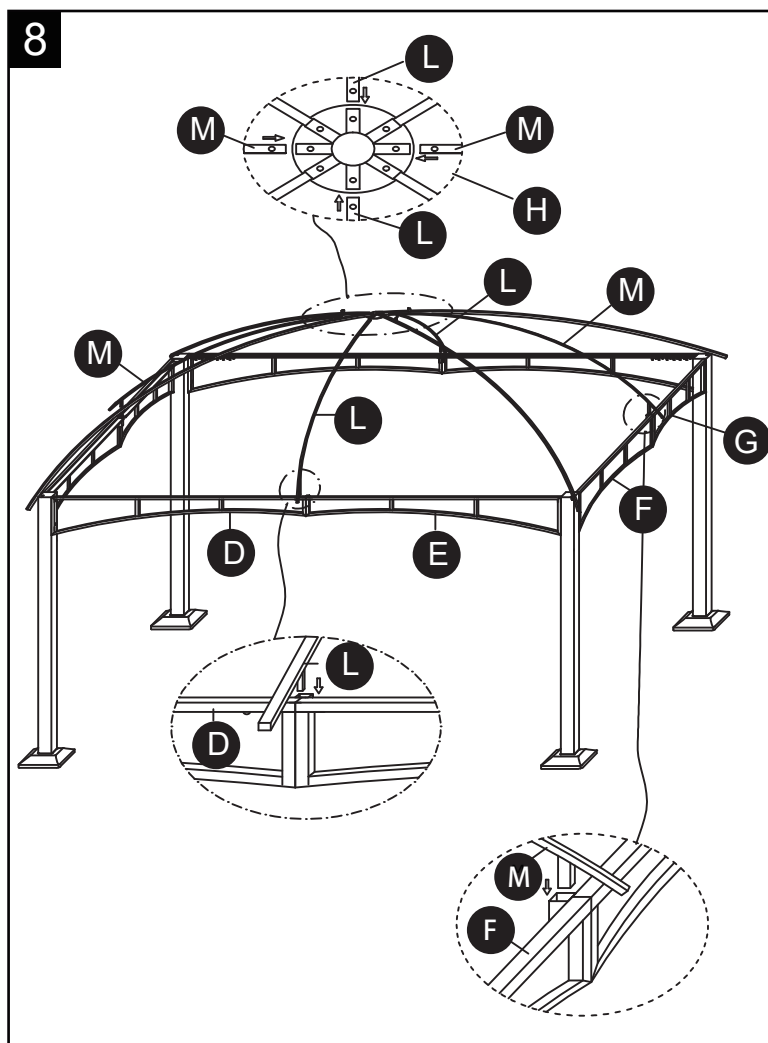


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

9. Inserte cada viga superior pequeña (O) en el conector superior pequeño (N). Fije la cubierta del respiradero (Q) en la viga superior pequeña (O).

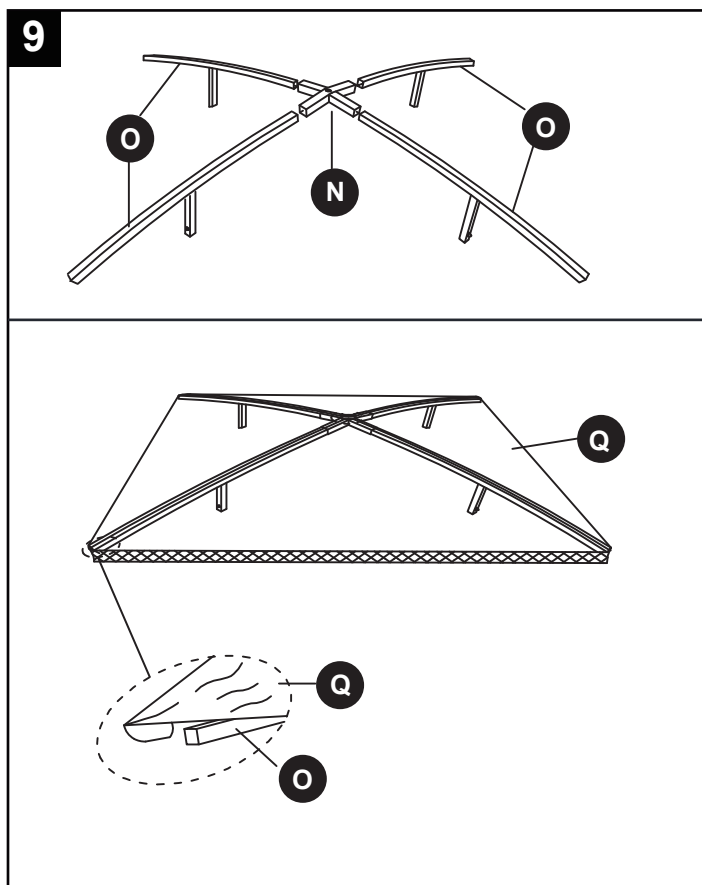


10. Coloque la cubierta de la tela (P) de forma suelta en la parte superior del ensamblaje. Inserte cada viga superior pequeña (O) en la varilla conectora superior larga (J).

Nota: coloque cada viga superior pequeña (O) sin apretar en cada varilla conectora superior larga (J) primero, luego inserte juntos; de lo contrario, la última no se insertará correctamente.

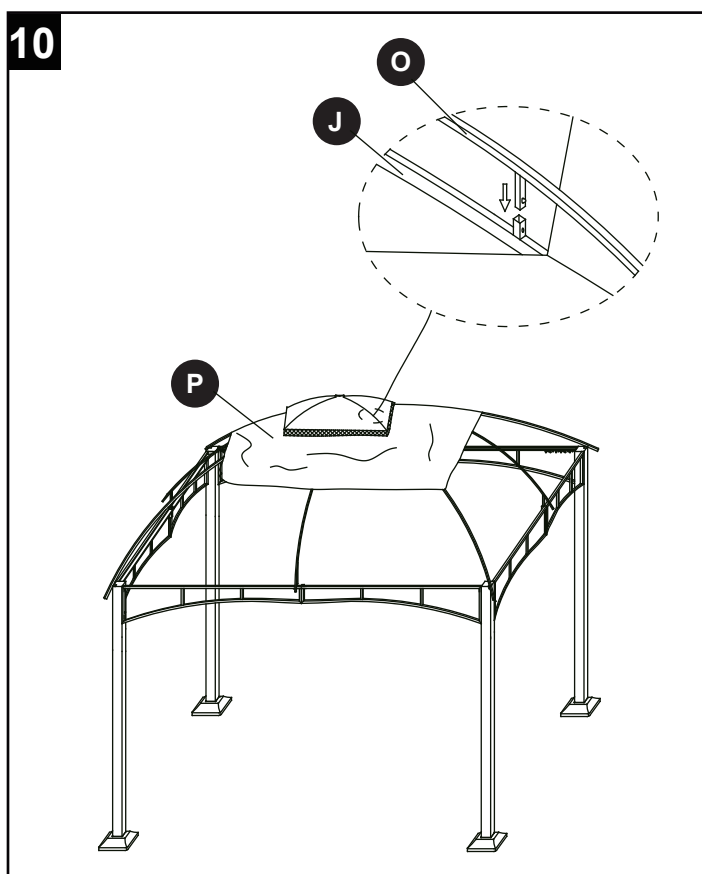

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

11. Apriete la cubierta de tela (P) jalándola sobre las cuatro varillas conectora pequeña, como se muestra.

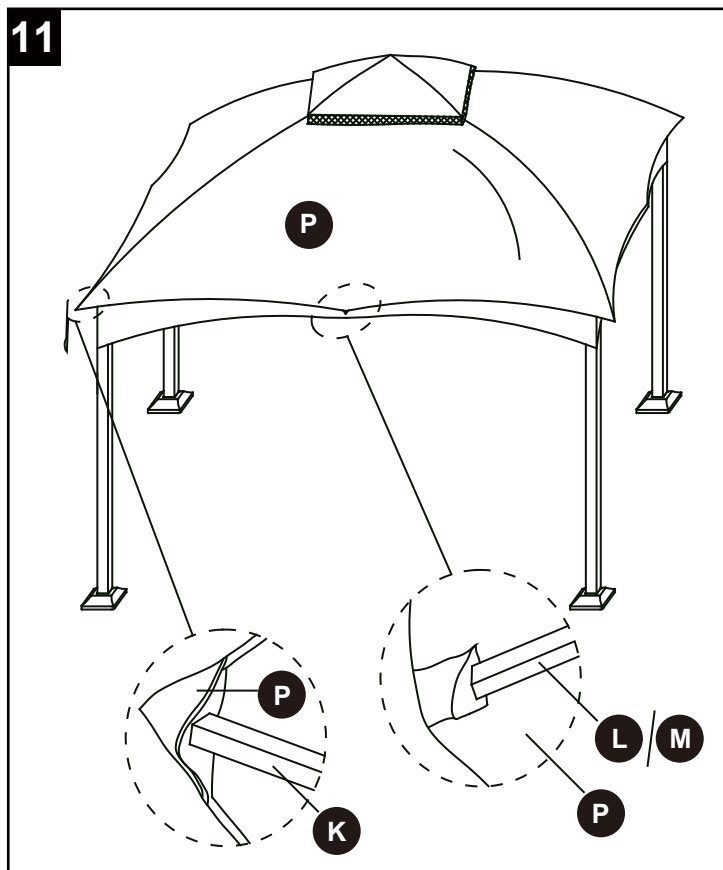


12. Cuelgue la cortina (R) y el mosquitero (S) en las barras transversales utilizando los ganchos preensamblados en las barras transversales.

Nota: tenga en cuenta la etiqueta que cuelga de la cremallera del mosquitero (S) y la cortina (R). Esta etiqueta indica qué lado mide 3,65 m y qué lado mide 3,04 m.


ATENCIÓN: mantenga la pared lateral afuera y el mosquitero dentro durante el ensamblaje. Cierre las cremalleras en la pared lateral y el mosquitero antes de colgarlos. Si necesita retirarlos, asegúrese primero de que las cremalleras estén cerradas.

13. Pase las estacas (HH) por los orificios en las placas inferiores de los postes (B) y en el suelo para asegurar el gazebo.

Nota: este gazebo se puede fijar a la terraza (madera o concreto), pero los clientes deben preparar los aditamentos adecuados (pernos de expansión o tornillos para láminas de metal) para fijar.

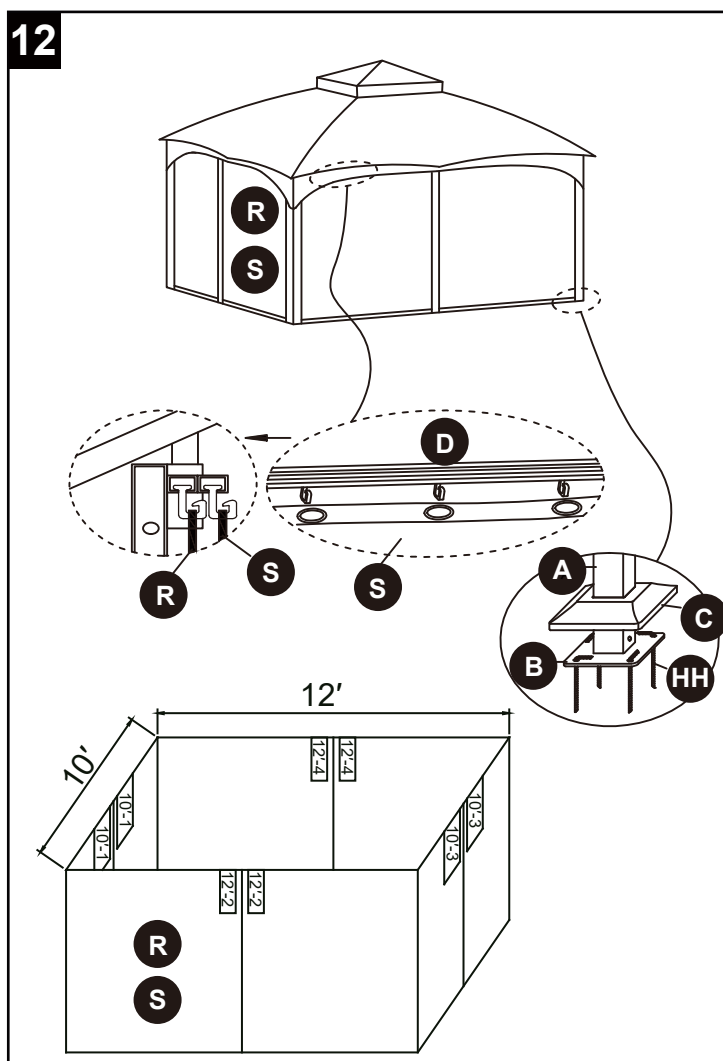


Estaca



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. El fabricante recomienda retirar toldo en condiciones de vientos fuertes, de mucha lluvia o nieve. Para esto, basta con invertir el orden los pasos 9 al 11 de las INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE en la página 19-20.

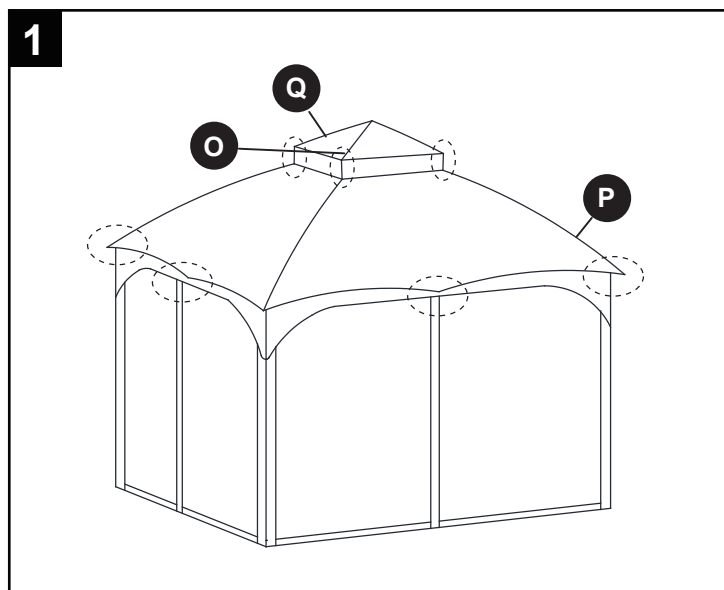

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Los tubos presentan pequeños orificios, esto es propio del trabajo de acero y no debe considerarse un defecto.
- Lave con agua y jabón.
- Antes de almacenar, retire las hojas y la suciedad, drene toda el agua que se haya acumulado dentro o alrededor de la estructura. Si no drena correctamente, el agua puede ocasionar daño por congelamiento, esto puede desbordar o agrietar las tuberías de metal.


GARANTÍA

- Esta garantía se otorga al comprador original y se aplica a defectos en el material y la mano de obra de sus muebles para exteriores o accesorios, siempre que los muebles se conserven con cuidado y solo se utilicen para fines personales residenciales.
- Las estructuras y las soldaduras están garantizadas contra defectos en los materiales o la mano de obra por un período de un año.
- La garantía de la tela cubre defectos de materiales o mano de obra durante un año.
- Esta garantía no es transferible y no cubre productos dañados por mal uso, negligencia, accidentes, modificaciones ni otro uso o mantenimiento que no sea el especificado en estas instrucciones.
- El fabricante no será responsable legal en ningún caso de daños directos, indirectos, accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión o la limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.
- Clientes de EE. UU.: los toldos de repuesto están disponibles para comprar en www.Lowes.com.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

AA




Perno M6 × 15 mm

BB



Perno M6 × 43 mm

CC



Topa

DD




Arandela

EE



Tuerca

FF



Cubierta para perno

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Perno M6 × 15 mm	4
BB	Perno M6 × 43 mm	1
CC	Topa	4
DD	Arandela	6
EE	Tuerca	1
FF	Cubierta para perno	1