

**We're here to help - Do not return this product !**

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

***Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !***

*Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !*

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

*Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.*

☎ | CANADA / USA 1 877 629-9022

🕒 | Monday to Friday  
7 AM - 3 PM - Eastern Time  
Lundi au vendredi  
7h à 15h - Heure normale de l'Est

✉ | Email / Courriel  
service@nexeradistribution.com

🌐 | Webpage / Page web  
www.nexeradistribution.com

**Online resources**

*Ressources disponibles en ligne*

➔ **How-to videos**   
*Vidéos d'aide*



➔ **FAQ's**  
*Questions fréquentes*

➔ **Order replacement parts**  
*Commande de pièces de remplacement*

product number numéro de produit

**211203**

Lot #

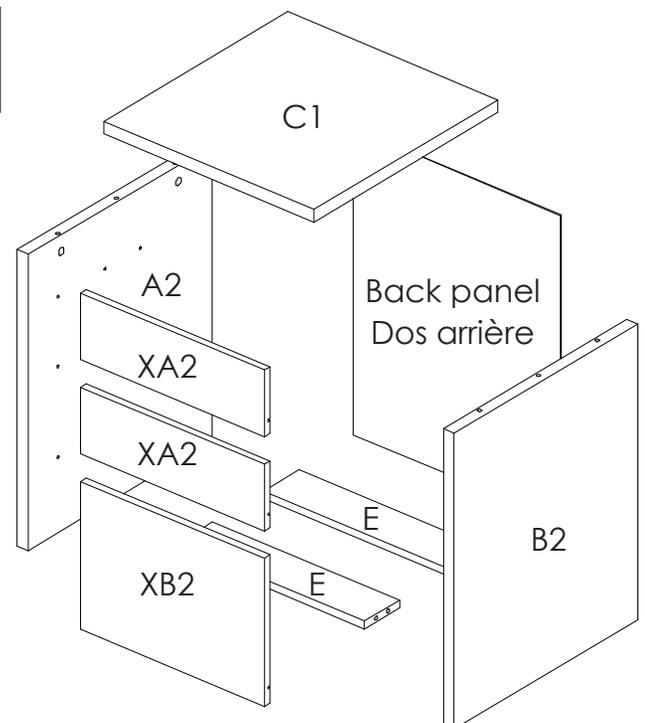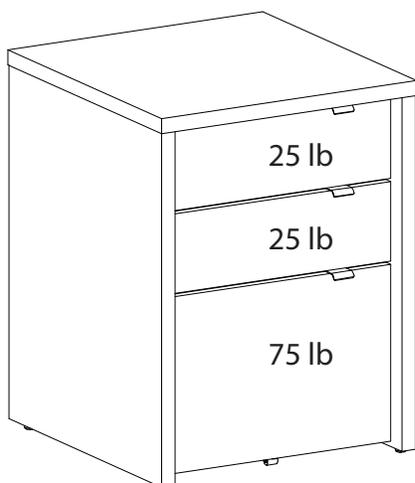

**Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.**

*Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.*



**Two people are required to assemble and move this unit.**  
*Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.*



**Safety First! Do not allow children to climb on or play with furniture.**  
*Attention! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.*

**Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.**


**To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.**



*Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.*













*Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.*

Tools required  
Outils requis

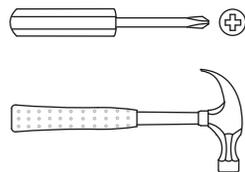


# Hardware List

# Liste de Quincaillerie
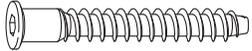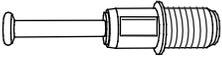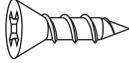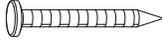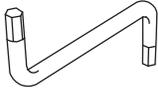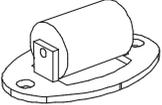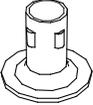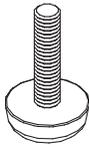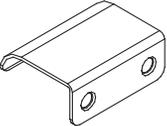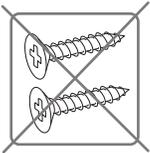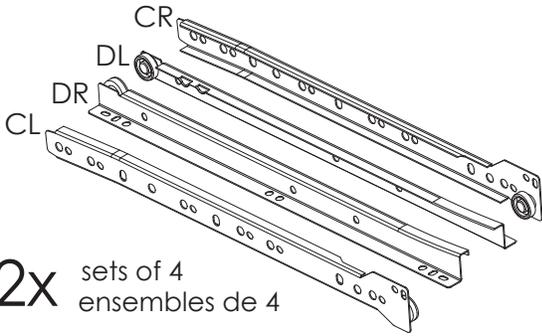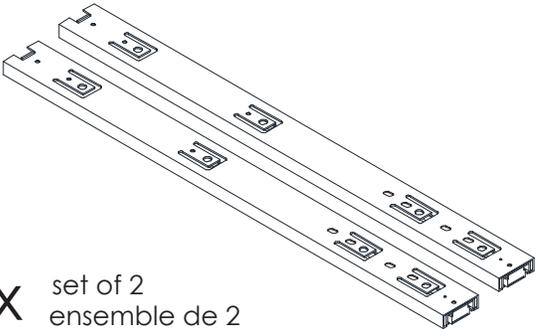
<p>12x # 0203</p> 	<p>18x # 0110</p> 	<p>8x # 0111</p> 
<p>20x # 2200</p> 	<p>18x # 0105</p>  <p>Black Noir</p>	<p>22x # 0202</p> 
<p>10x # 0207</p> 	<p>8x # 0104</p> 	<p>1x # 2300</p> 
<p>1x # 2141</p> 	<p>2x # 2159</p> 	<p>2x # 0123</p> <p>short court</p> 
<p>4x # 2150</p> 	<p>4x # 1111</p> 	<p>8x # 0204</p>  <p>For drawers Pour tiroirs</p>
<p>3x # 2148</p>   <p>Discard the 6 black screws <i>Jetez les 6 vis noires</i></p>		
<p>2x sets of 4 ensembles de 4 # 0909</p> 		<p>1x set of 2 ensemble de 2 # 0917</p> 


**1a** Remove inner part of the slide # 0917 by pulling down the small black arm as shown on the drawing. This part of the slide will be installed later on the drawer box  
*Retirez la partie intérieure de la coulisse # 0917 en abaissant le levier noir tel que montré sur le schéma. Cette portion de la coulisse sera installée plus tard sur le tiroir*

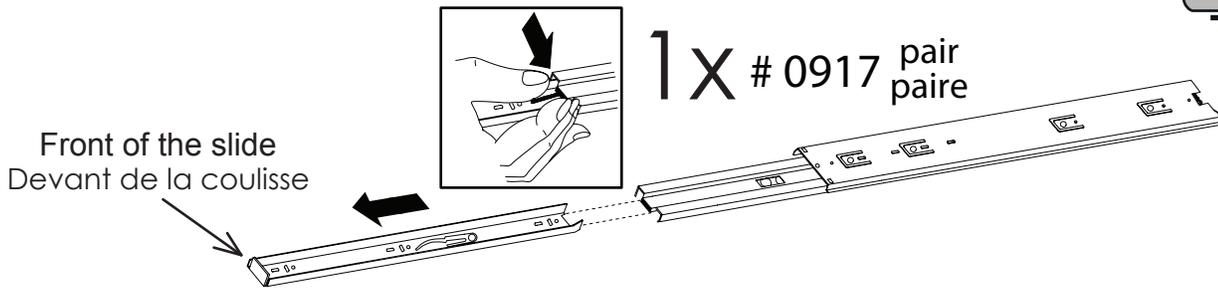

**1** Using 12 screws # 0110, fasten the 4 drawer slides # 0909 (CL and CR) to the panels A2 and B2.  
 Use 6 screws # 0110 to fasten the 2 slides # 0917 to panels A2 and B2




*Utilisez 12 vis # 0110 pour installer les 4 coulisses # 0909 (CL et CR) sur les panneaux A2 et B2.  
 Utilisez ensuite 6 vis # 0110 pour installer les 2 coulisses # 0917 sur les panneaux A2 et B2*


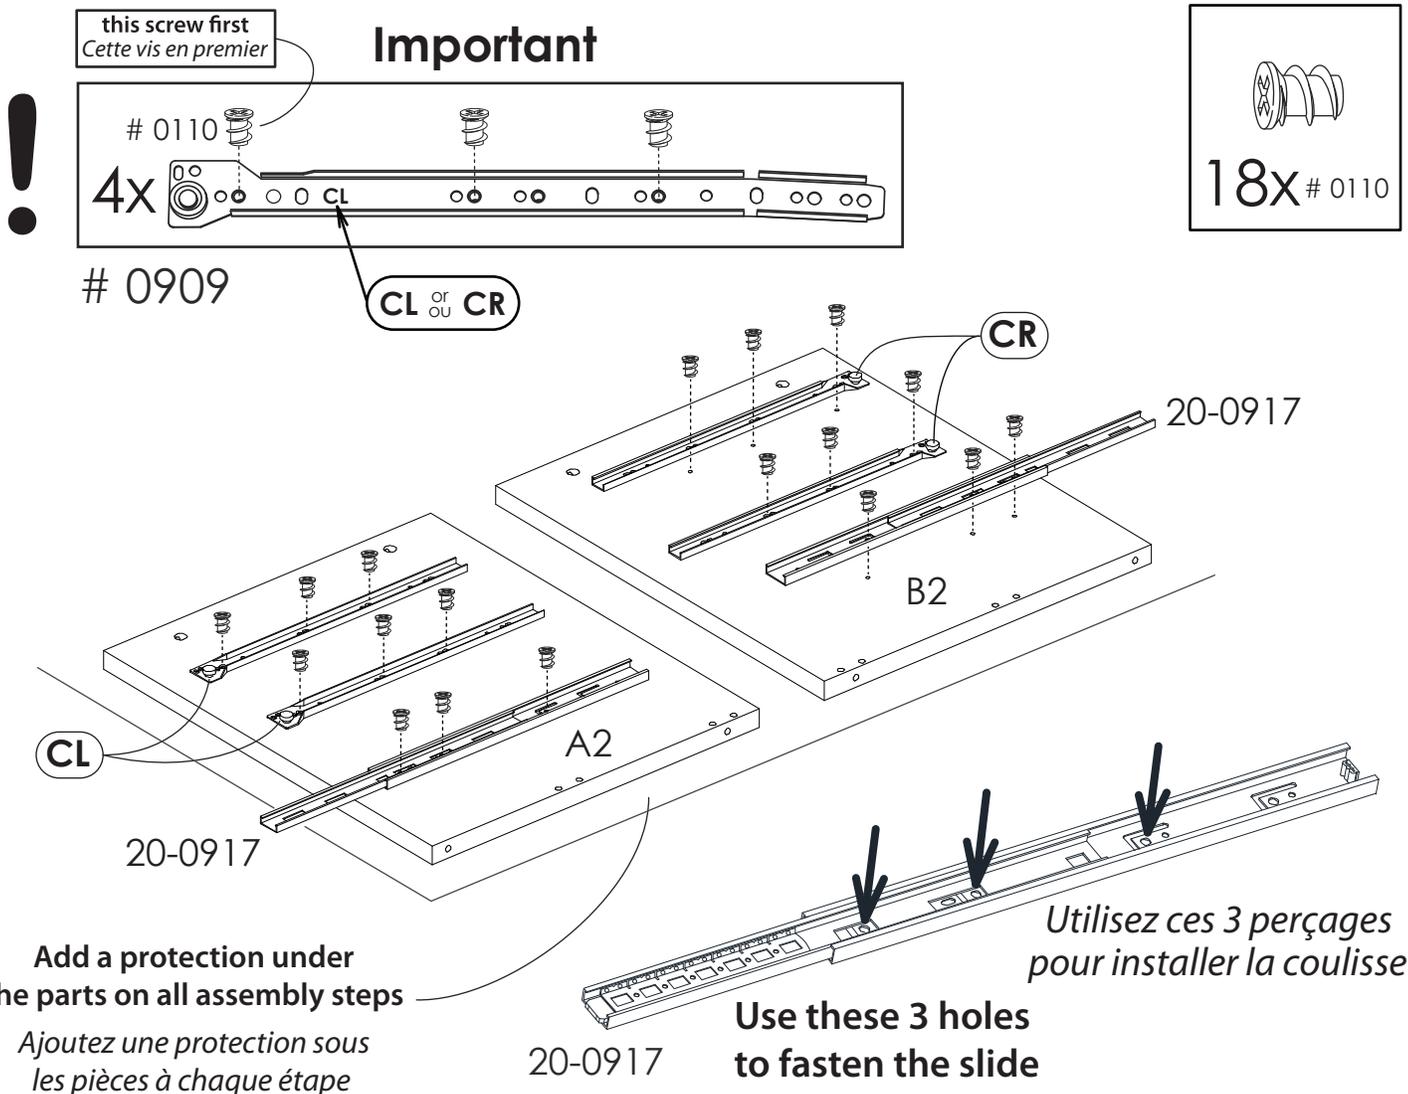


## 2 Install the 12 cam locks # 0203 into the panels A2, B2 and E *Installez les 12 excentriques # 0203 dans les panneaux A2, B2 et E*


VIDEO

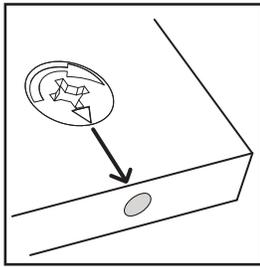

**Press firmly into the hole**  
*Pressez fermement dans la cavité*

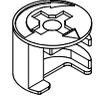
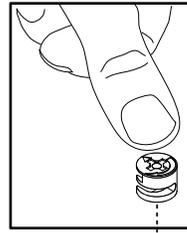


12x # 0203

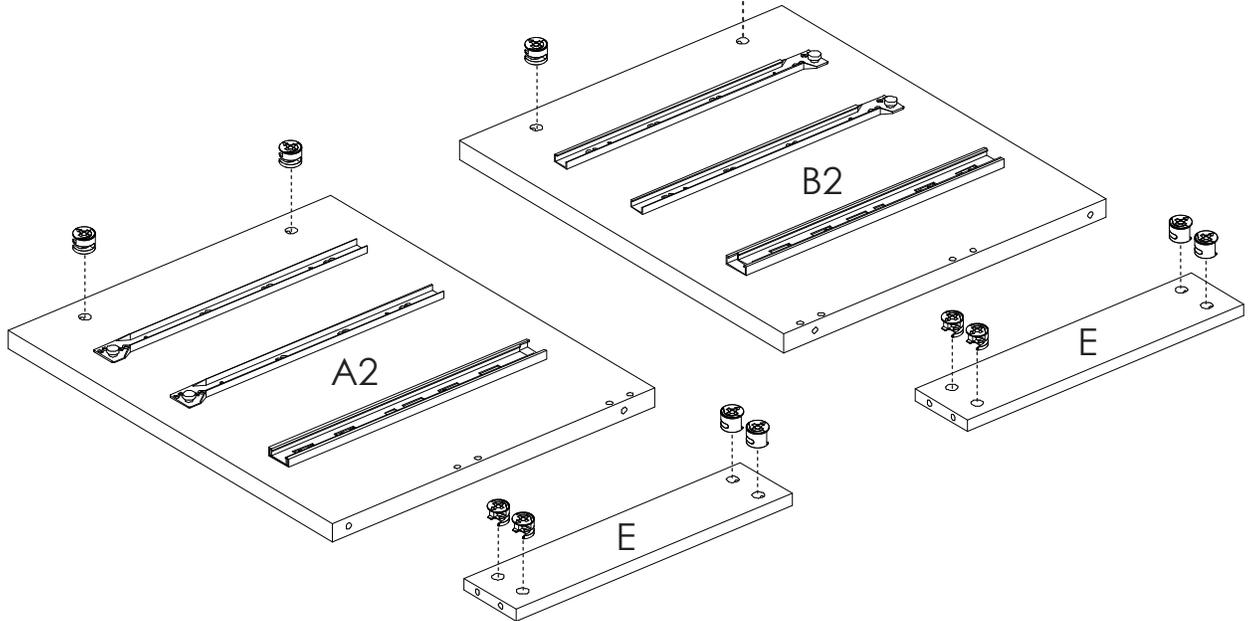

## 3 Install 12 push bolt # 2200 into the panels A2, B2 and C1. Insert 2 wood dowels # 0207 into the panel C1

*Installez 12 boulons # 2200 dans les panneaux A2, B2 et C1. Insérez 2 goujons de bois # 0207 dans le panneau C1*

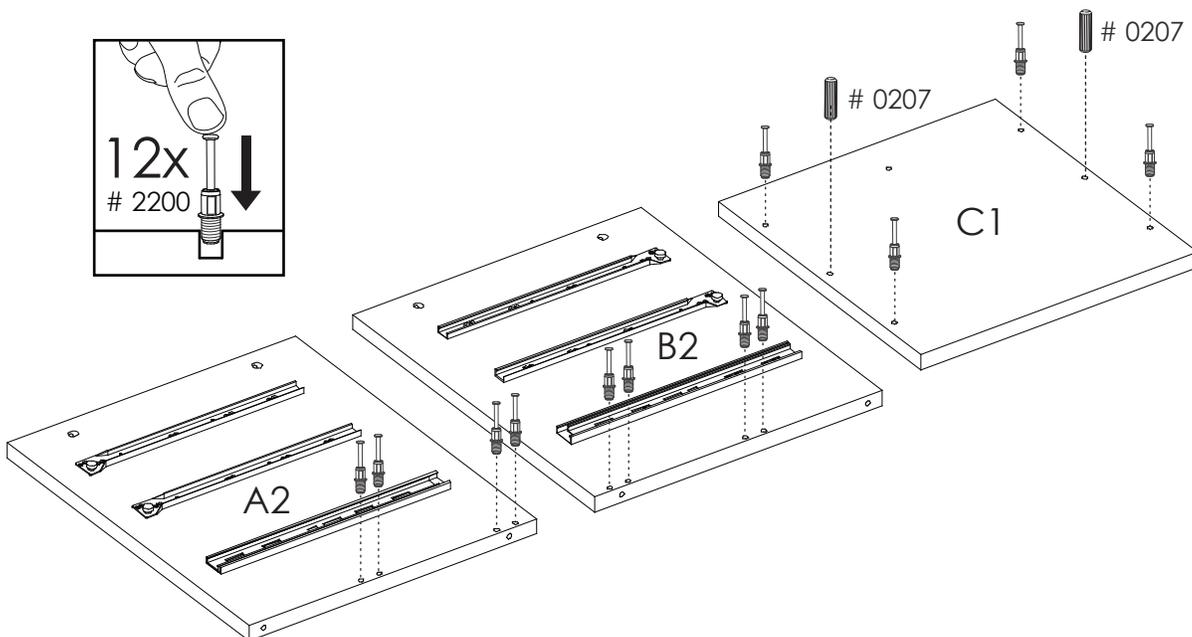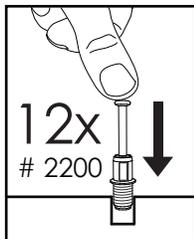



VIDEO



2x # 0207

# 4 Fasten the 2 panels E to the panels A2 and B2. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on both panels E

Assemblez les 2 panneaux E avec les panneaux A2 et B2. Serrez ensuite les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux E

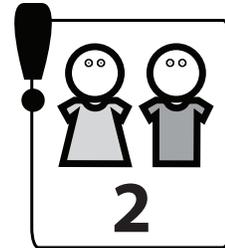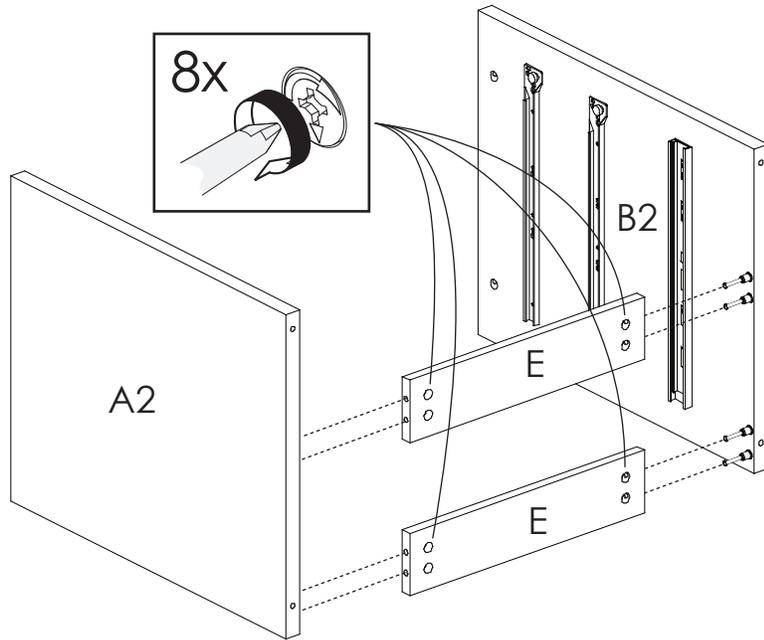


## IMPORTANT



# 5 Fasten the panel C1 to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panels A2 et B2

Assemblez le panneau C1 avec l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A2 et B2

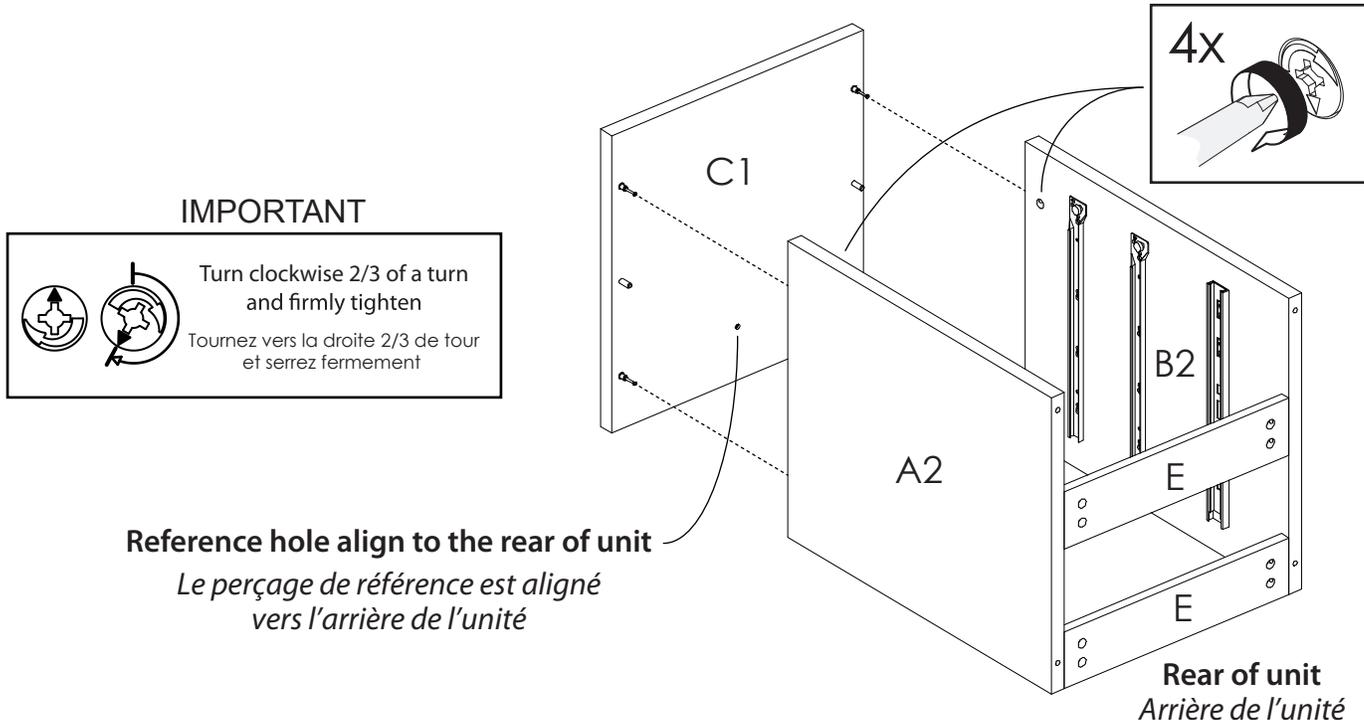

## IMPORTANT




Reference hole align to the rear of unit

Le perçage de référence est aligné vers l'arrière de l'unité

Rear of unit  
Arrière de l'unité


**6** Use a hammer to secure the 4 insert nuts # 2150 to the panels A2 and B2. Then, screw-in the 4 adjustable levellers # 1111

*Utilisez un marteau pour installer les 4 insertions # 2150 dans les panneaux A2 et B2. Ensuite, vissez en place les 4 niveleurs ajustables # 1111*

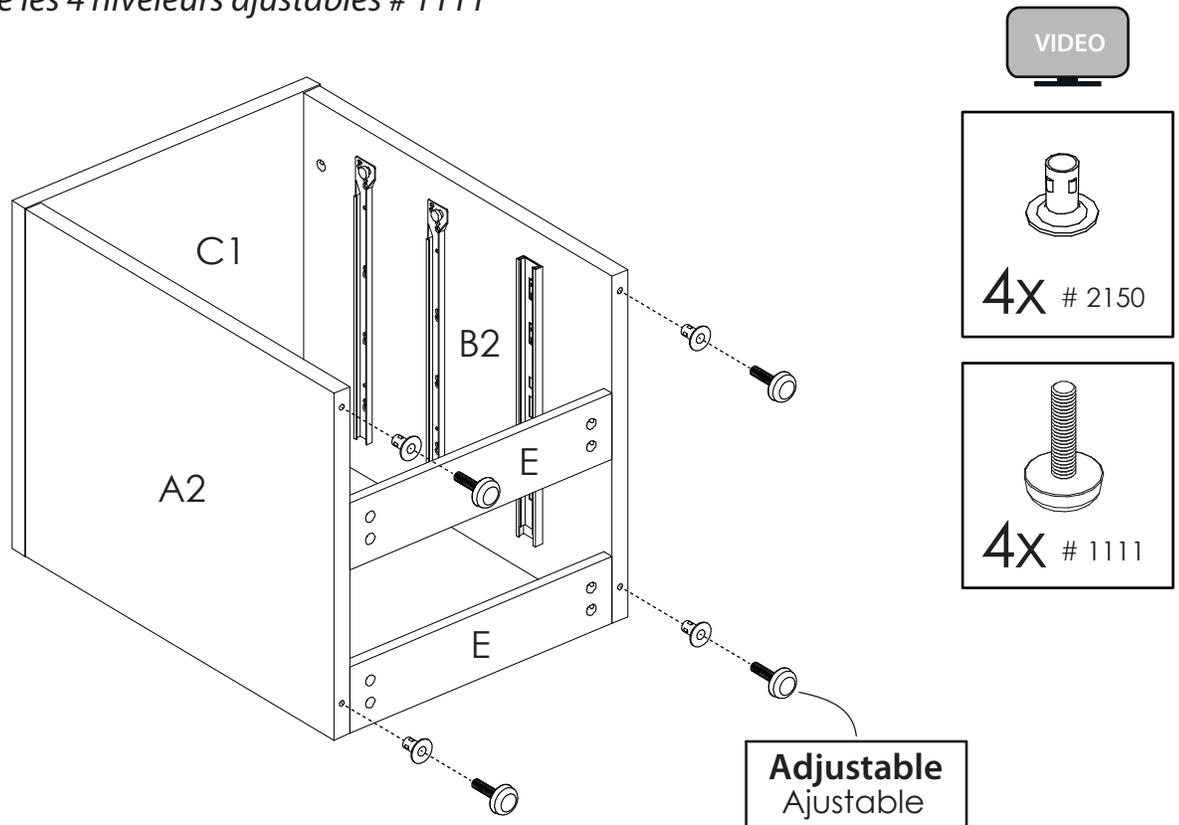


**7** Use the 22 nails # 0202 to fasten the back panel to the panels A2, B2, C1 and E


*Utilisez les 22 clous # 0202 pour fixer le dos de carton aux panneaux A2, B2, C1 et E*

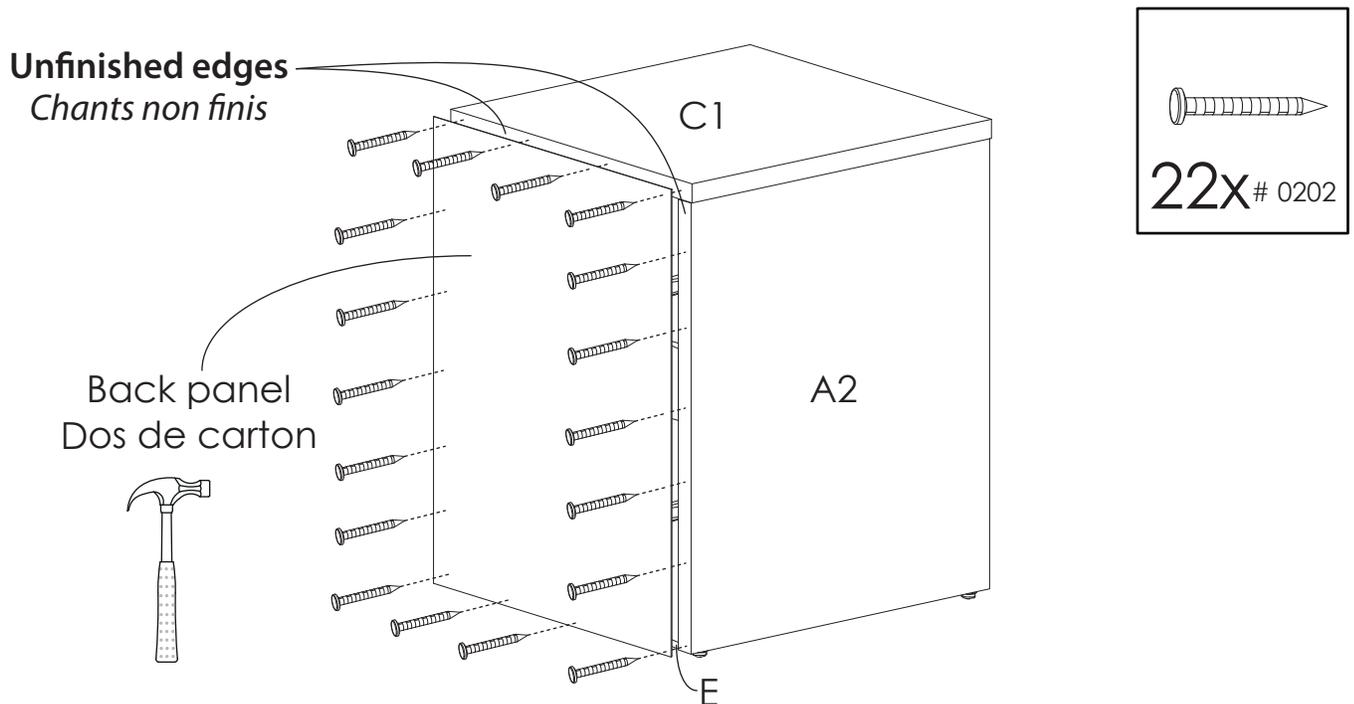

## File drawer assembly - Assemblage du tiroir filière



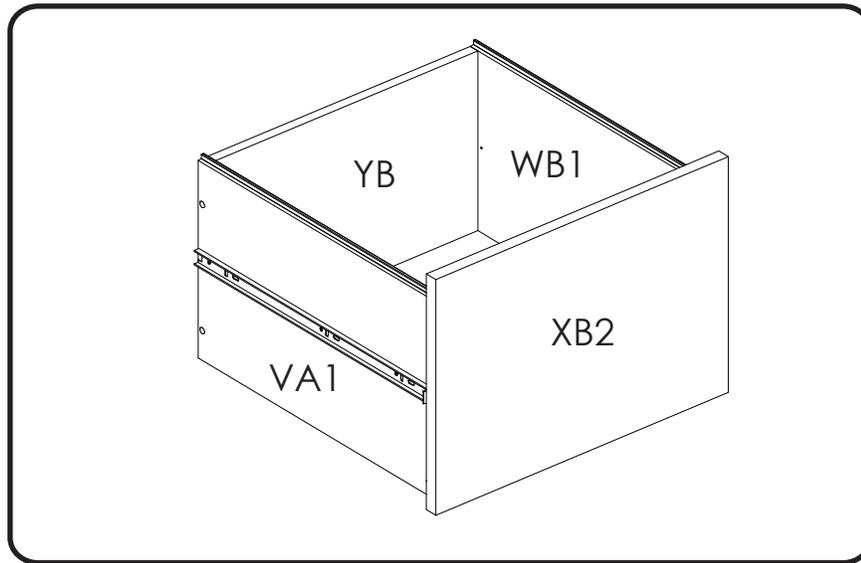


- 8** Use a hammer to softly insert 1 file support # 2159 into the groove located on the upper edge of both panels VA1 and WB1. Align the file support with both ends of the panel  
*Utilisez un marteau pour insérer doucement 1 support à filière # 2159 dans la rainure se trouvant dans le haut des panneaux VA1 et WB1. Alignez le support à filières avec chaque extrémité des panneaux*

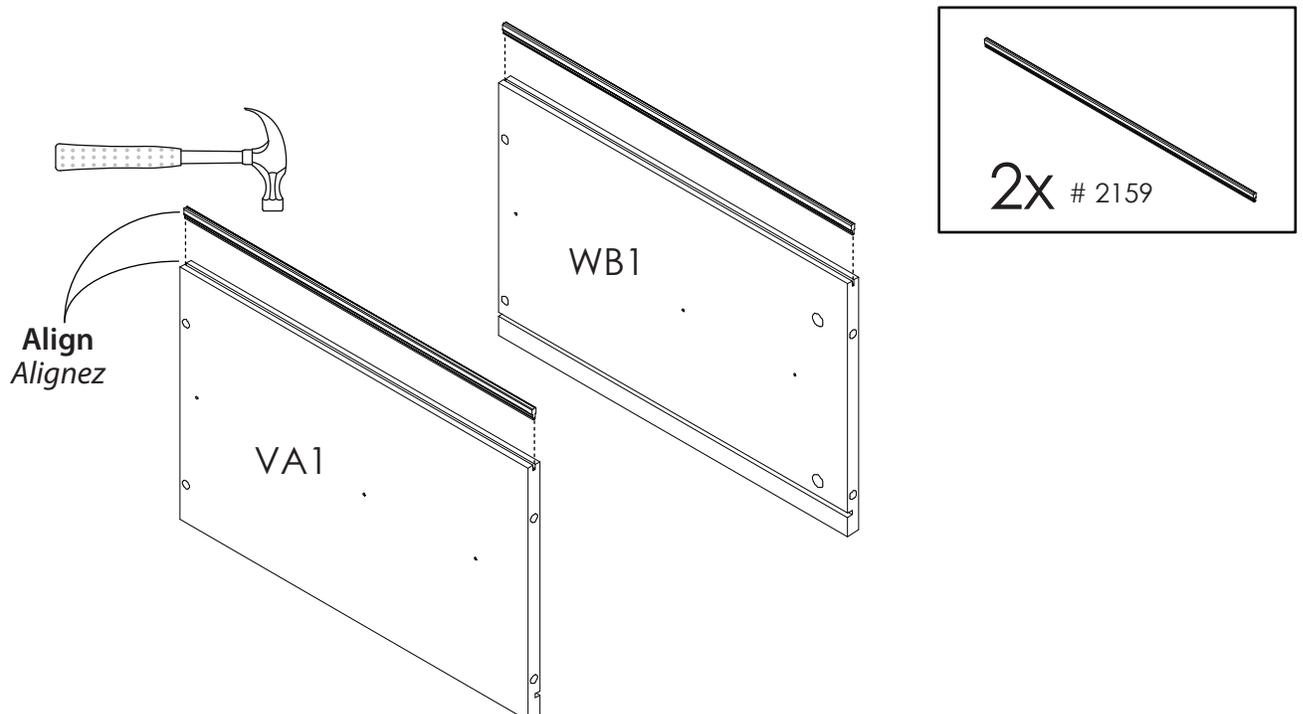


# 9 Install 4 small cam locks # 0204 into the panels VA1 and WB1. Refer to the small bag marked # 0204. Install 4 push bolts # 2200 into the panel XB2

Installez 4 mini excentriques # 0204 dans les panneaux VA1 et WB1. Référez-vous au petit sac marqué # 0204. Installez 4 boulons # 2200 dans le panneau XB2

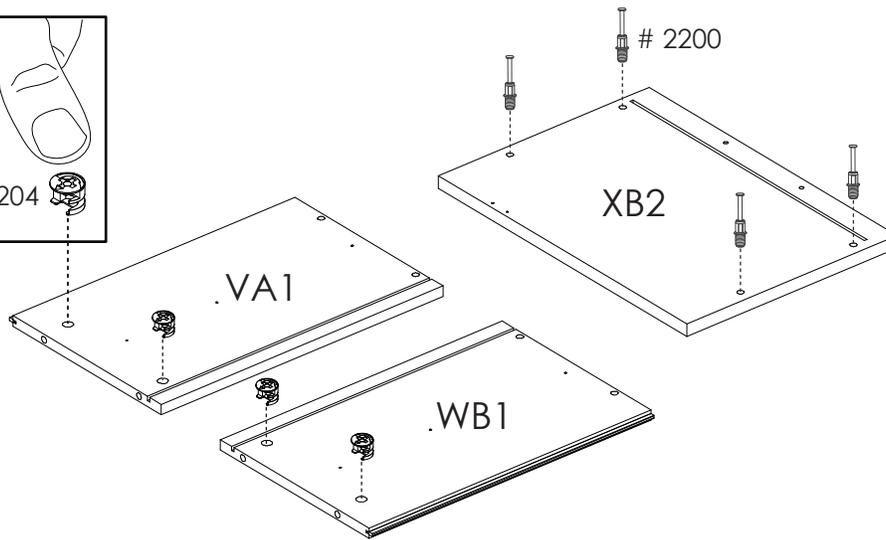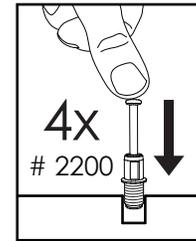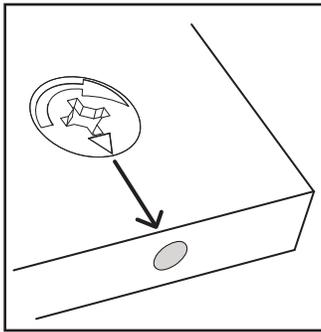

# 10 Fasten the panels VA1 and WB1 to the drawer front XB2. Then, tighten the 4 cam locks # 0204 located on panels VA1 and WB1

Assemblez les panneaux VA1 et WB1 avec la façade XB2 et serrez fermement les 4 excentriques # 0204 se trouvant sur les panneaux VA1 et WB1

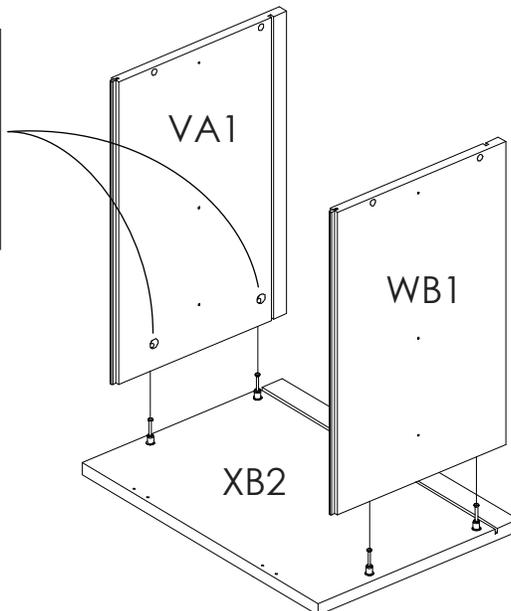




## IMPORTANT



Turn clockwise 2/3 of a turn and firmly tighten






Tournez vers la droite 2/3 de tour et serrez fermement

- 1 1** Insert the drawer bottom into the grooves located on panels VA1 and WB1. Then, fasten the panel YB to panels VA1 and WB1. Use Allen key # 2300 to tighten the 4 screws # 0111  
*Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux VA1 et WB1. Assemblez ensuite le panneau YB avec les panneaux VA1 et WB1. Utilisez la clé # 2300 pour serrer le 4 vis # 0111*

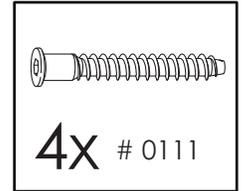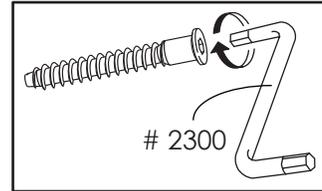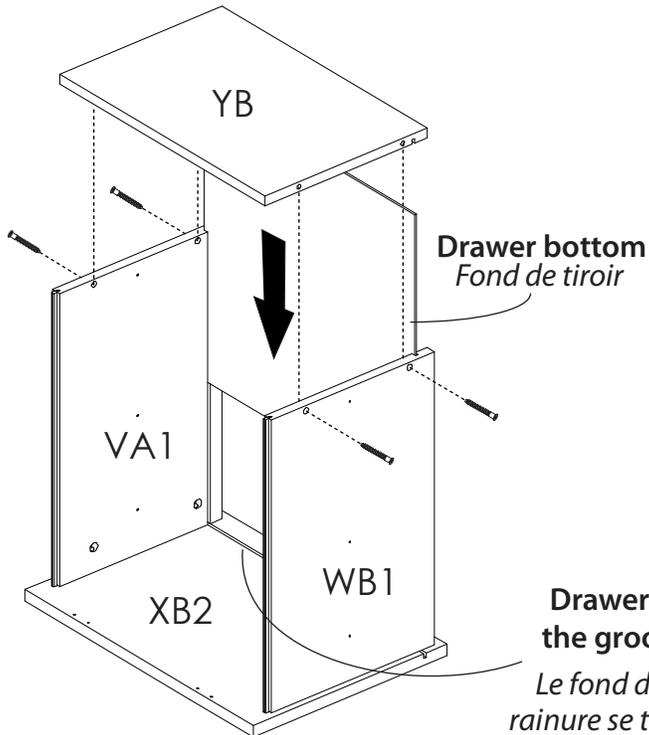


Drawer bottom must enter into the groove located on panel XB2  
*Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur le panneau XB2*

- 1 2** Using 2 screws # 0104, fasten the roller # 2141 to the block K. Then, use 2 screws # 0123 to fasten the block K to the drawer front XB2. Use the Allen key # 2300 to tighten the screws  
*Utilisez 2 vis # 0104 pour fixer le roulement # 2141 au bloc K. Utilisez ensuite les 2 vis # 0123 pour installer le bloc K sur la façade de tiroir XB2. Utilisez la clé Allen # 2300 pour serrer les 2 vis*

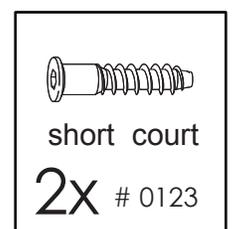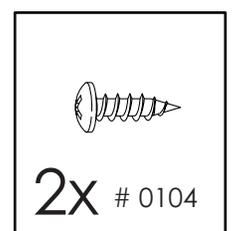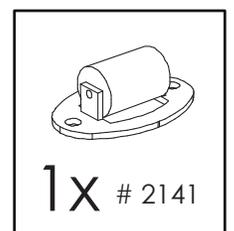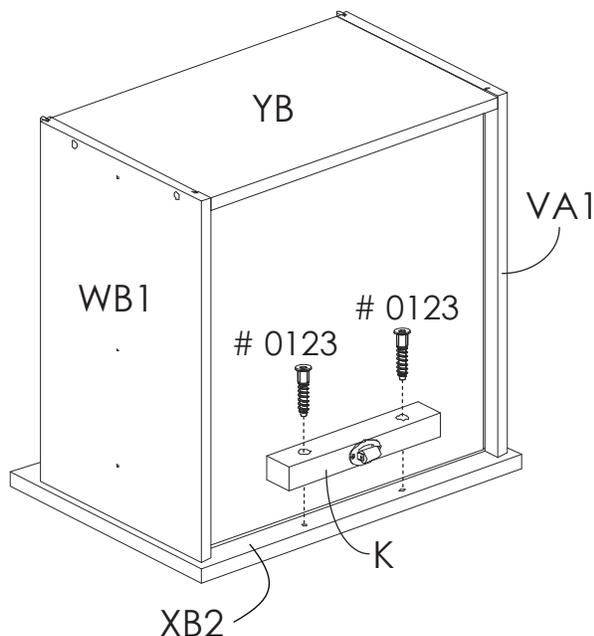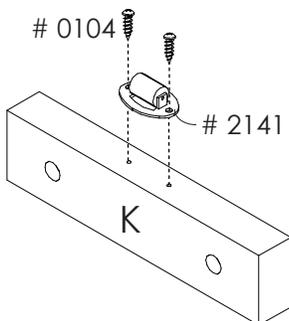


- 13** Fasten the 2 drawer slides # 0917 to the panels VA1 and WB1. Use 3 screws # 0104 per slide. Align each slide with the holes located on panels VA1 and WB1  
*Installez les 2 coulisses de tiroir # 0917 sur les panneaux VA1 et WB1. Utilisez 3 vis # 0104 par coulisse. Alignez chaque coulisse avec les trous se trouvant sur les panneaux VA1 et WB1*




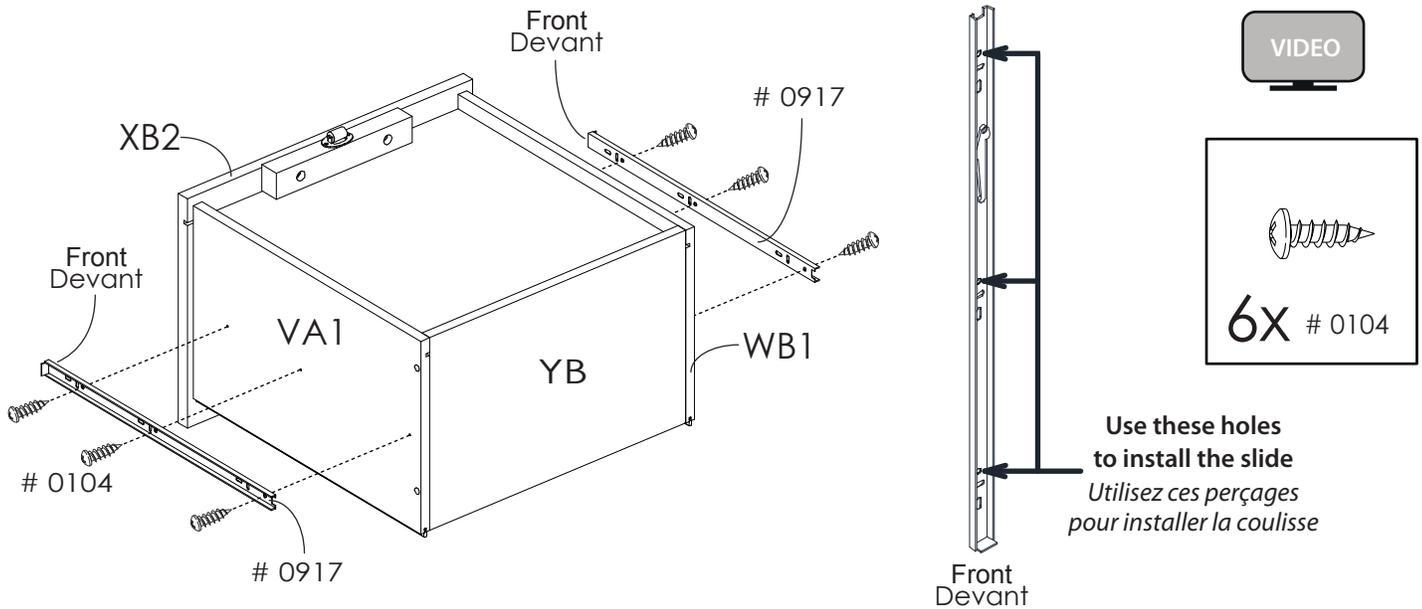


Utility drawers assembly - Assemblage des tiroirs utilitaires

**2x**

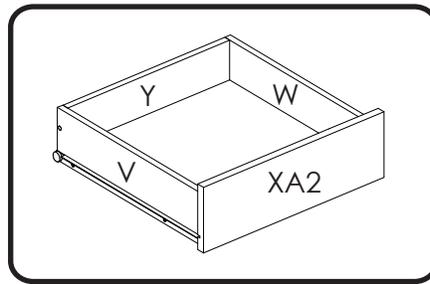


- 14** Install 2 small cam locks # 0204 on panels V and W. Install 2 push bolts # 2200 on panel XA2. Install 4 wood dowels # 0207 on panels V, W and Y  
*Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux V et W. Installez 2 boulons # 2200 dans le panneau XA2. Installez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux V, W et Y*

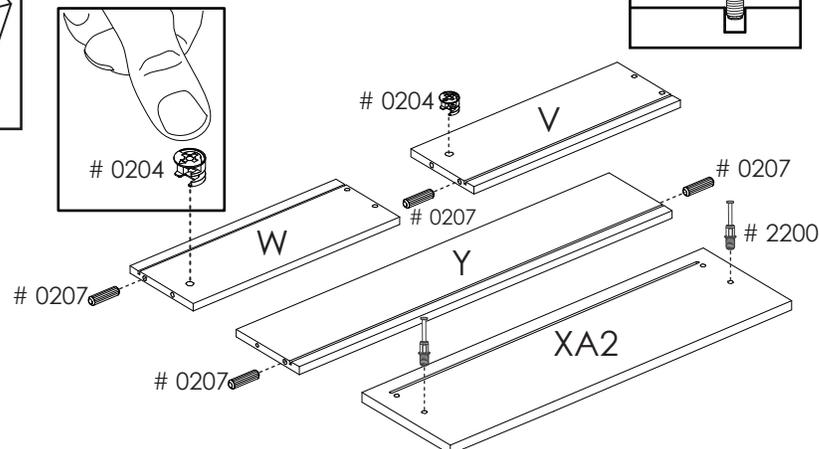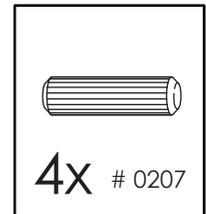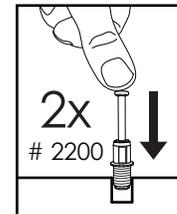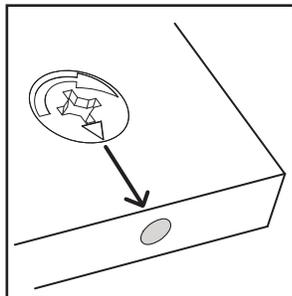

# 15

Fasten panels V and W to the drawer front XA2 and firmly tighten the 2 cam locks # 0204  
*Assemblez les panneaux V et W à la façade XA2 et serrez fermement les 2 excentriques # 0204*

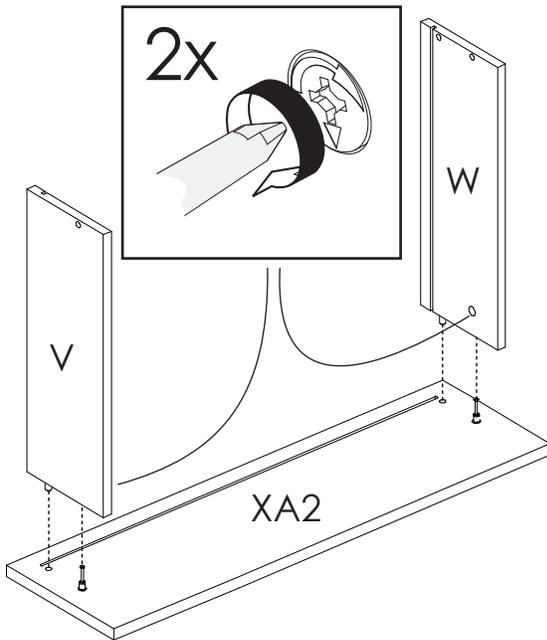


## IMPORTANT




# 16

Insert the drawer bottom into the grooves located on panels V and W  
*Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux V et W*

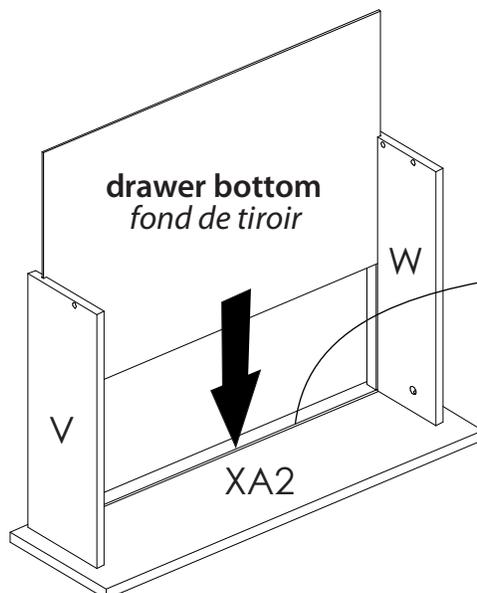


**Drawer bottom must enter into the groove located on panel XA2**  
*Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur le panneau XA2*

**17** Fasten the panel Y to both panels V and W. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111  
*Assemblez le panneau Y avec les panneaux V et W en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300*

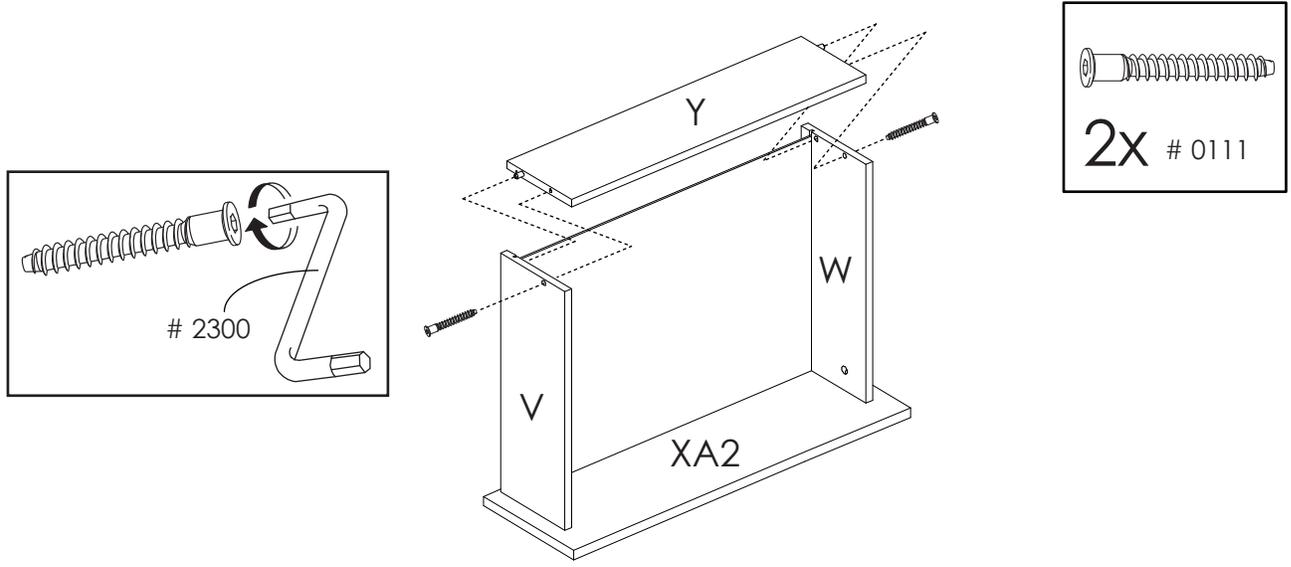


**18** Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0909 (DL and DR) to the panels V and W  
*Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0909 (DL et DR) sur les panneaux V et W*


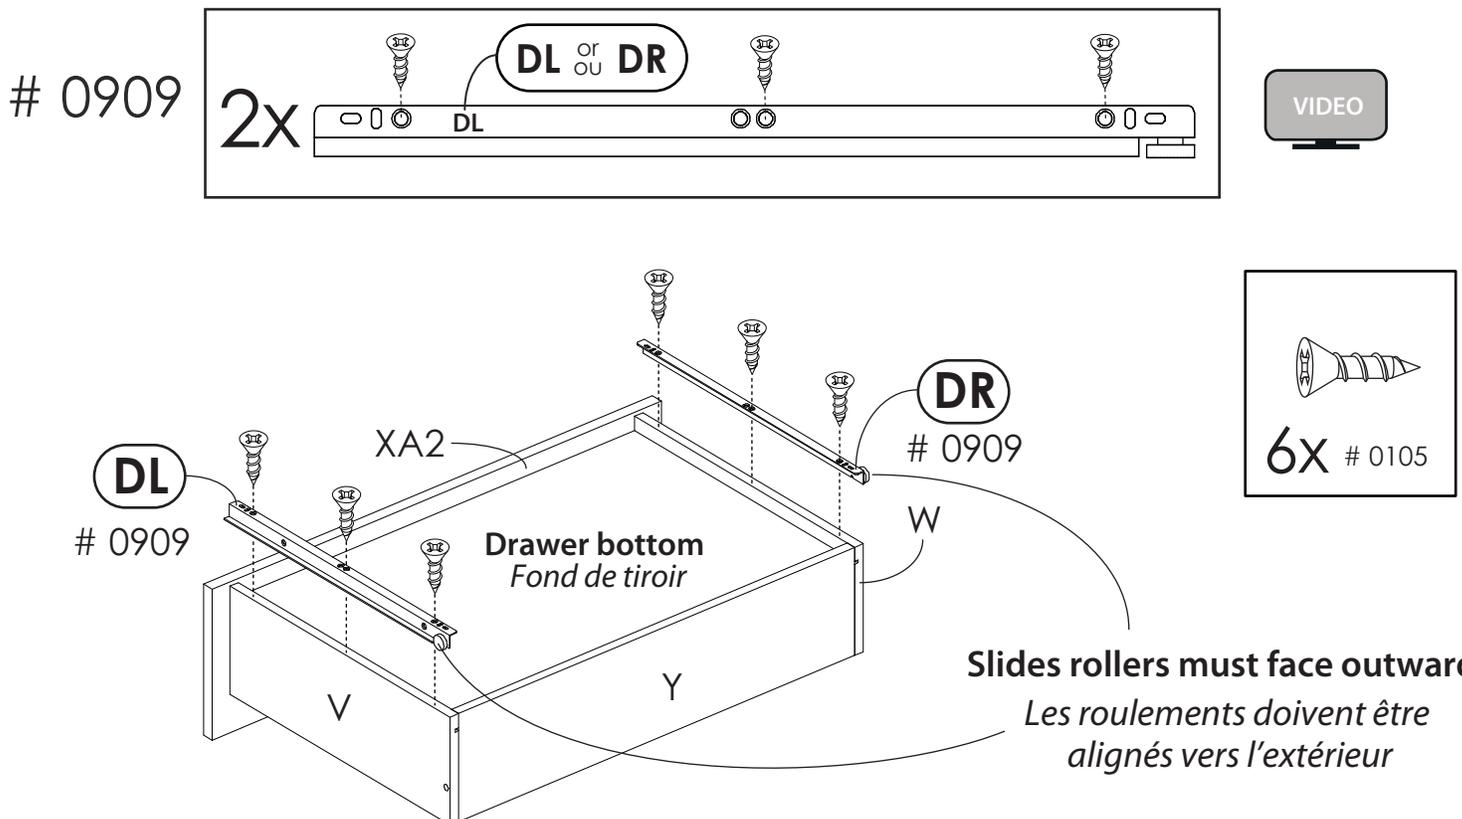


**19** Use the 6 screws # 0105 to fasten the 3 handles # 2148 to the drawer front XB2 and both drawer fronts XA2. Refer to the small pilot holes drilled at the back of each drawer front to locate the handle. Handles can be mounted on right or left side of unit

*Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 3 poignées # 2148 sur la façade de tiroir XB2 et les 2 façades XA2. Référez vous aux trous pilotes à l'arrière de chaque façade pour positionner chaque poignée # 2148. Les poignées s'installent du côté gauche ou droit de l'unité*

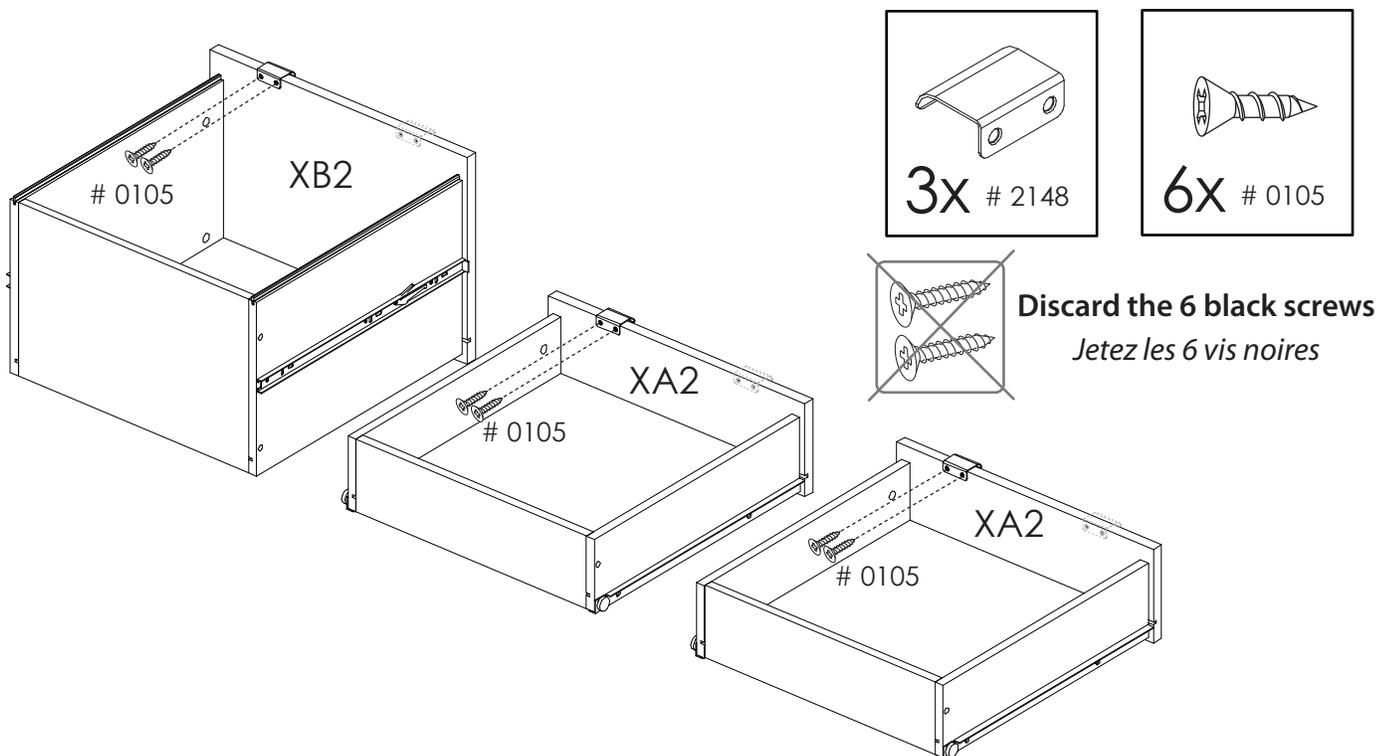

**20** Install the 3 drawer boxes into the unit  
*Installez les 3 tiroirs dans l'unité*

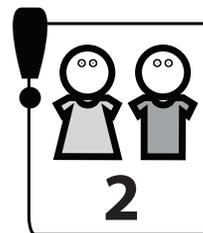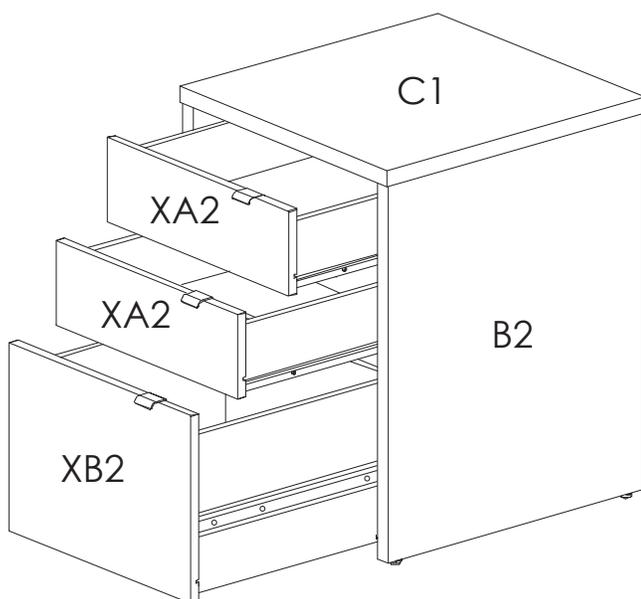

**If necessary, levellers can now be adjusted**  
*Au besoin, les niveleurs peuvent maintenant être ajustés*

## Limited 1 Year Warranty

All Nexera products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

“Defects” as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

## Garantie limitée de 1 an

Tous les produits Nexera sont garantis à l'acheteur original contre toutes déficiences de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.

Le mot “déficiences” utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.

Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.

Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des déficiences résultant d'un assemblage ou désassemblage défectueux, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieur.

Cette garantie s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis.

Nexera se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.

Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.