

Expandable Closet Rod

5451

Expands from 30 in. to 48 in. (approx.)

Tringle extensible pour placard

Extensible de 76 cm à 122 cm (aprox.)

Barra extensible para armario


Extensible de 76 cm a 122 cm (aprox.)

Installation Instructions Directives d'installation | Instrucciones de instalación

Solid Surface Installation

Installation sur une surface solide | Instalación en superficies sólidas

- A** Measure and mark rod bracket holes at location provided. Secure each rod bracket with two rod bracket screws (#8 x 0.75 in.).
- B** Install closet rod into bracket.
- A** Mesurer et marquer l'emplacement des trous du support de tige aux endroits désirés. Fixer chaque support de tige avec deux vis à support de tige (n° 8 x 1,91 cm).
- B** Installer les tiges de garde-robe sur les supports
- A** Mida y marque los agujeros del soporte de barra en la ubicación indicada. Fije cada soporte de barra con dos tornillos para el soporte de barra (No. 8 x 1,91 cm).
- B** Instale la barra del clóset en el soporte.

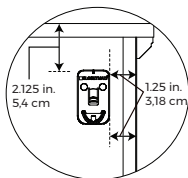

Drywall Installation

Installation sur cloison sèche | Instalación en muro seco

- A** Measure and mark rod bracket hole locations.
- B** Drill 0.25 in. holes at marked locations. Insert wall anchor and secure each rod bracket to wall with wall screws (#10 x 1.5 in.).
- C** Install closet rod into bracket.
- A** Mesurer et marquer l'emplacement des trous du support de tige aux endroits désirés.
- B** Percer des trous de 0,64 cm aux endroits indiqués sur le mur. Insérer une douille d'ancrage trou et fixer le chaque support à tige à l'aide d'une vis murale (n° 10 x 3,81 cm).
- C** Installer les tiges de garde-robe sur les supports.
- A** Mida y marque las ubicaciones de los agujeros del soporte de barra.
- B** Perfore agujeros de 0,64 cm en las ubicaciones marcadas. Inserte un tarugo de pared y fije cada soporte de barra a la pared con tornillos de pared (No. 10 x 3,81 cm).
- C** Instale la barra del clóset en el soporte.