

Rubbermaid

FASTTRACK CLOSET™

© 2019 Rubbermaid Incorporated,
8935 NorthPointe Executive Park Dr.
Huntersville, NC, 28078-1801 U.S.A.

www.rubbermaid.com

1-888-895-2110 US | 1-866-595-0525
2060983/2060998/2060988

Tools required.

Outils requis.

Herramienta necesaria.



Phillips No 2



Rubber Mallet
Maillet en caoutchouc
Mazo de caucho

11 in Add-On Drawer Kit

White/Driftwood Grey/Chestnut Oak

Module tiroir supplémentaire de 27.9 cm

Blanc/Gris Bois flottant/Chêne Châtaignier

Kit de cajones añadidos de 27.9 cm

Blanco/Driftwood Grey/Chestnut Oak









Please read through the instructions completely and check that you have all parts before beginning. Depending on the configuration you choose to install, you may not use all of the components.

Veuillez lire les instructions complètement et vérifiez que vous avez toutes les pièces avant de commencer. Selon la configuration que vous choisissez de poser, il est possible que vous n'utilisiez pas tous les composants.

Lea las instrucciones completas y verifique que cuenta con todas las piezas antes de empezar. Según la configuración que elija instalar, es posible que no utilice todos los componentes.

☒ Finished Edge | Bord fini | Orilla con acabado ☐ Unfinished Edge | Bord non fini | Orilla sin acabado

Drawer Cube Parts Pièces du cube à tiroirs Partes del cubo de cajón	Letter Lettre Letra	Quantity Quantité Cantidad	Part Number Numéro de pièce Pieza N°			Description Description Descripción
	A	2	NWL0000724406 (L) NWL0000724398 (R)			Drawer Cube Side Panels Panneau latéral du boîtier du tiroir Panel lateral de la caja del cajón
	B	1	1827933 (L) 1827932 (R)			Mounting Bracket Set Jeu de supports de fixation Sistema de soportes de montaje
	C	1	1829220			Cube Glide Set Jeu de glissières du cube Sistema de deslizadores de cubo
	D	2	NWL0000739242			Horizontal Panels Panneau horizontal Panel horizontal
	E	10	1602392			Euro Screws Vis à fixation directe Tornillos euro
	F	8	1602376			Confirmat Screws Vis de confirmation Tornillos confirmat
	G	8	1804005 White Blanc Blanco	2072559 Driftwood Grey Gris Bois flottant Driftwood Grey	2072560 Chestnut Oak Chêne Châtaignier Chestnut Oak	Screw Caps Bouchons à vis Tapas de rosca

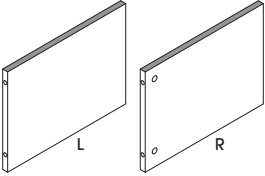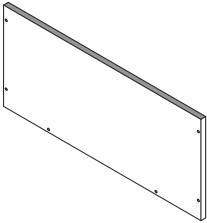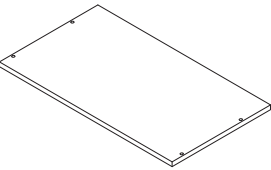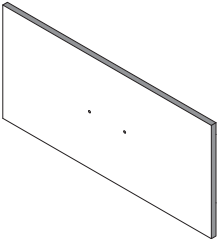Drawer Box Parts <i>Pièces du boîtier du tiroir</i> Partes de la caja del cajón	Letter <i>Lettre</i> Letra	Quantity <i>Quantité</i> Cantidad	Part Number <i>Numéro de pièce</i> Pieza N°	Description <i>Description</i> Descripción
	H	2	NWL0000722179 (L) NWL0000724190 (R)	Drawer Box Side Panels <i>Panneau latéral du boîtier du tiroir</i> Panel lateral de la caja del cajón
	I	1	NWL0000724494	Back Panel <i>Panneau arrière</i> Panel trasero
	J	1	NWL0000724195	Bottom Panel <i>Panneau inférieur</i> Panel inferior
	K	1	1829220	Drawer Glide Set <i>Jeu de glissières pour tiroir</i> Sistema de deslizadores de cajón
	L	1	NWL0000724462	Drawer Front <i>Façade de tiroir</i> Frente del cajón
	M	4	1833921	Cam Dowels <i>Goujons de came</i> Pernos de leva
	N	4	1833963	Cam Screws <i>Vis de came</i> Tornillos de leva
	F	10	1602376	Confirmat Screws <i>Vis de confirmation</i> Tornillos confirmat
	O	1	2075192	Handle <i>Poignée</i> Manija
	P	2	2075192	Handle Screws <i>Vis de poignée</i> Tornillos de la manija
	Q	2	2078590	Spacer <i>Entretoise</i> Espaciador


Assemble Drawer Cube | Assembler le cube à tiroirs | Armado del cubo del cajón

1

Use euro screws (E) to secure the cube glide set (C) and mounting brackets (B) to the left and right side panels (A).

Utilisez les vis à fixation directe (E) pour fixer le jeu de glissières du cube (C) et les supports de fixation (B) aux panneaux latéraux gauche et droit (A).

Utilice los tornillos euro (E) para fijar el sistema de deslizamiento de cubo (C) y soportes de montaje (B) a los paneles laterales izquierdo y derecho (A).

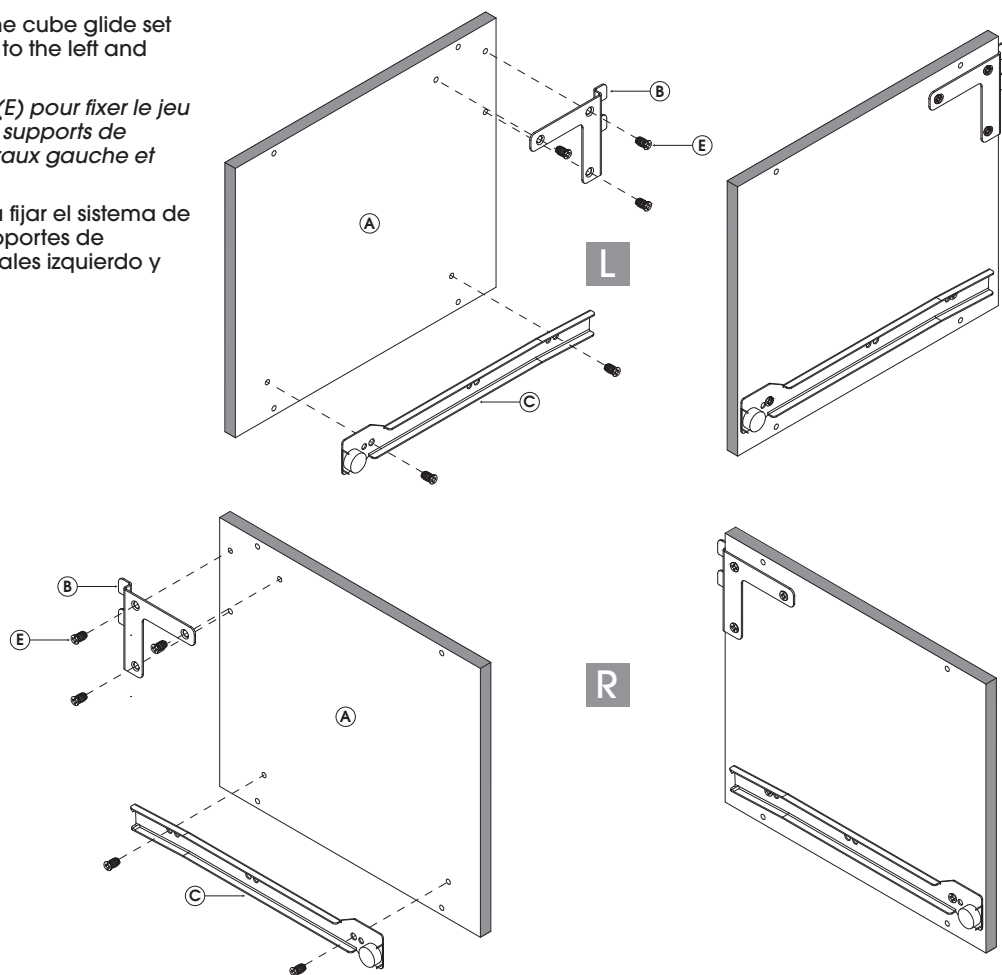


2

Attach horizontal panels (D) with confirmat screws (F).

Fixer les panneaux horizontaux (D) à l'aide des vis Confirmat (F).

Fije los paneles horizontales (D) con los tornillos confirmat (F).

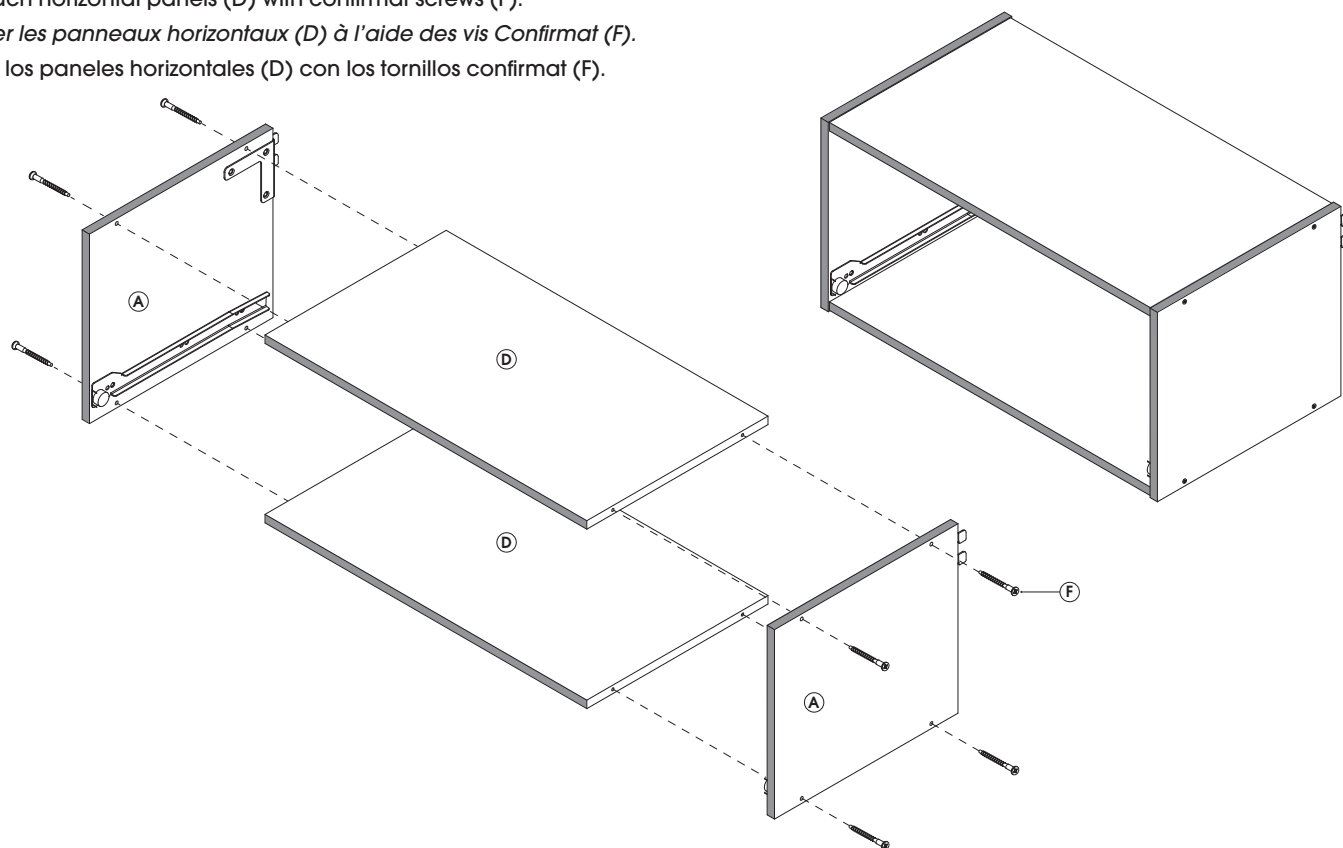


Assemble Drawer Box | Assembler le boîtier du tiroir | Ensamble de caja del cajón

1

Attach left and right side panels (H) to the back panel (I) with confirmat screws (F).

Fixez les panneaux latéraux gauche et droit (H) au panneau arrière (I) à l'aide des vis Confirmat (F).

Fije los paneles del lado izquierdo y derecho (H) al panel posterior (I) con tornillos confirmat (F).


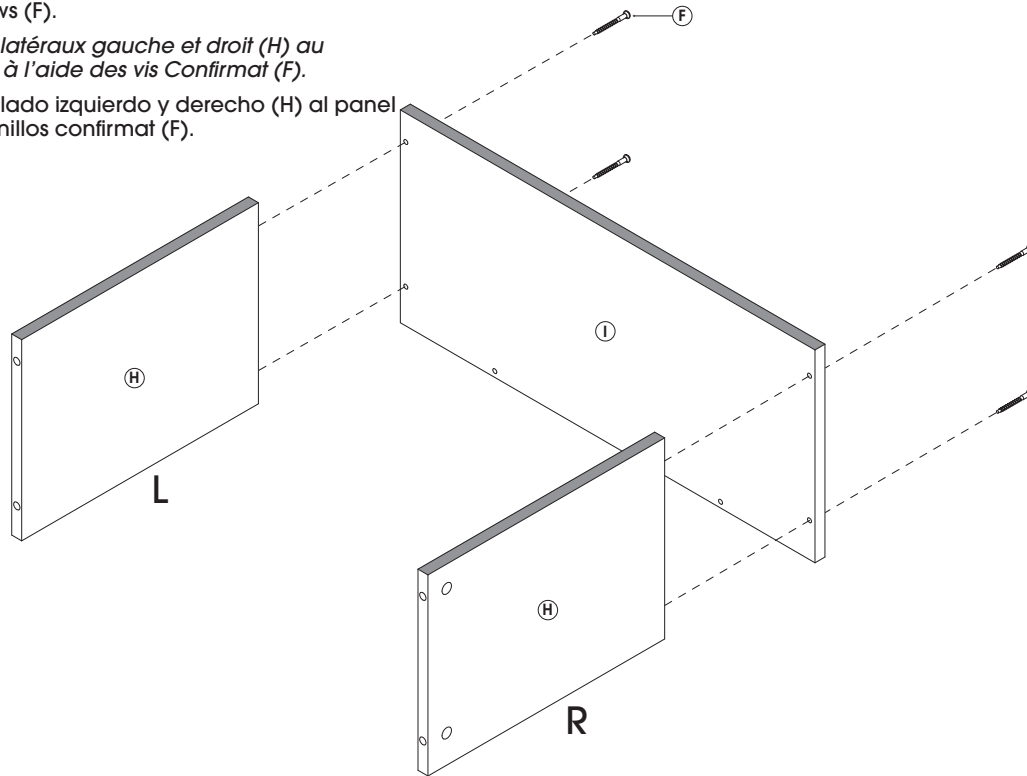


2

Install the box glide set (K) through the bottom panel (J) and side panels (H) of drawer box with confirmat screws (F).

Poser le jeu de glissières du boîtier (K) à travers le panneau inférieur (J) et les panneaux latéraux (H) du boîtier du tiroir à l'aide des vis de confirmation (F).

Instale el sistema de deslizamiento la caja (K) a través del panel inferior (J) y los paneles laterales (H) de la caja del cajón con los tornillos confirmat (F).

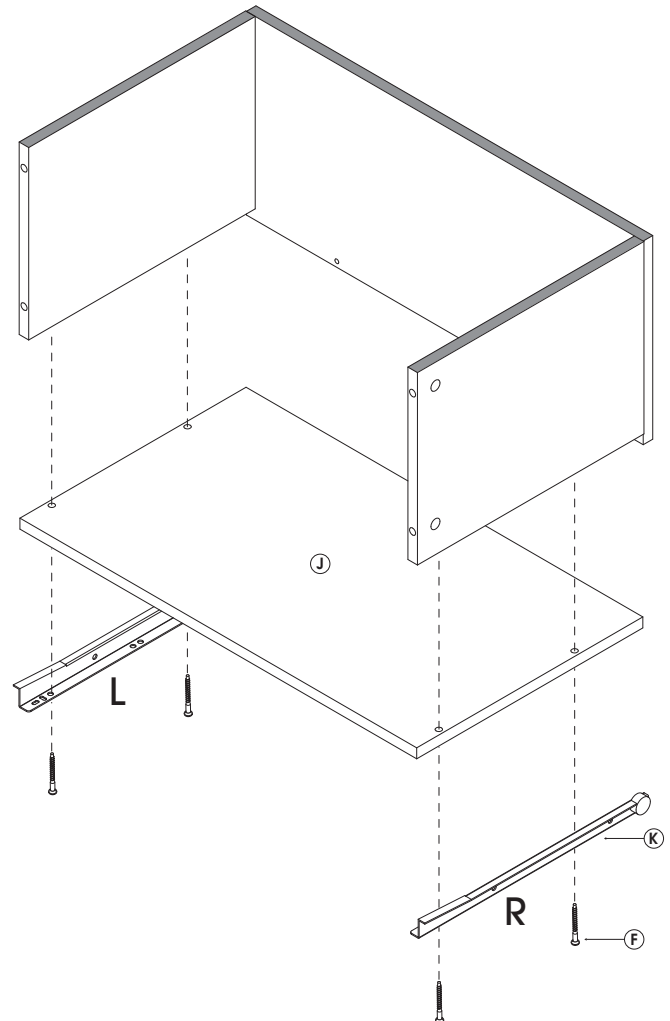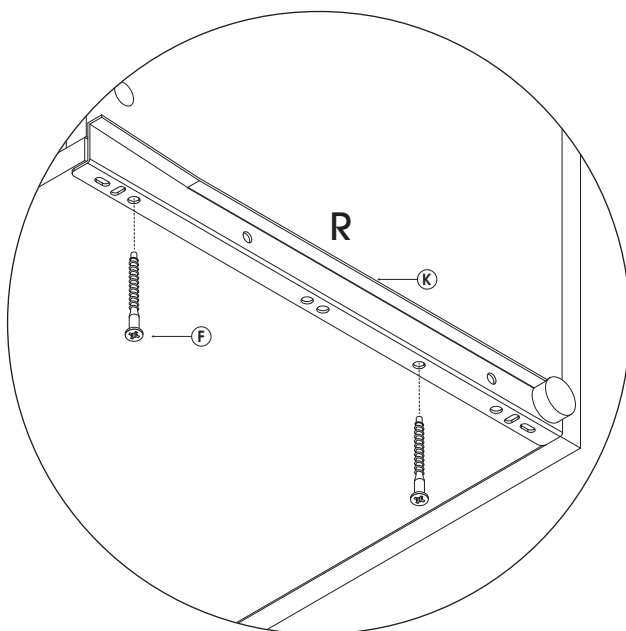


3

Screw two confirmat screws (F) through back panel (I) and into bottom panel (J).

Vissez les deux vis Confirmat (F) à travers le panneau arrière (I) et dans le panneau de fond (J).

Ajuste dos tornillos confirmat (F) a través del panel posterior (I) al panel inferior (J).

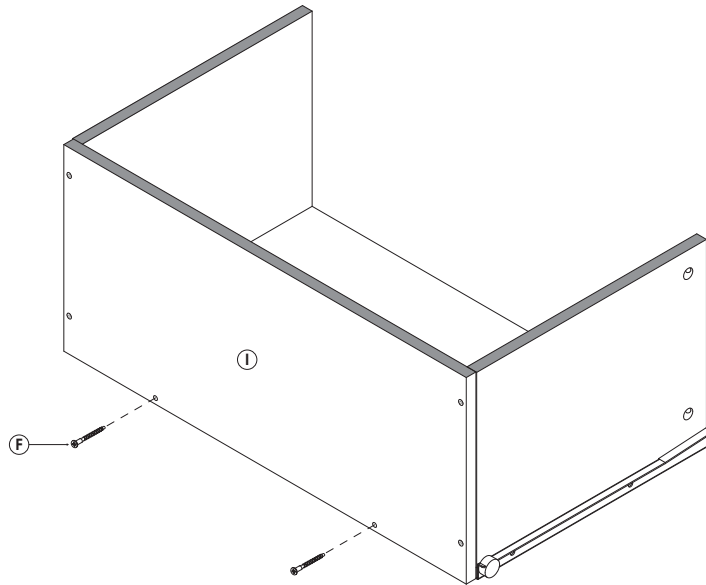**4**

Attach drawer front (L) to drawer box.

4A) Place cam screws (N) in side panels (H) with arrow facing towards drawer front (L).

4B) Screw cam dowels (M) into drawer front (L).

NOTE: The larger distance (from long edge to hole) is the bottom of the drawer front (L).

4C) Secure drawer front (L) to drawer box assembly by turning cam screw (N) a quarter turn clockwise.

Fixez la façade du tiroir (L) à la boîte du tiroir.

4A) Placer les vis à came (N) dans les panneaux latéraux (H) en orientant la flèche vers la façade du tiroir (L).

4B) Visser les goujons de came (M) dans la façade du tiroir (L).

REMARQUE : La plus grande distance (du long bord au trou) est la partie inférieure de la façade du tiroir (L).

4C) Fixer la façade du tiroir (L) au boîtier du tiroir en tournant la vis de came (N) d'un quart de tour dans le sens horaire.





Fije el frente del cajón (L) en la caja del cajón.

4A) Coloque los tornillos de la leva (N) en los paneles laterales (H) con la flecha hacia el frente del cajón (L).

4B) Atornille los pasadores de leva (M) en el frente del cajón (L).

NOTA: La distancia más grande (del borde largo al agujero) es la parte inferior del frente del cajón (L).

4C) Fije el frente del cajón (L) a la caja del cajón armada al girar el tornillo de la leva (N) un cuarto de vuelta en el sentido del reloj.

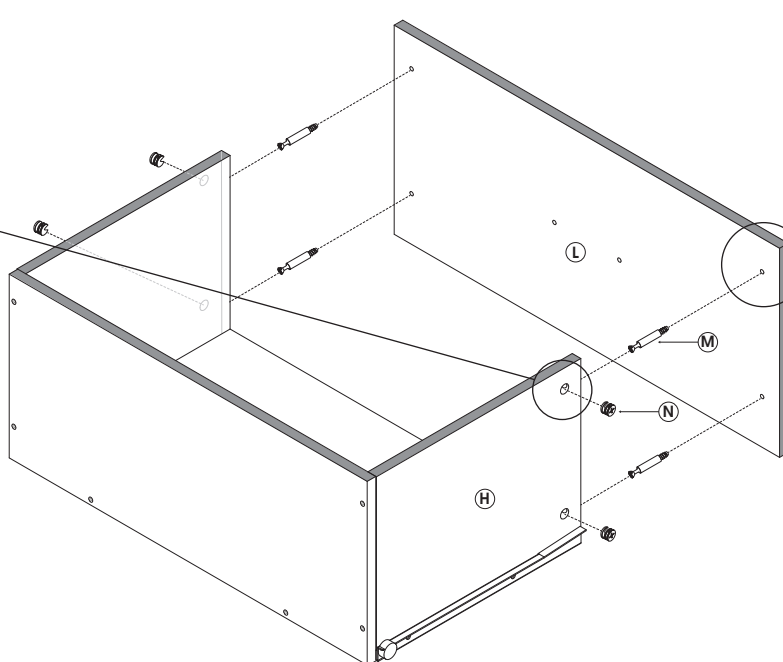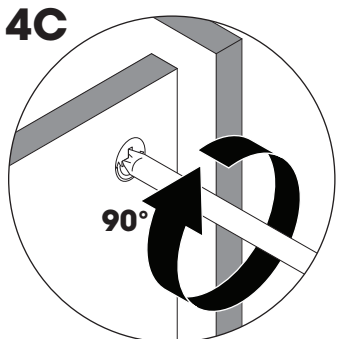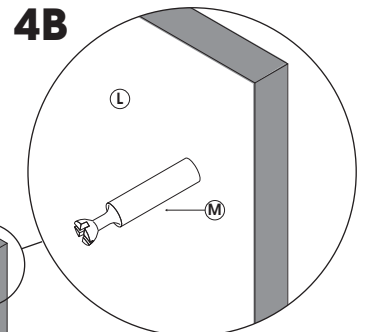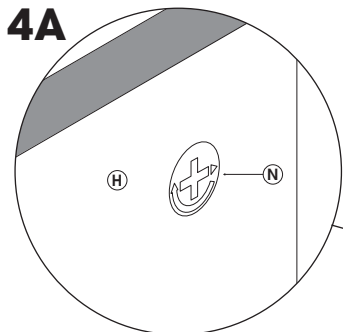


5

Attach handle (O) on drawer front (L) with handle screws (P).

Fixez la poignée (O) sur la façade du tiroir (L) à l'aide des vis de poignée (P).

Coloque la manija (O) en el frente del cajón (L) con los tornillos para la manija (P).

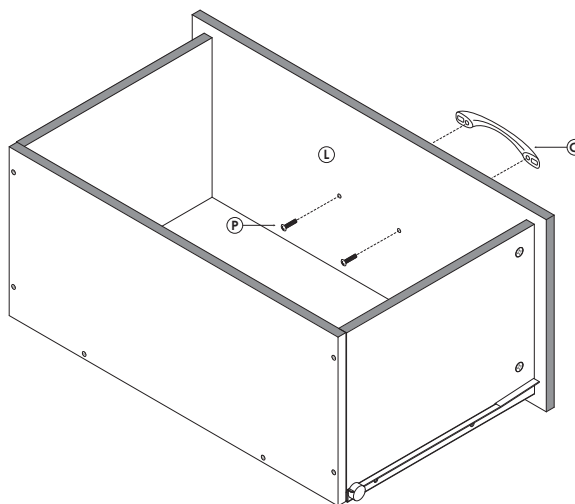


Attach To Uprights | Les fixer aux montants | Fije a los montantes

1

Helpful Tip: If installing multiple units, add a spacer (Q) to back of drawer cube side panels (A) to ensure even spacing between units. Use a rubber mallet to gently hammer spacer (Q) at 1.5" from bottom of drawer cube side panels (A). Ensure spacer (Q) is centered between edges.

Astuce utile: Si vous installez plusieurs unités, ajoutez une entretoise (Q) à l'arrière des panneaux latéraux (A) du cube du tiroir pour garantir le même espacement entre les unités. Frappez doucement l'entretoise (Q) à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour la placer à 3.8 cm du bas des panneaux latéraux (A) du cube du tiroir. Vérifiez que l'entretoise (Q) est centrée entre les bords.

Consejo útil: Si va a instalar varias unidades, agregue un espaciador (Q) en la parte posterior de los paneles laterales de la caja del cajón (A) para garantizar una separación uniforme entre las unidades. Utilice un mazo de goma para martillar suavemente el espaciador (Q) a 3.8 cm de la parte posterior de los paneles laterales de la caja del cajón (A). Asegúrese de que el espaciador (Q) esté centrado entre los extremos.

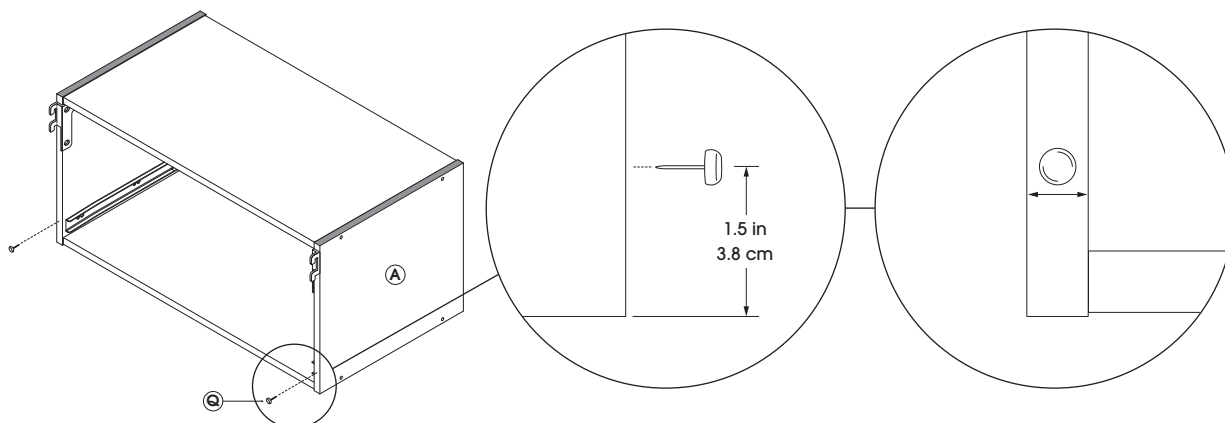


2

Attach drawer cube on Rubbermaid FastTrack Uprights (sold separately). **HINT: Mounting brackets attach to inside holes.**

*Fixer le cube à tiroirs sur les montants FastTrack de Rubbermaid (vendus séparément). **ASTUCE :** Les supports de fixation se fixent à l'intérieur des trous.*

Fije el cubo del cajón a los montantes Rubbermaid FastTrack (se venden por separado). **CONSEJO:** Los soportes de montaje se fijan a los agujeros interiores.

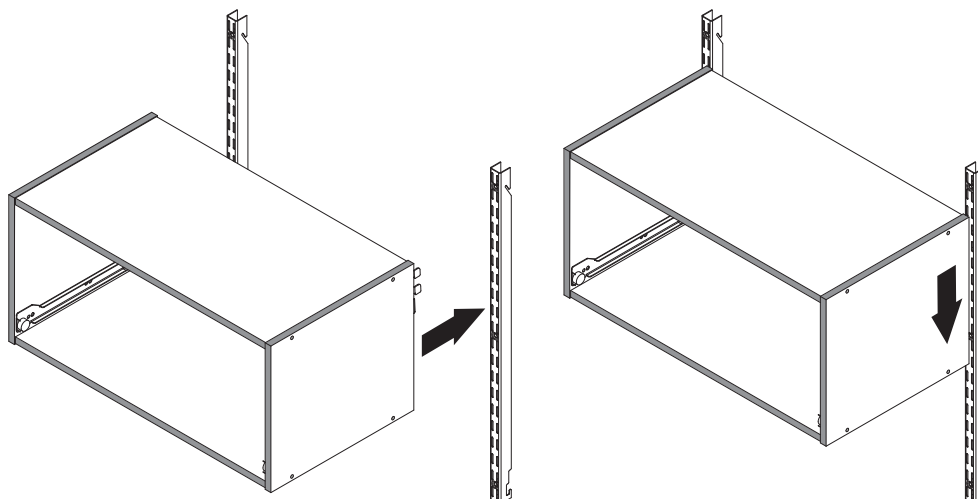


2A

Remove 2 confirmat screws (F) and rotate top horizontal panel (D). Carefully tilt the drawer box to align the glides to both units. Insert drawer box into cube.

Retirez les 2 vis Confirmat (F) et faites pivoter le panneau horizontal supérieur (D). Inclinez délicatement le tiroir pour aligner les glissières avec les deux éléments. Insérez le tiroir dans le cube.

Quite los 2 tornillos de confirmación (F) y gire el panel horizontal superior (D). Incline con cuidado la caja de cajones para alinear los deslizadores a ambas unidades. Introduzca la caja del cajón en el cubo.

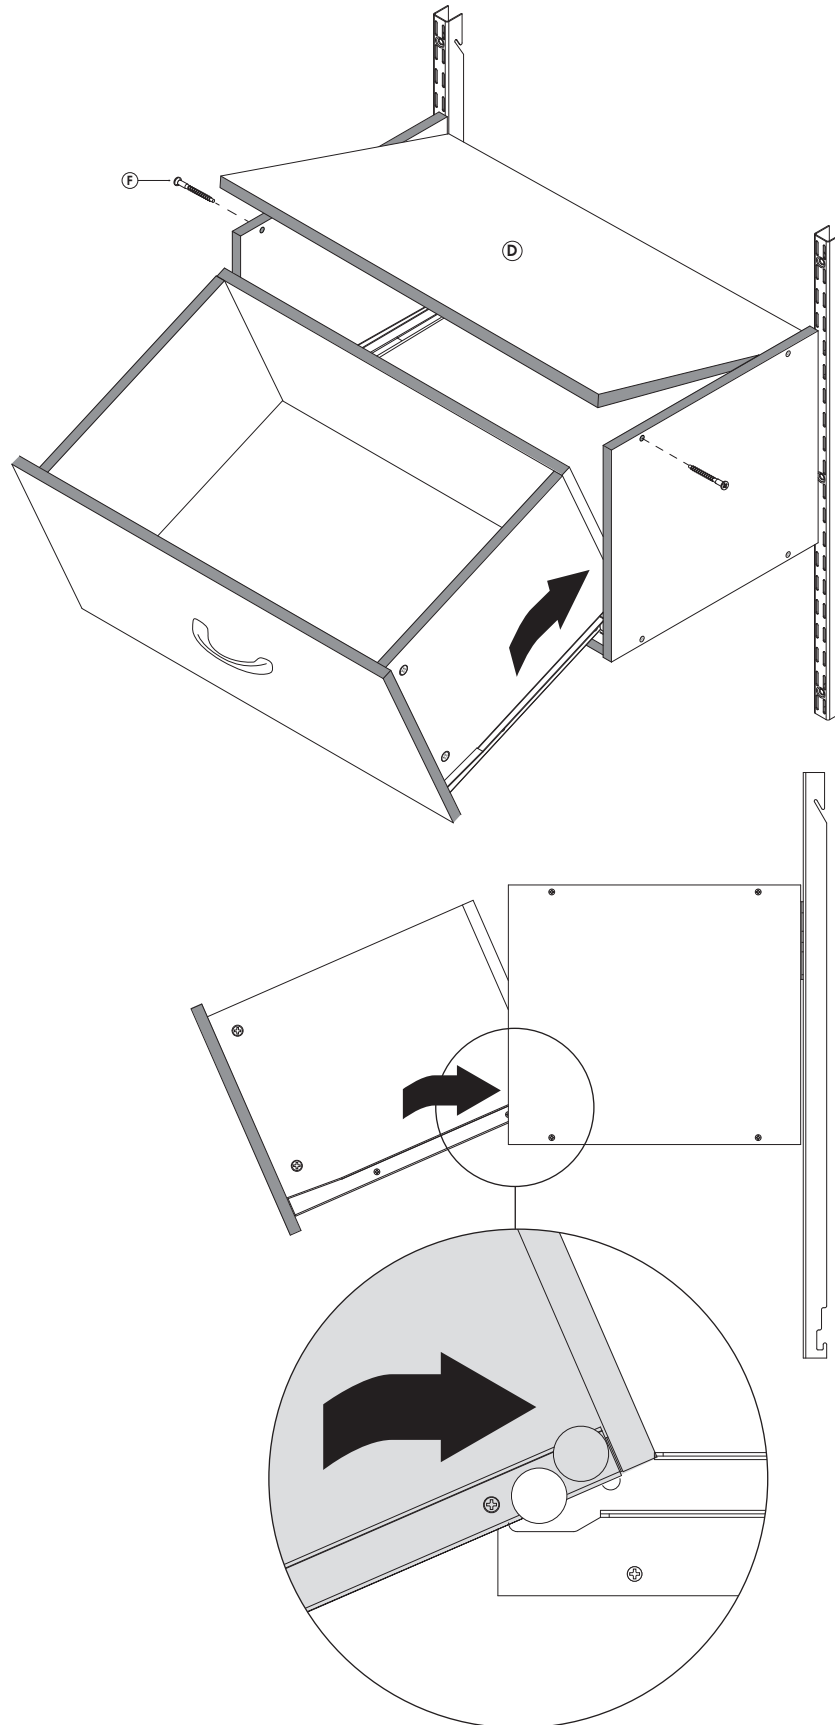

2B

Once glides are aligned, slowly push drawer box into drawer cube. Reinstall 2 confirmat screws (F). Insert Screw caps (G) on visible screws

Une fois les glissières alignées, poussez lentement le tiroir dans le cube. Remettez en place les 2 vis Confirmat (F). Placez les caches (G) sur les vis visibles

Una vez que los deslizadores estén alineados, empuje lentamente la caja del cajón en el cubo del cajón. Vuelva a instalar los 2 tornillos de confirmación (F). Introduzca los tapones de rosca (G) en los tornillos visibles

