


Olio & Vellamo Collection Installation Guide


107148 • 107149 • 141429 • 141431

Read and follow all instructions prior to installing your Maax Bath unit. Save these instructions for future reference. Failure to comply with these instructions may invalidate your warranty. For questions concerning installation and maintenance of your Maax Bath shower or tub/shower, contact Technical Services at 1-877-GET-MAAX (1-877-438-6229).

Tools Needed

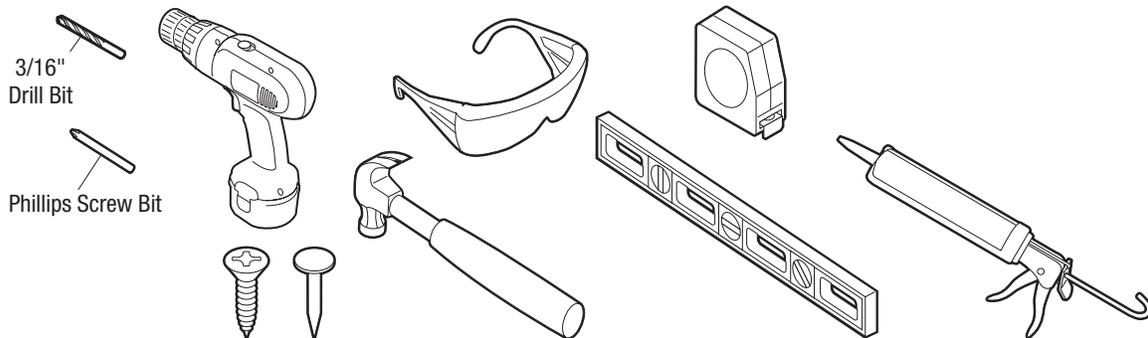

Items Included

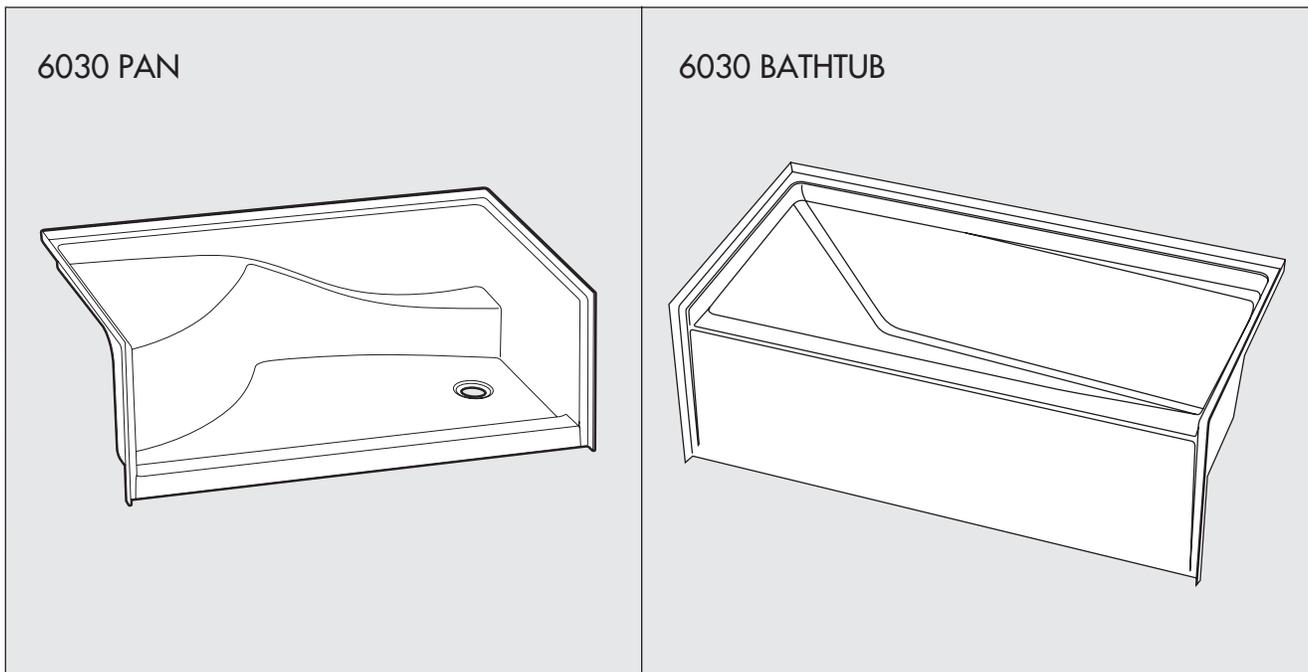


NOTICE: Please inspect the unit thoroughly before installation to make sure it has not been damaged during transportation. Under no circumstances should a damaged unit be installed. Neither Maax Bath nor the distributor will be responsible for removal or reinstallation costs should a replacement be necessary due to installation of a damaged unit.

Pre-Installation Planning


*Please read ALL installation instructions before beginning.

- Review job print and Maax rough-in dimensions; verify all key dimensions against actual job conditions.
- In remodeling, if necessary, add studs at each end to provide a vertical nailing surface for the side flanges of unit.
- Make sure wall structure is level, square and plumb; check floor for level. Some shimming between the stud frame and fixture may be required.
- If fire-rated framing pocket is required, approved finish material must be in place prior to unit installation to meet fire safety requirements of local building code.
NOTE: Wall structure must have interior dimensions shown on rough-in diagram to permit installation of unit.
- If the sub-floor is uneven, shims may be needed under the legs for additional support.
- Tubs require a 6" x 12" floor opening for the drain connection (See diagram 1). Shower pans require a 6" diameter floor opening. **NOTE: Be sure floor opening location matches left-hand or right-hand bath fixture drain location.**
- Make sure all plumbing is complete and to code.
- To avoid obstruction, make sure that the supply lines and the plumbing valve do not protrude inside the structure during installation.
- To prevent scuffing while installing unit, cover the floor of the unit with a piece of cardboard or other protective material.

Pre-Installation Instructions

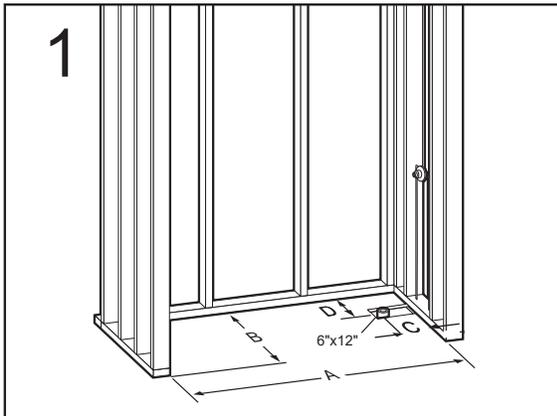


Check dimensions. **NOTE: If you're adding additional accessories such as a grab bar—additional framing or backing may be needed for support.** Pre-install unit to ensure framing pocket is plumb, square, and a level installation can be achieved. (See steps 2 and 3.) Adjust framing as needed – shim where necessary.

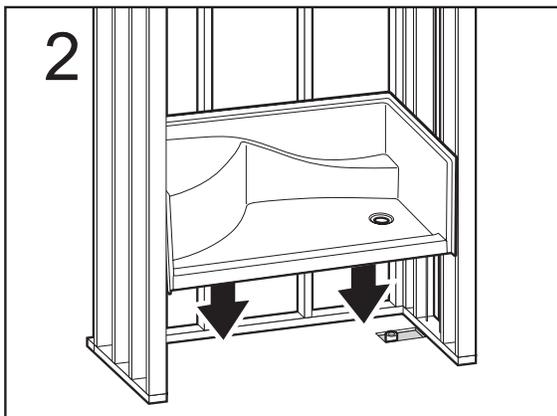


Lift and place the base into framing.

Models	A	B	C	D
OLIO 6030 PAN	60 1/8" (1527mm)	31 1/4" (794mm)	8 1/2" (216mm)	14 1/2" (362mm)
OLIO 6030 BATHTUB	60 1/8" (1527mm)	31 1/4" (794mm)	8 1/2" (216mm)	13 1/8" (353mm)
VELLAMO 6030 PAN	60 1/8" (1527mm)	31 1/4" (794mm)	8 1/2" (216mm)	14 1/2" (362mm)
VELLAMO 6030 BATHTUB	60 1/8" (1527mm)	31 1/4" (794mm)	8 1/2" (216mm)	13 1/8" (353mm)


*Review Tech Data at maax.com for more detail. **NOTE: 6030 PAN is shown for illustrational purposes**

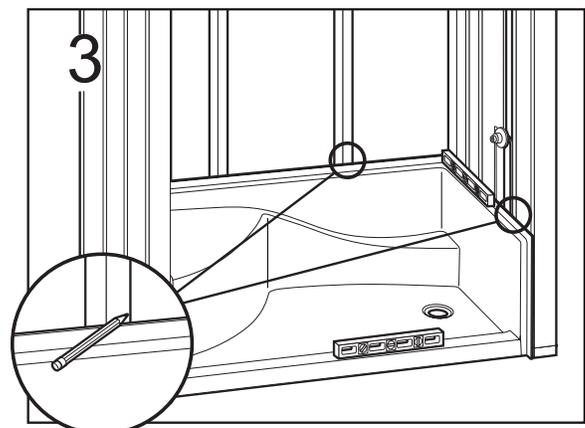


Level and mark all sides. Front apron should be firmly on the floor.

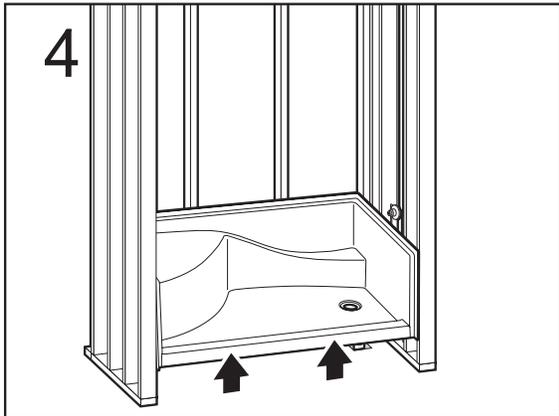


Remove base.

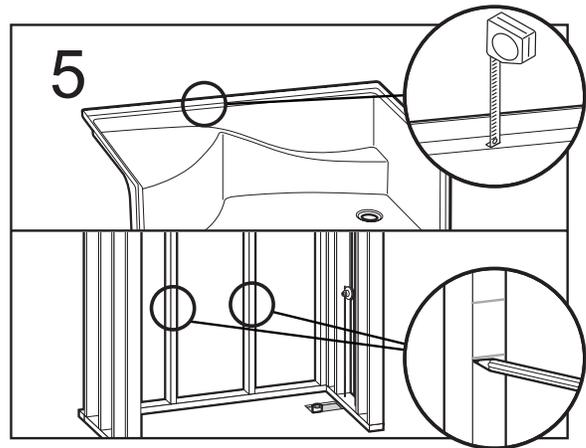

Measure the distance between the top of the back horizontal flange and the bottom of the pan ledge, at approximately 1-1/2". Mark this dimension on the back studs, below the first mark of step 3.

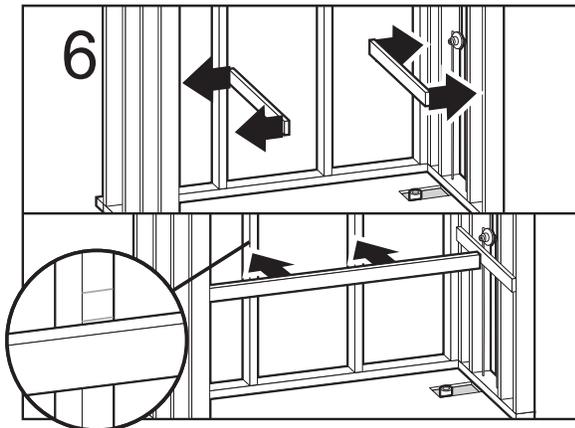


Fasten a wooded 1" x 3" along the rear and sides of framing (immediately below marks).

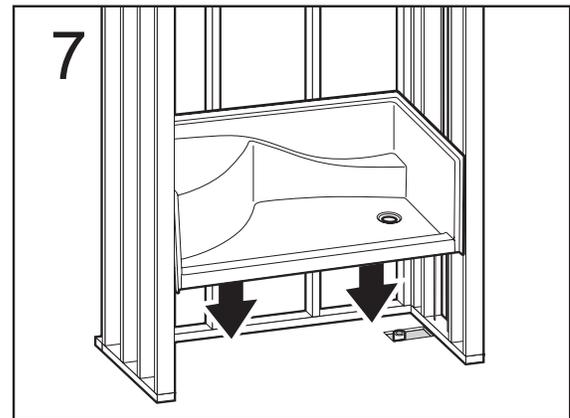


Install drain assembly per manufacturer's instructions. Place base into framing pocket.


Installation Instructions

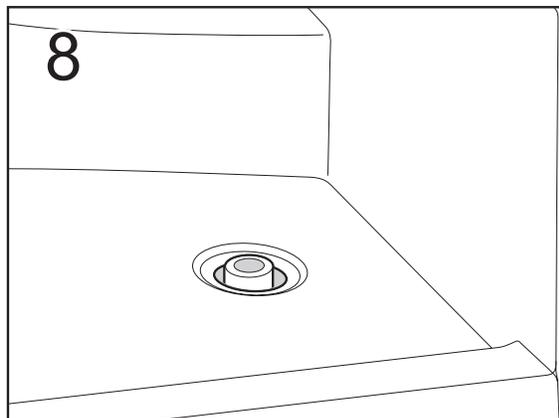


Assure waste pipe protrudes well into drain fitting. (pan install only)

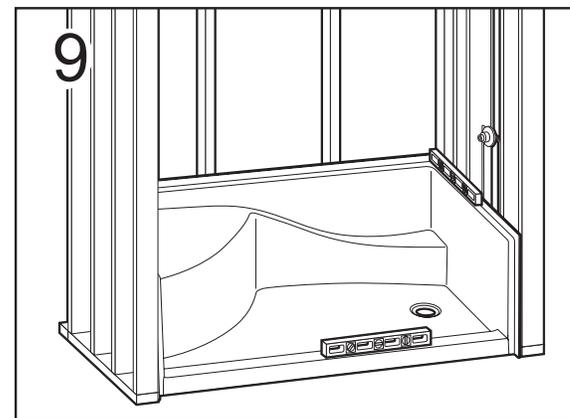

Tap down until level. Level horizontally and vertically using a level. Use shims if necessary. The apron should be resting firmly on the ground.

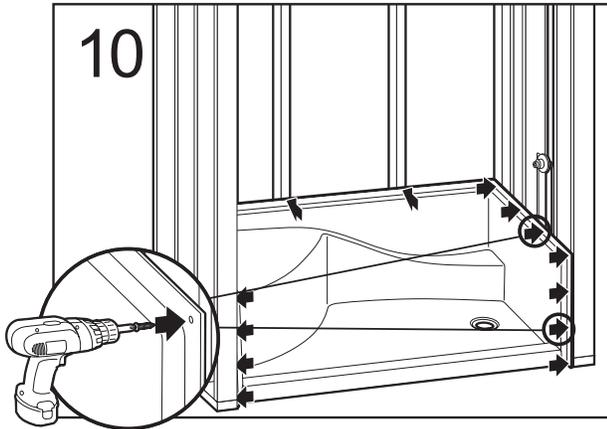

Pre-drill horizontal and vertical flanges and fasten into each corresponding stud.

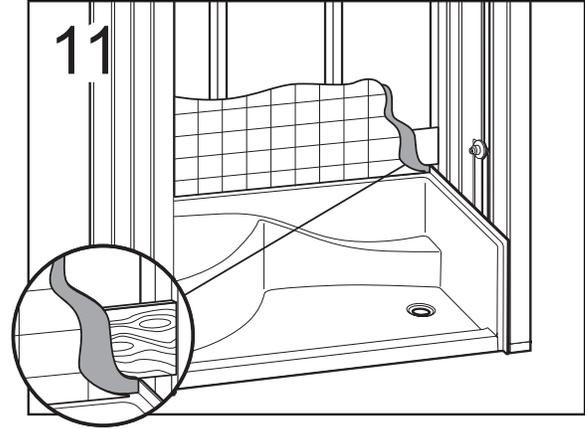

Finishing panels (plasterboard, ceramic tile, etc.) should completely cover the fastening flange. The joint between the wall panels and the finishing panels can be covered with a joint compound, a plastic stripe, or a tile strip.

User Maintenance Instructions

IMPORTANT! Use only recommended cleaners and procedures described herein. Use of other materials and methods may damage your bath fixture and void the warranty.

Regular disinfections provide an effective defense against various types of bacteria susceptible of developing in the deposits that build up over time in all bathtubs and showers.

For daily maintenance cleaning, use a moist cloth and gentle liquid detergent.

Do not use abrasive cleaners, scrapers, metal brushes, or any items or products that could scratch or dull the surface.


If a rubber mat is used, it must be removed immediately after each use. Ignoring this recommendation will cause damage not covered by the warranty.

Guide d'installation Collection Olio & Vellamo

107148 • 107149 • 141429 • 141431


Lire et suivre toutes les instructions avant d'installer votre unité Maax Bath. Conserver ces instructions pour référence future. Le non-respect de ces instructions peut invalider votre garantie. Pour toute question concernant l'installation et l'entretien de votre douche ou baignoire / douche Maax Bath, communiquer avec les services techniques au 1-877-GET-MAAX (1-877-438-6229).

Outils nécessaires

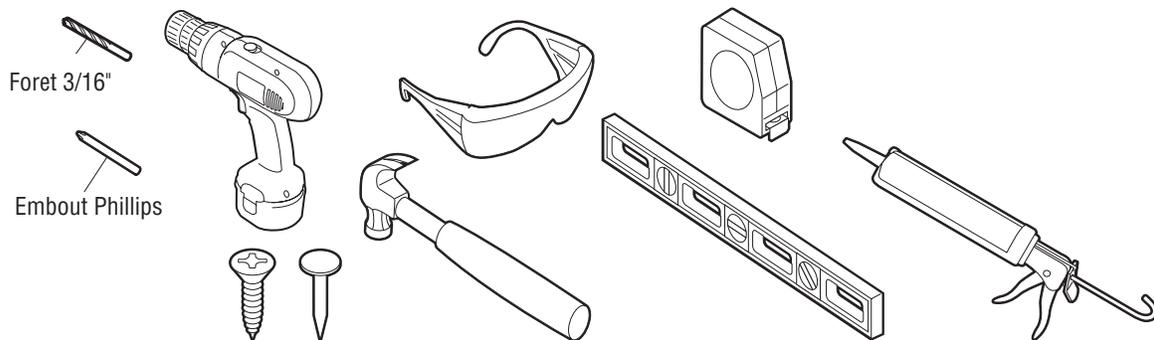


Articles inclus

BASE 6030

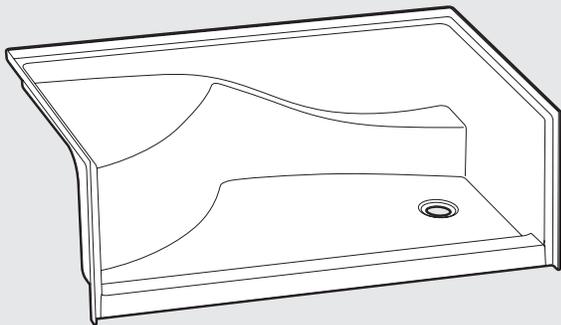

BAIGNOIRE 6030

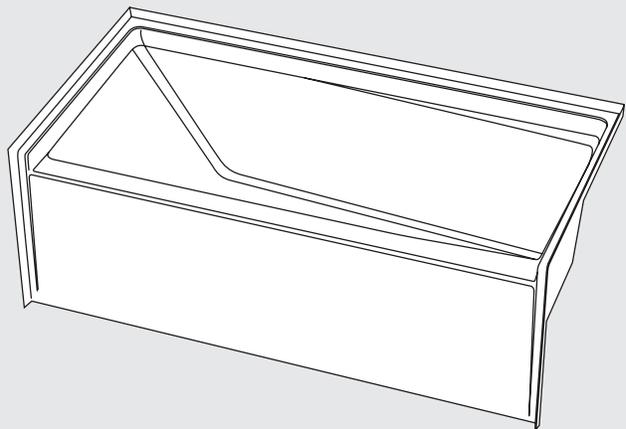


AVIS: Inspecter soigneusement l'unité avant l'installation pour vous assurer qu'elle n'ait pas été endommagée pendant le transport. En aucun cas, une unité endommagée ne doit être installée. Ni Maax Bath ni le distributeur ne seront responsables des frais de retrait ou de réinstallation si un remplacement est nécessaire en raison de l'installation d'une unité endommagée.

Planification préalable à l'installation

* Lire TOUTES les instructions d'installation complètement avant de commencer.


- Revoir les plans des travaux et les dimensions de structure approximatives Maax; comparer toutes les dimensions clés avec celles prises sur le chantier.
- Lors d'une rénovation, si nécessaire, ajouter des montants de bois (2x4) à chaque extrémité pour fournir un support vertical pour les brides de carrelage du produit.
- S'assurer que la structure murale est de niveau, à l'équerre et d'aplomb; vérifier le niveau du sol. Des cales entre le cadre du montant et les brides peuvent être nécessaires.
- Si une structure murale coupe-feu est requise, un matériau de finition approuvé doit être placé avant l'installation de l'unité pour répondre aux exigences de sécurité incendie du code du bâtiment local. **REMARQUE:** La structure murale finie doit avoir les dimensions intérieures indiquées sur le schéma de montage pour permettre l'installation de l'unité.
- Si le sous-plancher est inégal, des cales peuvent être nécessaires sous les pattes pour un soutien supplémentaire,
- Les baignoires nécessitent une ouverture dans le plancher de 6" x 12" pour le raccordement du drain (voir le diagramme 1). Les bases de douche nécessitent une ouverture de plancher de 6 po de diamètre. **REMARQUE:** Assurez-vous que l'emplacement de l'ouverture du plancher correspond à l'emplacement du drain de l'unité de bain à gauche ou à droite.
- Assurez-vous que toute la plomberie est complète et conforme au code.
- Pour éviter toute obstruction, assurez-vous que les conduites d'alimentation et la valve de plomberie ne dépasse pas à l'intérieur de la structure pendant l'installation.
- Pour éviter les éraflures lors de l'installation de l'unité, couvrir le sol de l'unité avec un morceau de carton ou autre matériau de protection.

Instructions de pré-installation

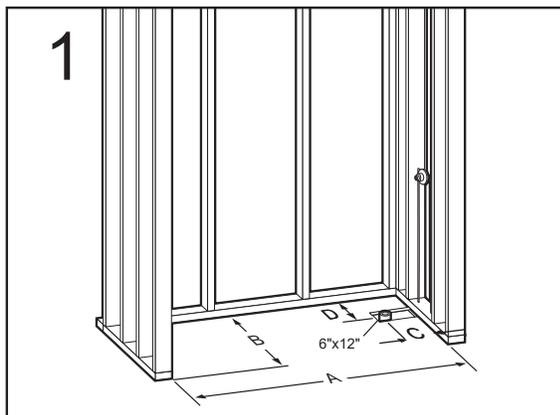

Vérifier les dimensions. **REMARQUE:** si vous ajoutez des accessoires supplémentaires tels qu'une barre de soutien, encadrement ou un support supplémentaire peut être nécessaire pour le soutien.


Installer l'unité pour vous assurer que la structure est d'aplomb, d'équerre et le niveau peut être atteint. (Voir les étapes 2 et 3.) Ajuster la structure au besoin. Utiliser des cales si nécessaire.

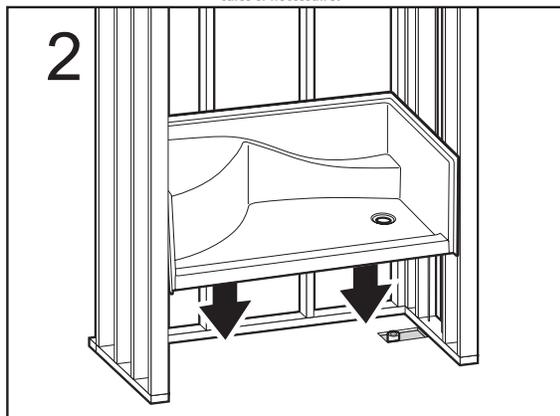


Soulever et placer la base dans le cadre.

Modèles	A	B	C	D
BASE	60 1/8"	31 1/4"	8 1/2"	14 1/2"
OLIO 6030	(1527mm)	(794mm)	(216mm)	(362mm)
BAIGNOIRE	60 1/8"	31 1/4"	8 1/2"	13 3/8"
OLIO 6030	(1527mm)	(794mm)	(216mm)	(353mm)
BASE	60 1/8"	31 1/4"	8 1/2"	14 1/2"
VELLAMO 6030	(1527mm)	(794mm)	(216mm)	(362mm)
BAIGNOIRE	60 1/8"	31 1/4"	8 1/2"	13 3/8"
VELLAMO 6030	(1527mm)	(794mm)	(216mm)	(353mm)


* Consulter le Tech Data sur maax.com pour plus de détails. **REMARQUE:** 6030 PAN est présenté à des fins d'illustration

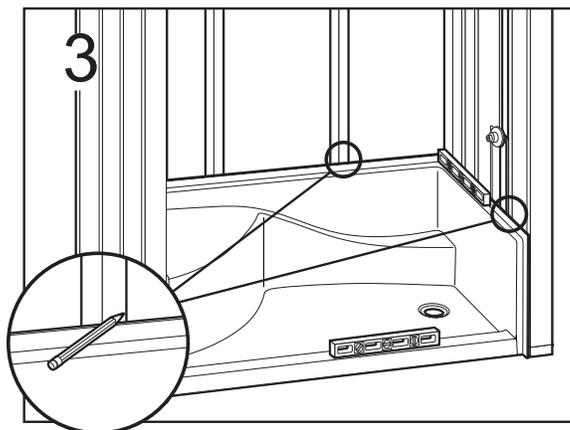


Niveler et marquer tous les côtés. Le tablier avant doit reposer fermement sur le sol.

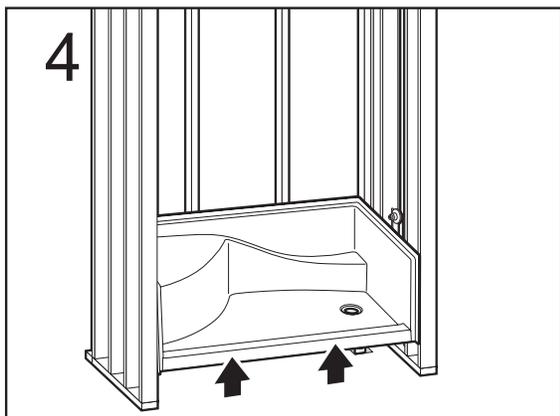


Retirer la base.

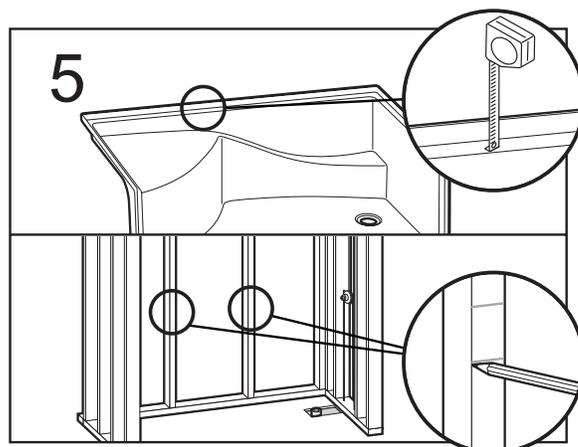

Mesurer la distance entre le haut de la bride horizontale arrière et le bas du rebord de la base, approximativement 1 1/2 po, marquer cette dimension sur les montants arrière, sous la première marque de l'étape 3.

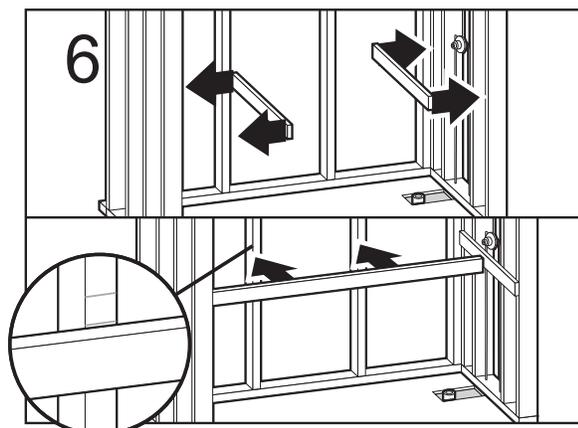


Fixer un 1 "x 3" de bois sur le mur arrière et les côtés de la structure (directement sous les marques).

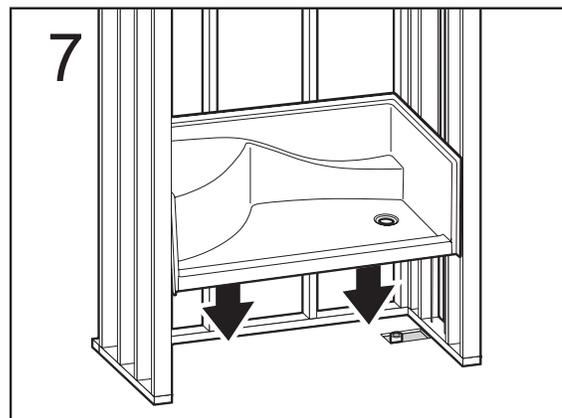


Installer le drain selon les instructions du fabricant.
Placer la base dans la structure.


Instructions d'installation

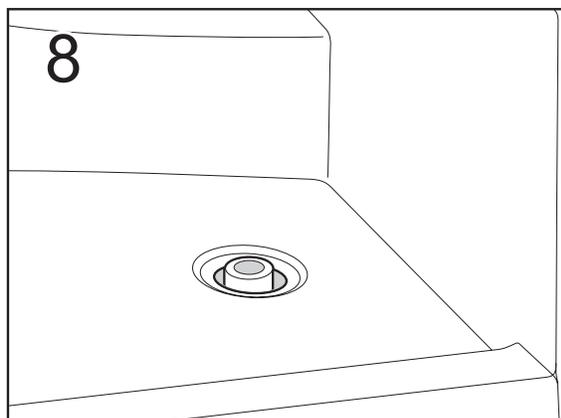


S'assurer que le tuyau d'évacuation dépasse bien dans le raccord de vidange.
(installation de base de douche seulement)

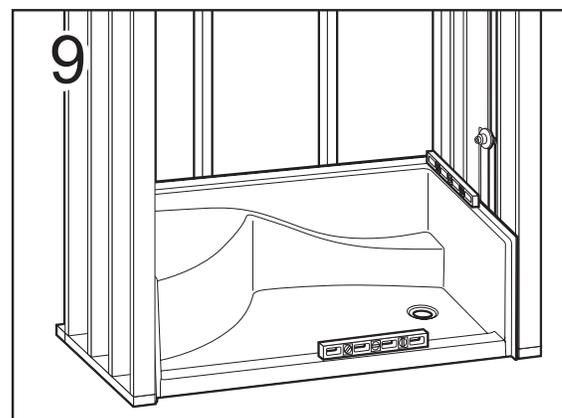

Appuyer vers le bas jusqu'au niveau. Mettre à niveau horizontalement et verticalement en utilisant un niveau. Utiliser des cales si nécessaire. Le tablier doit être appuyé fermement sur le sol.

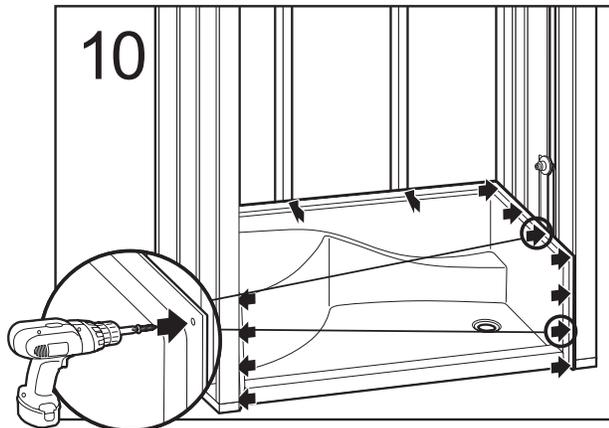

Pré-percer les brides horizontales et verticales, puis les fixer dans chaque montant correspondant.

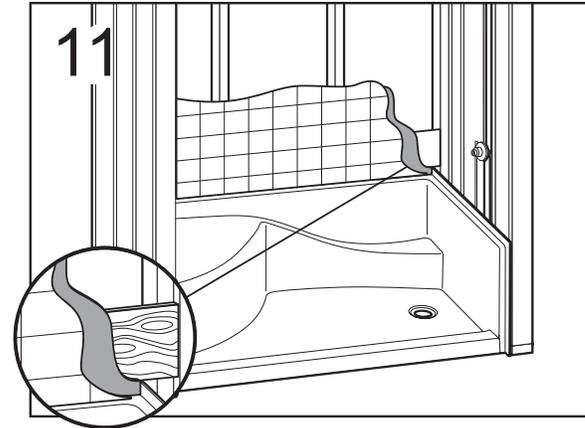

Les panneaux de finition (gypse, carreaux de céramique, etc) devraient couvrir complètement la bride de fixation. Le joint entre les panneaux de paroi et les panneaux de finition peut être recouvert d'une pâte de joint, une bande en matière plastique, ou une bande de carreaux.

Instructions d'entretien

IMPORTANT! Utiliser uniquement les produits de nettoyage et les procédures recommandés décrits ici. L'utilisation d'autres matériaux et méthodes peut endommager votre unité de bain et annuler la garantie.

Une désinfection régulière constitue une excellente prévention contre les types de bactéries susceptibles de se développer au fil du temps dans les baignoires et les douches.

Pour l'entretien journalier, utiliser un chiffon humide et un détergent liquide doux.

Ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs, grattoirs, brosses métalliques, ni autres objets ou produits pouvant égratigner ou ternir les surfaces.

Si un tapis de caoutchouc est utilisé, il est obligatoire de l'enlever immédiatement après chaque utilisation. L'utilisation non conforme d'un tel tapis causera des dommages exclus de la garantie.