
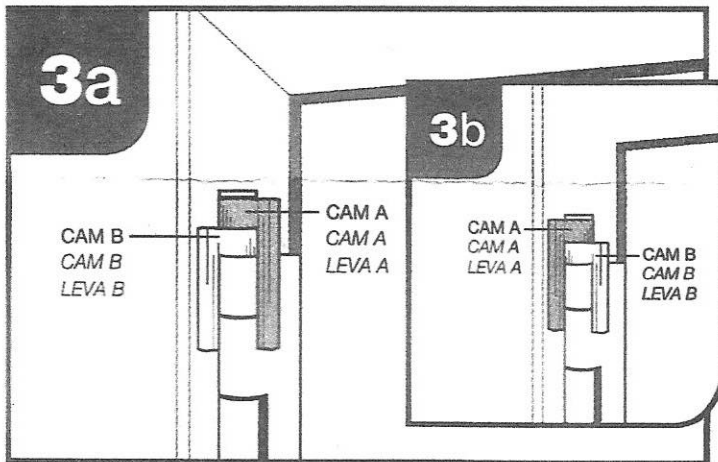
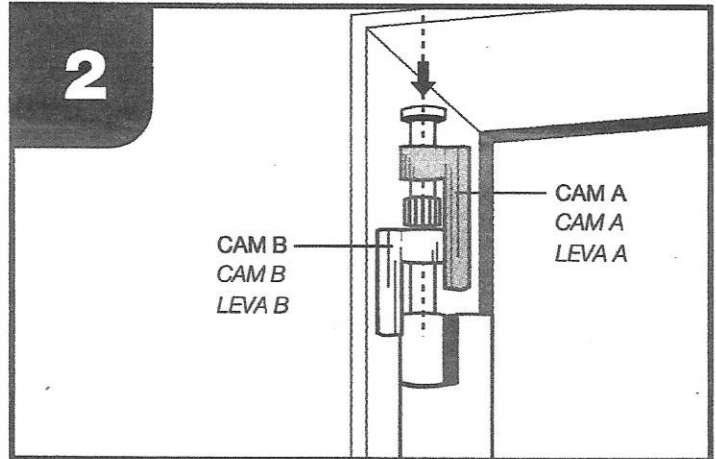


BUMPERLESS

SANS BUTOIR EN CAOUTCHOUC /
SIN PARAGOLPES

DOORSAVER 3 INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTION POUR INSTALLATION / INSTRUCCIONES PARA INSTALAR

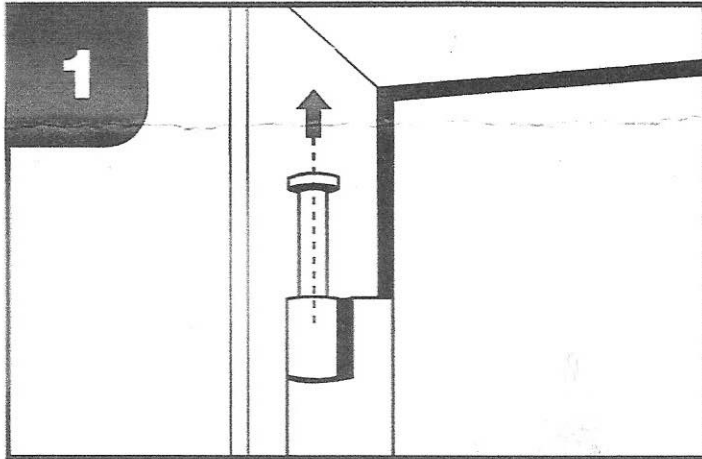

Protected by Multiple U.S. and
International Patents as well as Pending Patents

Protégé par Multi US et international patents et
aussi patent pending

Protegido por Múltiples Patentes de U.S.A. e
Internacionales, y por Patentes Pendientes.

For more details visit
Pour plus de détails, visitez

Para más detalles, visite

www.doorsaver.com

or call / ou appelez / O llame

1-877-DoorSaver (1-877-366-7728)

MADE IN
CHINA

FABRIQUÉ EN
CHINE

Perfect Products
8290 South 89th West Ave.
Tulsa, OK 74131

- 1. Remove old hinge pin.**

Retirer le vieux pivot epingle.

Remueva la espiga de bisagra vieja.

- 2. Insert hinge pin through the DoorSaver 3.**

*Insérer la goupille de charnière à travers le
DoorSaver 3.*

*Inserte el pasador de la bisagra a través de la
DoorSaver 3.*

- 3. Adjust top cam until door opens to desired
angle. (Rotating top cam, as in figure 3b,
provides additional settings.)**

*Adjuster le haut cam j'usque la porte s'ouvre
a l'angle desirer. (Rotation le haut cam comme
dans l'image 3B, donnont addition monture.)*

*Ajuste la leva superior hasta que la puerta se
abra al ángulo deseado. (Dando vuelta a la
leva superior como se enseña en ilustración
3b, le dará otras opciones.)*