



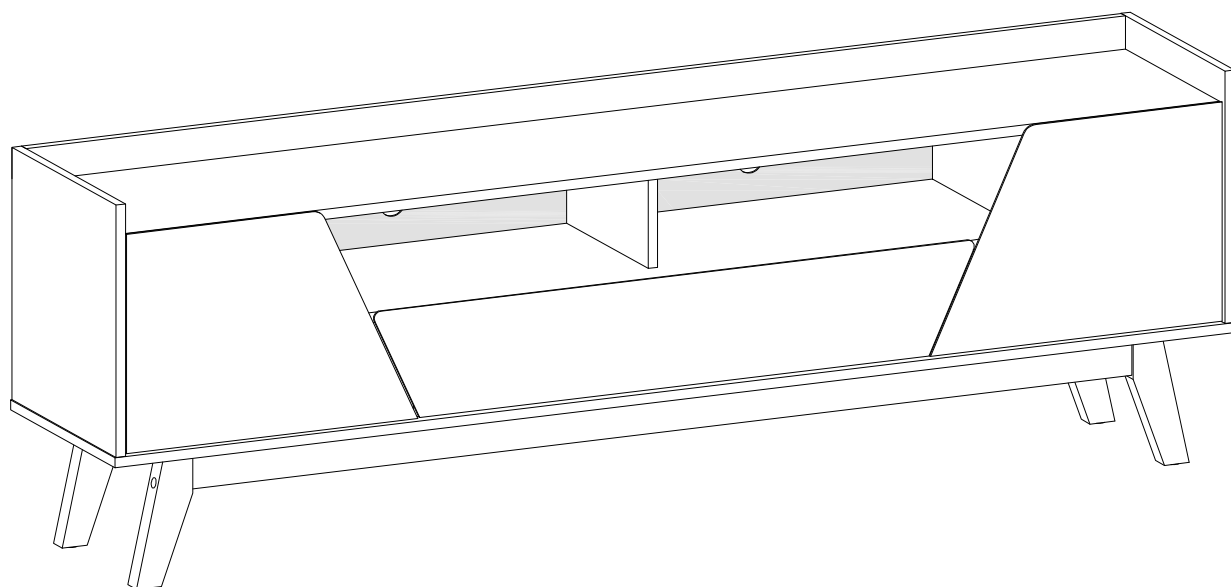

MANHATTAN
COMFORT

261BMC



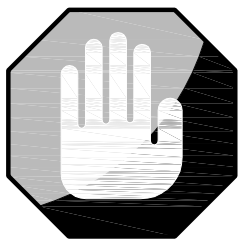

STOP!





Before beginning the assembly process,
ensure all boxes and parts have been delivered.

ARRÊT!

Avant de commencer le processus d'assemblage,
assurez-vous que toutes les boîtes et pièces ont été livrées.

FOR BEST RESULTS / POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS:

- Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
Ne jetez pas les matériaux d'emballage tant que l'assemblage n'est pas terminé.
- Assemble item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
Assemblez l'article sur une surface douce, comme du carton ou de la moquette, pour protéger la finition.
- Proper assembly requires one people.
Un assemblage correct nécessite une seule personne.

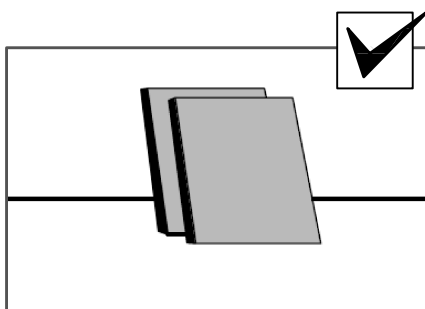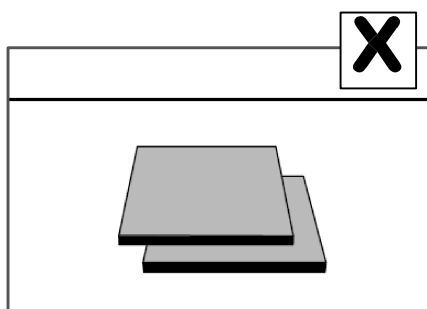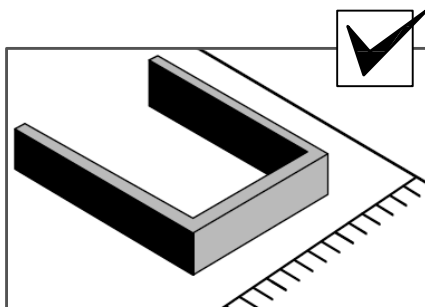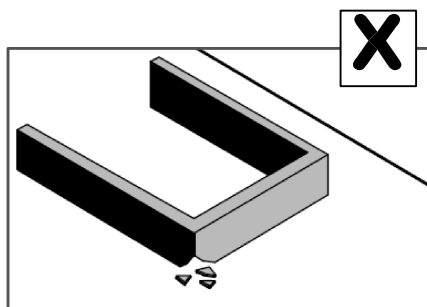

TOOLS NEEDED OUTILS NÉCESSAIRES

Manual screwdriver.
Tournevis manuel.

Hammer.
Marteau.



Electric drill and
screwdriver with
Phillips tips.
*Tournevis électrique
avec pointes Phillips.*




View our assembly video online
Visionnez notre vidéo d'assemblage en ligne
WWW.MANHATTANCOMFORT.COM




Stuck? Question? We are here to help.
Bloqué? Question? Nous sommes ici pour aider.
Telephone/Téléphone: **908-888-0818**
e-mail: **help@manhattancomfort.com**


SUPPORT SITE SITE D'ASSISTANCE

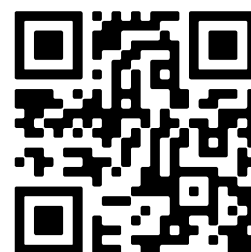


Included in the package / Inclus dans le package

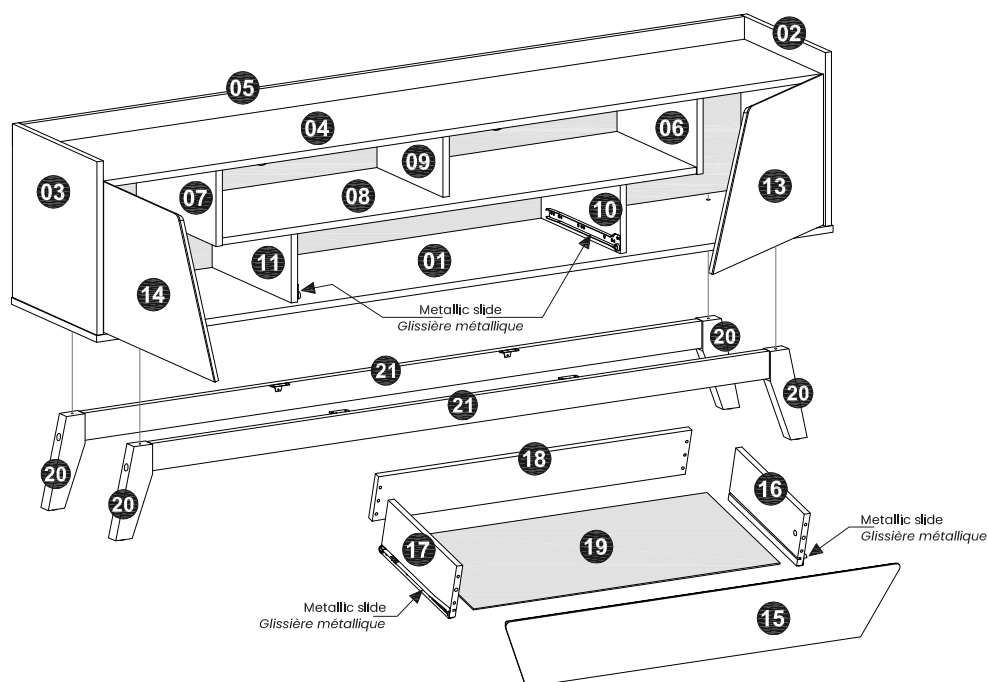

REAR VIEW / VUE ARRIÈRE






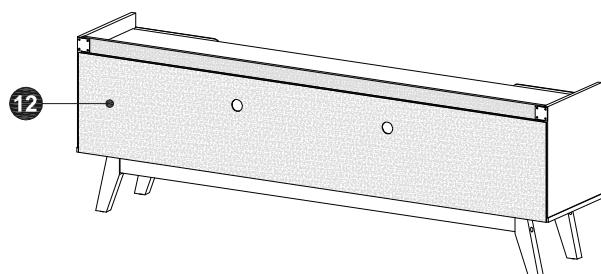


FRONT VIEW / VUE DE FACE
FINAL APPEARANCE / APPARENCE FINALE

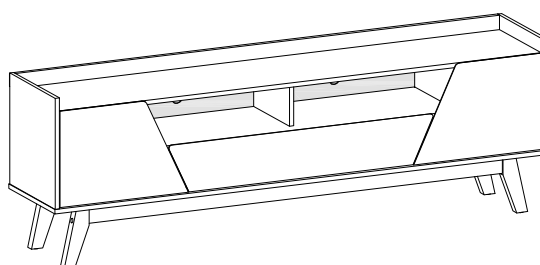

n.º ID	Parts Identification (Description) / Identification des pièces (Description)	Quantity / Quantité
01	Base / Base	1
02	Right Side Panel / Panneau latéral droit	1
03	Left Side Panel / Panneau latéral gauche	1
04	Top Panel / Panneau du haut	1
05	Rear Crossbar / Traverse arrière	1
06	Upper Right Partition / Cloison supérieure droite	1
07	Upper Left Partition / Cloison supérieure gauche	1
08	Shelf / Étagère	1
09	Upper Central Partition / Cloison supérieure centrale	1
10	Lower Right Partition / Cloison inférieure droite	1
11	Lower Left Partition / Cloison inférieure gauche	1
12	Back Panel / Panneau arrière	1
13	Right Door / Porte droite	1
14	Left Door / Porte gauche	1
15	Front of the drawer / Devant du tiroir	1
16	Right Side Panel of the drawer / Panneau latéral droit du tiroir	1
17	Left Side Panel of the drawer / Panneau latéral gauche du tiroir	1
18	Rear Panel of the drawer / Panneau arrière du tiroir	1
19	Base of the drawer / Base du tiroir	1
20	Wooden Feet / Pieds en bois	4
21	Structural Bar for feet / Barre structurelle de pieds	2


Included in the package / *Inclus dans le package*

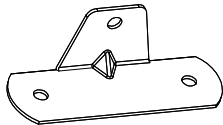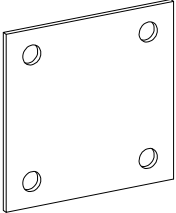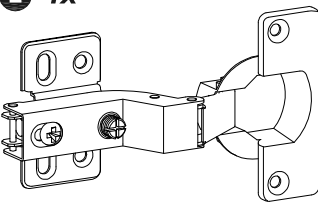A 40x 	B 11x 	C 11x 	D 8x main color / couleur principale 
E 20x 	F 4x 	G 11x 	H 2x 
I 58x 	J 4x feet color / couleur du pied 	K 24x 	L 4x 
M 4x main color / couleur principale 	N 4x 	O 8x 	P 2x 
Q 2x secondary color / couleur secondaire 			

Where to find the items / *Où trouver les articles*

Box 1					
01	08	15	A	H	O
02	09	16	B	I	P
03	10	17	C	J	Q
04	11	18	D	K	
05	12	19	E	L	
06	13	20	F	M	
07	14	21	G	N	

Dimensions and weight capacity / *Dimensions et capacité de poids*

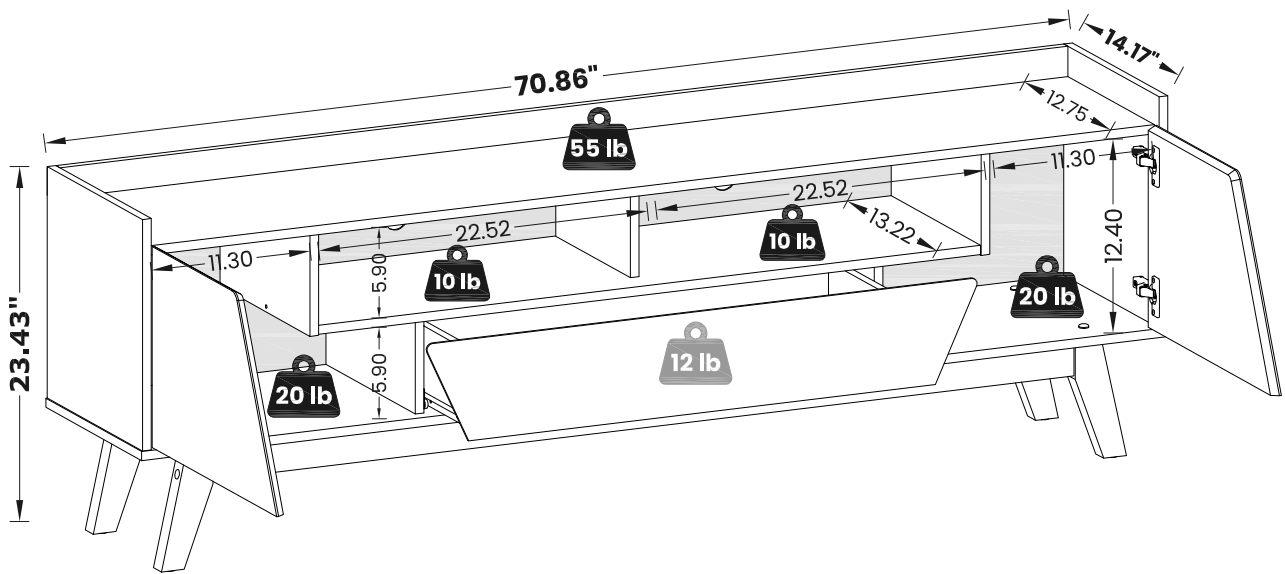

STEP 1 / ÉTAPE 1

A 4x



O 4x



F 4x




E 4x



J 4x



N 4x

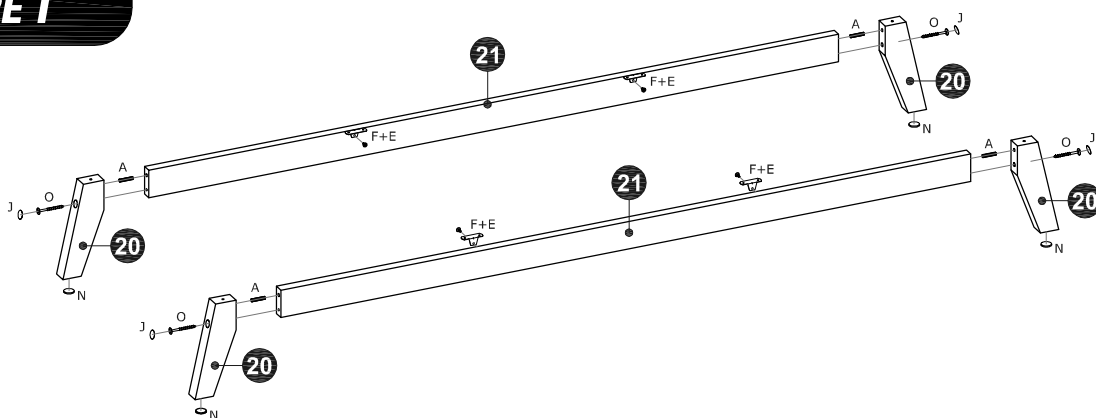

Preparing the Feet (20) with the Structural Bars (21):

- Fix the Feet (20) in the Structural Bars (21) with dowels (A) and bolts (O).
- Fix the brackets (F) with bolts (E) in the Structural Bars (21).
- Apply the covers (J) and the protective felts (N) in the Feet (20).

Préparation des Pieds (20) avec les Barres structurales (21):

- Fixez les Pieds (20) aux Barres structurales (21) avec des chevilles (A) et des vis (O).
- Fixez les supports métalliques (F) avec des vis (E) sur Barres structurales (21).
- Appliquez les couvercles (J) et feutres de protection (N) sur les Pieds (20).

STEP 2 / ÉTAPE 2

O 4x




M 4x



F 4x



E 8x

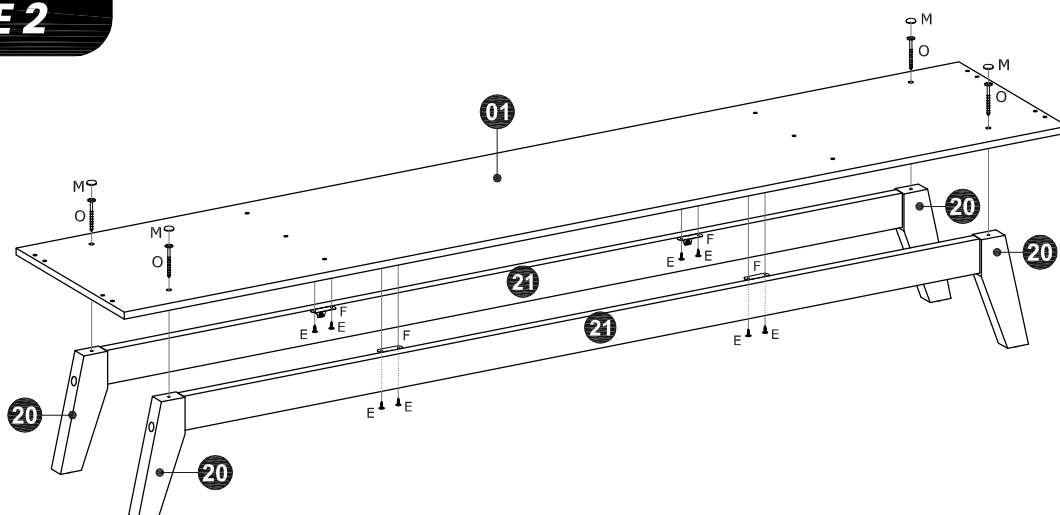

Fixing the Base (01) on the Feet (20) and on the Structural Bars (21):

- Fix the Base (01) on the Feet (20) with bolts (O), as shown in the drawing, and apply the plastic cover (M).
- Fix the Structural Bars (21) in the Base (01) applying bolts (E) in the metal brackets (F).

Fixation de la Base (01) sur les Pieds (20) et les Barres structurales (21):

- Fixez la Base (01) aux Pieds (20) avec des vis (O), comme indiqué sur le dessin, et appliquez couvercles (M).
- Fixez les Barres structurales (21) sous la Base (01) en appliquant les vis (E) sur les supports métalliques (F).

STEP 3 / ÉTAPE 3


A 6x



G 3x



D 2x

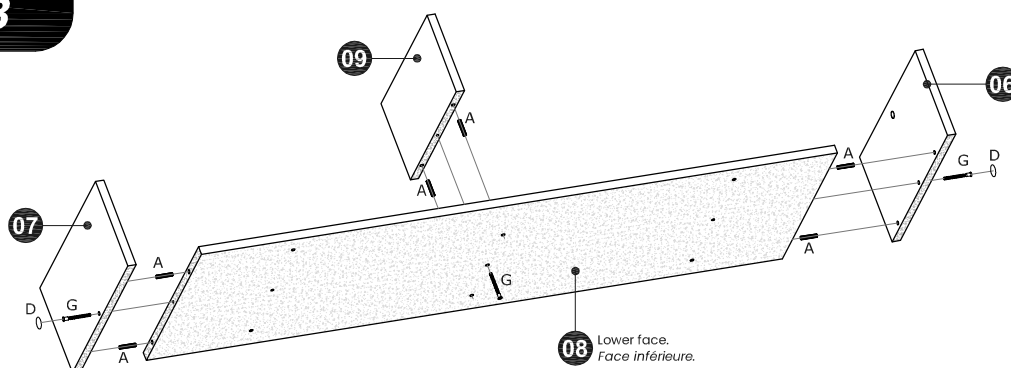


- Connect the Partitions (06), (07) and (09) to the Shelf (08) with dowels (A) and bolts (G). At the end of the fixation, apply the adhesive covers (D) over the bolts (G) in the Partitions (06) and (07).
Connectez les Cloisons (06), (07) et (09) à l'Étagère (08) avec des chevilles (A) et des vis (G).
A la fin de la fixation, appliquer les caches adhésifs (D) sur les vis (G) sur les Cloisons (06) et (07).

STEP 4 / ÉTAPE 4

A 14x



B 9x



C 9x



D 2x

Q 1x




- Connect the Side Panels (02) and (03) and the Partitions (06), (07) and (09) to the Top Panel (04) with dowels (A) and cam lock hardware (B + C).

Connectez les Panneaux latéraux (02) et (03) et les Cloisons (06) et (07) au Panneau du haut (04) avec des chevilles (A) et le matériel de verrouillage à came (B + C).

- Connect the Lower Partitions (10) and (11) under the Shelf (08) with dowels (A) and cam lock hardware (B + C).

Connectez les Cloisons inférieures (10) et (11) sous l'étagère (08) avec des chevilles (A) et le matériel de verrouillage à came (B + C).

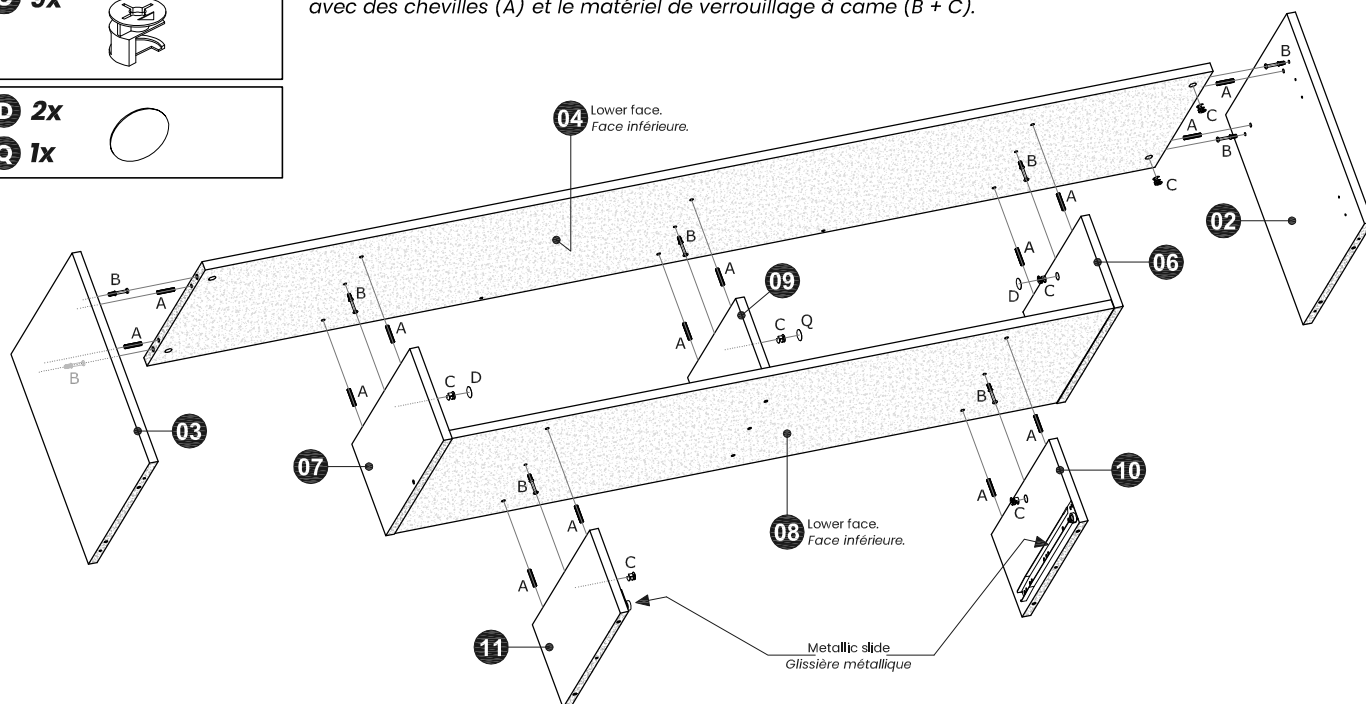

STEP 5 / ÉTAPE 5

A 8x




G 6x



- Fix the Side Panels (02) and (03) and the Partitions (10) and (11) on the Base (01) with dowels (A) and bolts (G).

Fixez les Panneaux latéraux (02) et (03) et les Cloisons (10) et (11) sur la Base (01) avec des chevilles (A) et des vis (G).

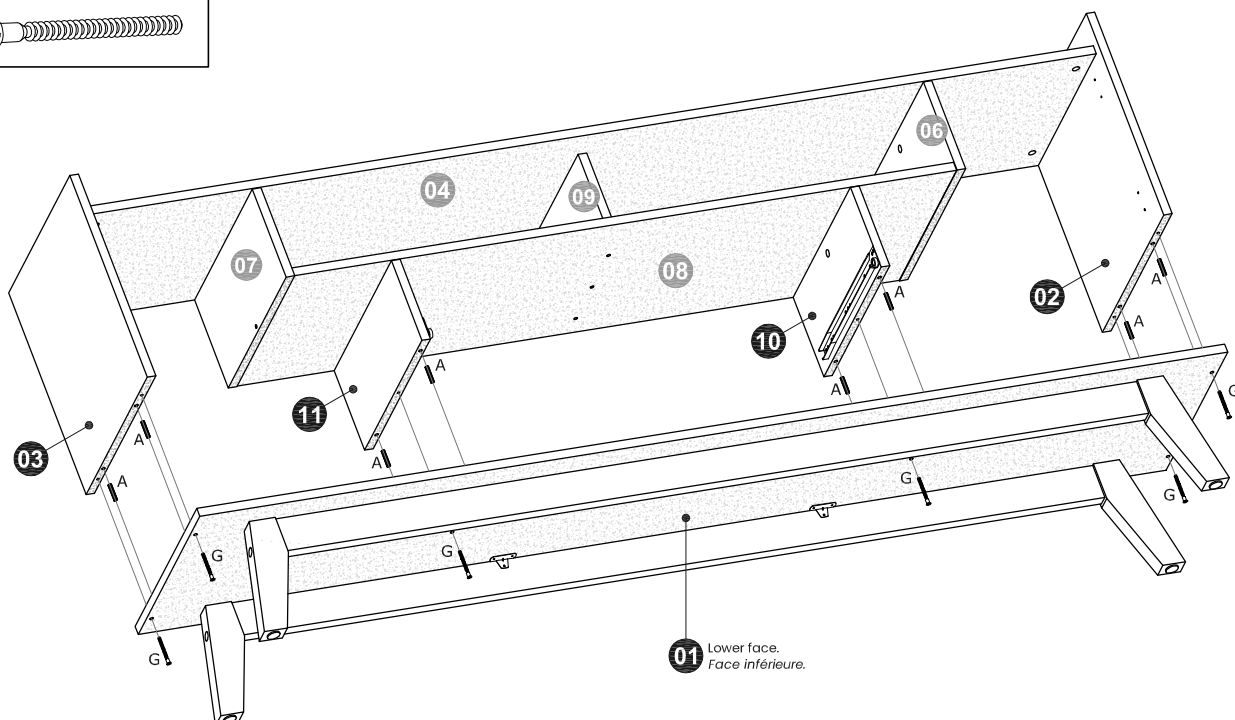


STEP 6 / ÉTAPE 6


E 8x



H 2x



P 2x




- Fit the Rear Crossbar (05) between the Side Panels (02) and (03) and over the Top Panel (04), as shown in the drawing, and fix its ends in the Side Panels (02) and (03) with the metal plates (H) and bolts (E). Then, fix the Top Panel (04) to the Crossbar (05) applying the indicated two bolts (P).

Monter la Traverse arrière (05) entre les Panneaux latéraux (02) et (03) et sur le Panneau du haut (04), comme indiqué sur le dessin, et fixer ses extrémités


aux Panneaux latéraux (02) et (03) avec des plaques métalliques (H) et des vis (E). Ensuite, fixez le Panneau du haut (04) à la Traverse (05) en appliquant les deux vis (P) indiquées.

REAR VIEW
VUE ARRIÈRE

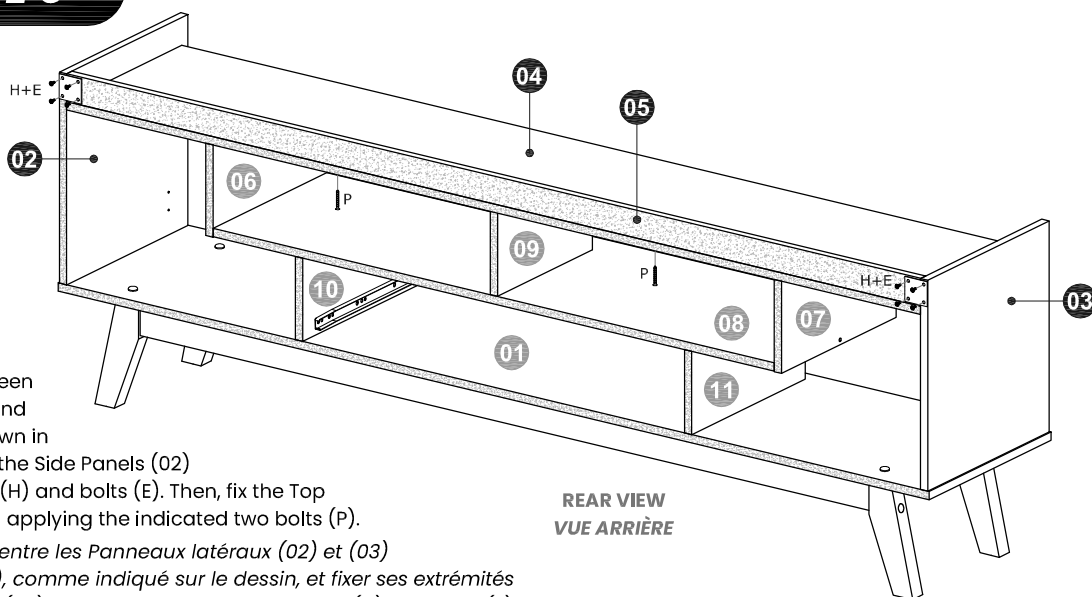

STEP 7 / ÉTAPE 7

I 50x

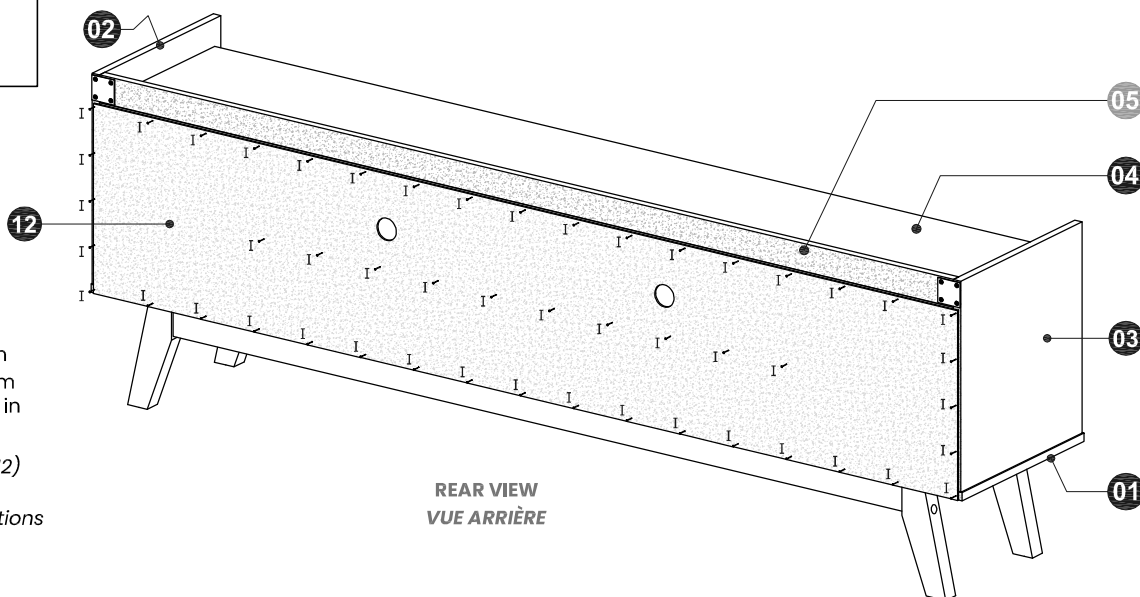

REAR VIEW
VUE ARRIÈRE

- Fix the Back Panel (12) with the nails (I), applying them in the positions indicated in the drawing.


Fixez le Panneau arrière (12) avec les clous (I) en les appliquant dans les positions indiquées sur le dessin.

STEP 8 / ÉTAPE 8

K 8x



L 4x

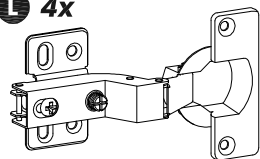


Preparing the Doors (13) and (14):

- Fix the hinges (L) on the Doors (13) and (14) with the bolts (K), as shown in the DETAIL 1.

Préparation de las Portes (13) et (14):

- Fixez les charnières (L) sur las Portes (13) et (14) avec les vis (K), comme indiqué dans le DÉTAIL 1.

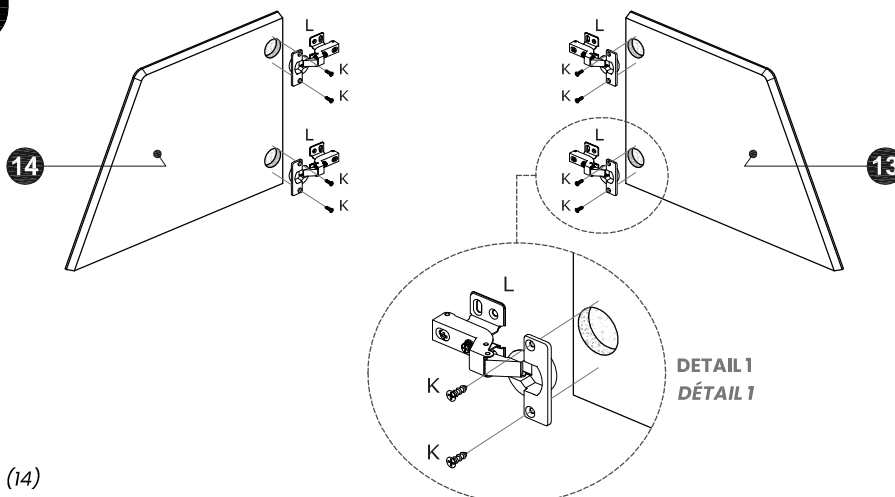

DETAIL 1
DÉTAIL 1

STEP 9 / ÉTAPE 9

A 8x



B 2x



C 2x





D 2x



G 2x



I 8x

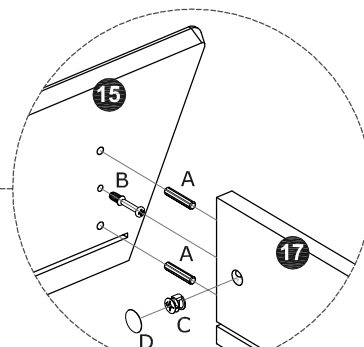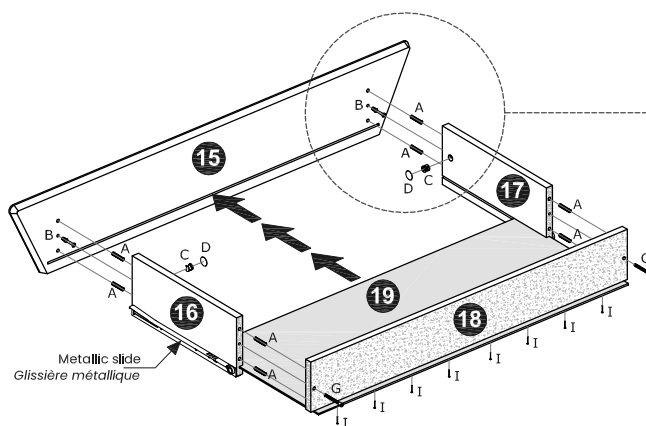

DETAIL 2
DÉTAIL 2

Preparing the drawer:

- Connect the parts (15), (16), and (17) with the dowels (A) and cam lock hardware (B + C), as shown in DETAIL 2.
- Connect the parts (16), (17) and (18) with the dowels (A) and bolts (G).
- Insert the Base of the drawer (19) into the channel in the Side Panels (16) and (17) and in Front of the drawer (15), and fix it at the lower edge of the Rear Panel of the drawer (18) with nails (I).

Préparation du tiroir:


- Connectez les pièces (15), (16) et (17) avec les chevilles (A) et le matériel de verrouillage à came (B+C).
- Connectez les pièces (16), (17) et (18) avec les chevilles (A) et des vis (G).
- Insérez la Base du tiroir (19) dans le canal des Panneaux latéraux (16) et (17) et dans la Devant du tiroir (15) et le fixez au du bord inférieur du Panneau arrière du tiroir (18) avec des clous (I).

STEP 10 / ÉTAPE 10

K 16x



L 4x

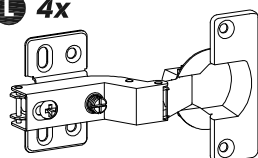


Installing the Doors (13) and (14):

- Fix the hinges connectors (L) of the Doors (13) and (14) on the Side Panels (02) and (03) with the bolts (K), taking the markings in these Panels (02) and (03) as a reference for correct positioning. The hinge and its connector includes two more bolts, as shown in the DETAIL 3. Use these fixer and adjustment bolts to tighten, adjust and align the doors.

Installation des Portes (13) et (14):

- Fixez les connecteurs des charnières (L) des Portes (13) et (14) sur les Panneaux latéraux (02) et (03) avec des vis (K), en prenant les marques comme référence pour positionnement correct. La charnière et son connecteur comprennent deux autres vis, illustrées dans le DÉTAIL 3. Utilisez ces vis de fixation et réglage pour serrer, régler et aligner les portes.


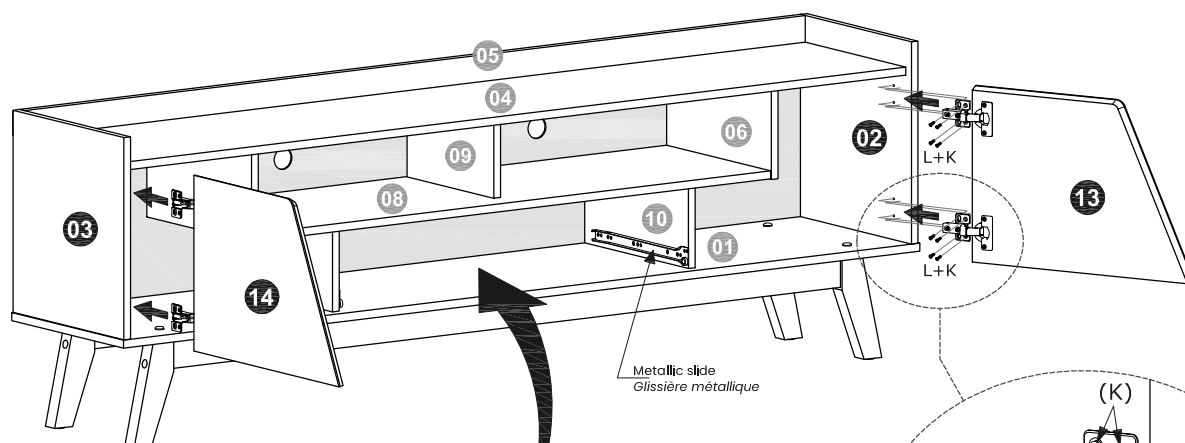


Installing the drawer:

- Install the drawer, fitting it so that the metal slides slide smoothly.

Installation du tiroir:

- Installez le tiroir en l'ajustant de manière à ce que les glissières métalliques coulissent en douceur.

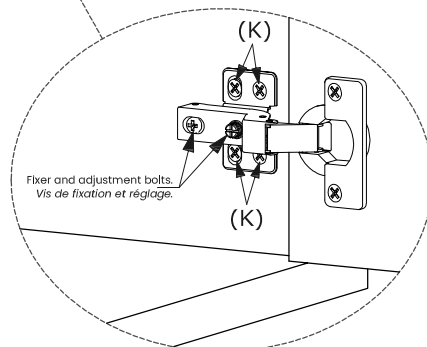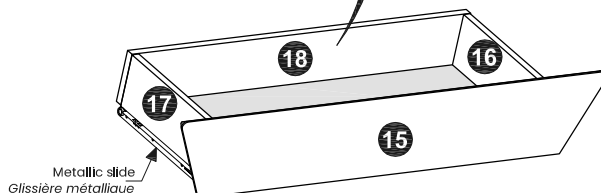

DETAIL 3
DÉTAIL 3



WARRANTY POLICY

All Manhattan Comfort furniture products are warranted, to the original purchaser at the time of purchase and for a period of 30 days thereafter.

Our warranty is limited to new products purchased in factory sealed cartons. This warranty is valid in the United States of America and Canada.

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton.

Manhattan Comfort offers a 30-day parts replacement warranty on all items.

Our furniture products are not intended for outdoor use.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Defects/damages by improper assembly or disassembly.
- Defects/damages caused by shipping. Claims for damage during transit should be placed immediately to the transportation company.
- Defects/damages caused by inappropriate use of the furniture.



319 Ridge Rd. Dayton, NJ 08810
908-888-0818