



EDINA™

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**


English:

Español:

Français:



REF.SKU. IP-QBED-EDN & KBED-EDN

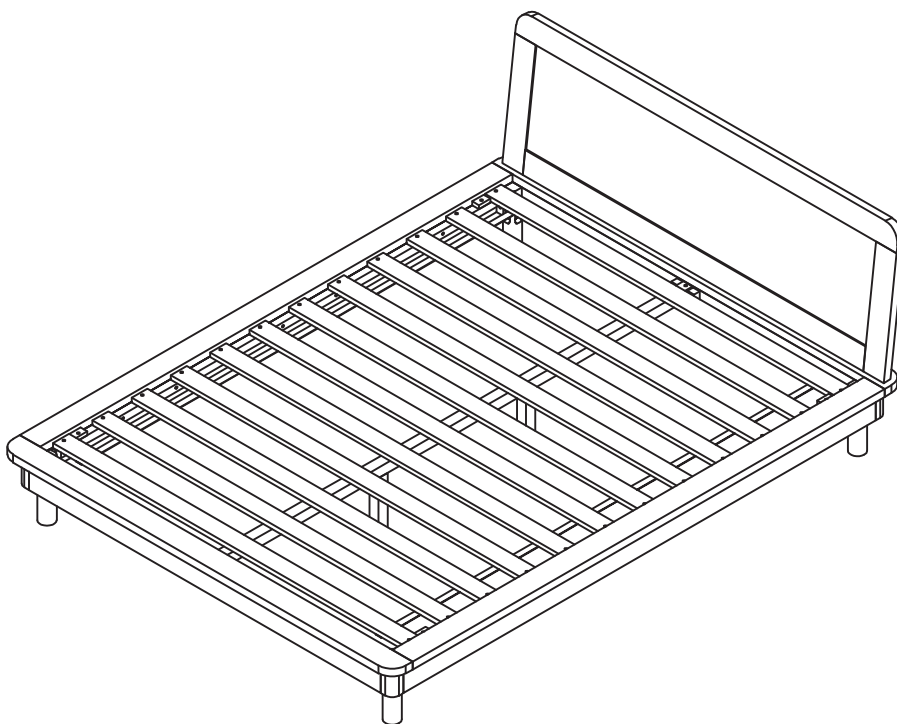





CURVE WOOD PLATFORM BED CAMA PLATAFORMA DE MADERA CURVA PLATE-FORME DE LIT EN BOIS COURBÉ

For assistance with assembly or customer service, call 1-877-924-2090 (English) Monday-Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Mountain Time, North America. Email: customerservice@rstbrands.com or visit our website at www.rstbrands.com

Para obtener ayuda con el ensamblaje o para contactar a servicio al cliente, llame al 1-877-924-2090 (inglés) de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. (Hora de la montaña de América del Norte), envíe un correo electrónico a: customerservice@rstbrands.com, o visite nuestro sitio web en: www.rstbrands.com.

Pour obtenir de l'aide pour l'assemblage ou le service à la clientèle, composez le 1-877-924-2090 (Anglais) du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure de l'ouest, Amérique du Nord. Courriel: customerservice@rstbrands.com ou visitez notre site Web à www.rstbrands.com

ASSEMBLY PARTS PIEZAS DE ENSAMBLAJE MATÉRIEL D'ASSEMBLAGE

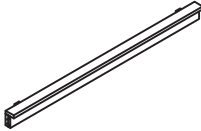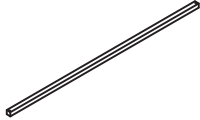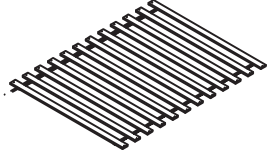A  Qty 1 Headboard Cabecera Tête de lit	B  Qty 1 Footboard Pie de cama Pied de lit	C  Qty 1 Side Rails Rieles laterales Rails latéraux	D  Qty 1 Middle support Soporte medio Support du milieu
E  Qty 2 Left Legs Patas izquierdas Pattes gauches	F  Qty 2 Right Legs Patas derechas Pattes droites	G  Qty 2 Support legs Patas de apoyo Pattes de soutien	H  Qty 1 Slats Listones Lattes
I  Qty 20 Bolt Screw (5/16"×60MM) Tornillo (5/16"×60MM) Boulon (5/16"×60MM)	J  Qty 20 Spring Washer Ilave hexagonal clé 32MM hexagonale 32MM	K  Qty 20 Flat Washer Ilave hexagonal clé 32MM hexagonale 32MM	L  Qty 1 Hex wrench Ilave hexagonal clé hexagonale
M  Qty 20 Screw 04*25MM Tornillo 04*25MM Vis 04*25MM			

SPECIAL NOTE: PLEASE KEEP THESE INSTRUCTION FOR FURTHER USE.

NOTA ESPECIAL: CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

NOTE SPÉCIALE : VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

Step 1.


ATTACH THE LEGS TO THE HEADBOARD & FOOTBOARD - Attach the left leg (E) & right leg (F) to the headboard (A) and footboard (B) using bolt screw(I) spring washer (J) flat washer (K) hex wrench (L)

Paso 1.

CONECTE LAS PATAS A LA CABECERA Y AL PIE DE CAMA - Conecte la pata izquierda (E) y la pata derecha (F) a la cabecera (A) y al pie de cama (B) utilizando el tornillo (I), la arandela elástica (J), la arandela plana (K) y la llave hexagonal (L).

Étape 1.


ATTACHER LES PATTES À LA TÊTE ET AU PIED DE LIT – Attachez la patte gauche (E) et la patte droite (F) à la tête de lit (A) et au pied de lit (B) en utilisant une vis-écrou (I), une rondelle à ressort (J), une rondelle plate (K) et une clé hexagonale (L)

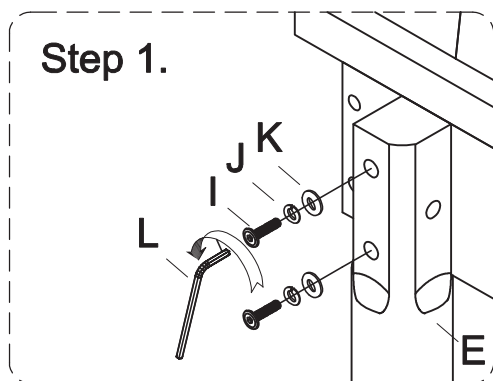

IMPORTANT NOTE: Do not fully tighten the bolt screws, till Step 6.

NOTA IMPORTANTE: No ajuste completamente los tornillos, hasta llegar al paso 6.

NOTE IMPORTANTE: Ne pas serrer complètement les vis-écrous avant l'étape 6

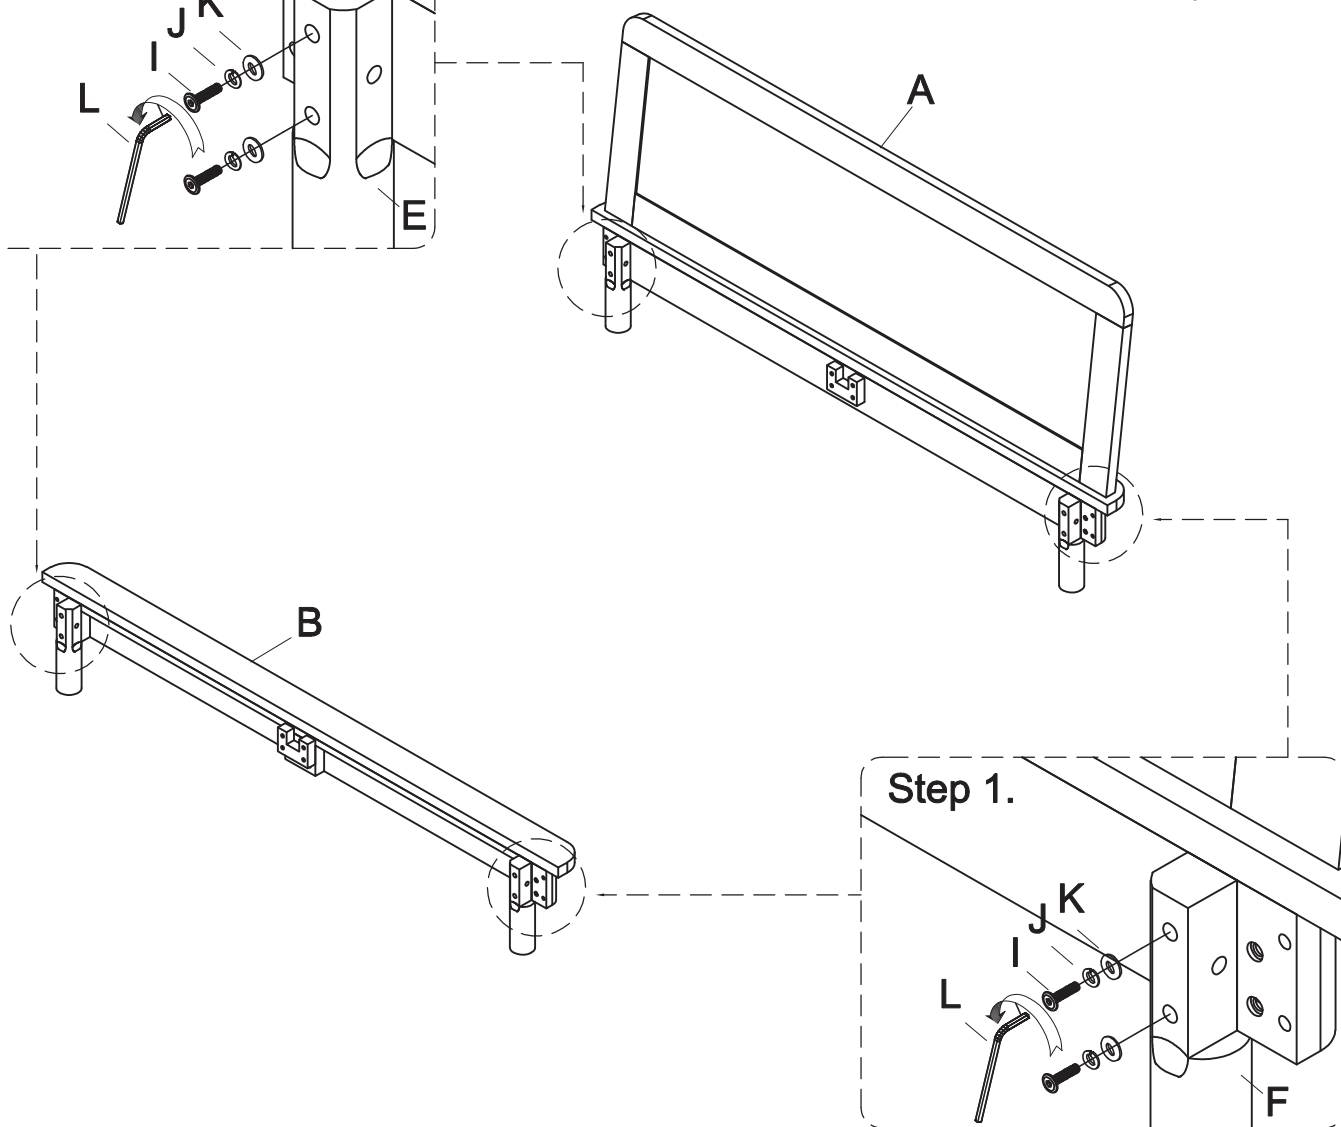

Step 2. ATTACH SIDE RAILS TO THE HEADBOARD & FOOTBOARD - Attach side rails (C) to the headboard (A) and the footboard (B) using bolt screw (I) spring washer (J) flat washer (K) hex wrench (L).


Paso 2. CONECTE LOS RIELES LATERALES A LA CABECERA Y AL PIE DE CAMA - Conecte los rieles laterales (C) a la cabecera (A) y al pie de cama (B) utilizando el tornillo (I), la arandela elástica (J), la arandela plana (K) y la llave hexagonal (L).

Étape 2. ATTACHER LES RAILS LATÉRAUX À LA TÊTE ET AU PIED DE LIT - Attachez les rails latéraux (C) à la tête de lit (A) et au pied de lit (B) en utilisant une vis-écrou (I), une rondelle à ressort (J), une rondelle plate (K) et une clé hexagonale (L).

Step 3. CONNECT THE LEGS TO THE SIDE RAILS - Connect the legs (E & F) to the side rails (C) using bolt screw (I) spring washer (J) flat washer (K) hex wrench (L)

Paso 3. CONECTE LAS PATAS A LOS RIELES LATERALES - Conecte las patas (E y F) a los rieles laterales (C) utilizando el tornillo (I), la arandela elástica (J), la arandela plana (K) y la llave hexagonal (L).



Étape 3. CONNECTER LES PATTES AUX RAILS LATÉRAUX - Connectez les pattes (E et F) aux rails latéraux (C) en utilisant une vis-écrou (I), une rondelle à ressort (J), une rondelle plate (K) et une clé hexagonale (L).

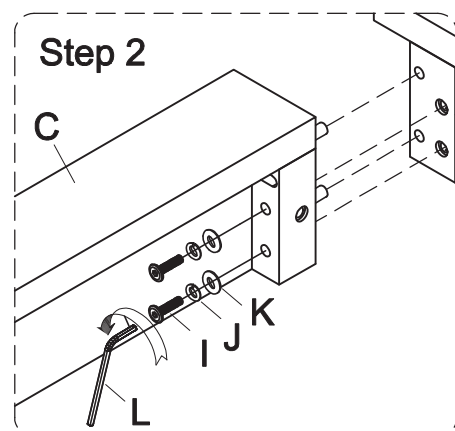

IMPORTANT NOTE: Do not fully tighten the bolt screws, till Step 6.

NOTA IMPORTANTE: No ajuste completamente los tornillos, hasta llegar al paso 6.

NOTE IMPORTANTE: Ne pas serrer complètement les vis-écrous avant l'étape 6

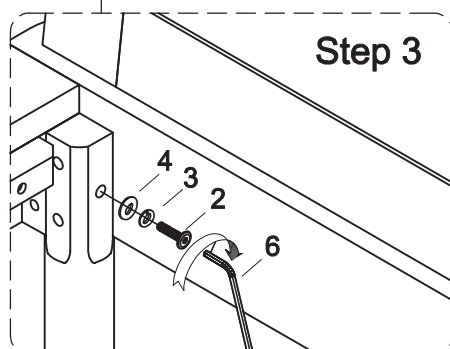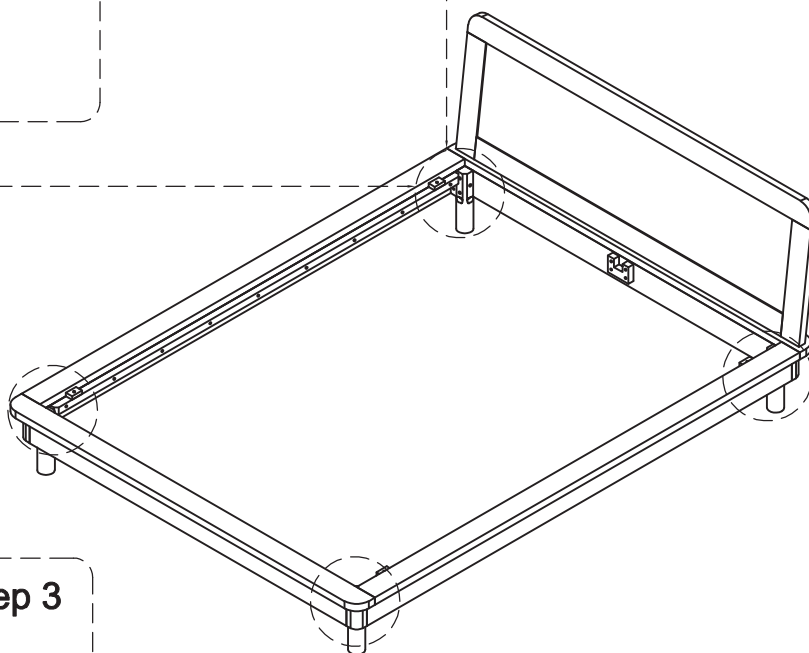

Step 4.

ATTACH SUPPORT LEGS TO MIDDLE SUPPORT - Attach the support legs (G) to the middle support (D).

Paso 4.

CONECTE LAS PATAS DE APOYO AL SOPORTE MEDIO - Conecte las patas de apoyo (G) al soporte medio (D).

Étape 4.

ATTACHER LES PATTES DE SOUTIENS AU SUPPORT DU MILIEU – Attachez les pattes de soutien (G) au support du milieu (D)

Step 5.


ATTACH THE MIDDLE SUPPORT TO THE ASSEMBLED BED FRAME - Attach the middle support (D) to the assembled bed frame, using screw (M) and phillips screw driver (not included).

Paso 5.

CONECTE EL SOPORTE MEDIO A LA ESTRUCTURA DE LA CAMA ENSAMBLADA: Conecte el soporte medio (D) a la estructura de la cama ensamblada, utilizando el tornillo (M) y un destornillador Phillips (no incluido).

Étape 5.

ATTACHER LE SUPPORT DU MILIEU AU CADRE DE LIT ASSEMBLÉ – Attachez le support du milieu (D) au cadre de lit assemblé, en utilisant une vis (M) et un tournevis cruciforme (non inclus).

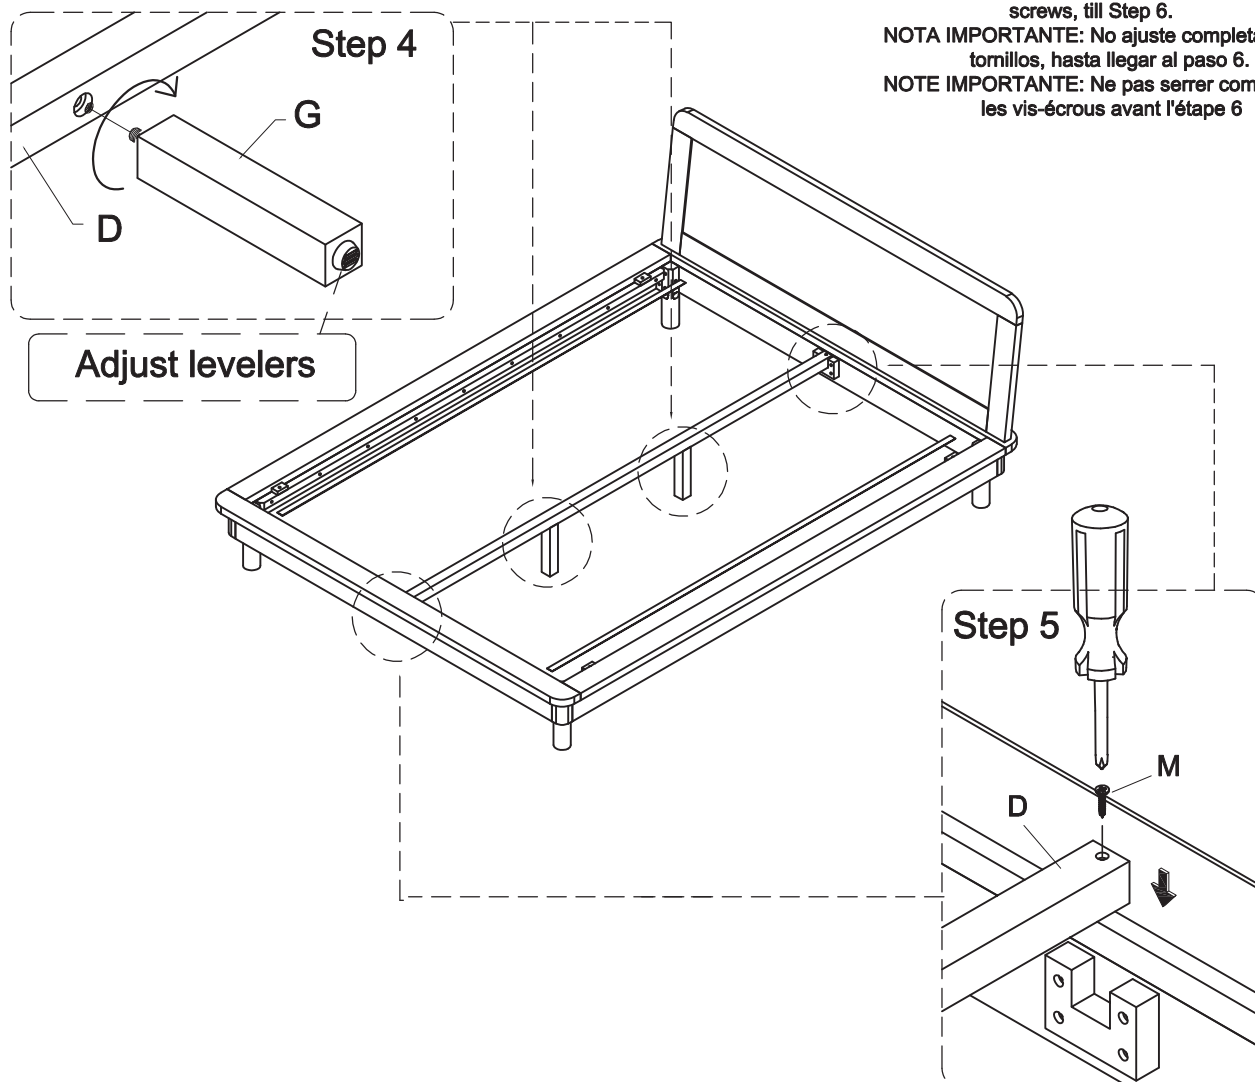

Step 7.



ATTACH THE SLATS TO THE ASSEMBLED BED FRAME - Attach the slats (H) to the assembled bed frame, using screw (M) and phillips screw driver (not included).

Paso 7.

CONECTE LOS RIELES A LA ESTRUCTURA DE LA CAMA ENSAMBLADA: Conecte los rieles (H) a la estructura de la cama ensamblada, utilizando un tornillo (M) y un destornillador Phillips (no incluido).

Étape 7.

ATTACHER LES LATTES AU CADRE DE LIT ASSEMBLÉ – Attachez les lattes (H) au cadre de lit assemblé, en utilisant une vis (M) et un tournevis cruciforme (non inclus)

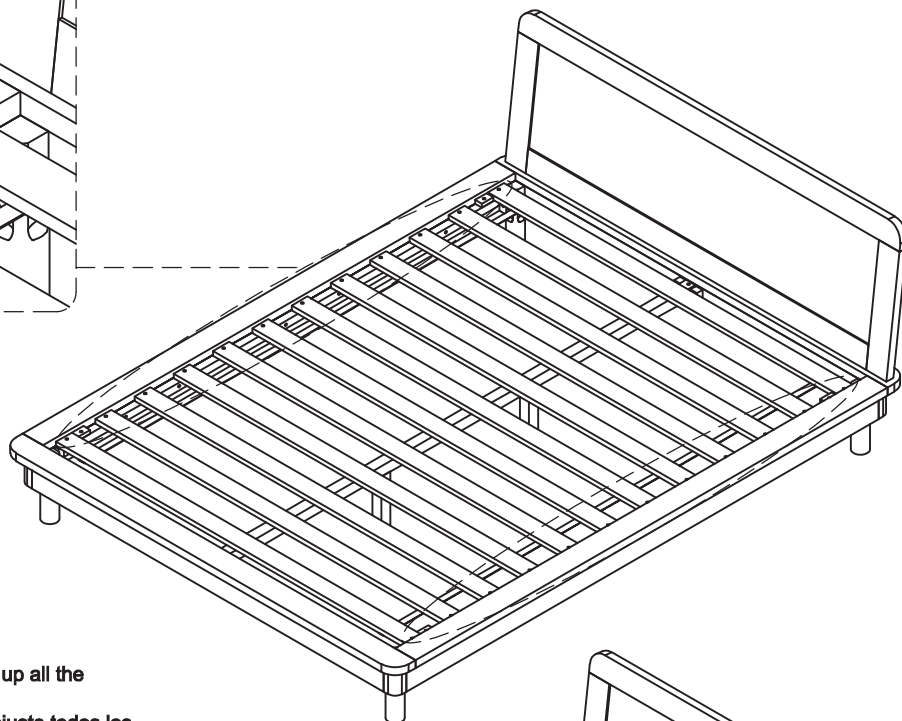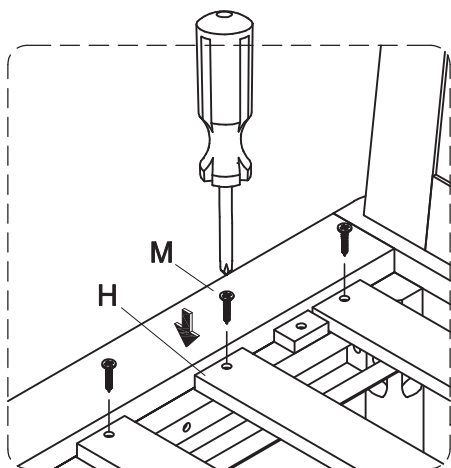

IMPORTANT NOTE: Finally tighten up all the bolt screws.

NOTA IMPORTANTE: Finalmente ajuste todos los tornillos.

NOTE IMPORTANTE : Finalement, serrez complètement toutes les vis-écrous.

