



MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


COD:86100

Sumário Summary Resumen

Introdução Introduction Introducción	3
Antes de começar Before starting Antes de comenzar	4
Evite acidentes Avoid accidents Evitar accidentes	4
Identificação das peças Identifying parts Identificación de las piezas	5
Dimensões e ferramentas Dimensions and tools Dimensiones y herramientas	5
Montagem do móvel Furniture assembly Montaje de la mueble	6

Introdução Introduction Introducción

Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.
Read this manual and follow the steps for the perfect fit.
Lea este manual y siga los pasos para el ajuste perfecto.

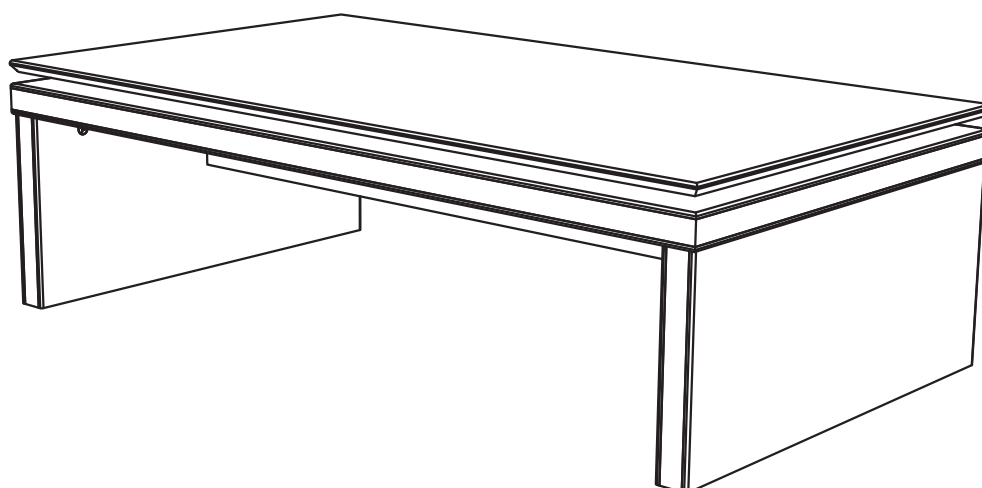

Antes de começar


Before starting

Antes de comenzar

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho.

Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work.


Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo.

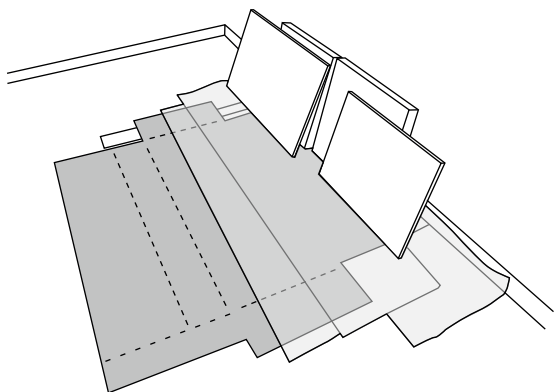

Utilize o papelão da própria embalagem, bem como a isomanta de proteção para separar e apoiar as peças retiradas das caixas.

Use the cardboard of the packaging and the foam sheets protection to separate and support the parts removed from the boxes.

Utilice el cartón de la embalaje y la espuma protectora para separar y apoyan las piezas desmontadas de las cajas.

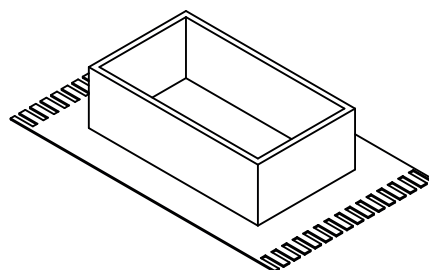

Forre a área de montagem com um cobertor ou tapete. Assim, você evita avarias nas peças durante o processo de montagem.


Cover the assembly area with a blanket or carpet. To avoid damages on the parts during the assembly process.

Cubrir la zona de ensamble con una manta o alfombra. De este modo, se evitan daños en las piezas durante el proceso de montaje.

Evite acidentes

Avoid accidents

Prevenir accidentes

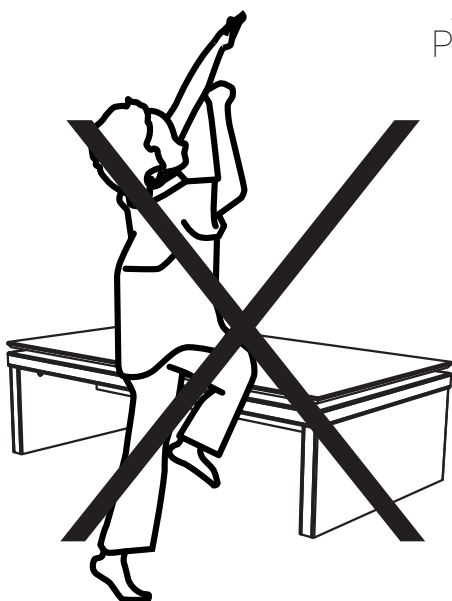

Não escale ou se apoie no móvel.


Do not climb or lean on the closet.

No se suba ni se apoye en el closet.

Para identificar o número da peça, verifique o verso da mesma, lá você encontra informações do lote de fabricação, código de identificação do produto e o número da peça.

To identify the part number, check its back, you can find information from the production batch, product reference code and part number.

Para identificar el número de pieza, compruebe en la parte posterior de cada una, ahí también se puede encontrar información del número de lote de producción, el código de indentificación del producto y el número de la pieza.

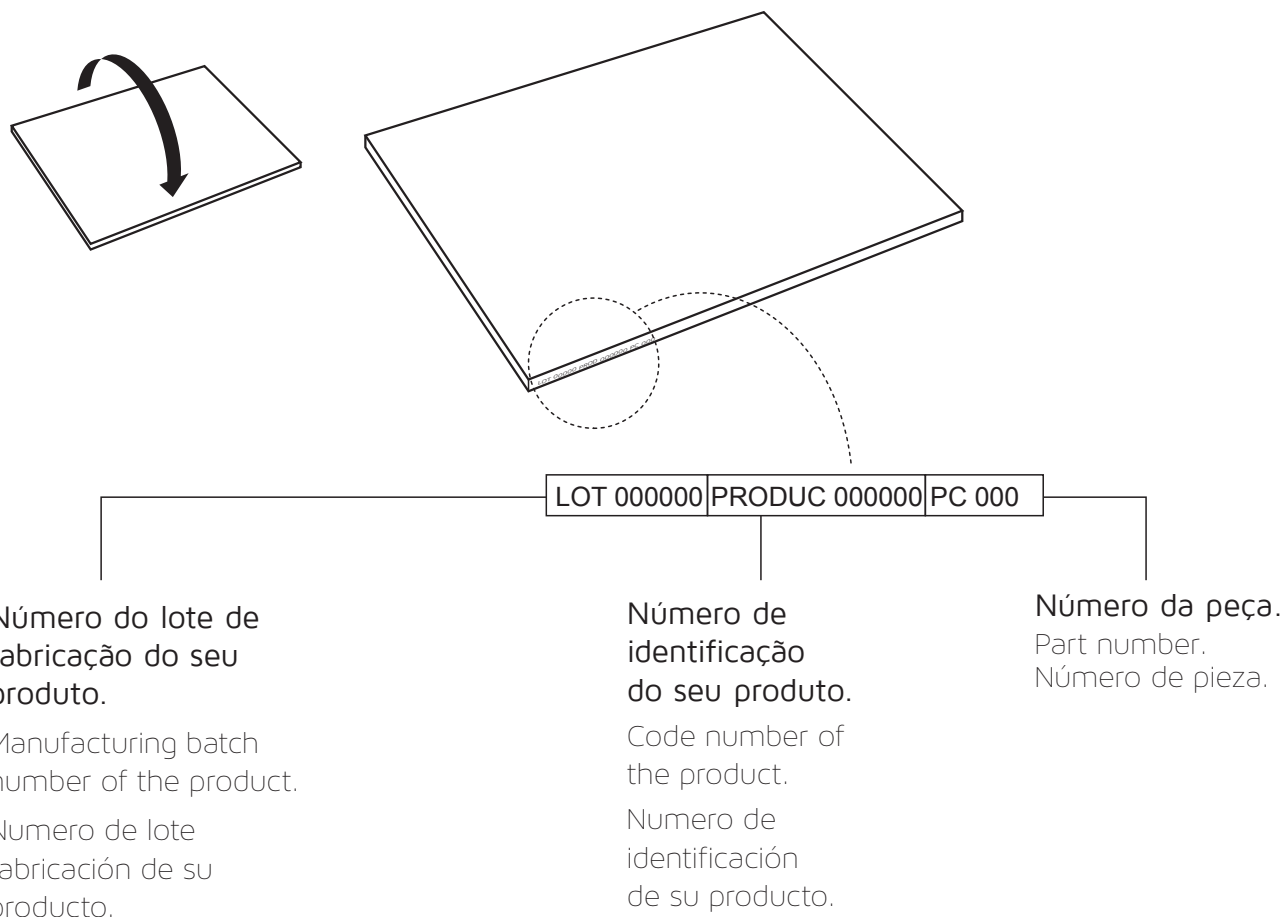

Dimensões e ferramentas

Dimensions and tools

Dimensiones y herramientas

Dimensões:



L: 1200 A: 325 P: 593 mm

Dimensiones:

L: 1200 A: 325 P: 593 mm


Dimensions:

W: 47.24 H: 12.79 D: 23.34 inches

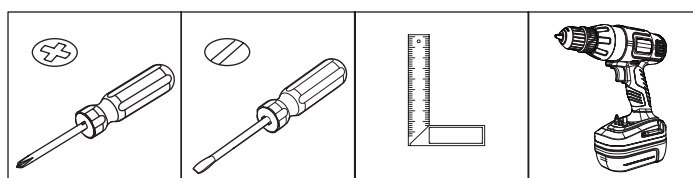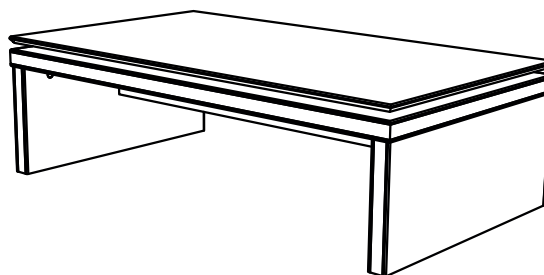


COD:86100

PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.	CAIXA	PART	DESCRIPTION	QTY	BOX	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CAJA
001	TAMPO	1	1	001	TABLETOP	1	1	001	CUBIERTA	1	1
002	LATERAL	2	1	002	SIDE	2	1	002	LATERAL	2	1
003	BANDEIRA	1	1	003	BOARDS	1	1	003	SOPORTE	1	1
004	TAMPO SUPERIOR	1	1	004	UPPER BORAD	1	1	004	CUBIERTA SUPERIOR	1	1
006	SARRAFO MAIOR	2	1	006	BATTEN	2	1	006	SOPORTE	2	1

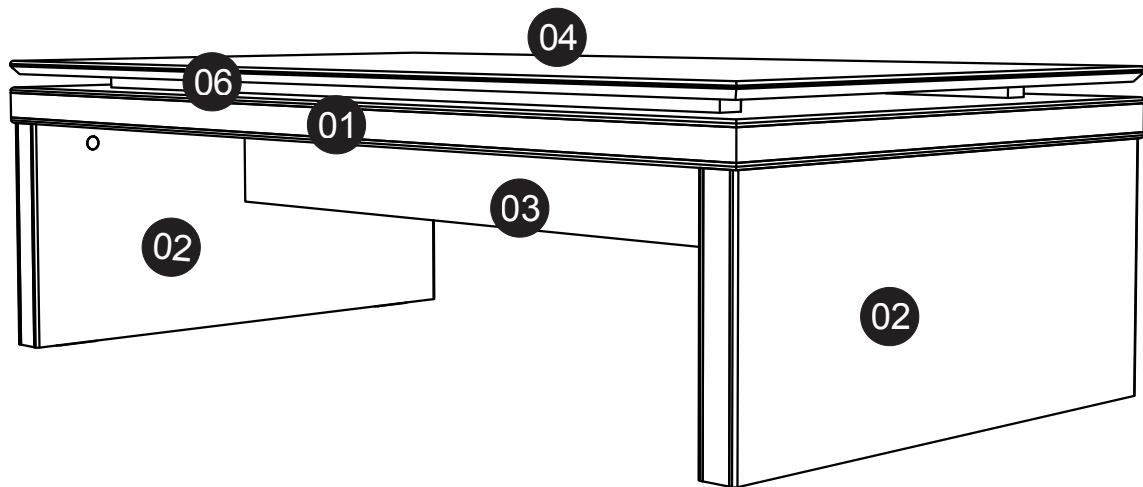

ACESSÓRIOS INCLUIDOS NA CAIXA 01 - ACCESSORIES INCLUDED IN BOX 01 - ACCESORIOS INCLUIDO EN LA CAJA 01.

ADESIVO
STICKER
ADHESIVO



x10



0494 x 9




1668 x 8




1533 x 9



0599 x 9




0136 x 4




3525 x 16

A = 15KG - 66LB

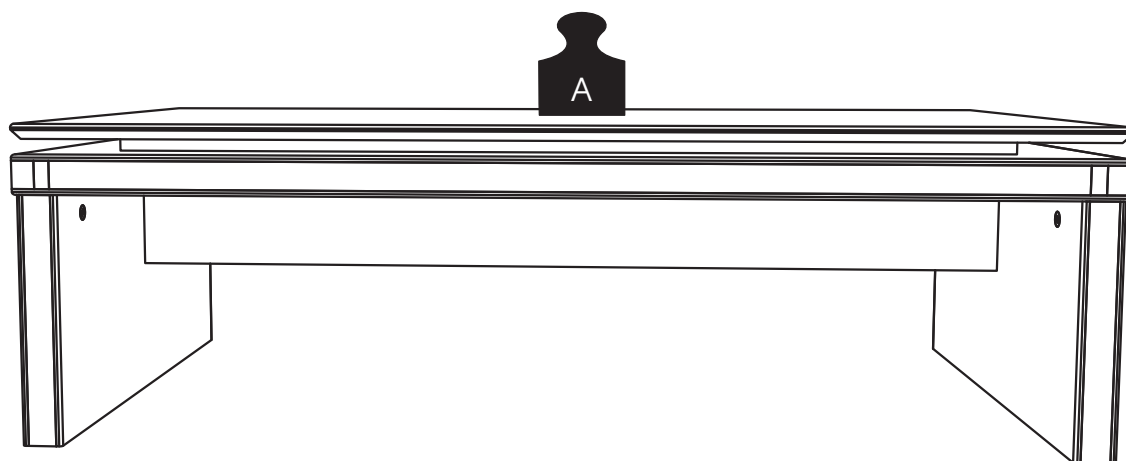

LATERAL 2x / SIDE 2x / LATERAL 2x

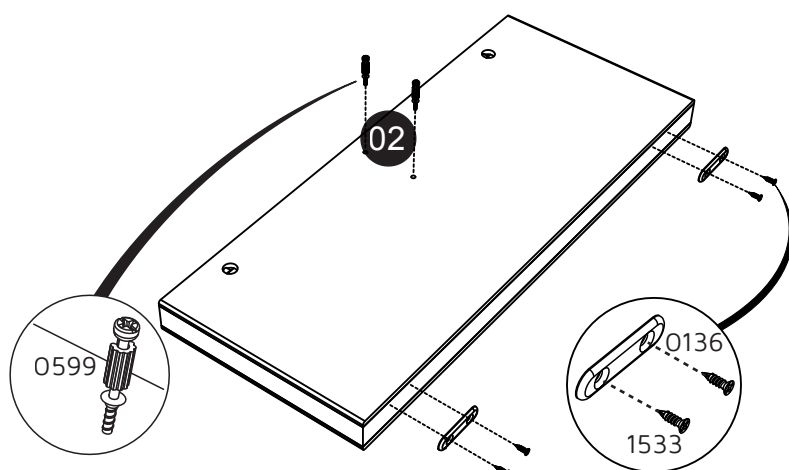

PASSO 1


Posicionar sapata 2x**0136** na lateral **02**, parafusar 4x**1533** e minifix 2x**0599**.

STEP 1

Place sapata 2x**0136** in side **02**, screw 4x**1533** and screw Minifix 2x**0599**.

PASO 1

Poner sapata 2x**0136** en lateral **02**, atornillar 4x**1533** y el minifix 2x**0599**

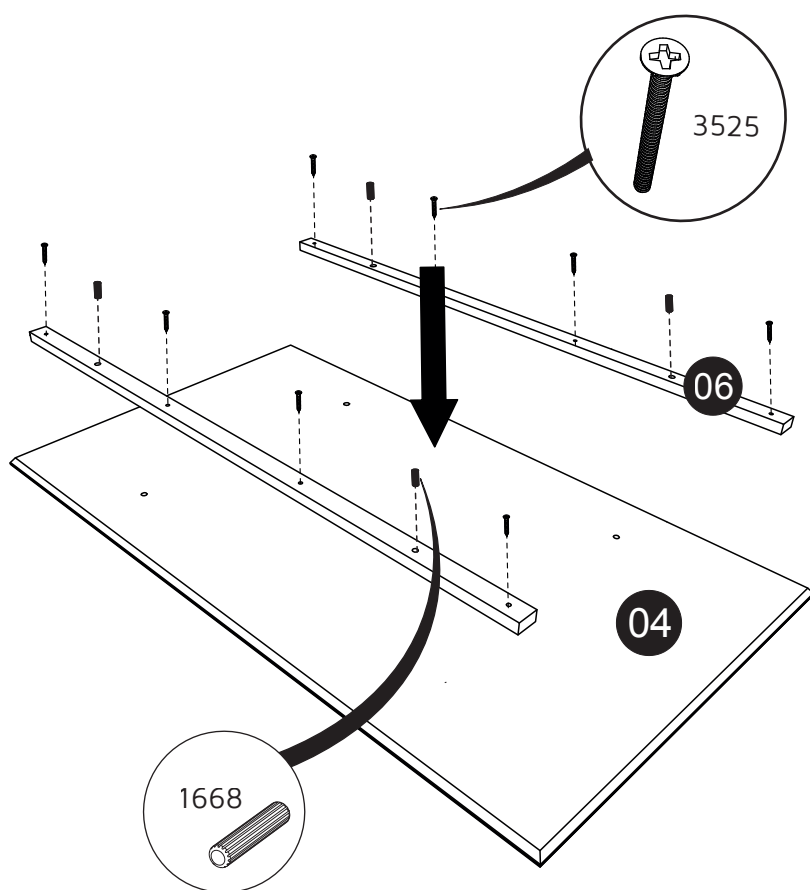

PASSO 3


Parafusar 8x**3525** fixando os sarrafos **06** no Tampo Superior **04**, encaixar cavilhas 4x**1668**.

STEP 3

screw 8x**3525** fixed the Batten **06** in the Upper Board **04**, Insert dowels 4x**1668**.

PASO 3

Atornillar 8x**3525** fijando el Soportes **06** in Cubierta Superior **04**, Clavijas de ajuste 4x**1668**.

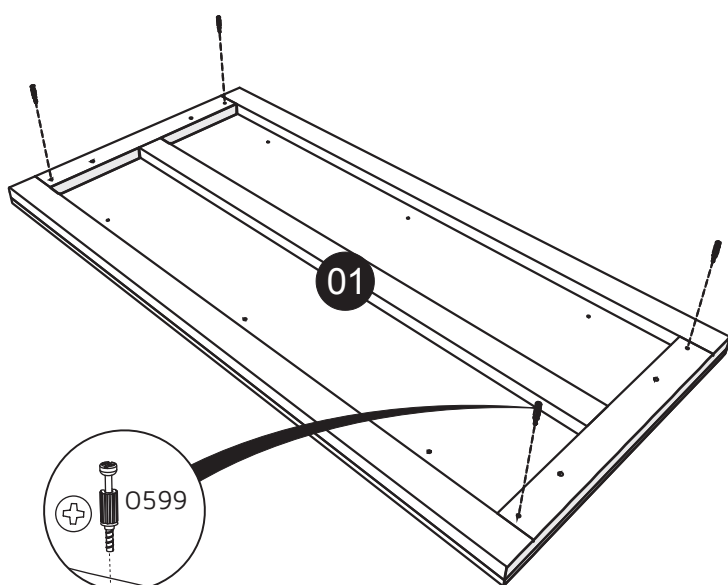

PASSO 4


Parafusar minifix 4x**0599** no Tampo **01**.

STEP 4

Screw Minifix 4x**0599** in the Top Bord **01**.

PASO 4

Atornillar el minifix 4x**0599** de la Cubierta **01**.

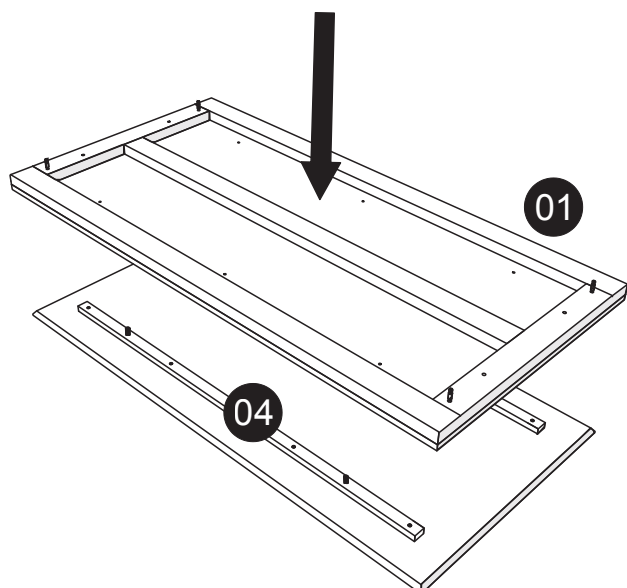

PASSO 5


Encaixar Tampo **01** no Tampo Sup. **04**.

STEP 5

Attach Top Board **01** to Upper Board.

PASO 5

Montar el Cubierta **01** en el Cubierta superior **04**.

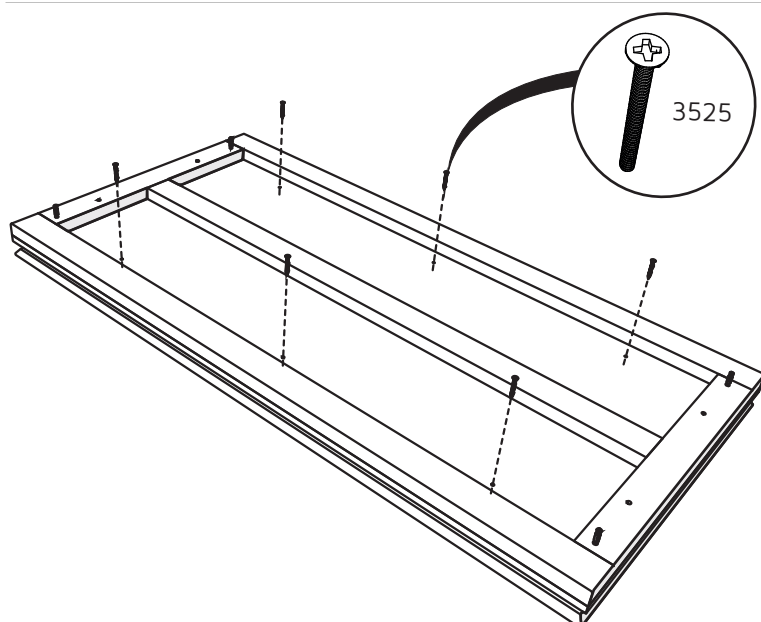

PASSO 5.1


Após encaixar Tampo **01** no Tampo Sup. **04** aparafusar 6x**3525**.

STEP 5.1

After attach Top Board **01** to Upper Board **04** and screw 6x**3525**.

PASO 5.1

Después de montar el Cubierta **01** en el Cubierta superior **04** y atornillar el 6x**3525**.

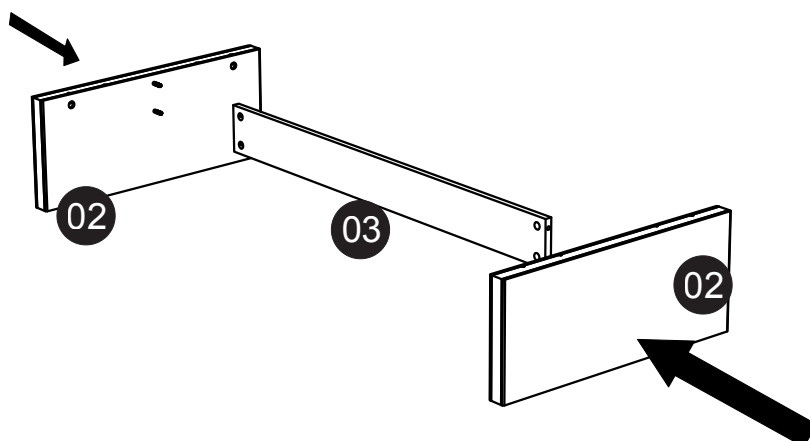

PASSO 6


Encaixar Laterais **02** na bandeira **03**.

STEP 6

Attach Side **02** on Back support **03**.

PASO 6

Montar la Laterales **02** en el Refuerzo **06**.

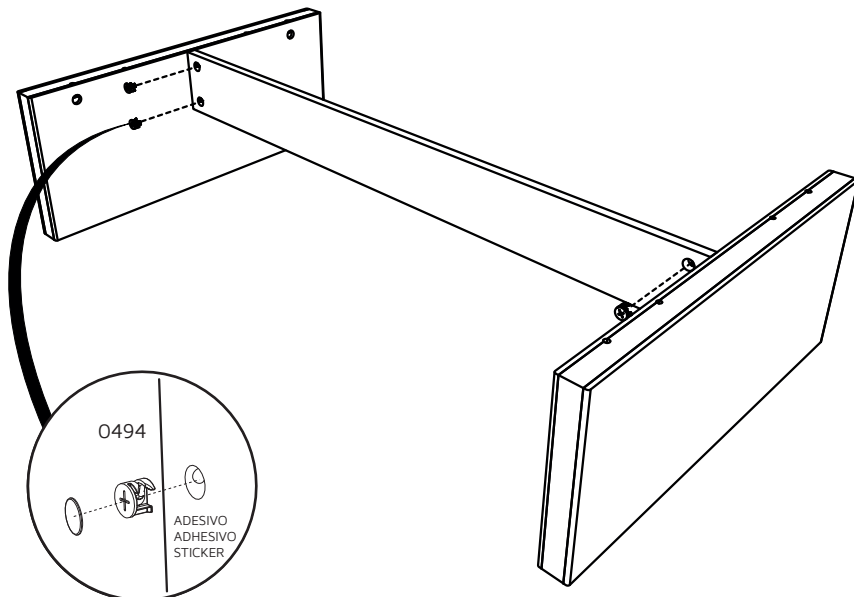

PASSO 7


Parafusar castanhas 4x**0494**
e colar **4** adesivos.

STEP 7

Screwing nuts 4x**0494**
And paste **4** stickers.

PASSO 7

Atornillar las tuercas 4x**0494**
y pegar **4** adhesivos.

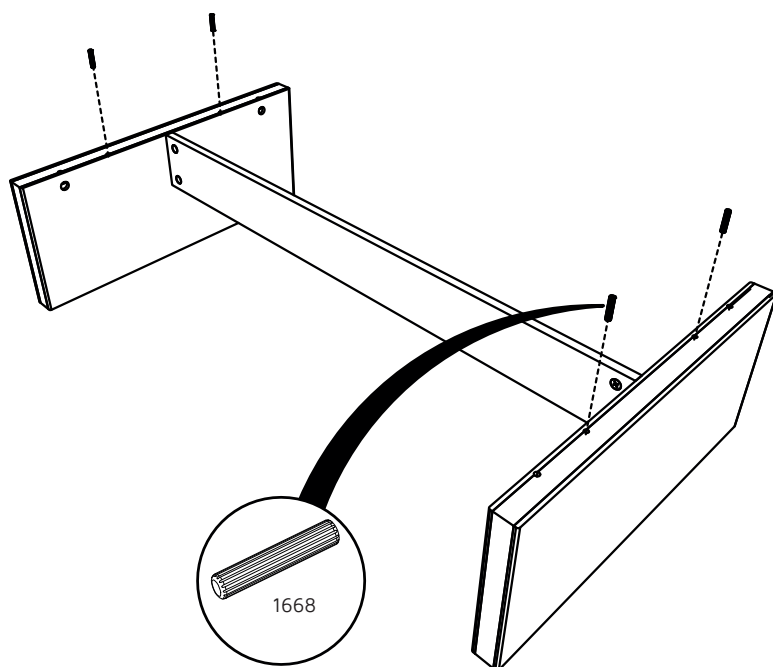

PASSO 8


Encaixar cavilhas 4x**1668**
nas Laterais.

STEP 8

Insert dowels 4x**1668**
On Sides.

PASSO 8

Clavijas de ajuste 4x**1668**
en Lateral.

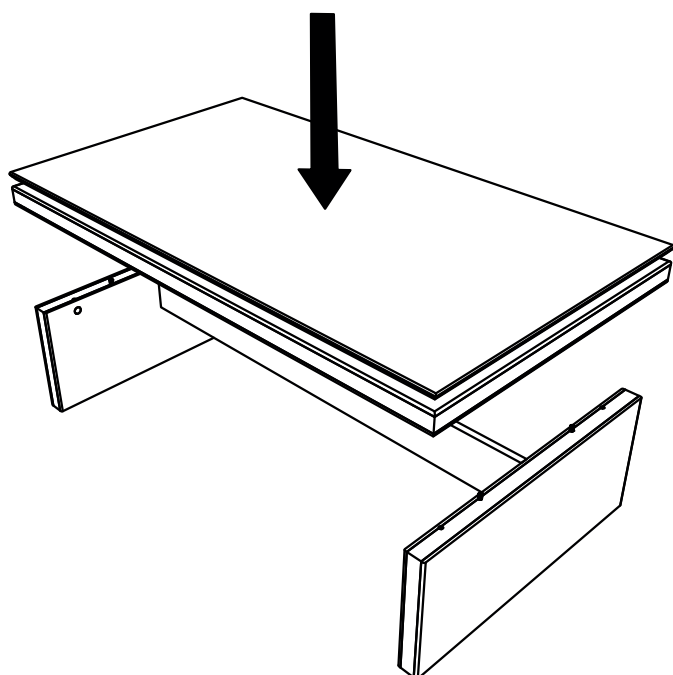

PASSO 9


Encaixar Tamos **01** e **04**.

STEP 9

Attach Top Boards **01** and **04**.

PASSO 9

Montar la parte superior **01** y **04**.

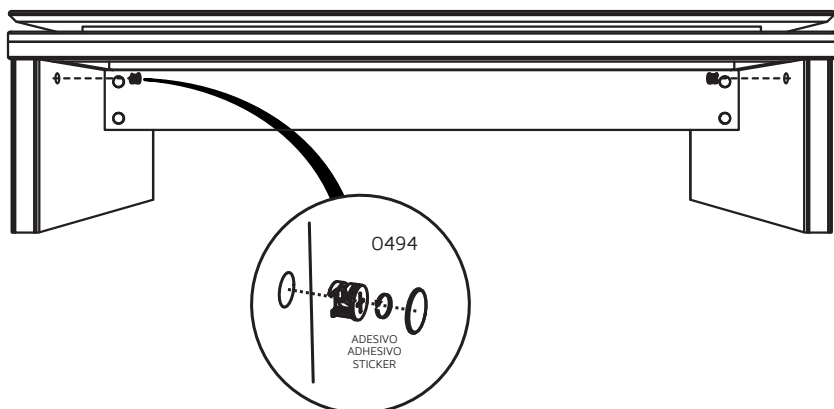

PASSO 9.1

Parafusar castanhas 4x**0494**
e colar **4** adesivos.

STEP 9.1

Screwing nuts 4x**0494**
And paste **4** stickers.

PASO 9.1

Atornillar las tuercas 4x**0494**
y pegar **4** adhesivos.

