

allen + roth™


ITEM #5106735
SOFT - TOP PERGOLA

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

MODEL #TPPER9137

Español p. 17

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

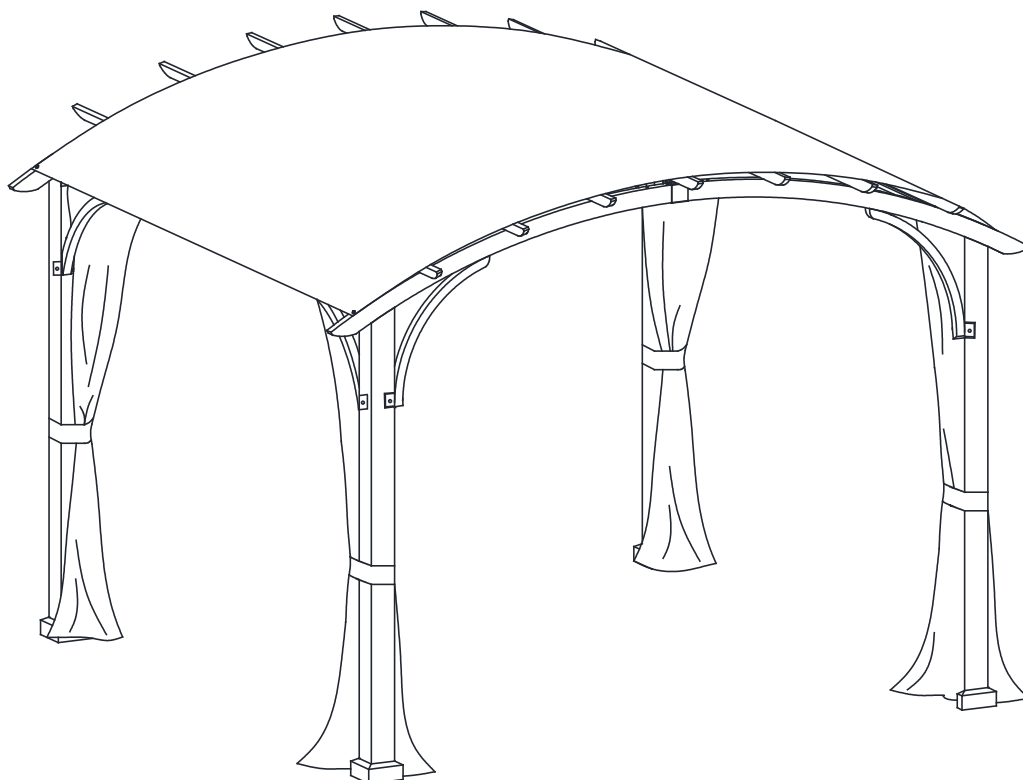

BEFORE YOU BEGIN



Scan for easy 3D instructions

Download the BILT app before you begin



Serial Number _____

Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Hardware Contents 4

Safety Information 5

Preparation 5


Installation Instructions..... 6

Care and Maintenance 15

Warranty 15

Replacement Parts List 16

PACKAGE CONTENTS

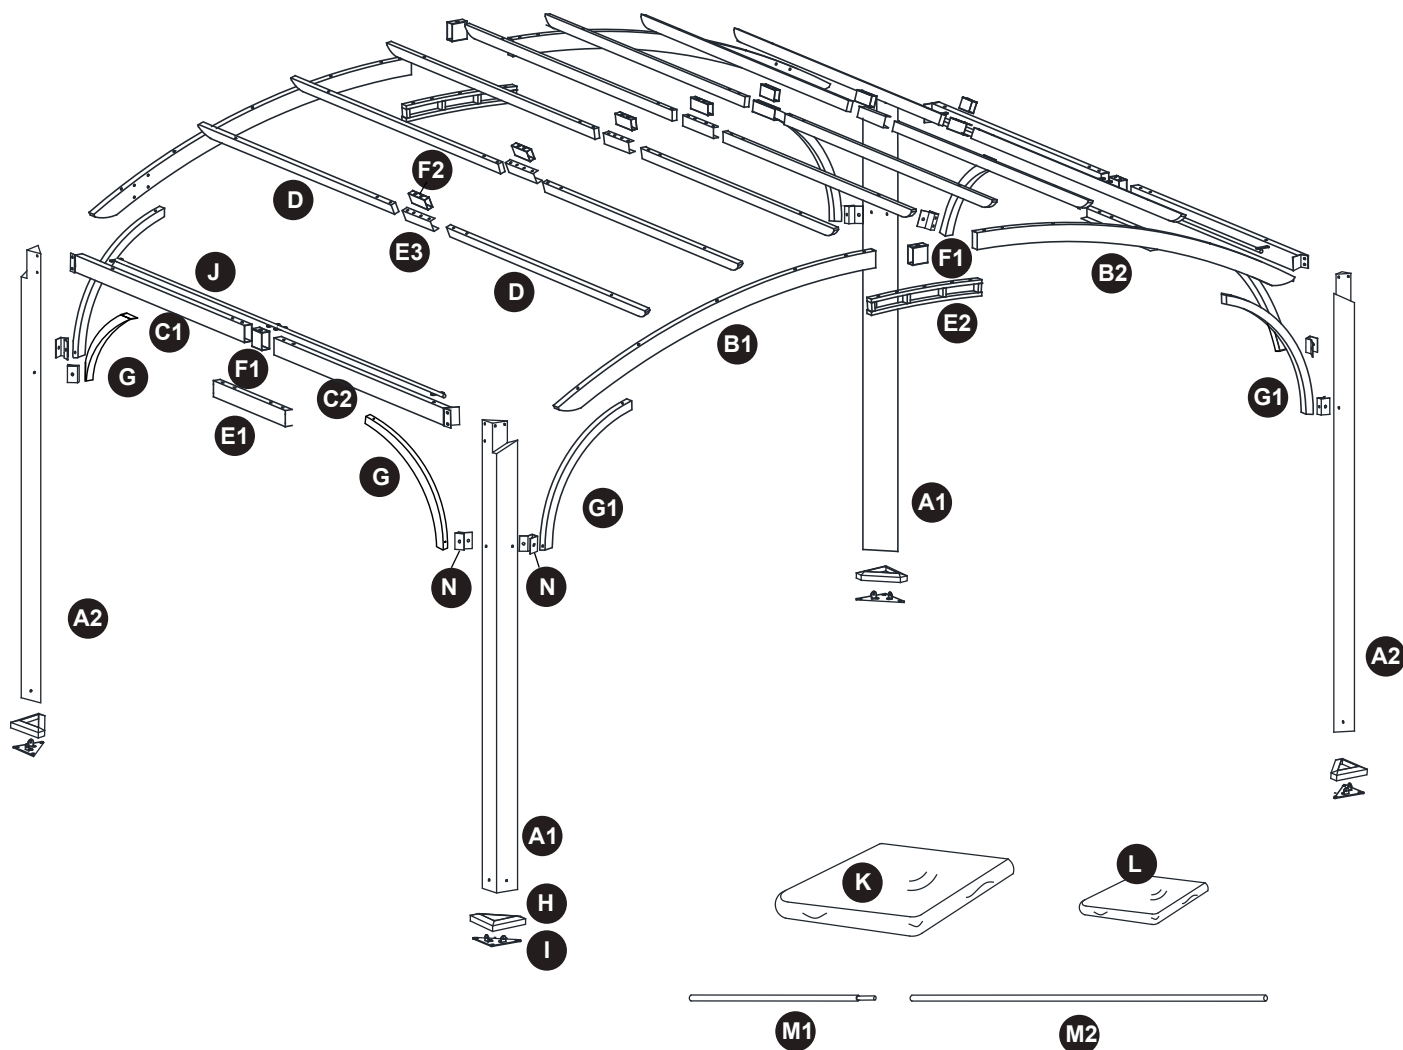


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A1	Post	2
A2	Post	2
B1	Arc Beam	2
B2	Arc Beam	2
C1	Beam	2
C2	Beam	2
D	Top Beam	14
E1	Connector	2
E2	Arc Connector	2
E3	Connector	7
F1	Ferrule	4

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
F2	Ferrule	7
G	Support Bar	4
G1	Support Bar	4
H	Base Cover	4
I	Base	4
J	Sidewall Rod	4
K	Canopy	1
L	Sidewall	2
M1	Canopy Holding Rod	2
M2	Canopy Holding Rod	2
N	Connector	8

HARDWARE CONTENTS (NOT TO SCALE)

AA




M6 × 15 mm Bolt
Qty. 82 + 6 Extra

BB




M6 × 15 mm Bolt
Qty. 8 + 1 Extra

CC



M6 × 35 mm Bolt
Qty. 16 + 2 Extra

DD



M6 × 65 mm Bolt
Qty. 14 + 1 Extra

EE




Washer
Qty. 48 + 6 Extra

FF




Plastic Washer
Qty. 64 + 6 Extra

GG

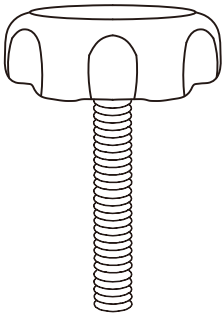

Bolt
Qty. 4 + 1 Extra

HH



Cap
Qty. 112 + 6 Extra

II




Ring
Qty. 20 + 2 Extra

JJ



Wrench
Qty. 1

KK

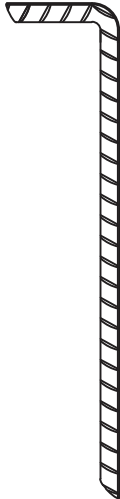

Stake
Qty. 12

LL



Allen Wrench
Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

- Three people are needed for assembly.

WARNING:

- KEEP ALL FLAME AND HEAT AWAY FROM THIS GAZEBO FABRIC.
- The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the gazebo fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

CAUTION

- Do not leave outside during high winds, heavy rains or snow. If high winds, heavy rains or snow occurs, remove canopy and sidewall, clear snow load from roof, and check for damage before continued use.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are presented. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 50 minutes

Tools Required for Assembly (included): Wrench

Tools Required for Assembly (not included):



Safety goggles



Gloves




Hard hat






Stepladder

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1 Hardware Used

AA		x24
EE		x24


HH		x24
JJ		x1

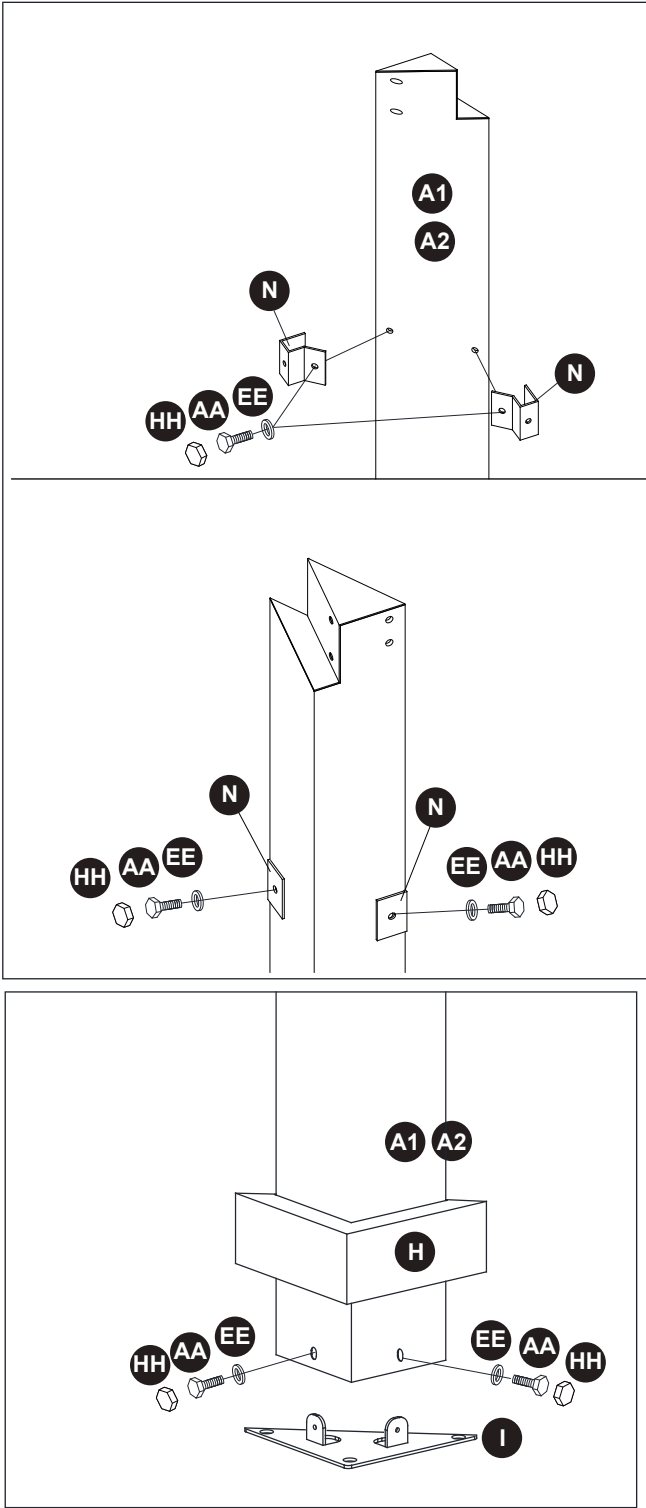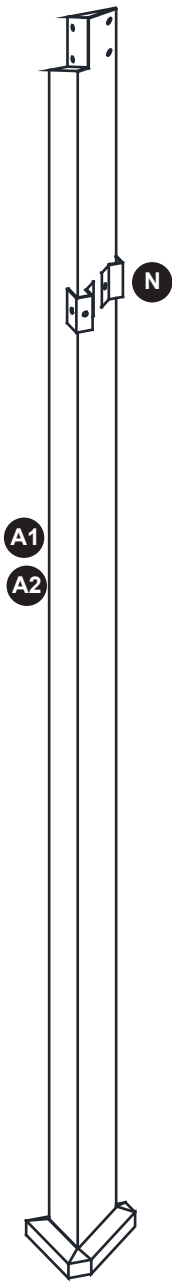







- 1.1. Insert the posts (A1/A2) into the base cover (H), then attach the bases (I) to the posts (A1/A2) using bolts (AA) and washers (EE). Tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.
- 1.2. Attach the connector (N) to the posts (A1/A2) by using the bolts (AA).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2 Hardware Used

AA		x6
FF		x6


HH		x6
JJ		x1

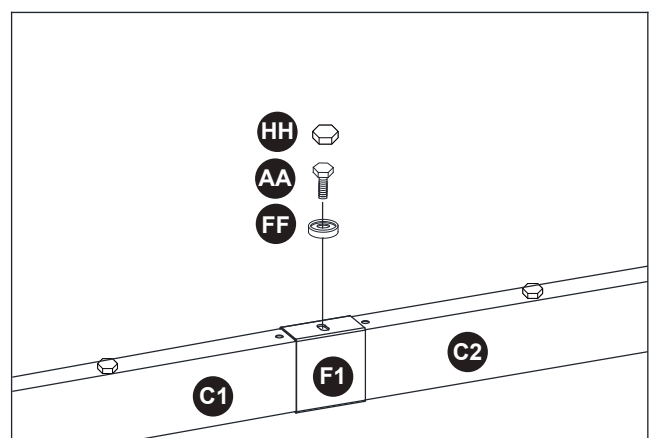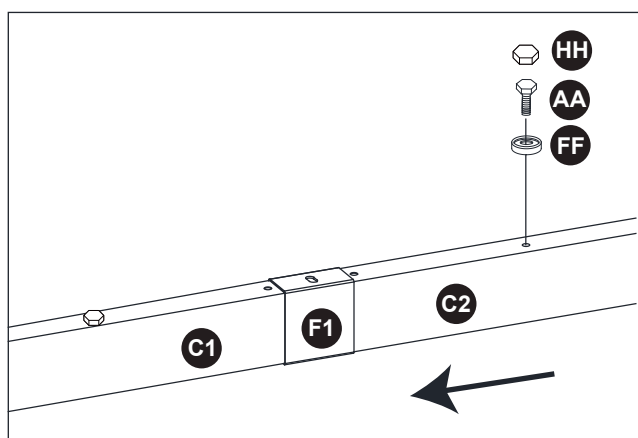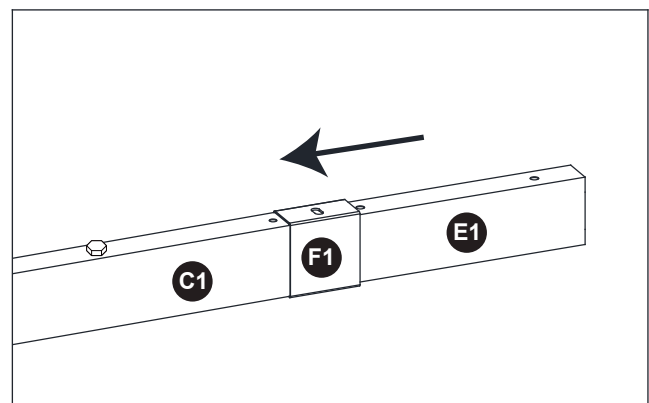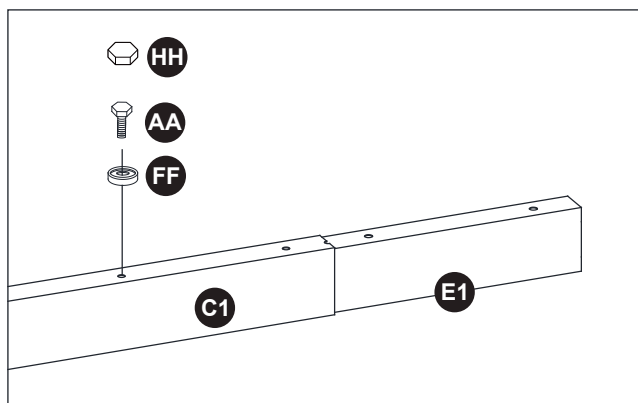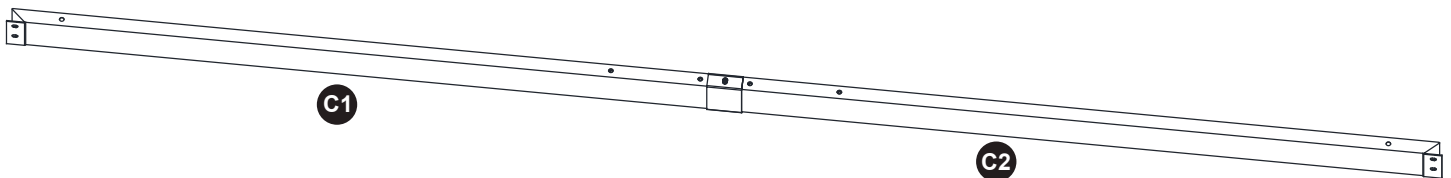





- 2.1. Insert the connectors (E1) to the beams (C1), secure with bolts (AA) and plastic washers (FF), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.
- 2.2. Attach the ferrule (F1) to the beam assemblies (C1/E1).
- 2.3. Attach the beams (C2) to the beam assemblies (C1/E1/F1) and secure with bolts (AA) and plastic washers (FF), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3 Hardware Used

AA		x8
FF		x8


HH		x8
JJ		x1

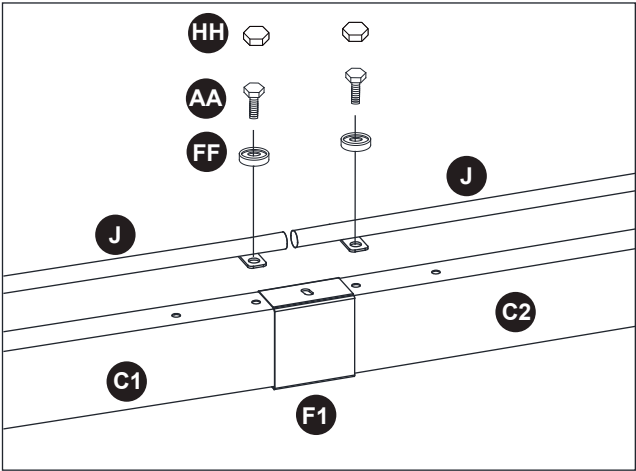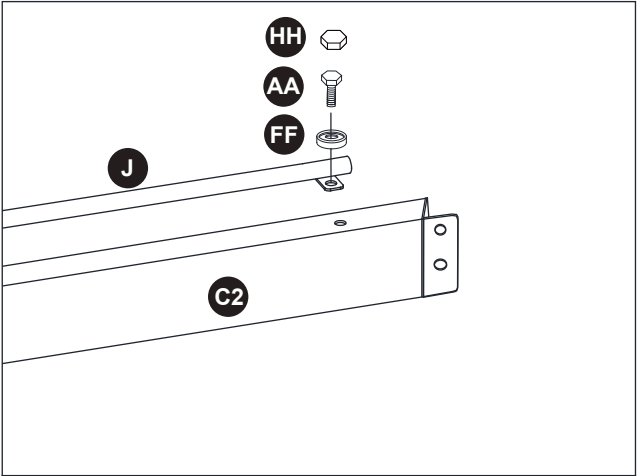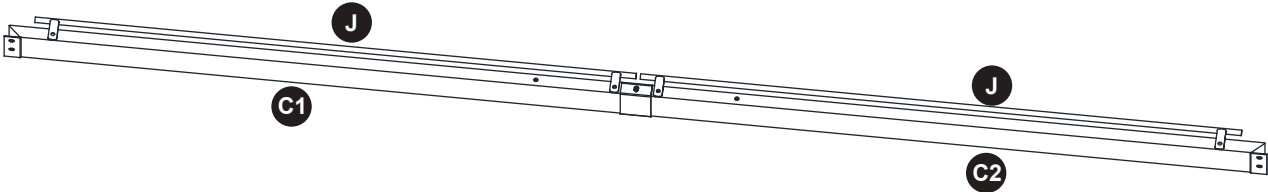






3. Attach the sidewall rod (J) to the beam (C1/C2), secure with bolts (AA) and plastic washers (FF), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4 Hardware Used

AA		x8
FF		x8

HH		x8
JJ		x1

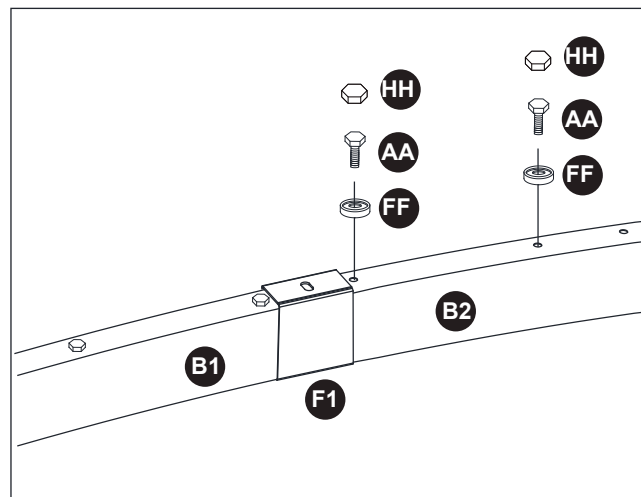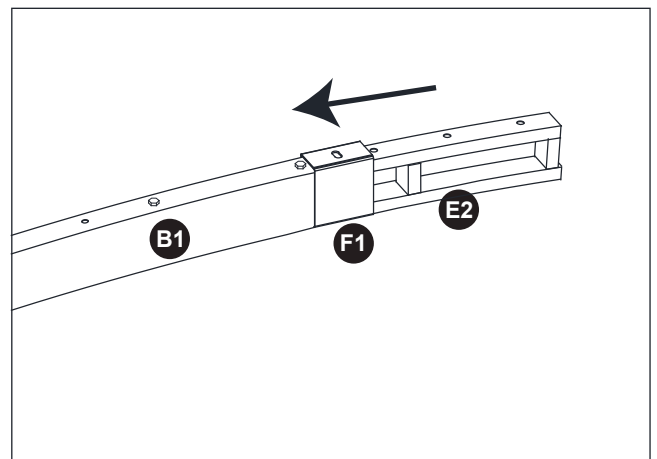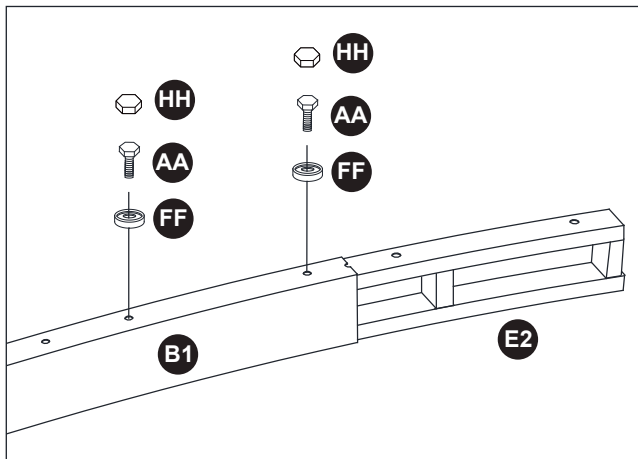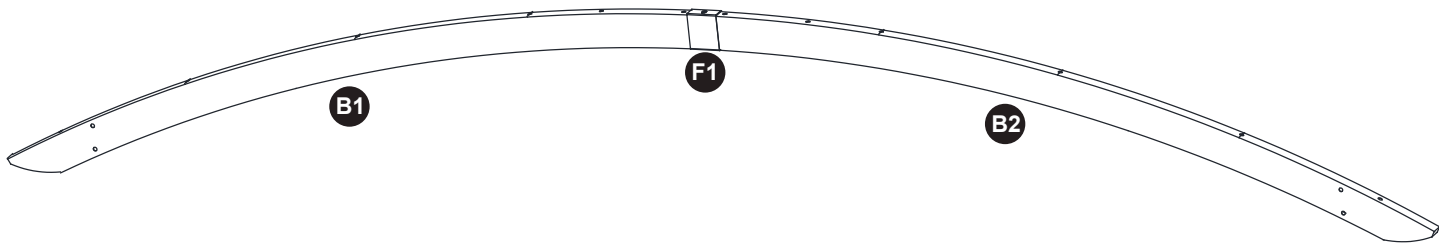





- 4.1. Insert arc connectors (E2) to the arc beams (B1), secure with bolts (AA) and plastic washers (FF), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.
- 4.2. Attach the ferrule (F1) to the beam assemblies (B1/E2).
- 4.3. Attach the arc beams (B2) to the arc beam assemblies (B1/E2/F1) and secure with bolts (AA) and plastic washers (FF), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5 Hardware Used

BB		x8
LL		x1
CC		x8

EE		x8
HH		x8
JJ		x1

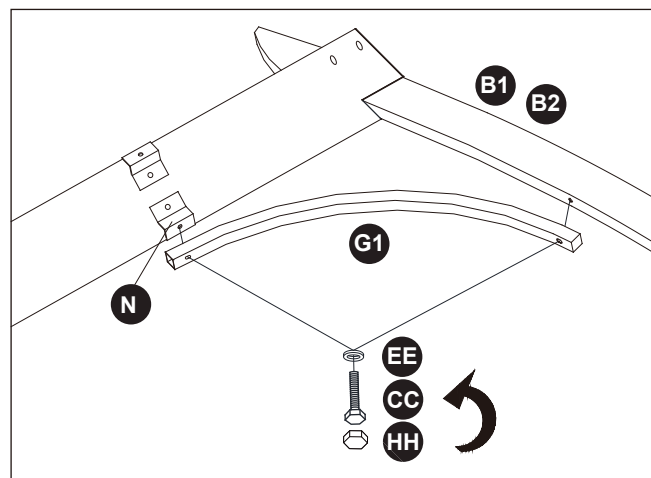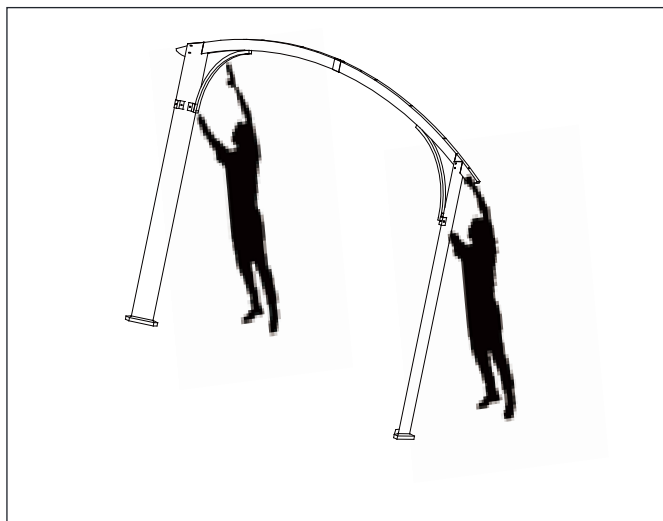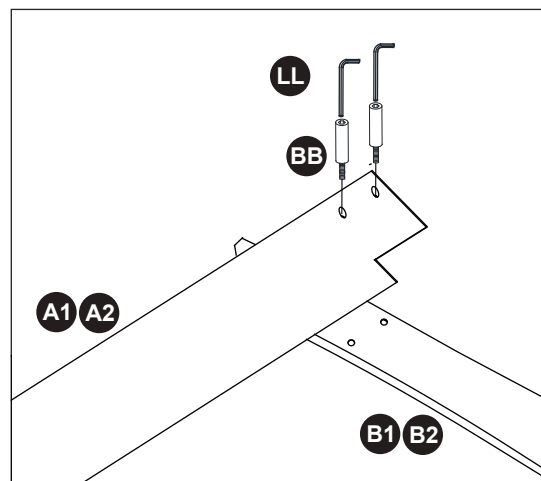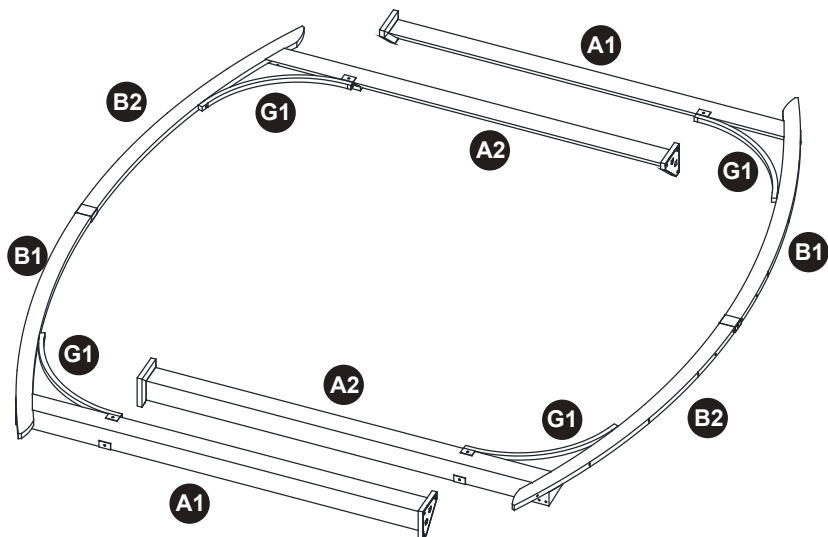


5.1. Connect the assembled arc beams (B1/B2) to posts (A1/A2) through the holes on the posts using bolts (BB) on a flat, non-abrasive surface. Tighten all bolts with Allen Wrench (LL).




5.2. Attach the supports bar (G1) to the beams (B1/B2) with bolt (CC/EE), connect the other end of the supports bar (G1) to the connector (N) with bolt (CC/EE), then tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads. Stand the assembled structure of posts (A1/A2) and arched beams (B1/B2) up with two people.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6 Hardware Used

AA		x16
EE		x16
CC		x8

HH		x16
JJ		x1

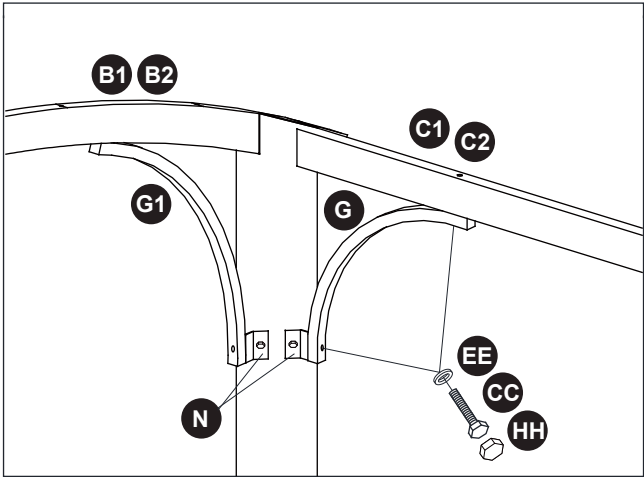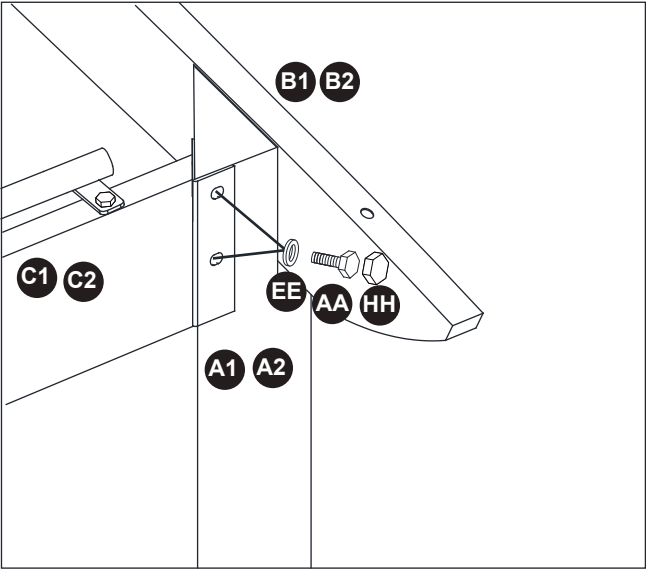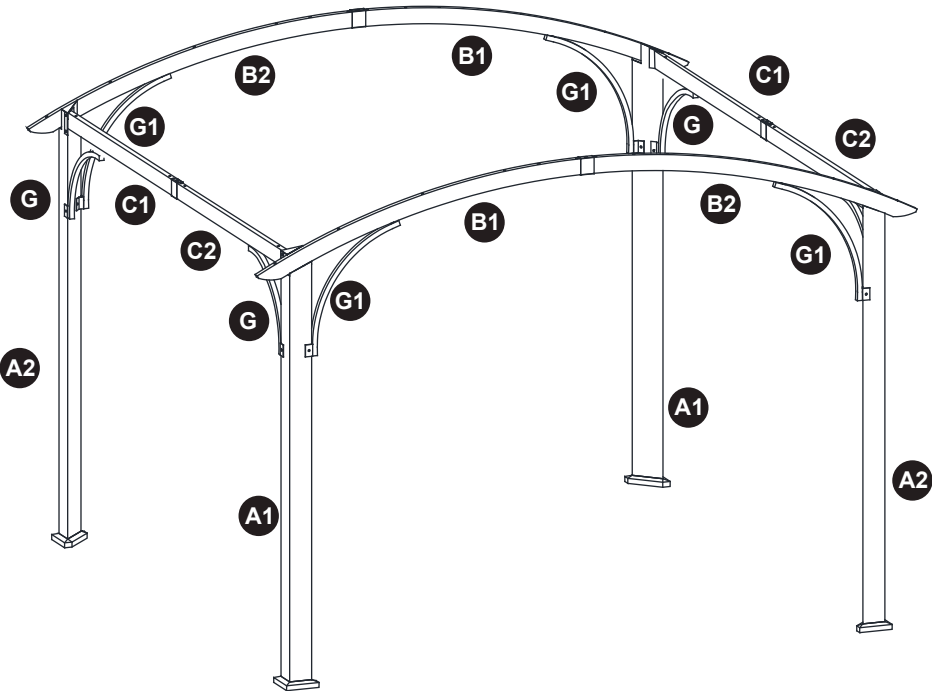



6.1. Attach the beams (C1/C2) to the posts (A1/A2), secure with bolts (AA) and washers (EE), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.




6.2. Attach the supports bar (G) to the beams (C1/C2) with bolt (CC/EE), connect the other end of the supports bar (G) to the connector (N) with bolt (CC/EE), then tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7 Hardware Used

AA		x28
FF		x28

HH		x28
JJ		x1

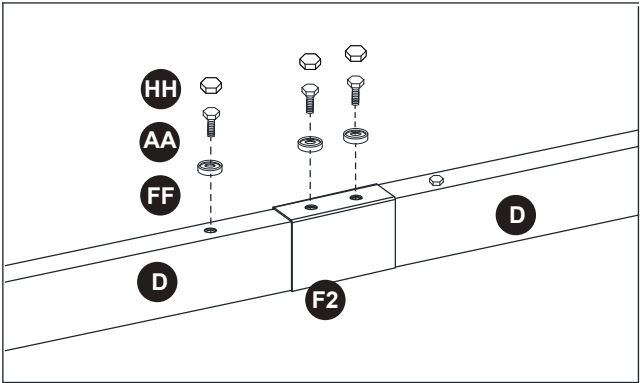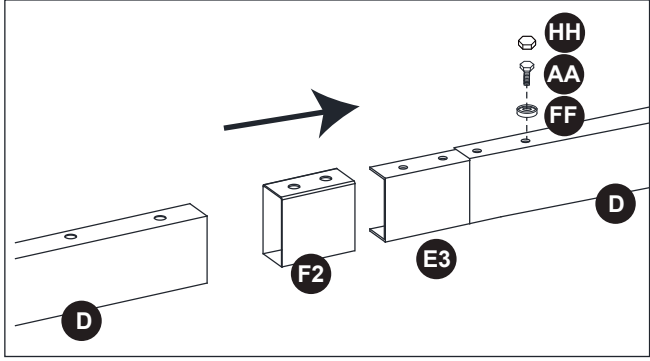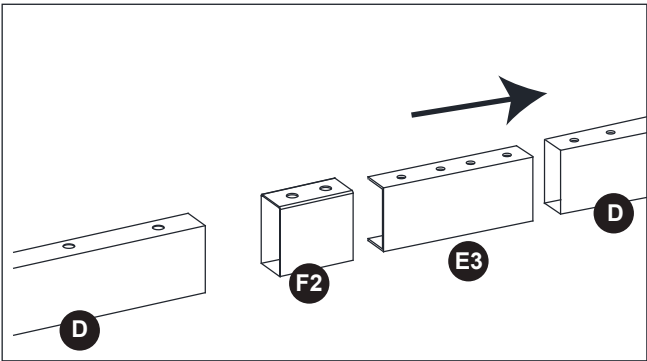




7. Insert connectors (E3) to the top beams (D), secure with bolts (AA) and plastic washers (FF). Attach the ferrule (F2) and the top beams (D) to the beam assemblies (D/E3) and secure with bolts (AA) and plastic washers (FF), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8 Hardware Used

DD		x14
FF		x14


HH		x14
JJ		x1



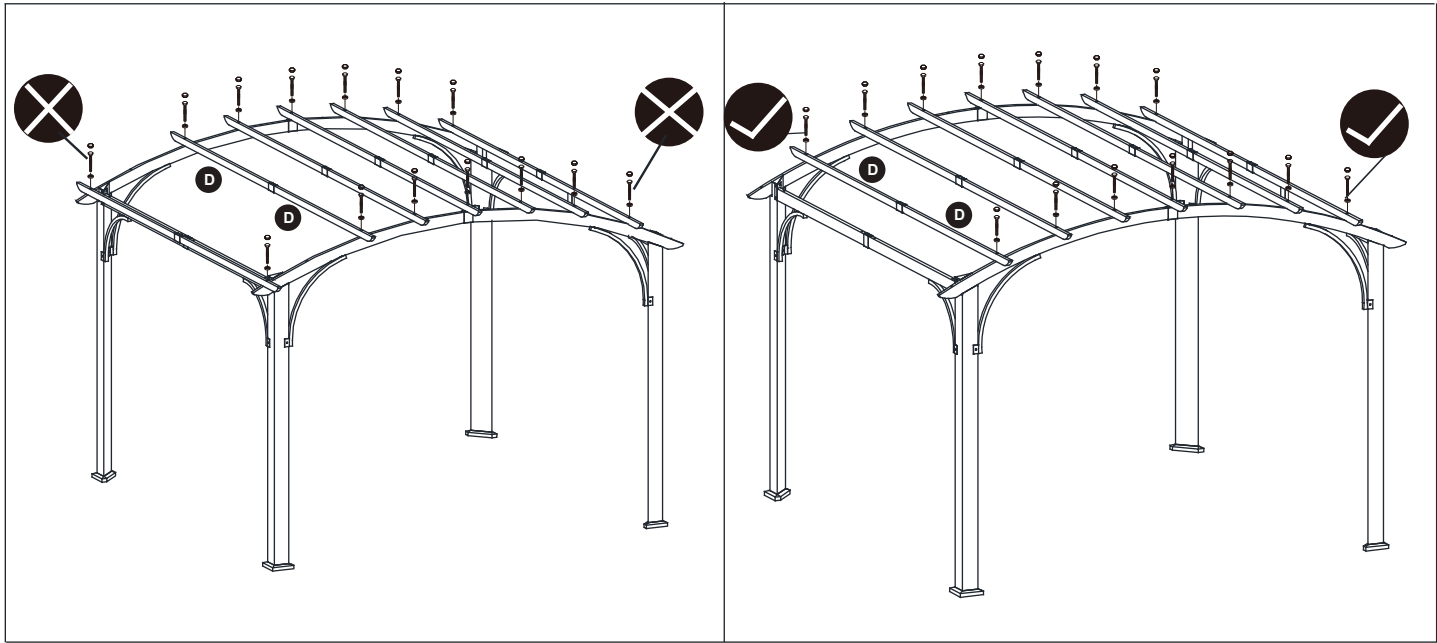
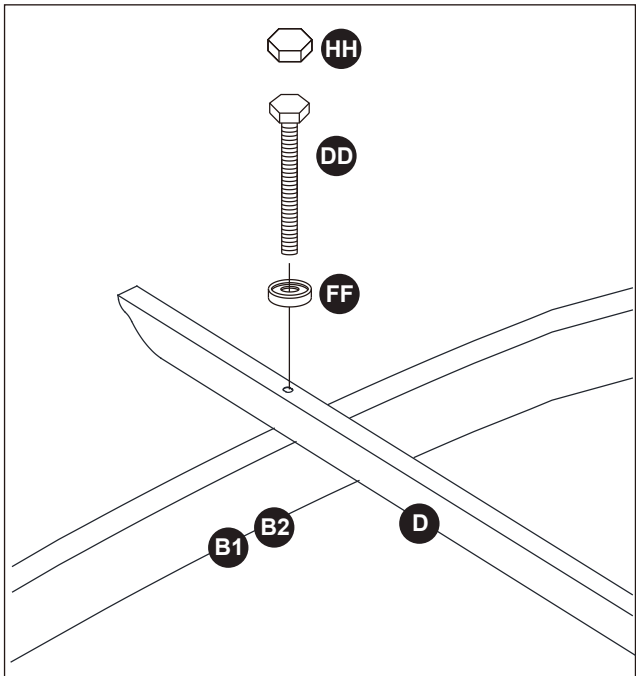


8. Attach the assembled top beams (D) to the arc beams (B1/B2) using bolts (DD) and plastic washers (FF), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.
Note: Don't attach the assembled top beams (D) to the holes on the outside of the arc beams (B1/B2).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9 Hardware Used

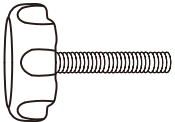GG		x4
----	---	----

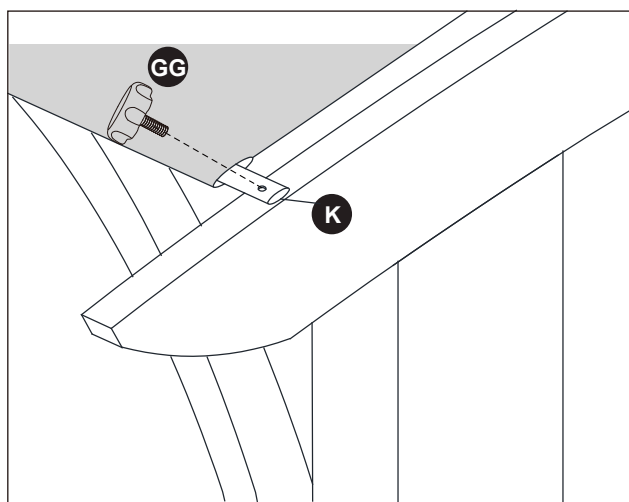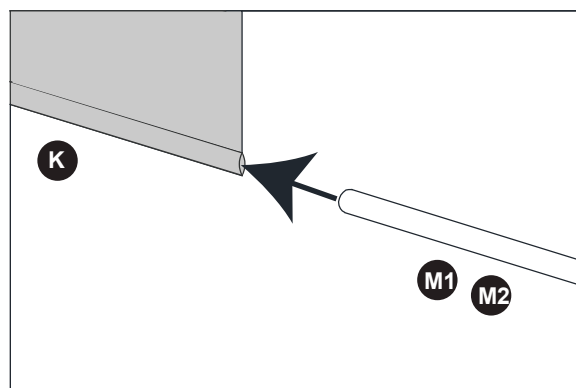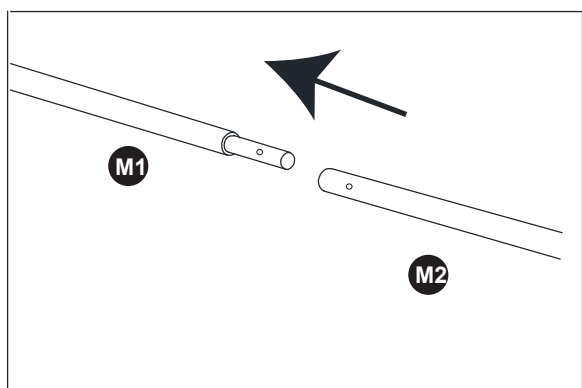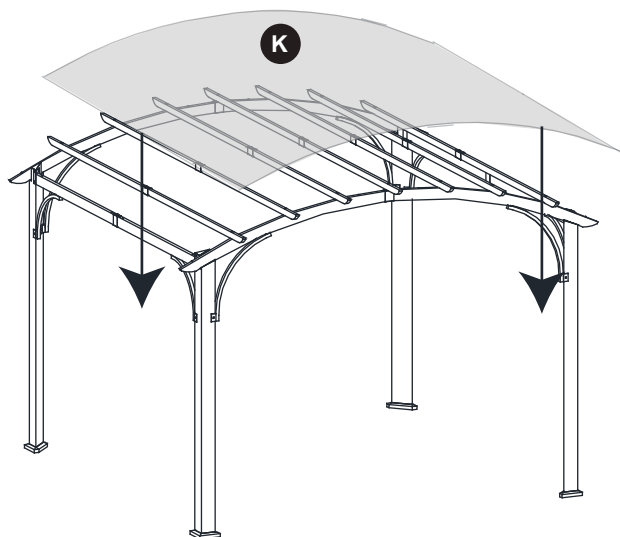




9. Connect canopy holding rod (M1) and canopy holding rod (M2), insert the assembled canopy holding rod (M1/M2) into the canopy (K), then secure the rod onto the arc beam (B1/B2) with the bolt (GG).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10 Hardware Used

II		x20
----	---	-----

KK		x12
----	--	-----

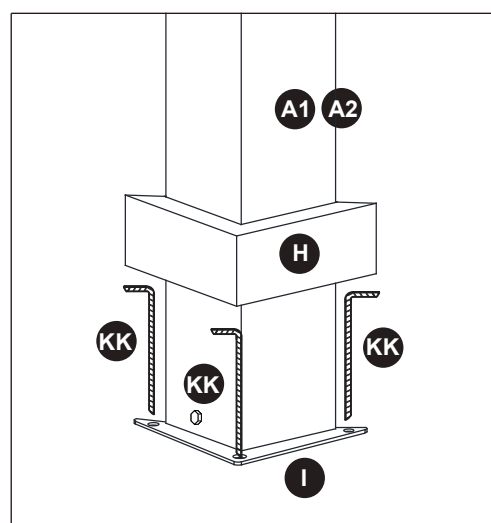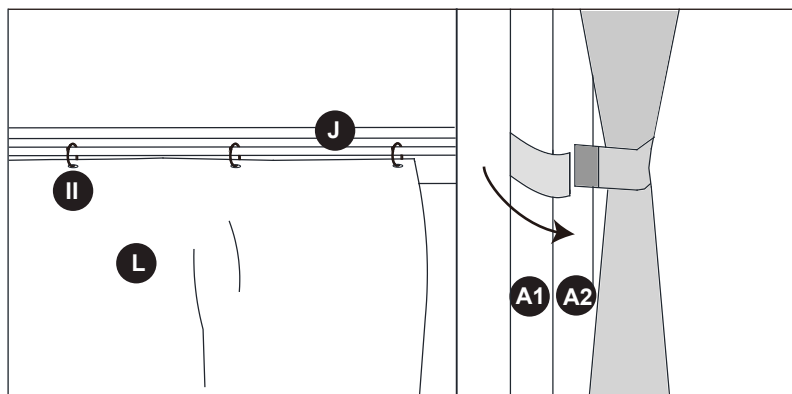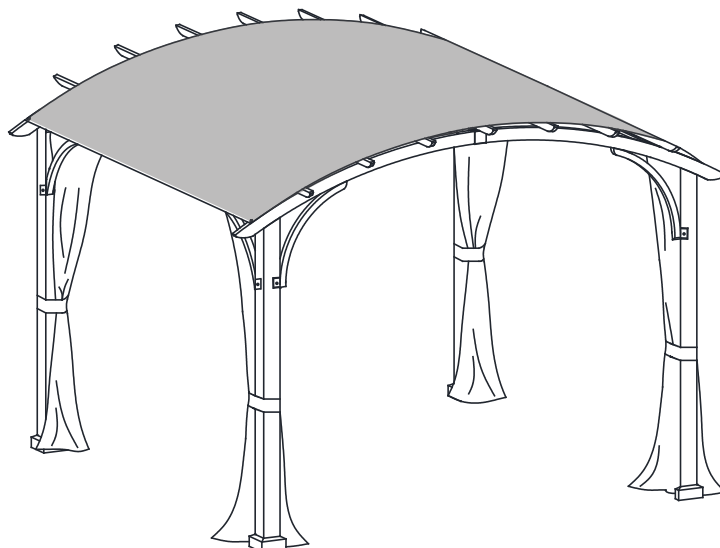

10.1. Put the sidewall (L) onto the sidewall rod (J) by the rings (II), then secure it onto the posts (A1/A2).

10.2. Lift the base covers (H) and secure the assembled pergola to the ground with stakes (KK). Your pergola is now fully assembled.

CARE AND MAINTENANCE

- For cleaning, use a mild detergent solution, rinse with water, and allow to air dry.
Do not use acetone, abrasive, or other special detergents as they would be harmful to the product's finish.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched.
This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

WARRANTY

1 YEAR WARRANTY FOR FRAME AND FABRIC.

- WHAT IS COVERED

We provide warranty to the original purchase for 1 year for frame and fabric from the date of purchase, and the fabric and frame will be replaced at no charge due to manufacturing defects.


- WHAT IS NOT COVERED

We do not reimburse for transportation costs. This warranty does not cover the damage caused by commercial use, acts of nature, fire, freezing, and abusive use. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of chemicals or spills is not covered.

Contact the Customer Service Team at 866-439-9800.

REPLACEMENT PARTS LIST (NOT TO SCALE)

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

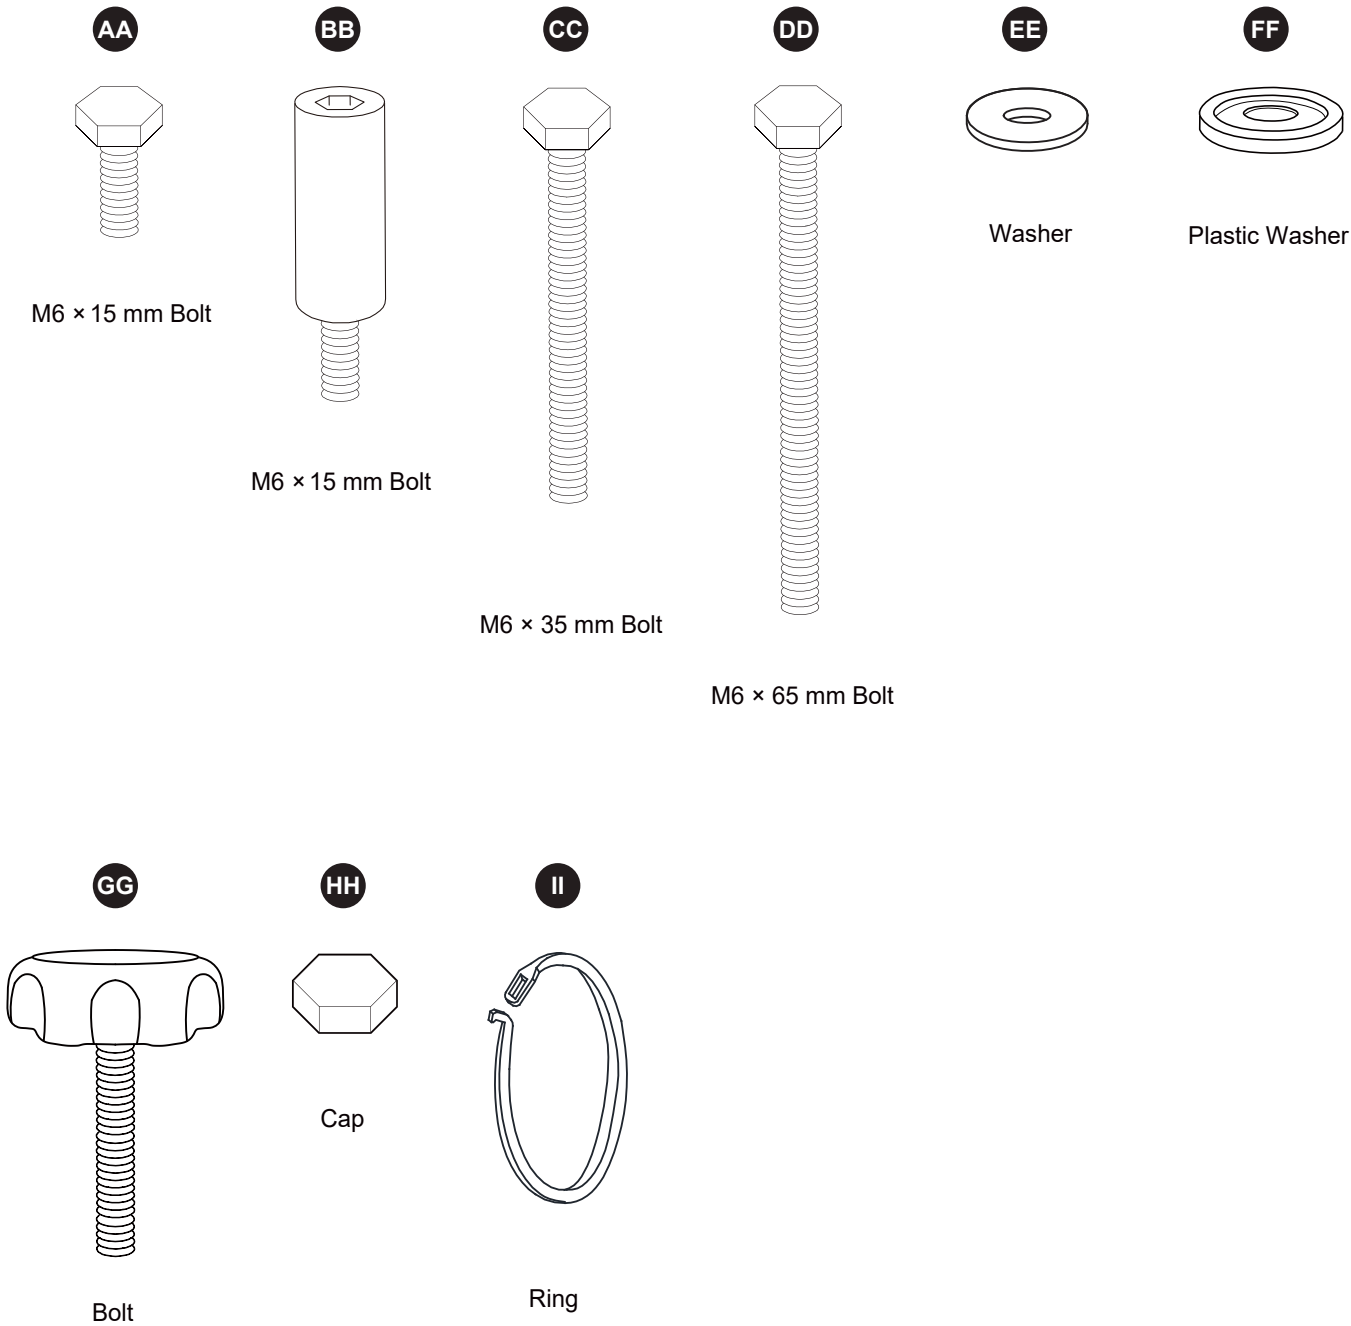

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	M6 x 15 mm Bolt	6
BB	M6 x 15 mm Bolt	1
CC	M6 x 35 mm Bolt	2
DD	M6 x 65 mm Bolt	1
EE	Washer	6

PART	DESCRIPTION	PART #
FF	Plastic Washer	6
GG	Bolt	1
HH	Cap	6
II	Ring	2

allen + roth™


ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5106735

PÉRGOLA CON CUBIERTA BLANDA

MODELO #TPPER9137

ADJUNTE EL RECIBO AQUÍ

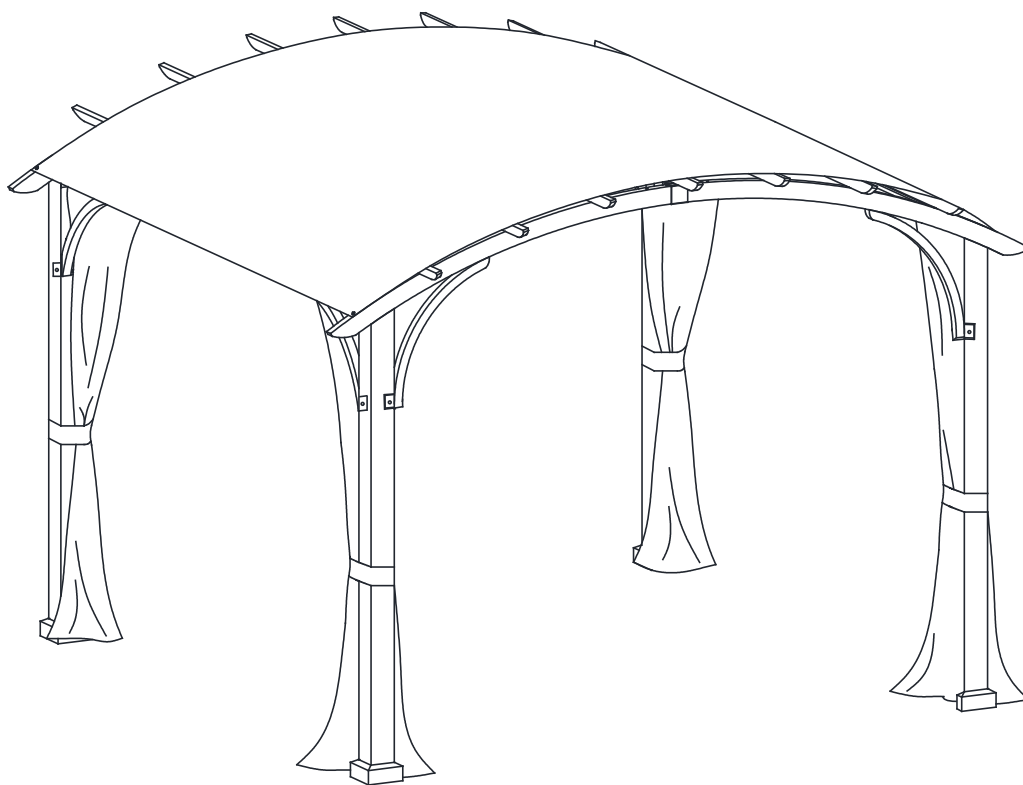

Número de serie _____

Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete	20
Aditamentos	21
Información de seguridad.....	22
Preparación	22
Instrucciones de instalación	23
Cuidado y mantenimiento	33
Garantía	33
Lista de piezas de repuesto	34

CONTENIDO DEL PAQUETE

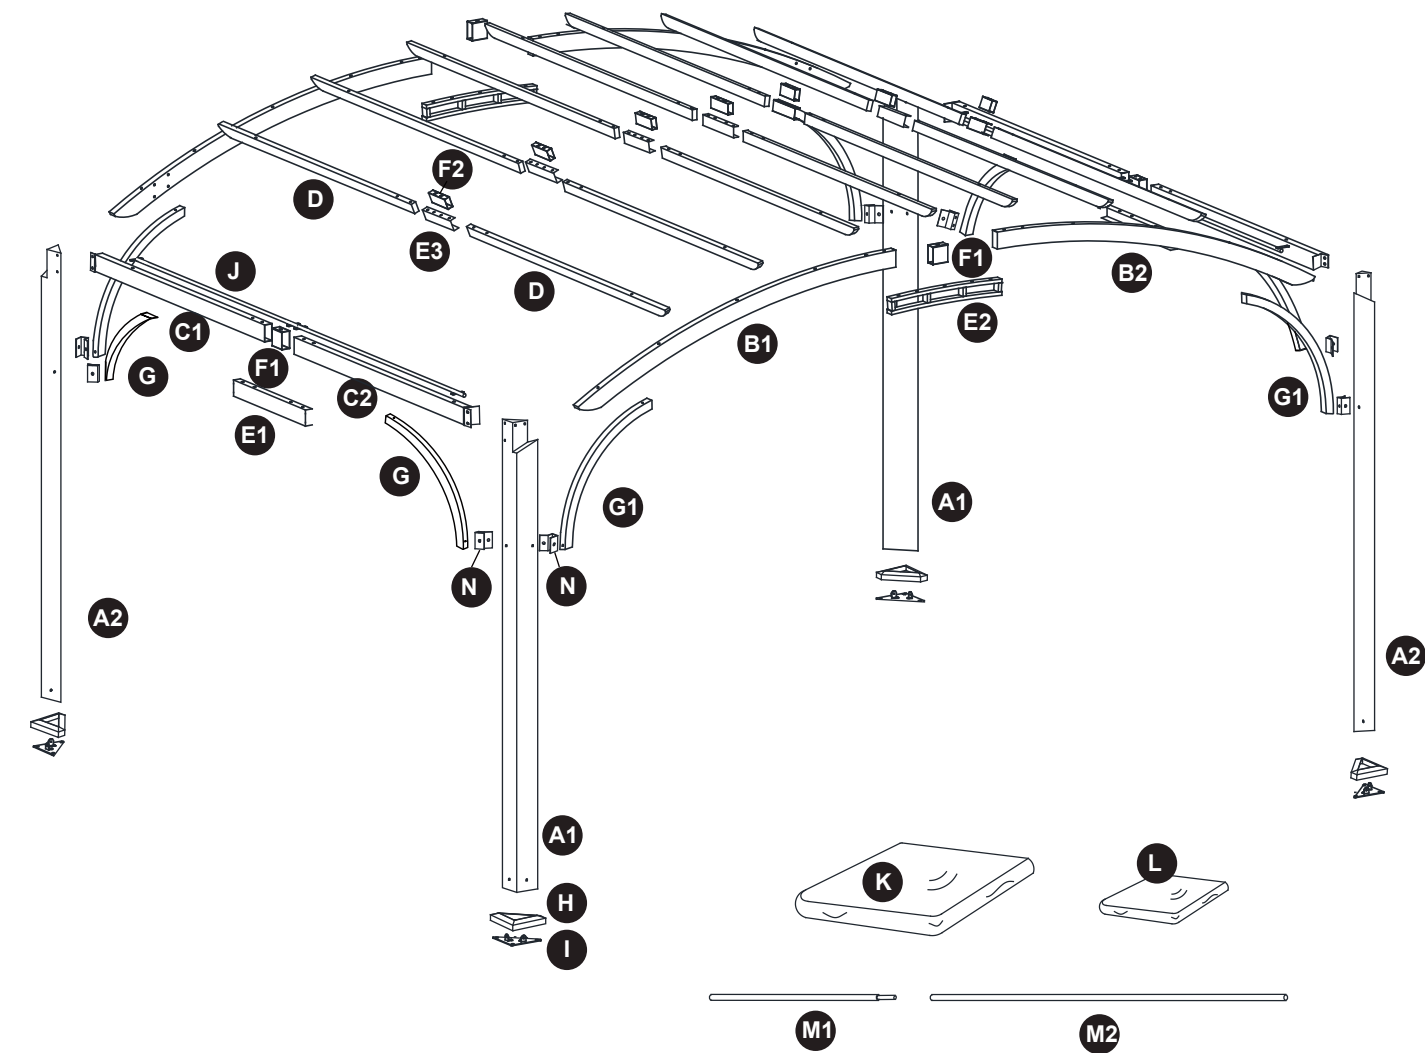


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A1	Poste	2
A2	Poste	2
B1	Viga de arco	2
B2	Viga de arco	2
C1	Viga	2
C2	Viga	2
D	Viga superior	14
E1	Conector	2
E2	Conector de arco	2
E3	Conector	7
F1	Casquillo	4
F2	Casquillo	7

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
G	Barra de soporte	4
G1	Barra de soporte	4
H	Cubierta de la base	4
I	Base	4
J	Varilla de la pared lateral	4
K	Toldo	1
L	Pared lateral	2
M1	Varilla de sujeción del toldo	2
M2	Varilla de sujeción del toldo	2
N	Conector	8

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN A ESCALA)

AA




Perno M6 x 15 mm
Cant. 82
+ 6 adicionales

BB




Perno M6 x 15 mm
Cant. 8
+ 1 adicional

CC



Perno M6 x 35 mm
Cant. 16
+ 2 adicionales

DD



Perno M6 x 65 mm
Cant. 14 + 1 adicional

EE




Arandela
cant. 48
+6 adicionales

FF




Arandela de plástico
Cant. 64 + 6 adicionales

GG

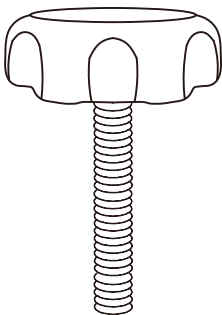

Perno
Cant. 4
+ 1 adicional

HH




Tapa
cant. 112
+ 6 adicionales

II



Anillo
Cant. 20
+ 2 adicionales

JJ




Llave inglesa
Cant. 1

KK



Estaca
Cant. 12

LL



Llave Allen
Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto. Para realizar el ensamblaje se necesitan tres personas.

ADVERTENCIA:

- ADVERTENCIA: MANTENGA LA TELA DE LA TIENDA ALEJADA DE LAS LLAMAS Y LAS FUENTES DE CALOR. La tela podría quemarse si se encuentra en continuo contacto con cualquier fuente de calor. La aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela de la tienda puede hacer que sus propiedades ignífugas se anulen.

PRECAUCIÓN

- No lo deje afuera si hay vientos fuertes, lluvia torrencial o nieve. Si hay vientos fuertes, lluvia torrencial o nieve, retire el toldo y la pared lateral, elimine la carga de nieve del techo y revise si hay daños antes de continuar el uso.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 50 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): llave inglesa.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen):



Gafas de seguridad



Guantes



Casco






Escalera de tijera

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1 Aditamentos utilizados

AA		x24
EE		x24

HH		x24
JJ		x1

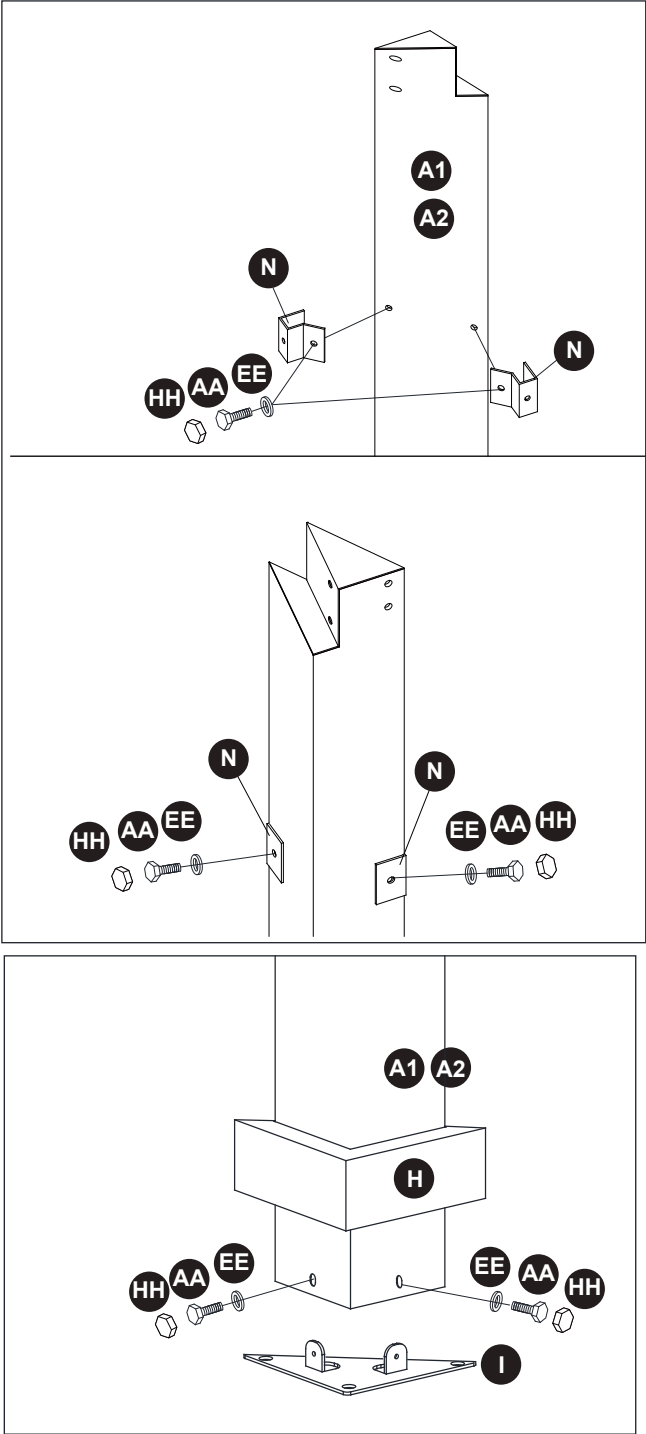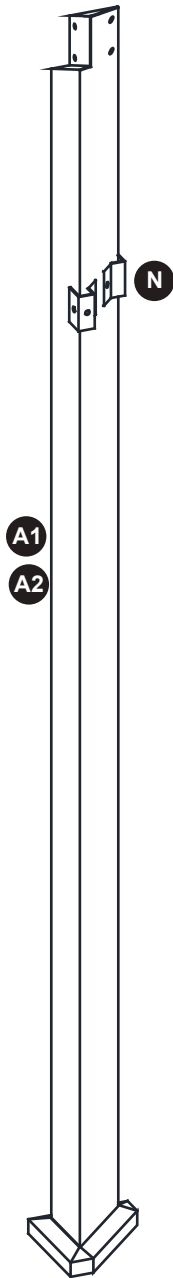







- 1.1. Inserte los postes (A1/A2) en la cubierta de la base (H), luego fije las bases (I) a los postes (A1/A2) con pernos (AA) y arandelas (EE). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.
- 1.2. Fije el conector (N) a los postes (A1/A2) usando los pernos (AA).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2 Aditamentos utilizados

AA		x6
FF		x6


HH		x6
JJ		x1

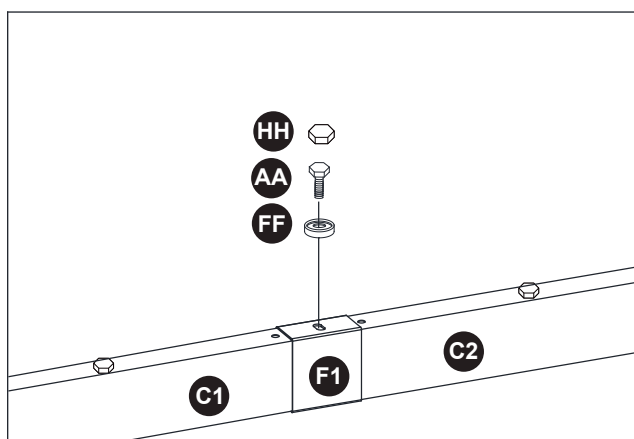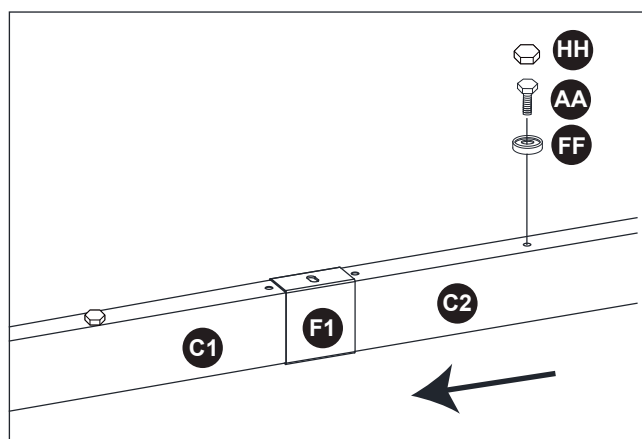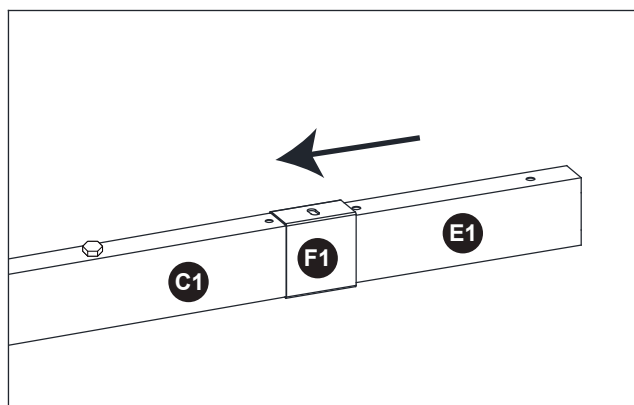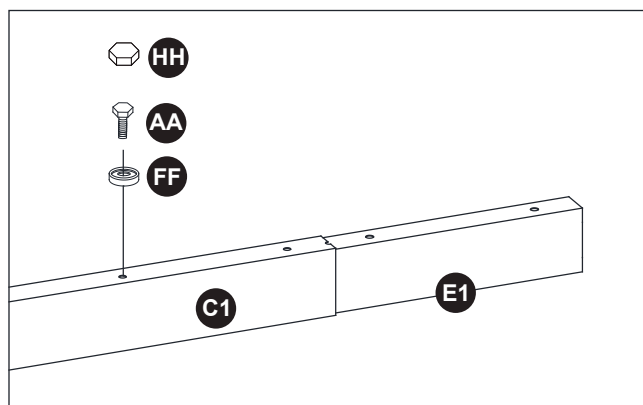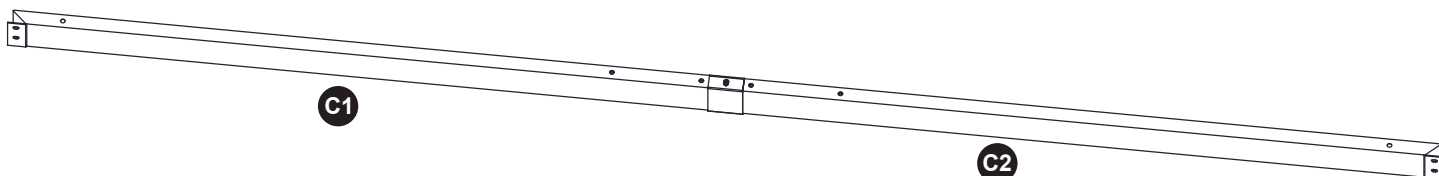





- 2.1. Inserte los conectores (E1) en las vigas (C1), asegure con los pernos (AA) y las arandelas de plástico (FF). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.
- 2.2. Fije el casquillo (F1) a los ensamblajes de las vigas (C1/E1).
- 2.3. Fije las vigas (C2) a los ensamblajes de las vigas (C1/E1/F1) y asegure con los pernos (AA) y las arandelas de plástico (FF). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3 Aditamentos utilizados

AA		x8
FF		x8

HH		x8
JJ		x1

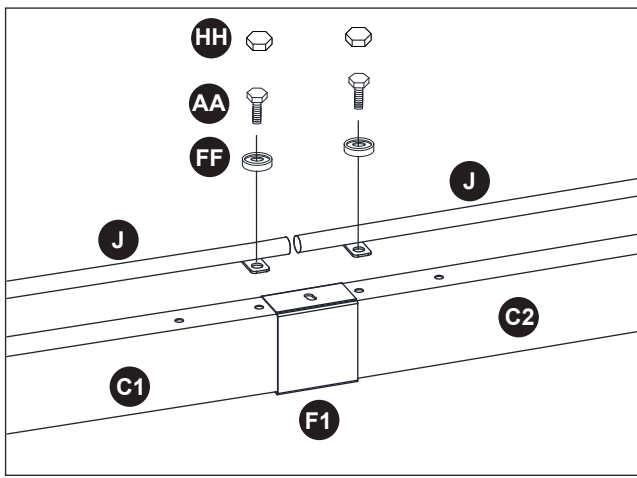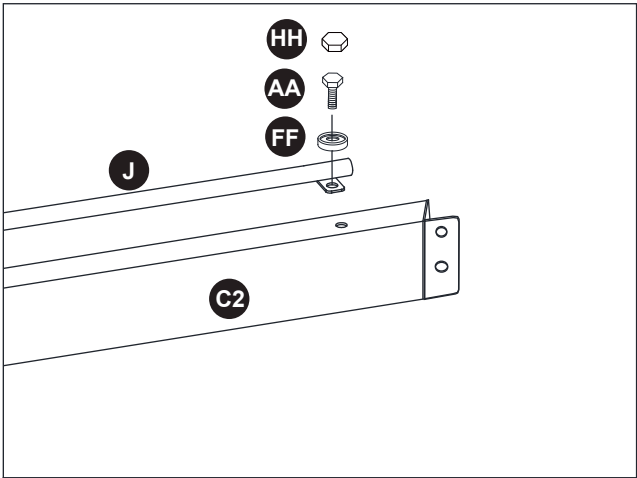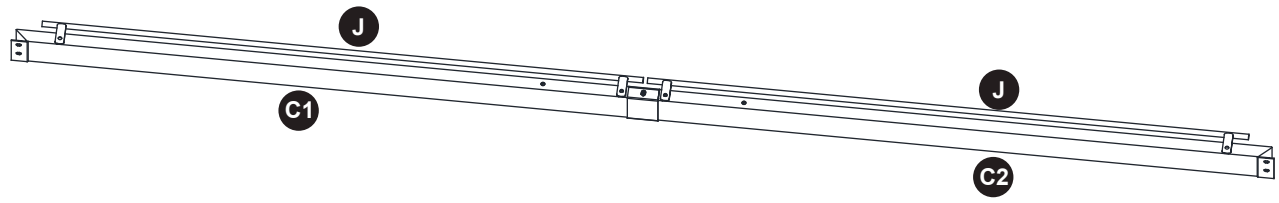





3. Fije la varilla de la pared lateral (J) a la viga (C1/C2), asegure con los pernos (AA) y las arandelas de plástico (FF). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4 Aditamentos utilizados

AA		x8
FF		x8

HH		x8
JJ		x1

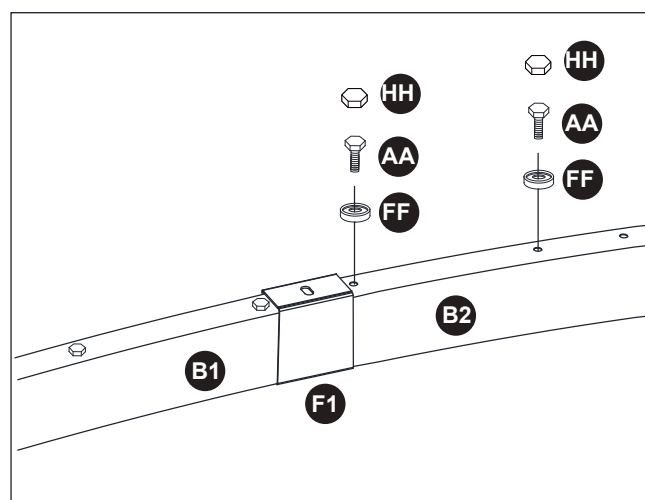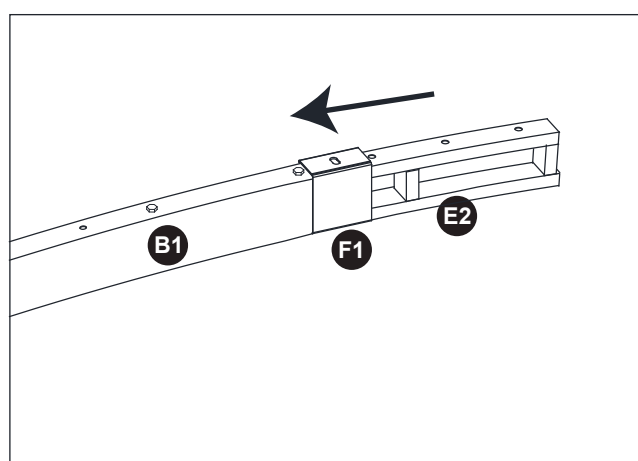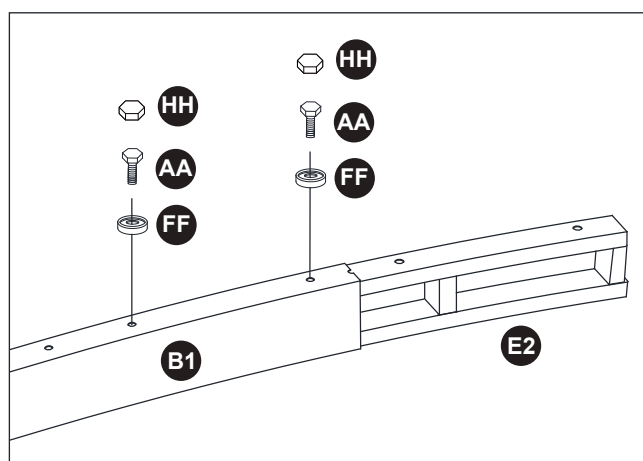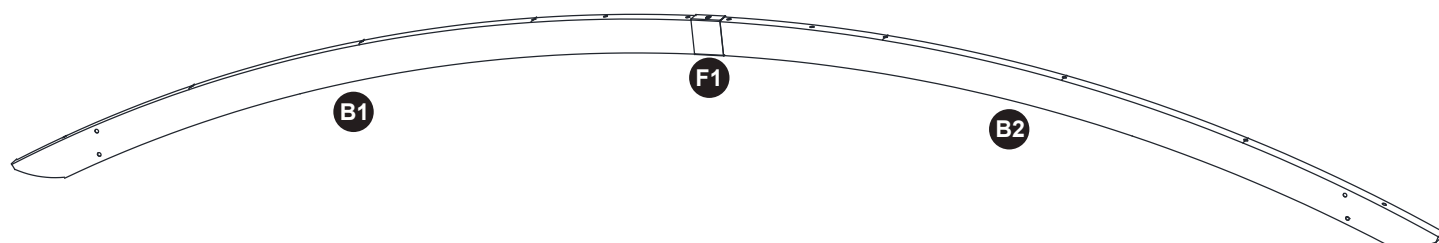

4.1. Inserte los conectores de arco (E2) en las vigas de arco (B1), asegure con los pernos (AA) y las arandelas de plástico (FF). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.


4.2. Fije el casquillo (F1) a los ensamblajes de las vigas (B1/E2).





4.3. Fije las vigas de arco (B2) a los ensamblajes de las vigas de arco (B1/E2/F1) y asegure con los pernos (AA) y las arandelas de plástico (FF). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5 Aditamentos utilizados

BB		x8
LL		x1
CC		x8


EE		x8
HH		x8
JJ		x1

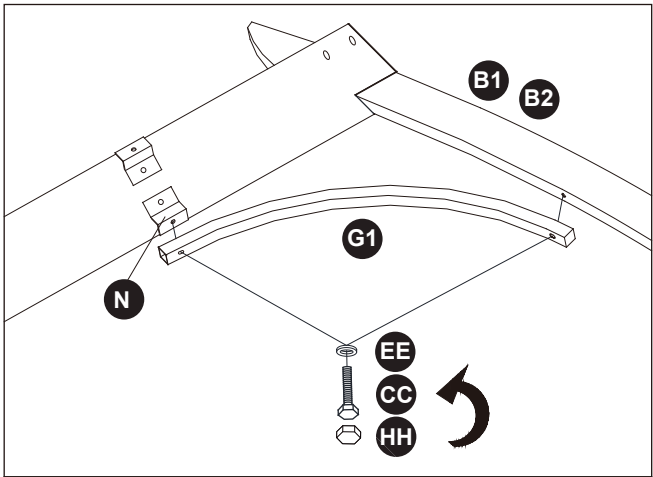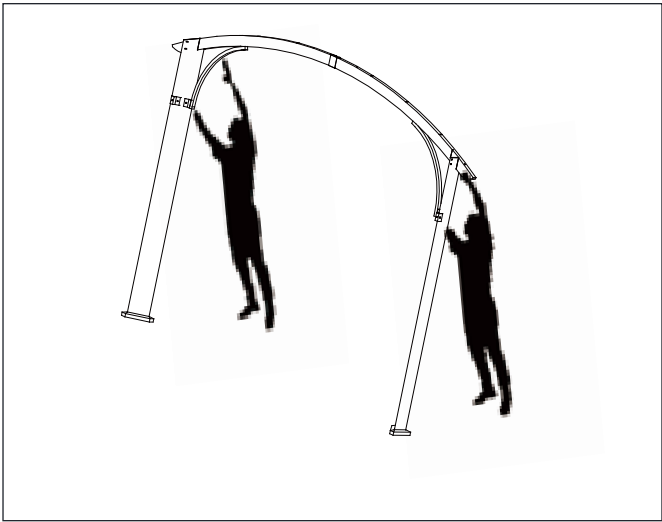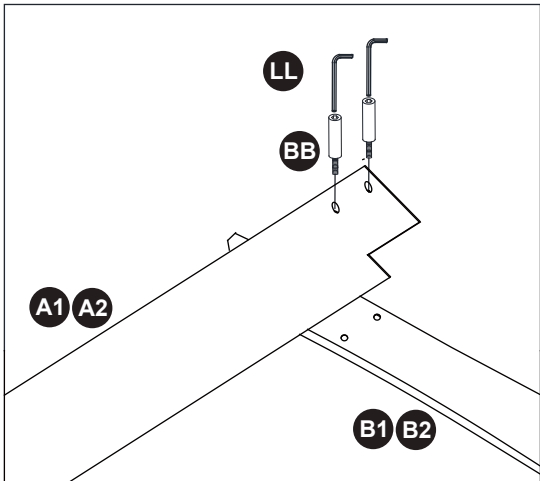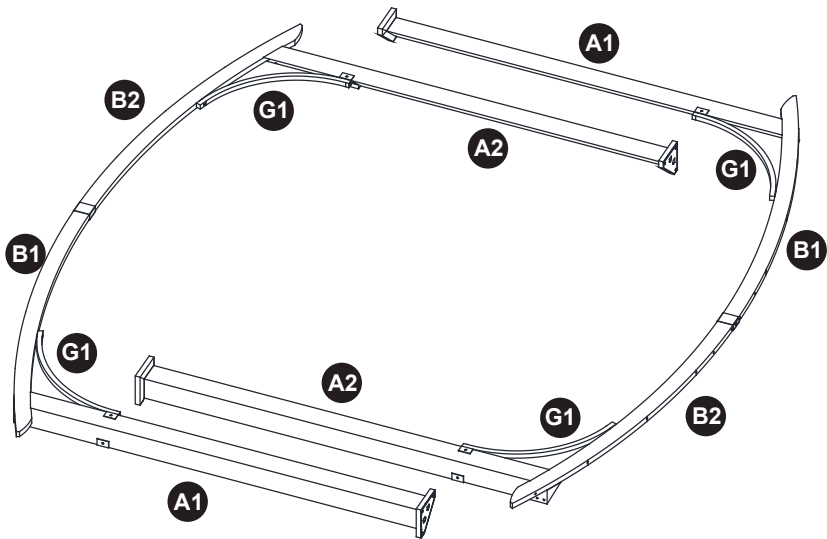





- 5.1. Conecte el arco (B1/B2), que ya anteriormente ha montado, a los postes (A1/A2) con los tornillos (BB) a través de los agujeros que hay en los mismos. Utilice una superficie plana y no abrasiva. Apriete todos los tornillos con la llave hexagonal (LL).
- 5.2. Fije la barra de soporte (G1) a las vigas (B1/B2) con un perno (CC/EE), conecte el otro extremo de la barra de soporte (G1) al conector (N) con un perno (CC/EE), luego apriete con la llave (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos. Levante la estructura ensamblada de los postes (A1/A2) y las vigas arqueadas (B1/B2) con dos personas

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6 Aditamentos utilizados

AA		x16
EE		x16
CC		x8

HH		x16
JJ		x1

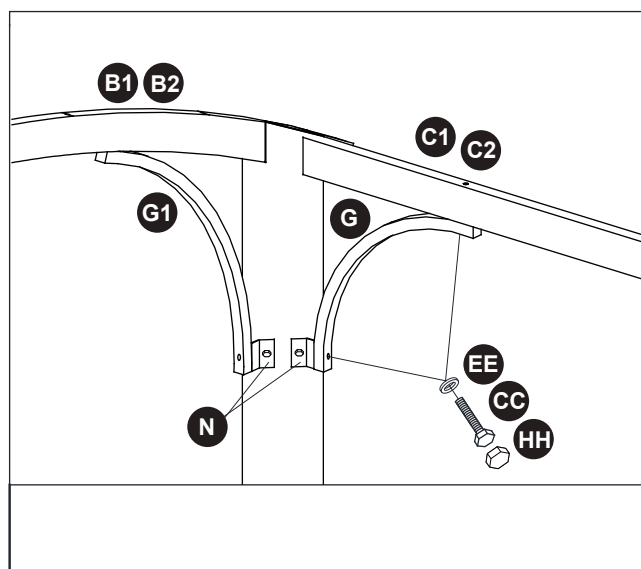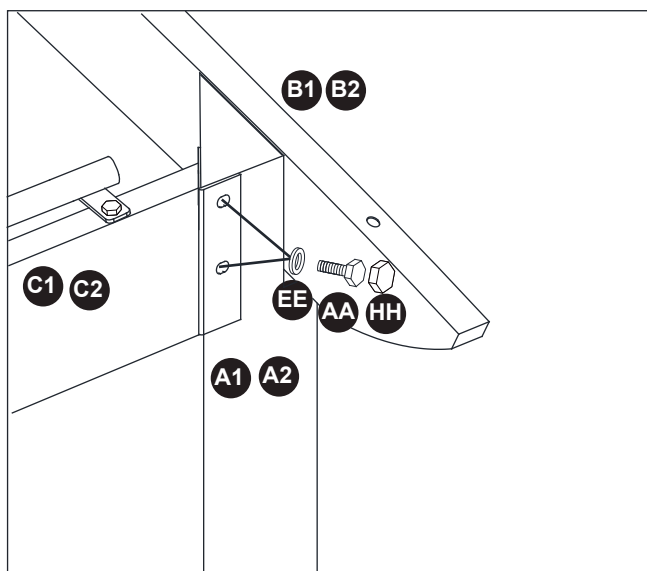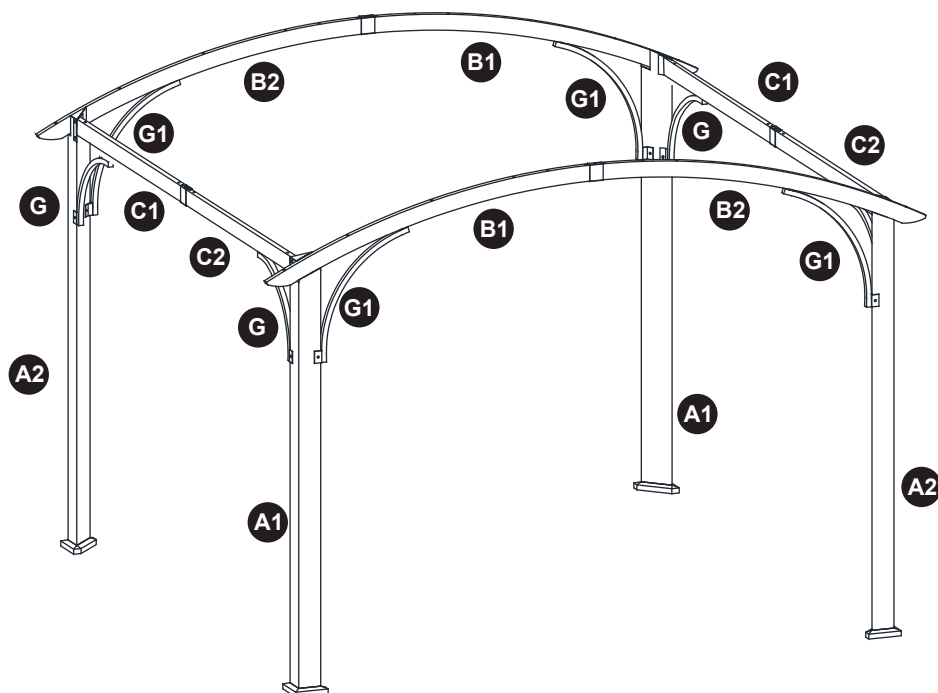


6.1. Fije las vigas (C1/C2) a los postes (A1/A2), asegure con los pernos (AA) y las arandelas (EE). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.




6.2. Fije la barra de soporte (G) a las vigas (C1/C2) con un perno (CC/EE), conecte el otro extremo de la barra de soporte (G) al conector (N) con un perno (CC/EE), luego apriete con la llave (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7 Aditamentos utilizados

AA		x28
FF		x28

HH		x28
JJ		x1

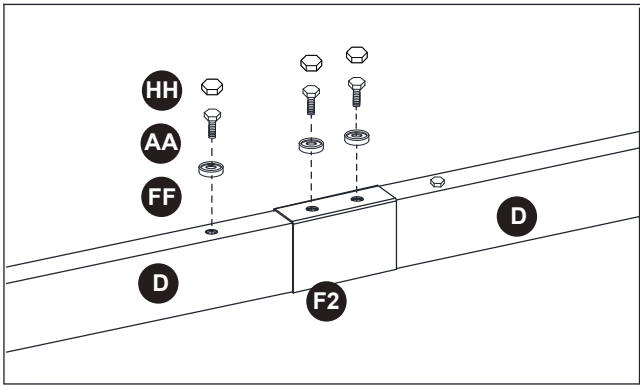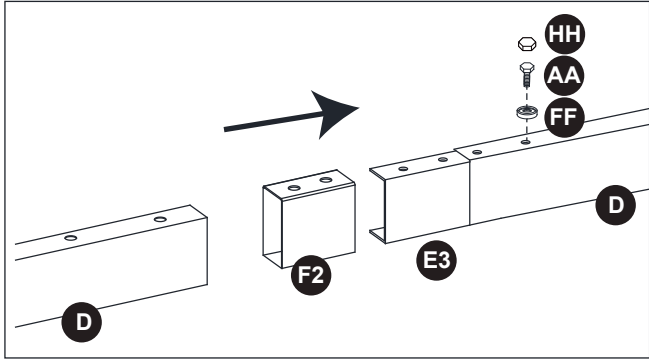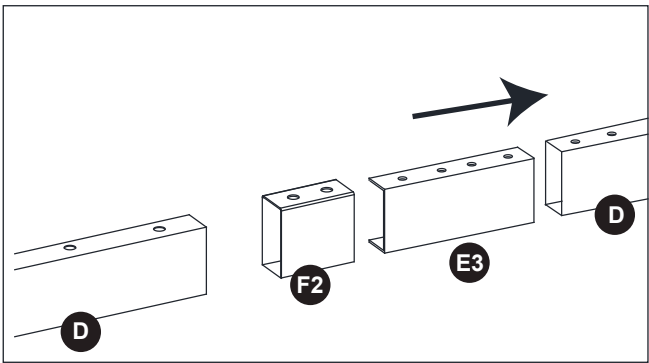





7. Inserte los conectores (E3) en las vigas superiores (D), asegúrelos con pernos (AA) y arandelas de plástico (FF). Fije el casquillo (F2) y las vigas superiores (D) a los ensambles de las vigas (D/E3) y asegure con pernos (AA) y arandelas de plástico (FF). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8 Aditamentos utilizados

DD		x14
FF		x14

HH		x14
JJ		x1

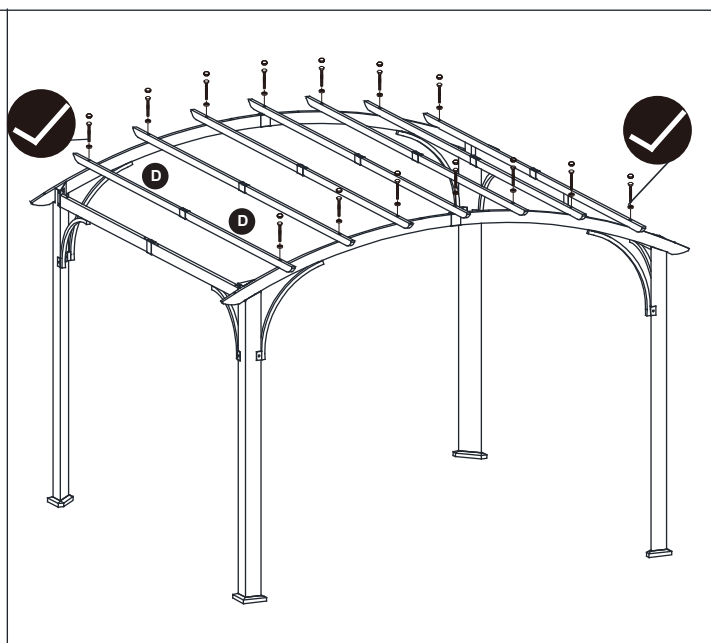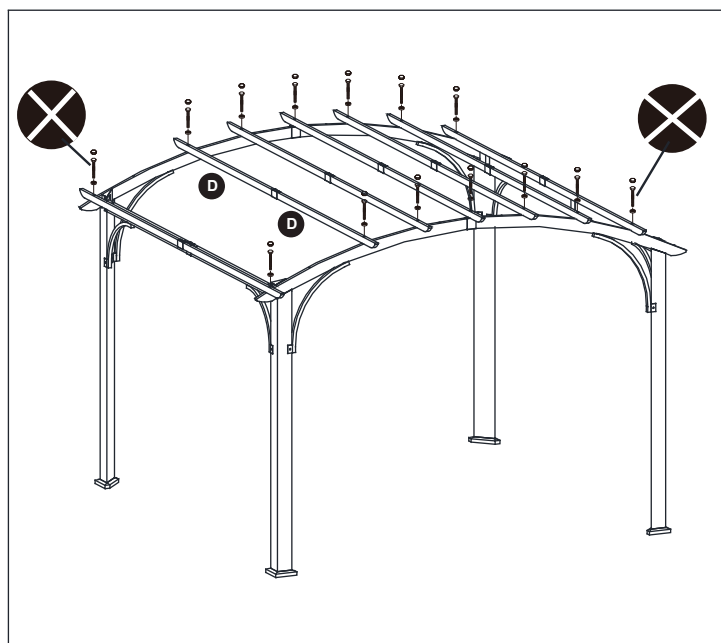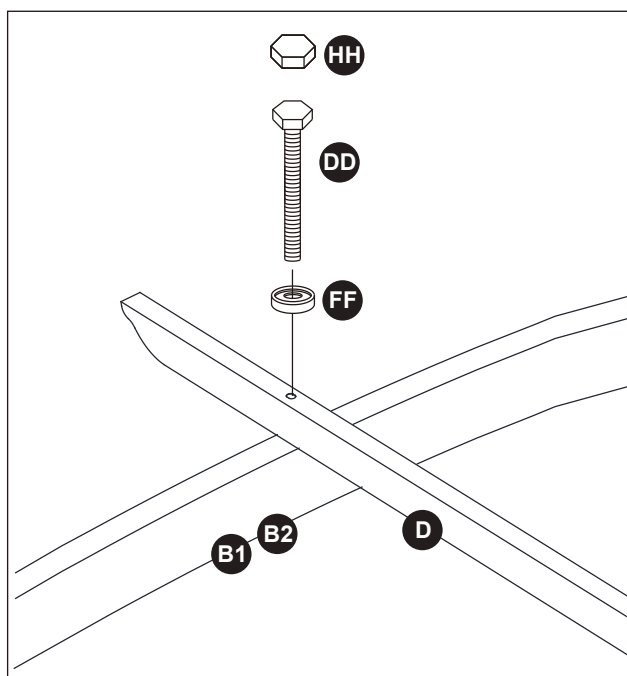






8. Fije las vigas superiores ensambladas (D) a las vigas de arco (B1/B2) con los pernos (DD) y las arandelas de plástico (FF). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.

Nota: no fije las vigas superiores ensambladas (D) en los orificios afuera de las vigas de arco (B1/B2).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9 Aditamentos utilizados

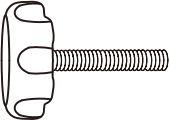GG		x4
----	---	----

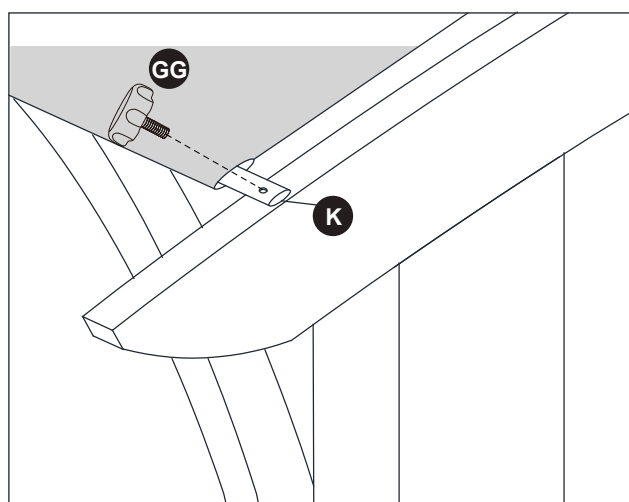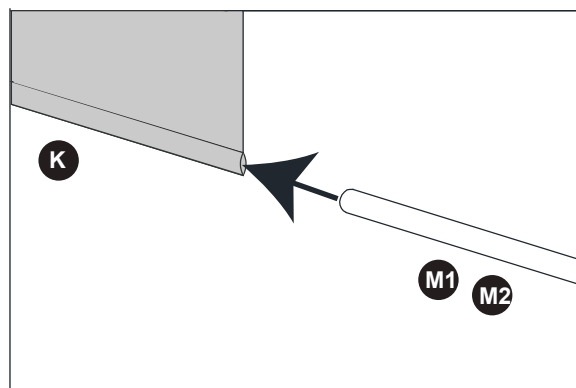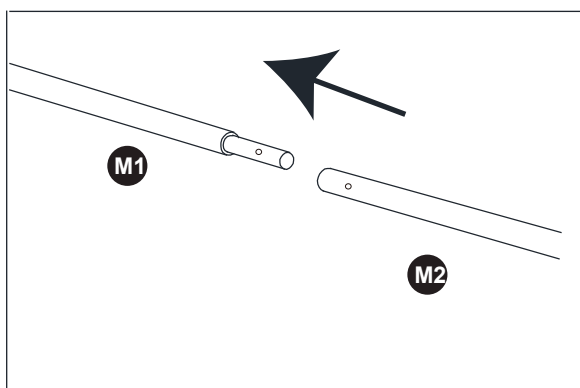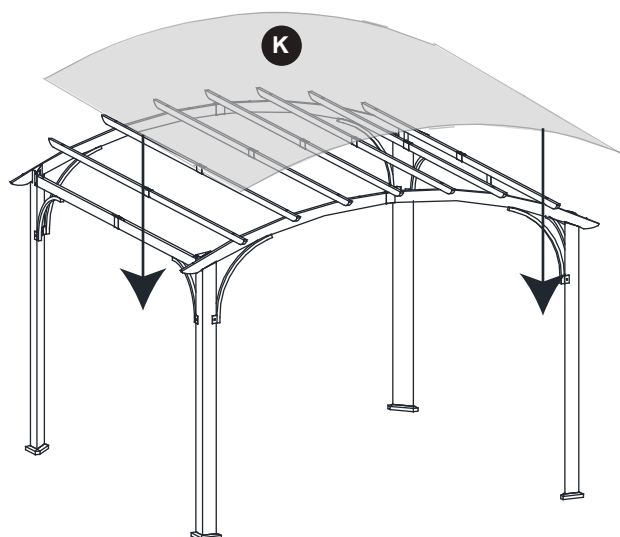




9. Conecte la varilla de sujeción del toldo (M1) y la varilla de sujeción del toldo (M2), inserte la varilla de sujeción del toldo ensamblada (M1/M2) en el toldo (K) y, luego, fije la varilla en la viga de arco (B1/B2) con un perno (GG).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10 Aditamentos utilizados

II		x20
----	--	-----

KK		x12
----	--	-----

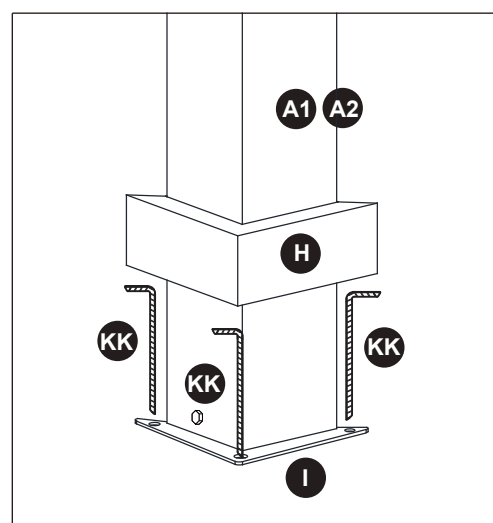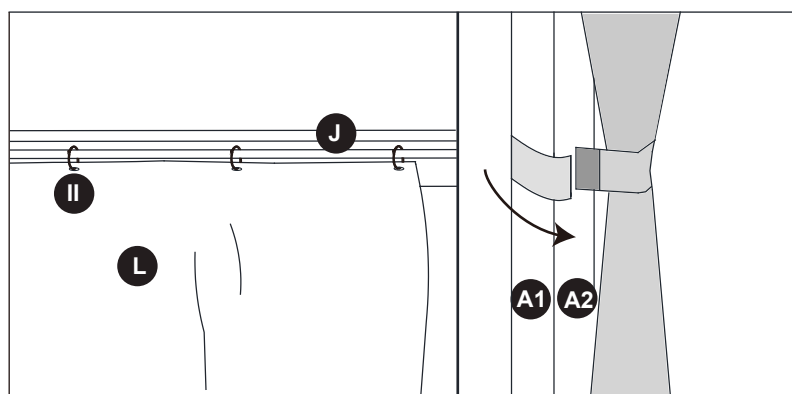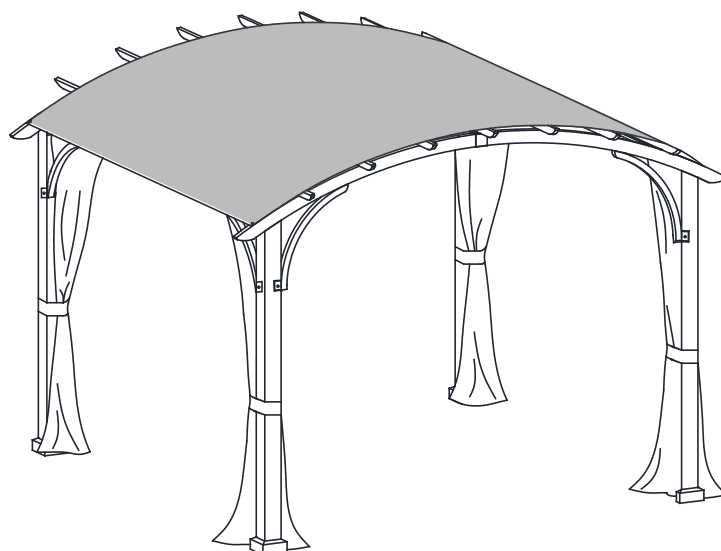

10.1. Coloque la pared lateral (L) en la varilla de la pared lateral (J) a través de los anillos (II) y, luego, fíjela en los postes (A1/A2).

10.2. Levante las cubiertas de la base (H) y asegure la pérgola ensamblada en el suelo con las estacas (KK).

La pérgola ya está completamente ensamblada.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para limpiar, use una solución de detergente suave, enjuáguela con agua y deje que se seque al aire. No use acetona, productos abrasivos u otros detergentes especiales porque dañarían el acabado del producto.
- Debido a la naturaleza del acero, puede oxidarse la superficie si este recubrimiento protector se raya. Este es un proceso natural. Para minimizar este problema, se recomienda que tenga cuidado cuando ensamble y manipule el producto para evitar que la pintura se raye.

GARANTÍA

1 AÑO DE GARANTÍA PARA LA ESTRUCTURA Y LA TELA.

- LO QUE CUBRE LA GARANTÍA

Ofrecemos una garantía de 1 año por la compra original para la estructura y la tela desde la fecha de compra, estas se reemplazarán sin costo debido a defectos de fabricación.

- LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA


No realizamos reembolsos por los costos de transporte. Esta garantía no cubre daños provocados por el uso comercial, los desastres naturales, los incendios, el congelamiento ni el abuso del producto. La decoloración o el desteñido en el acabado o las telas como resultado de la exposición a productos químicos o derrames no están cubiertos.

Póngase en contacto con el equipo de Servicio al Cliente al 866-439-9800.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO (NO SE MUESTRAN A ESCALA)


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

AA




Perno M6 x 15 mm

BB




Perno M6 x 15 mm

CC



Perno M6 x 35 mm

DD



Perno M6 x 65 mm

EE




Arandela

FF




Arandela de plástico

GG

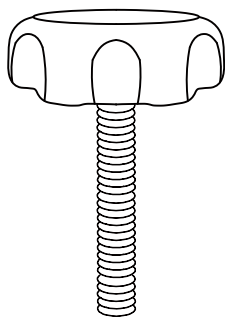

Perno

HH



Tapa

II



Anillo

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Perno M6 x 15 mm	6
BB	Perno M6 x 15 mm	1
CC	Perno M6 x 35 mm	2
DD	Perno M6 x 65 mm	1
EE	Arandela	6

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
FF	Arandela de plástico	6
GG	Perno	1
HH	Tapa	6
II	Anillo	2