



MANHATTAN  
COMFORT


888-230-2225  
help@manhattancomfort.com




# Liberty 70.86

Floating Entertainment Center / *Agencement Meuble TV Suspendu*


Model # 235BMC6, 235BMC8, 235BMC9

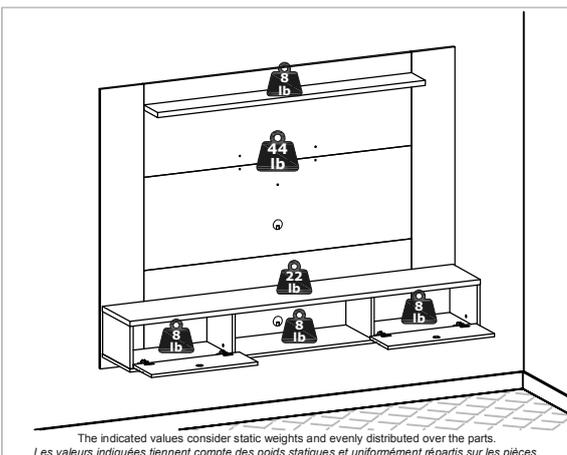

**INCLUDED IN THE PACKAGE / INCLUS DANS LE PACKAGE**

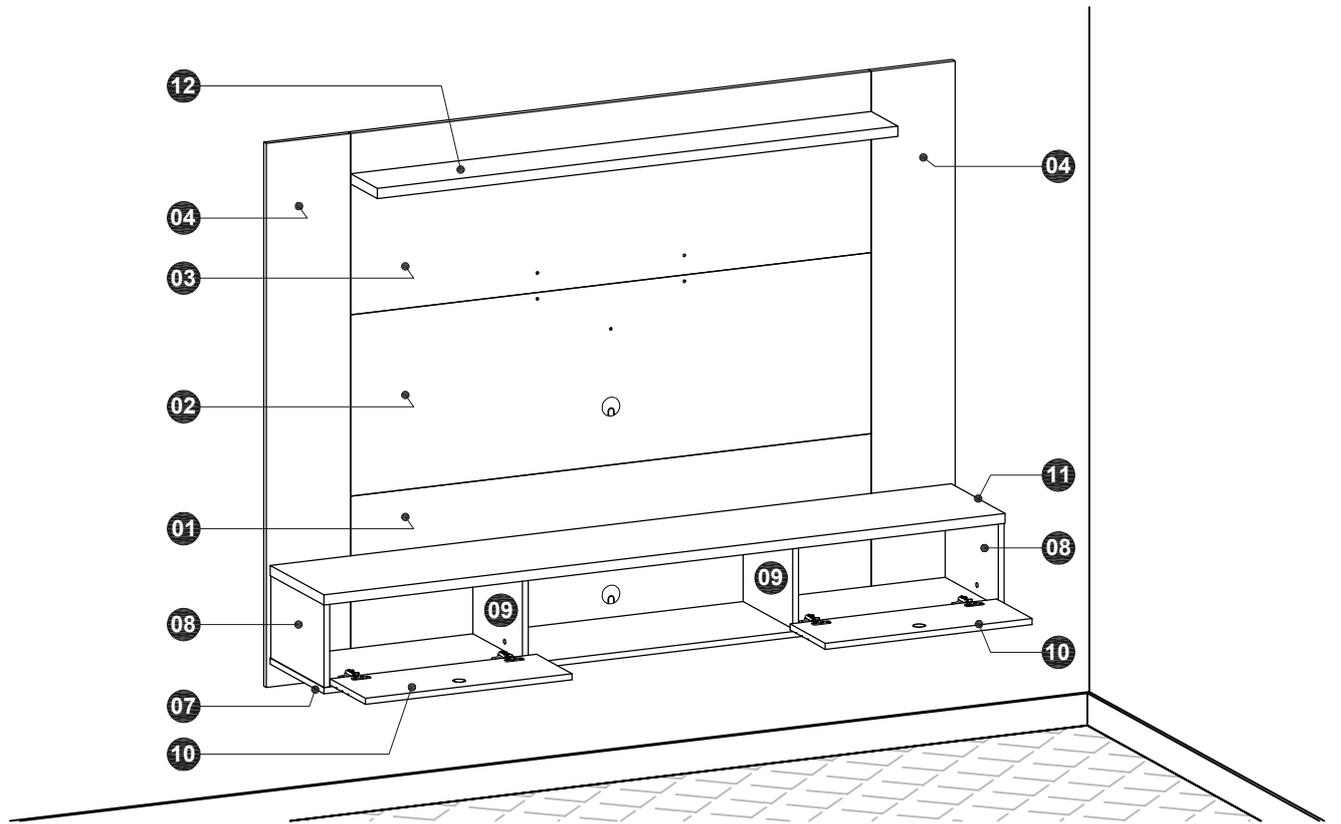

REAR VIEW / VUE ARRIÈRE

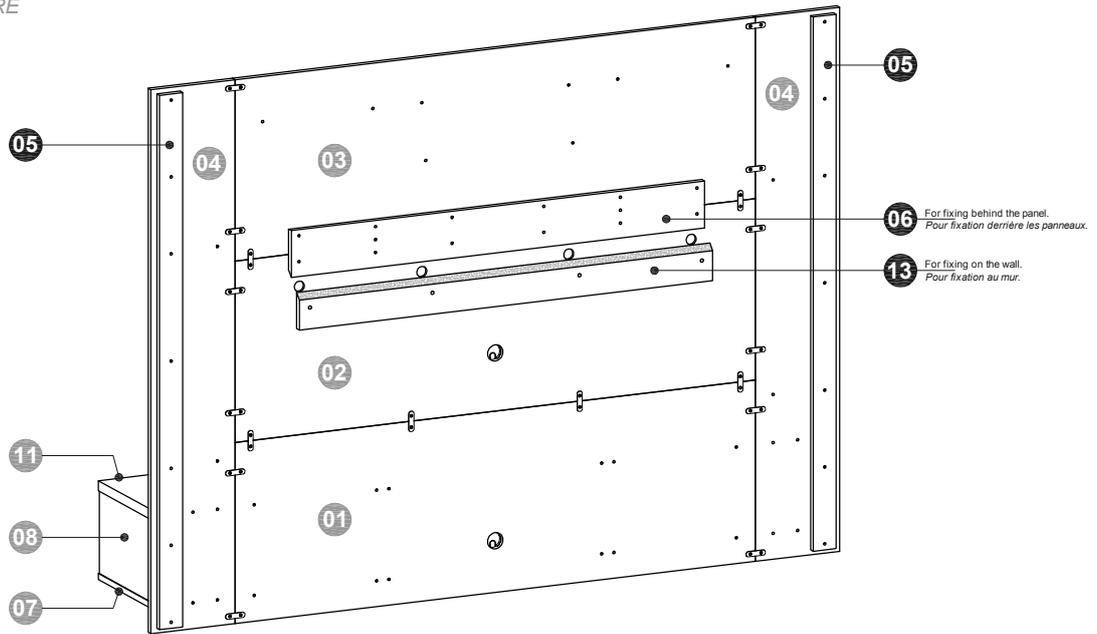

n.° ID	Parts Identification (Description) / Identification des pièces (Description)	Quantity / Quantité
01	Lower Panel / Panneau inférieur	1
02	Middle Panel / Panneau central	1
03	Upper Panel / Panneau supérieur	1
04	Left/Right Panel / Panneau gauche/droit	2
05	Rear Column / Colonne arrière	2
06	Rear Bar / Barre arrière	1
07	Lower Shelf / Étagère inférieure	1
08	Side Panel / Panneau latéral	2
09	Partition / Cloison	2
10	Tilting Door / Porte basculante	2
11	Middle Shelf / Étagère du milieu	1
12	Upper Shelf / Étagère supérieure	1
13	Bar for wall / Barre pour mur	1

## TOOLS NEEDED / OUTILS NÉCESSAIRES

Manual screwdriver.  
Tournevis manuel.



Simple hammer.  
Marteau simple.



Level indicator.  
Indicateur de niveau.











Electric drill and electric screwdriver with drill bit Ø1/2 inch and Phillips tips.  
Perceuse électrique et tournevis électrique avec foret Ø1/2 pouce et pointes Phillips.



**⚠ IMPORTANT! Two people are needed to assemble this product.**  
**IMPORTANT! Deux personnes sont nécessaires pour assembler ce produit.**

## INCLUDED IN THE HARDWARE / INCLUS DANS LE MATÉRIEL
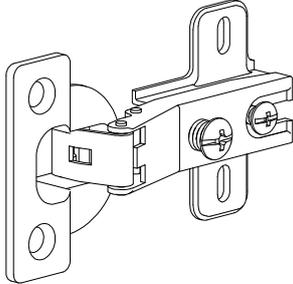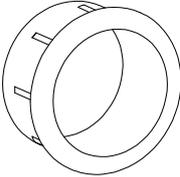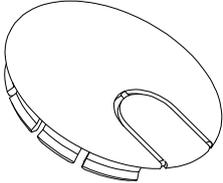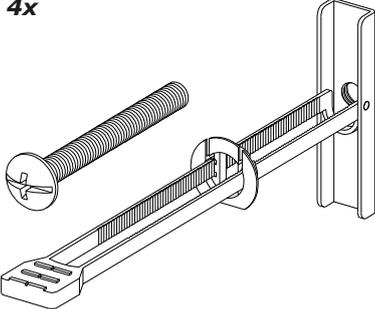
<p><b>A 6x</b></p> 	<p><b>B 2x</b></p> 	<p><b>C 27x</b></p> 
<p><b>D 18x</b></p> 	<p><b>E 36x</b></p> 	<p><b>F 5x (main color)</b></p> 
<p><b>G 22x</b></p> 	<p><b>H 8x</b></p> 	<p><b>I 8x</b></p> 
<p><b>J 8x (secondary color)</b></p> 	<p><b>K 4x</b></p> 	<p><b>L 16x</b></p> 
<p><b>M 2x</b></p> 	<p><b>N 20x</b></p> 	<p><b>O 2x</b></p> 
<p><b>P 4x</b></p> 		

## STEP 1 / ÉTAPE 1

- Line the floor with the cardboard and the foam mantle of the packing to protect the parts and arrange the Panels (01), (02), (03) and (04) with the rear face upwards, correctly checking the position of each as holes and as the drawing.


*Tapisser le sol avec le carton et la feuille de mousse de l'emballage pour protéger les pièces et disposer les Panneaux (01), (02), (03) et (04) avec la face arrière vers le haut, en vérifiant correctement la position de chaque pièce selon les trous et le dessin.*

- Align the edges of the Panels (01), (02), (03) and (04) and fix them together by applying the steel plates (D) with bolts (E), as in the DETAIL 1 and in the indicated positions.

*Alignez les bords des Panneaux (01), (02), (03) et (04) et fixez-les ensemble en appliquant les plaques d'acier (D) avec les vis (E), comme dans le DÉTAIL 1 et dans les positions indiquées.*

- Fix the Rear Bar (06) by positioning it behind the Panels (02) and (03) and by applying glue (B), dowels (A) and the indicated bolts (C).


*Fixez la Barre arrière (06) en la positionnant derrière les Panneaux (02) et (03) et en appliquant de la colle (B), des chevilles (A) et les vis indiquées (C).*

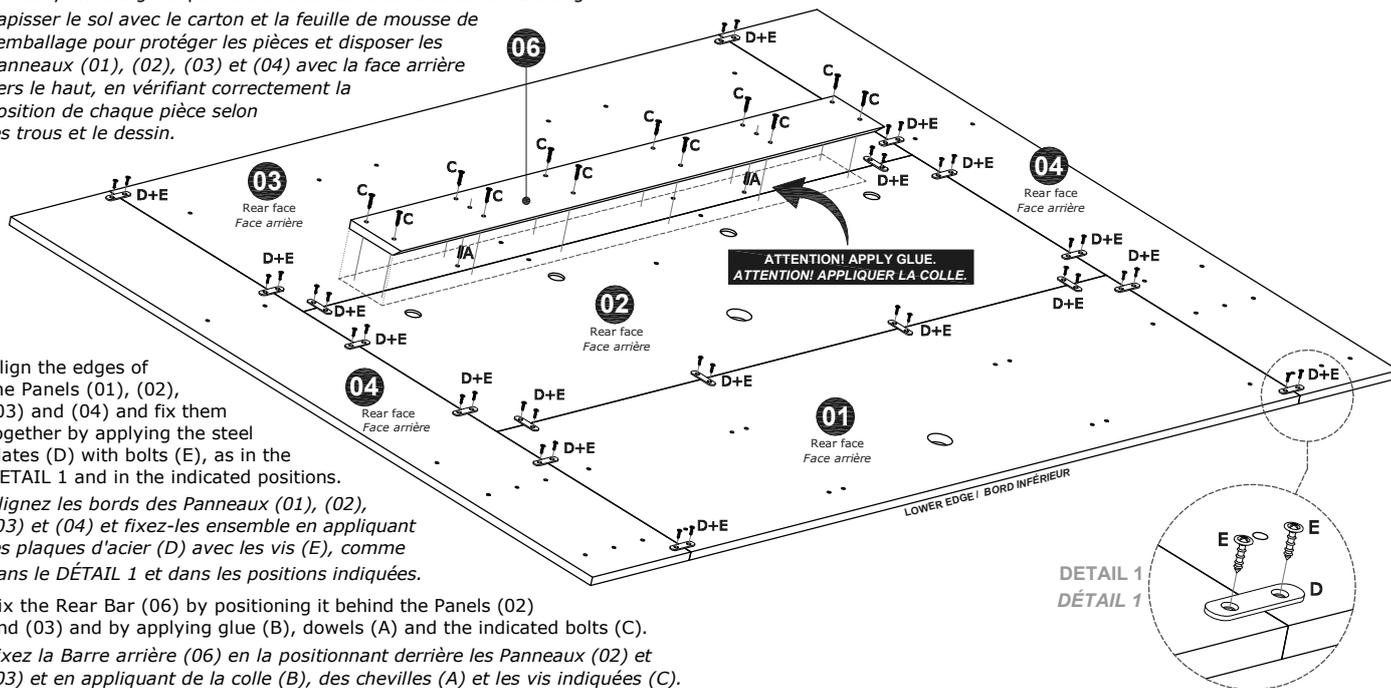

## STEP 2 / ÉTAPE 2

- Fix the Rear Columns (05) by positioning them behind the Left and Right Panels (04) with the dowels (A) and applying the bolts (C).

*Fixez les Barres arrière (05) en les positionnant derrière les Panneaux gauche et droit (04) avec les chevilles (A) et en appliquant les vis (C).*

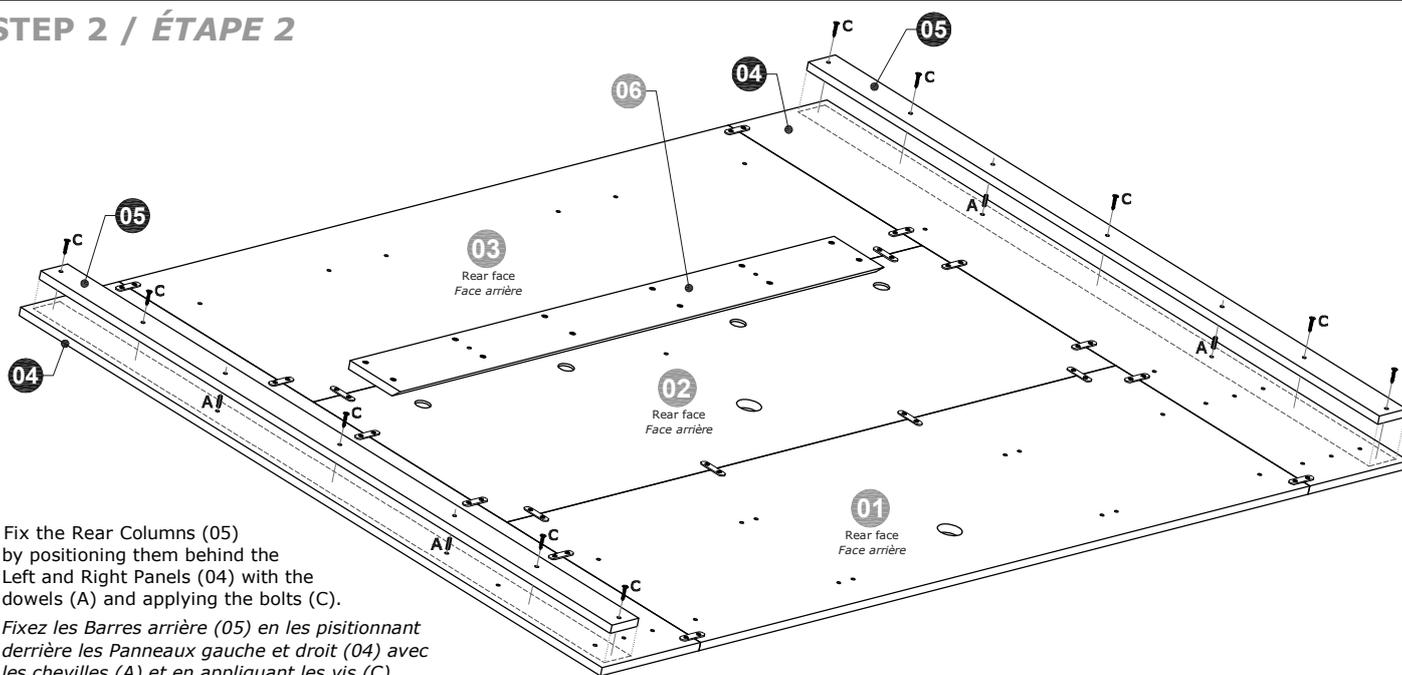


## STEP 3 / ÉTAPE 3

### Preparing the Doors (10):


- Fix the hinges (K) on the Doors (10) with the bolts (L), as shown in the DETAIL 2.
- Insert the plastic ring (M) in the hole in the Doors (10).

### Préparation des Portes (10):

- Fixez les charnières (K) aux deux Portes (10) avec des vis (L), comme indiqué dans le DÉTAIL 2.
- Insérez la bague en plastique (M) dans le trou des Portes (10).

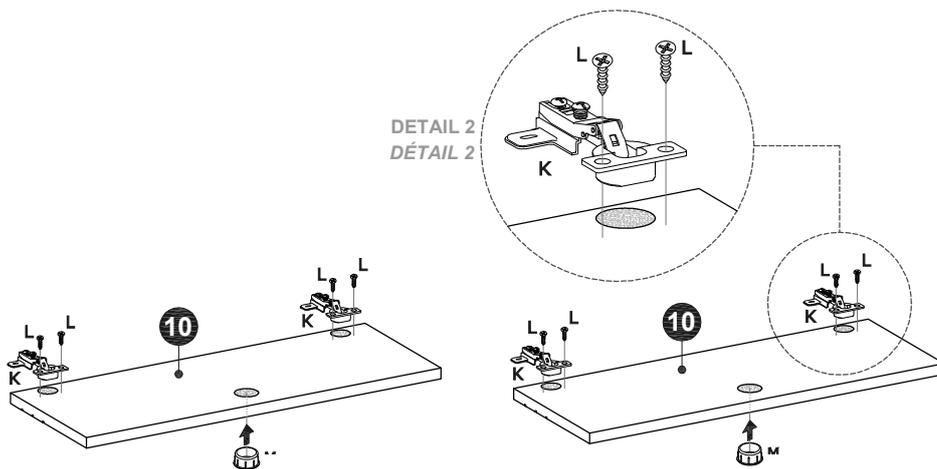

## STEP 4 / ÉTAPE 4

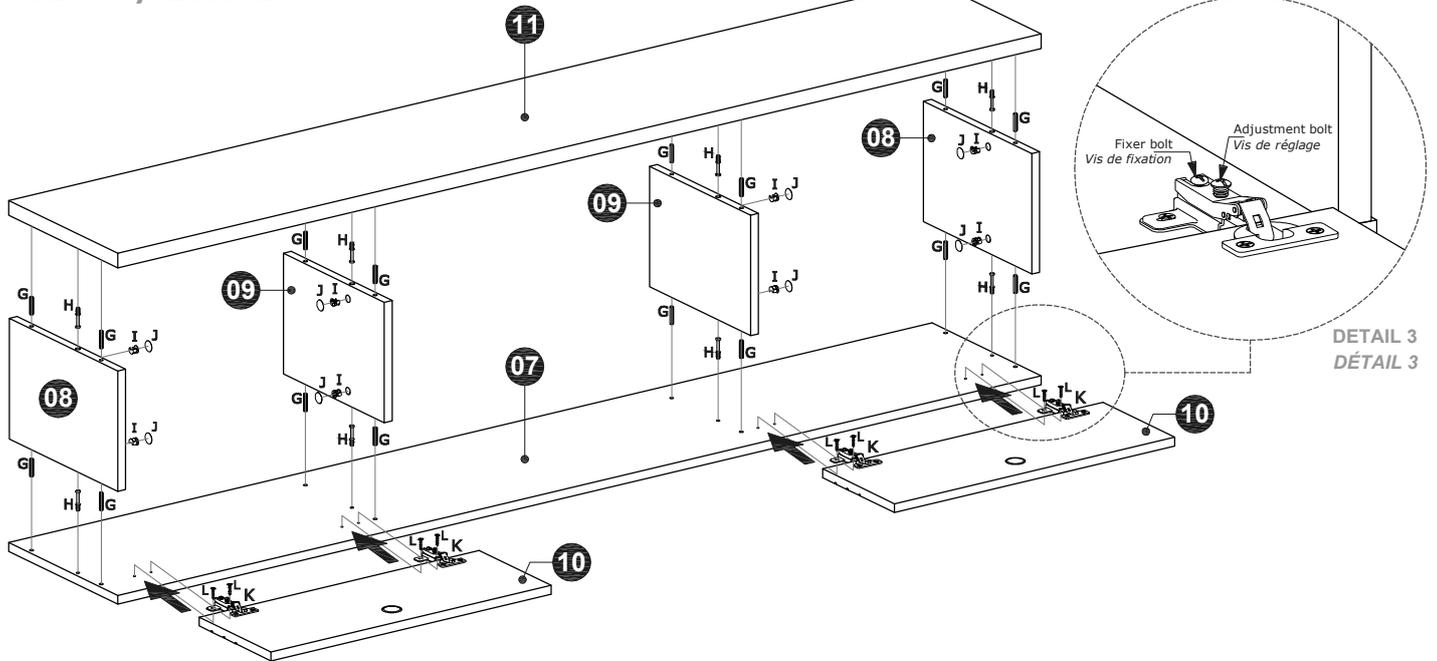


- Connect the Side Panel (08) and the Partitions (09) to the Base (07) and the Middle Shelf (11) with dowels (G) and cam lock hardware (H + I). At the end, apply the adhesive covers (J).

Connectez les Panneaux latéraux (08) et les Cloisons (09) à la Base (07) et à l'Étagère du milieu avec des chevilles (G) et du matériel de verrouillage à came (H + I). Après la fixation, appliquez les couvercles adhésifs (J).

- Install the Doors (10), fixing the hinge connectors (K) on the Base (07) with bolts (L) and using the markings as a reference for correct positioning. The hinge connector includes two bolts, shown in the DETAIL 3. Use these fixer and adjustment bolts to tighten, adjust and align the hinges and the doors. Installez les Portes (10) en fixant les connecteurs de charnières (K) sur la Base (07) avec des vis (L) et en utilisant les marquages comme référence pour le positionnement correct. Le connecteur de charnières comprend deux vis, illustrées dans le DÉTAIL 3. Utilisez la vis de fixation et la vis de réglage pour serrer, régler et aligner les charnières et les portes.

## STEP 5 / ÉTAPE 5

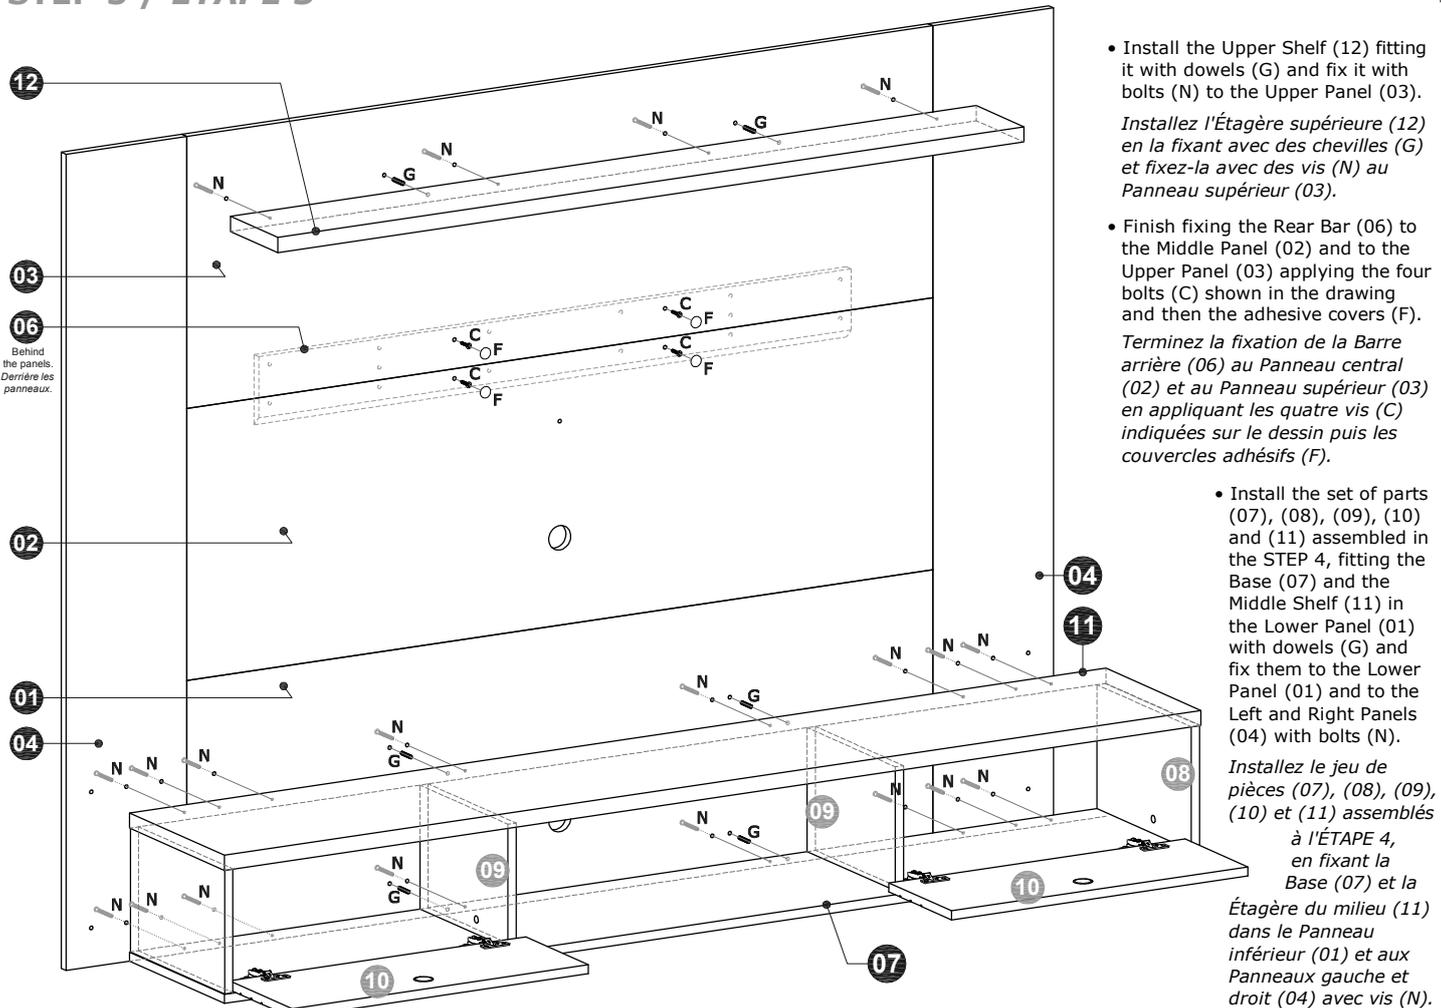

- Install the Upper Shelf (12) fitting it with dowels (G) and fix it with bolts (N) to the Upper Panel (03).

Installez l'Étagère supérieure (12) en la fixant avec des chevilles (G) et fixez-la avec des vis (N) au Panneau supérieur (03).

- Finish fixing the Rear Bar (06) to the Middle Panel (02) and to the Upper Panel (03) applying the four bolts (C) shown in the drawing and then the adhesive covers (F).

Terminez la fixation de la Barre arrière (06) au Panneau central (02) et au Panneau supérieur (03) en appliquant les quatre vis (C) indiquées sur le dessin puis les couvercles adhésifs (F).

- Install the set of parts (07), (08), (09), (10) and (11) assembled in the STEP 4, fitting the Base (07) and the Middle Shelf (11) in the Lower Panel (01) with dowels (G) and fix them to the Lower Panel (01) and to the Left and Right Panels (04) with bolts (N).

Installez le jeu de pièces (07), (08), (09), (10) et (11) assemblés à l'ÉTAPE 4, en fixant la Base (07) et la Étagère du milieu (11) dans le Panneau inférieur (01) et aux Panneaux gauche et droit (04) avec vis (N).

## STEP 6 / ÉTAPE 6

### ATTENTION!

Before installing the panel, check the conditions of the wall for strength to properly support and anchor the weight of the suspended furniture, including equipment and objects that may be fixed to the panel.

The Kap Toggle bushings (P) supplied with the product are for hollow walls or dry wall type. Check the type of wall on which the installation will be made and, if necessary, look for more suitable bushings or fastening systems.

To mark the position and fix the Bar (13) on the wall, check the level of the part.

### ATTENTION!

Avant d'installer le panneau, vérifiez les conditions du mur pour la résistance nécessaire pour supporter et ancrer correctement le poids du meuble suspendu y compris l'équipement et les objets qui peuvent être fixés au panneau.

Les douilles Kap Toggle (P) fournies avec le produit sont destinées aux murs creux ou à cloisons sèches. Vérifiez le type de mur sur lequel l'installation sera effectuée et, si nécessaire, prévoir des accessoires plus adaptés.

Pour marquer la position et fixer la Barre (13) au mur, vérifiez le niveau des pièces.

- Mark the position for holes on the wall to fix the Bar (13), as shown in the drawing and using the bar itself as a reference.

Marquez la position des trous sur le mur pour fixer la Barre (13), comme indiqué sur le dessin et en utilisant la barre elle-même comme référence.

- With electric drill and drill bit  $\varnothing 1/2$  inch, make the holes in the wall.


Avec une perceuse électrique et un foret  $\varnothing 1/2$  pouce, faites les trous dans le mur.

- Apply the bushings (P) into the holes in the wall and fix the Bar (13) with bevelled edge facing up and to the wall, applying the bolts  $1/4 \times 2.1/4$  inch as shown in the drawing.

Appliquez les douilles (P) dans les trous du mur et fixez la Barre (13) avec le bord biseauté vers le haut et pour le mur, en appliquant les vis  $1/4 \times 2,1/4$  pouces comme indiqué sur le dessin.

\* The height of 48.50 inches indicated in the drawing, between the floor and the lower edge of the Bar (13) is only suggestive, to install the Panel with its lower edge at approximately 18.20 inch from the floor.


La hauteur de 48,50 pouces indiquée sur le dessin, entre le étage et le bord inférieur de la Barre (13) n'est qu'indicative, pour installer le panneau avec son bord inférieur à environ 18,20 pouces du étage.

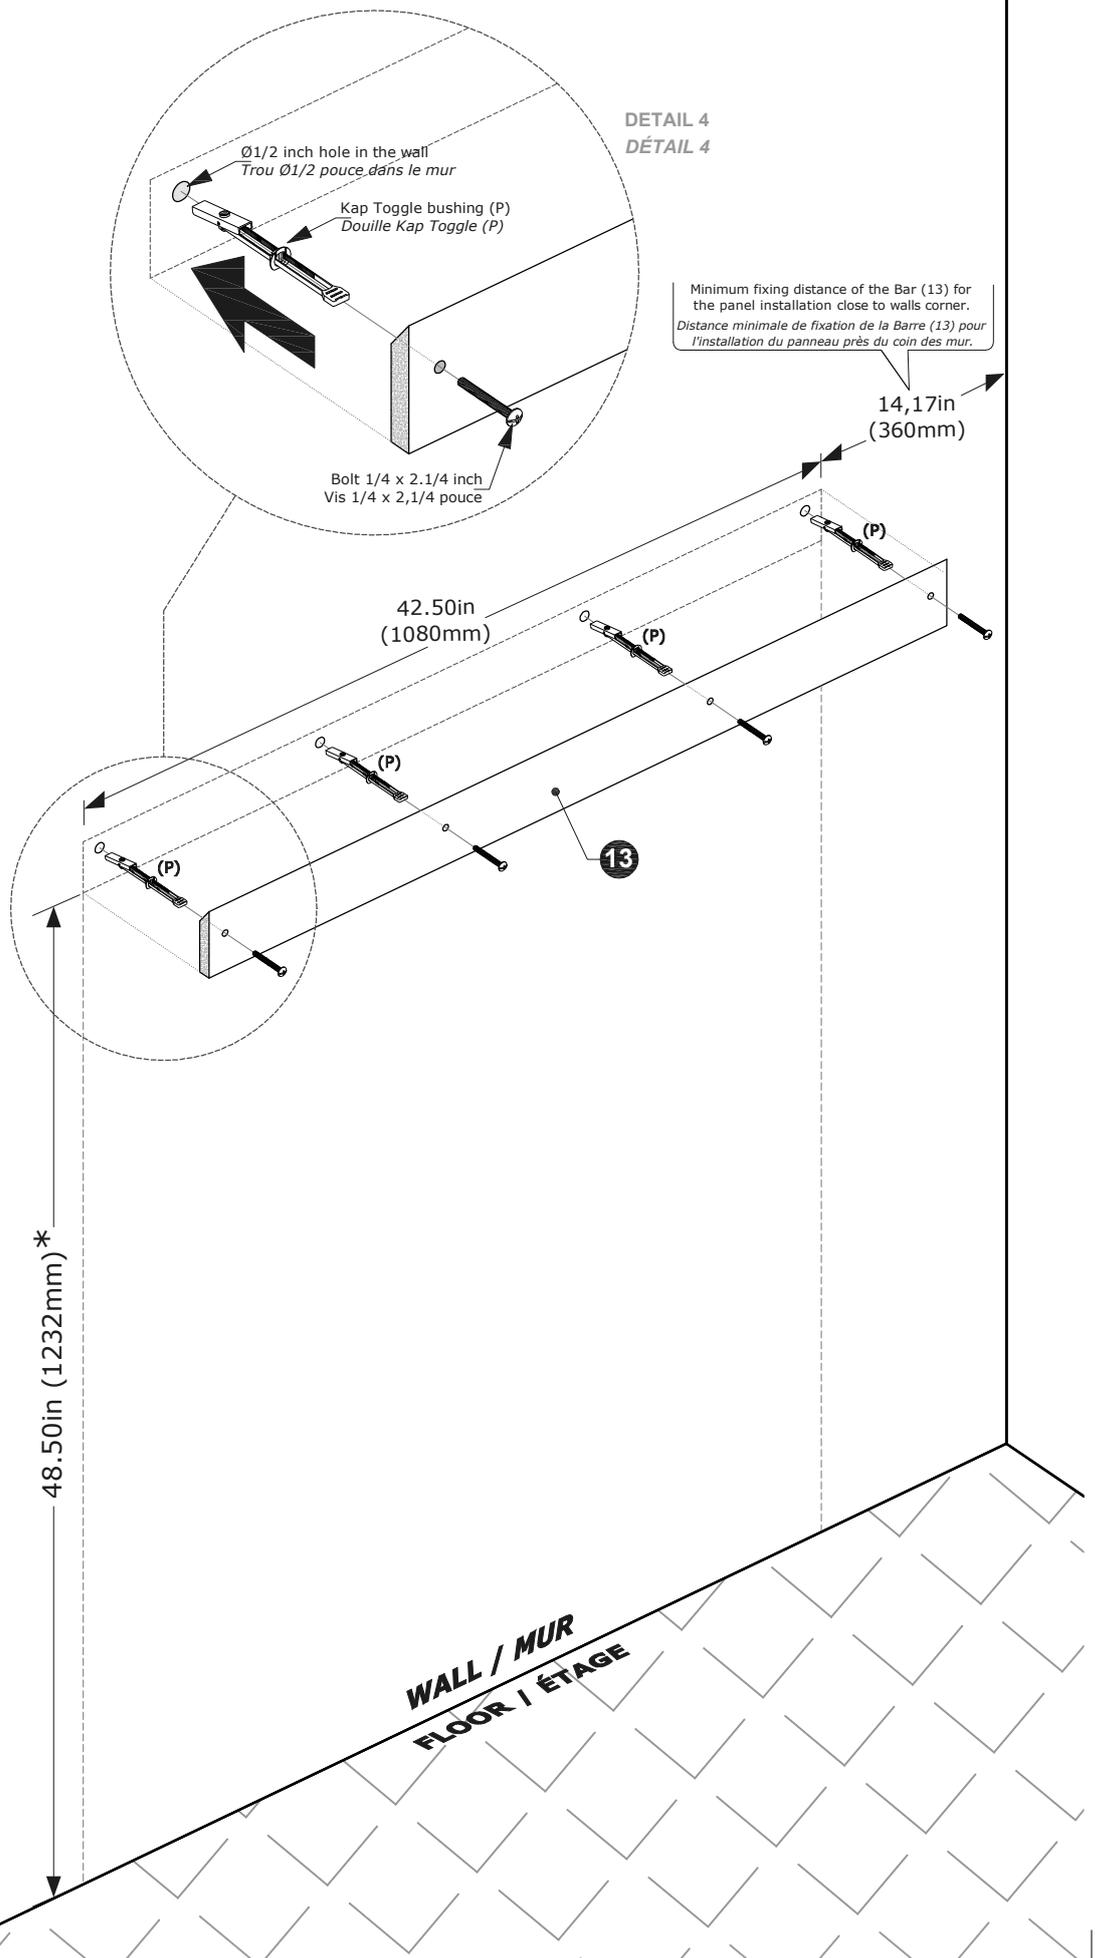

## STEP 7 / ÉTAPE 7

- With the Panel already assembled, fit the Bar (06) fixed behind the panel in the Bar (13) fixed on the wall.

*Avec le Panneau déjà assemblé, monter la Barre (06) fixée derrière le panneau dans le Barre (13) fixée au mur.*

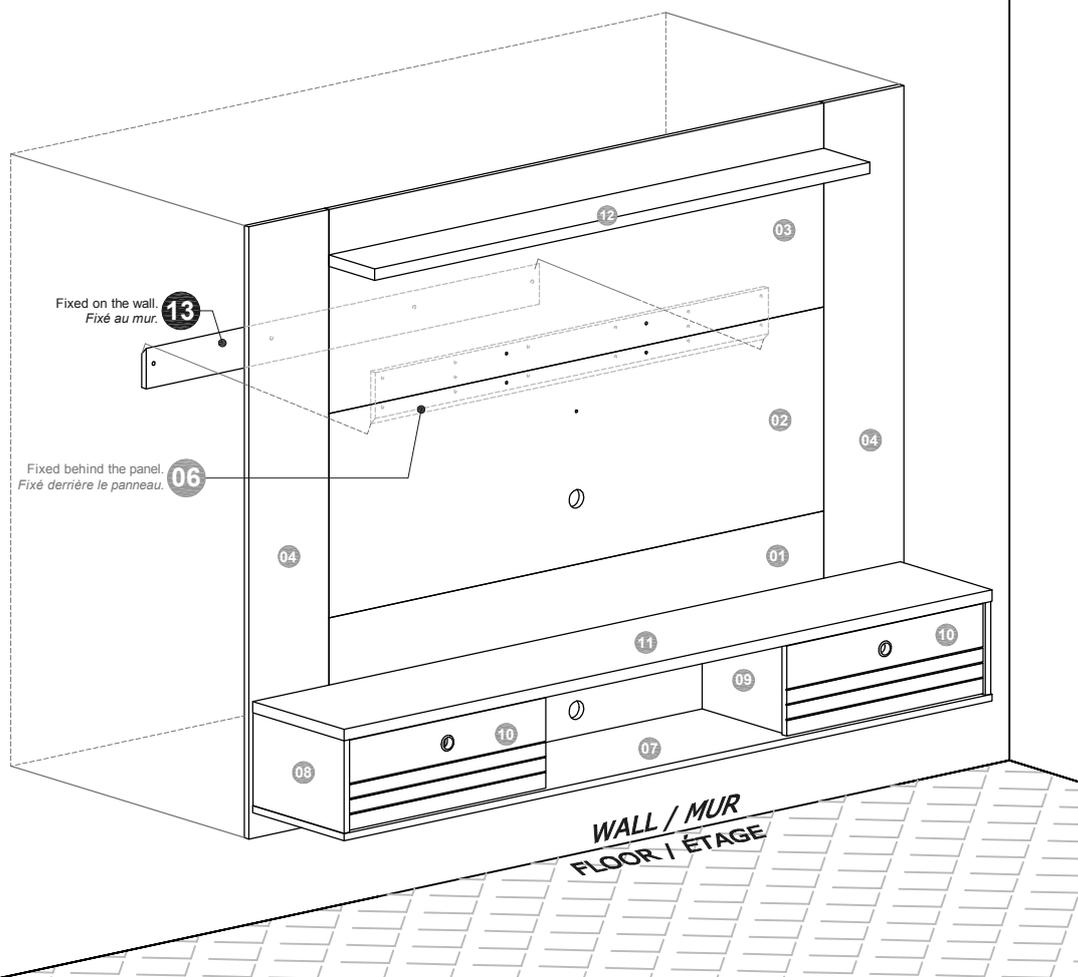


## STEP 8 / ÉTAPE 8

- At the end of the installation, apply the security bolt (C) in the indicated hole, to fix the Middle Panel (02) in the Bar (13) on the wall and prevent movement and accidentally dropping the panel; and then, apply the adhesive cover (F).

*À la fin de l'installation, appliquez la vis de sécurité (C) dans le trou indiqué, pour fixer le panneau central (02) dans la Barre (13) sur le mur et éviter tout mouvement et chute accidentelle du panneau; puis appliquez les couvercles adhésifs (F).*

- Insert the plastic covers (O) into the holes for pass wires in the Panels (01) and (02).

*Insérez couvercles en plastique (O) dans les trous pour faire passer les fils dans les Panneaux (01) et (02).*

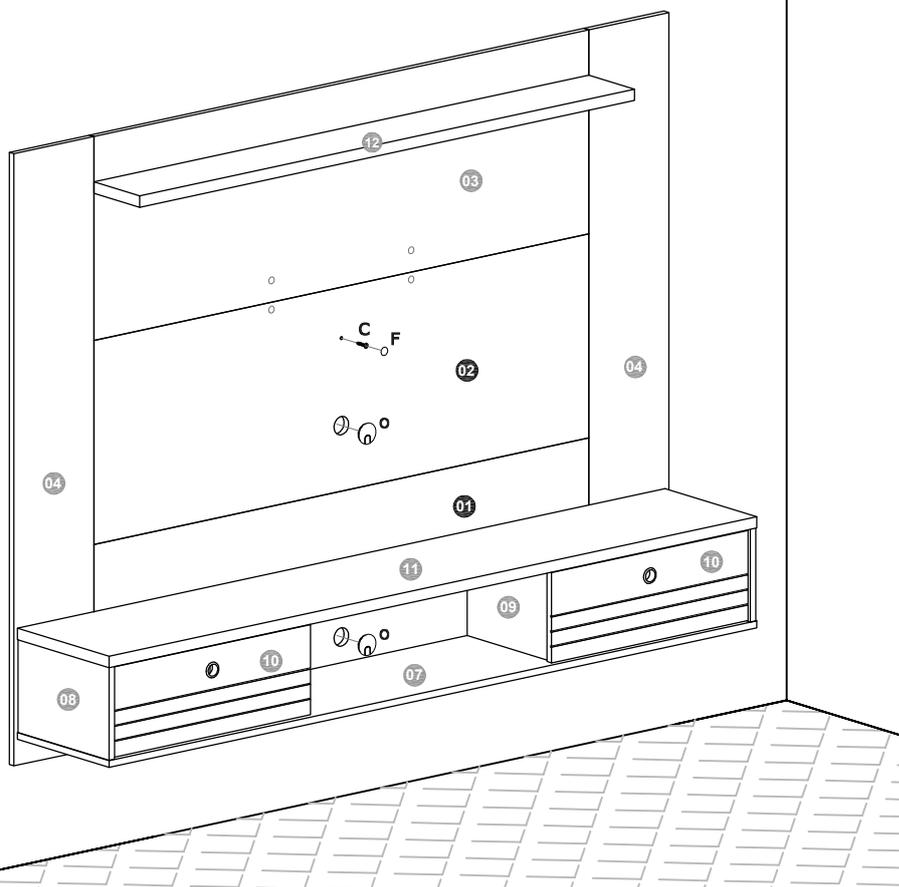

**IMPORTANT!** To remove the panel from the wall, to unscrew the security bolt (C) applied as in the STEP 8 and moving it upwards slightly so as to disengage the chamfered edges of the Bars (06) and (13) fixed behind the panel and on the wall. Before moving the panel, remove TV and other objects that are installed and ensure that the entire set is safe, preventing falls and damage to the panel and equipment.

**IMPORTANT!** Pour retirer le panneau du mur, desserrer la vis de sécurité (C) appliquée selon l'ÉTAPE 8 et la déplacer légèrement vers le haut pour libérer les bords biseautés des Barres (06) et (13) fixées derrière le panneau et sur le mur. Avant de déplacer le panneau, retirez le TV et les autres éléments installés et assurez-vous que l'ensemble est sécurisé, évitant les chutes et les dommages au panneau et l'équipement.

