


CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.


- 1) Attach mounting strap to outlet box with supplied screws.
NOTE: The mounting strap must be mounted with the 90° bend with hole facing downward.
- 2) Grounding instructions: (See Illus. A or B)
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

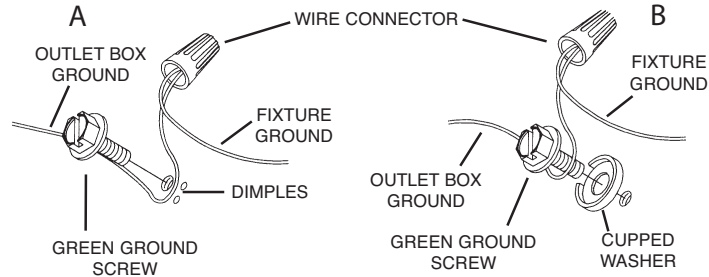


- 3) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

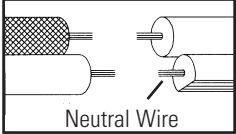


- 4) Raise fixture to wall slightly tilting forward to align locating pin in bottom of canopy to hole in bottom of mounting strap. Once locating pin is in hole of mounting strap, carefully tilt fixture towards wall. Be careful not to pinch wires between wall and canopy of fixture.
- 5) Thread mounting screws thru hole (top) in canopy into mounting strap. Tighten mounting screws to secure fixture to wall.
- 6) Raise glass to fixture carefully passing hole in glass over socket. Thread glass retaining ring onto socket. Tighten to secure. DO NOT over tighten.
- 7) Insert recommended bulb(s). (Not supplied)

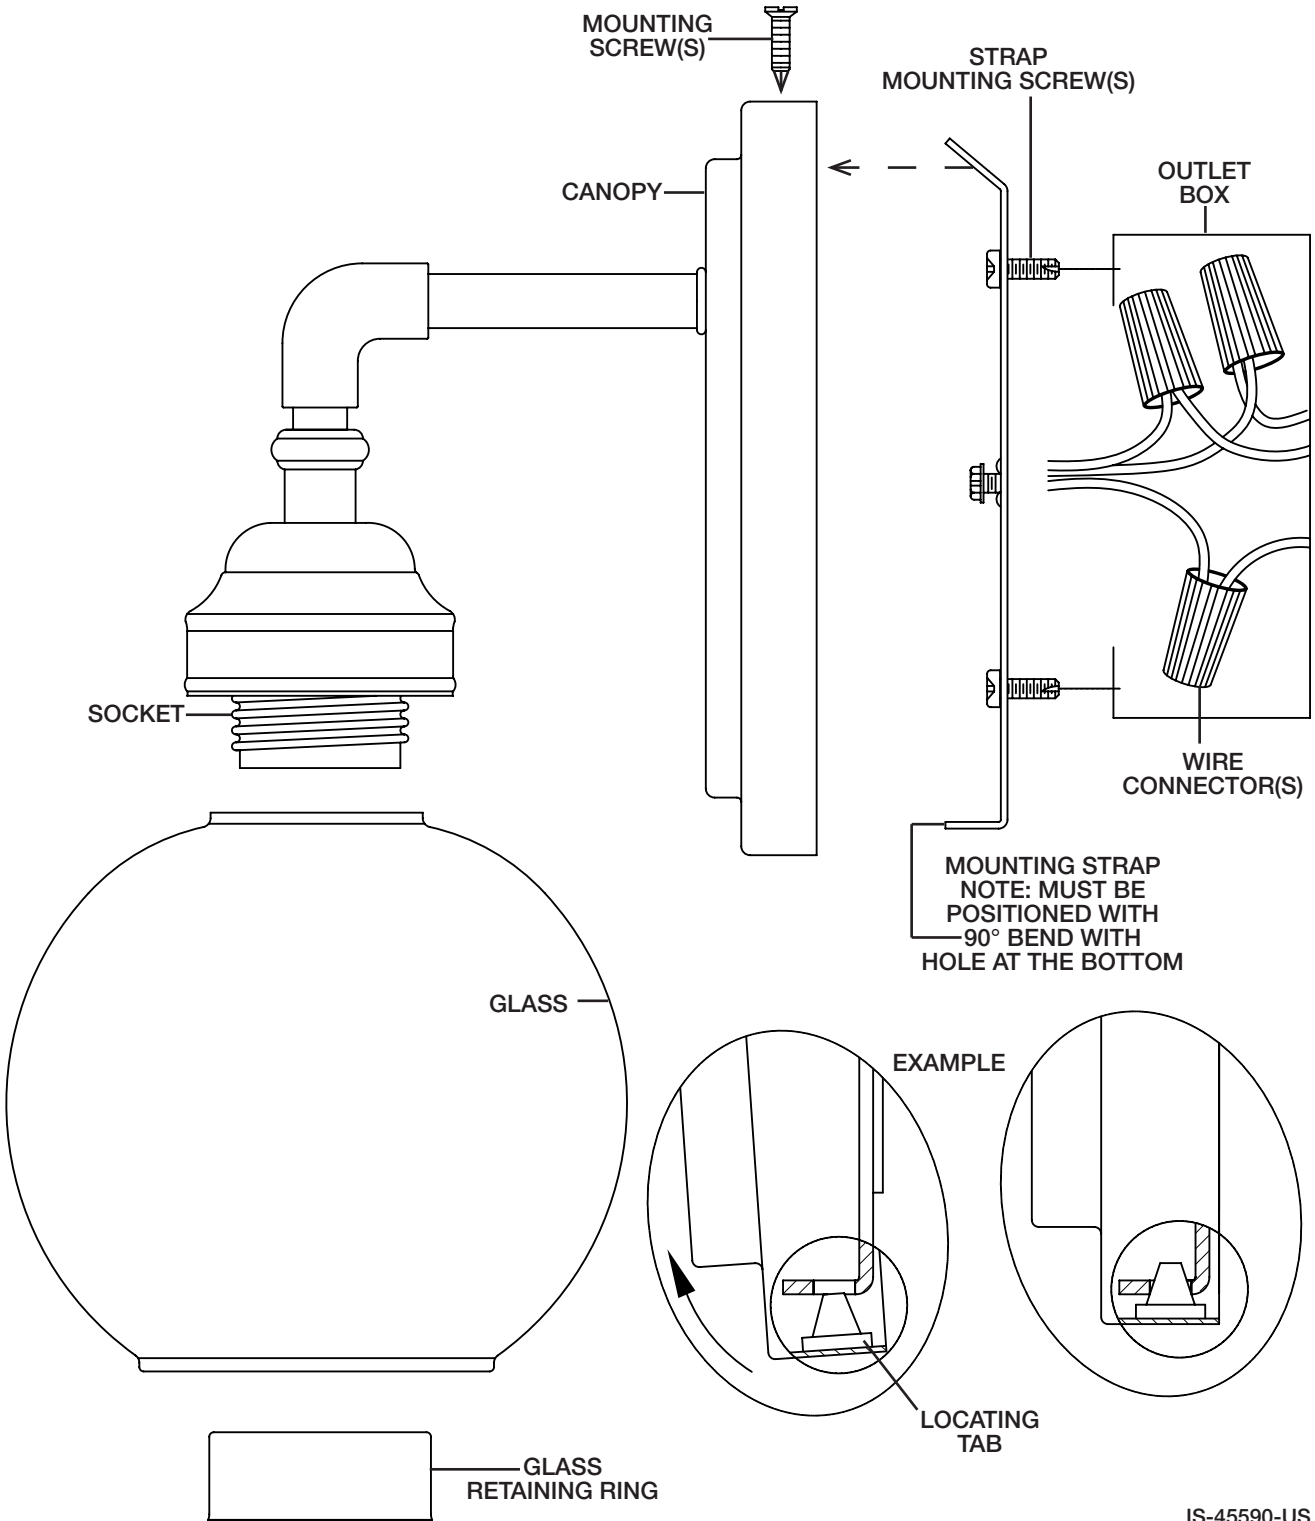

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.


- 1) Coloque la correa de montaje en caja de salida con tornillos. Nota: La correa de montaje debe estar montada con la curva de 90° con el agujero hacia abajo.
- 2) Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones A o B).
- A) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.
- B) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.
- Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.

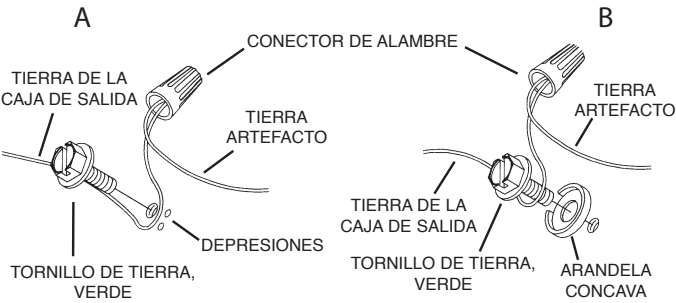

- 3) Haga las conexiones de los alambres. Re érase a la tabla de abajo para realizar las conexiones correctas de los cables.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

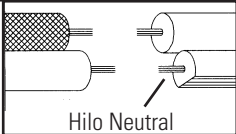

- 4) Suba el artefacto a la pared inclinandolo ligeramente hacia adelante para alinear el perno de sujeción en la parte inferior del escudete con el agujero en la parte inferior de la abrazadera de montaje. Una vez que el perno de sujeción esté en el agujero de la abrazadera de montaje incline cuidadosamente el artefacto hacia la pared. Tenga cuidado de no apretar los cables entre la pared y el escudete del artefacto.
- 5) Enrosque los tornillos de montaje a través del agujero (arriba) en el escudete en la abrazadera de montaje. Apriete los tornillos de montaje para asegurar el artefacto a la pared.
- 6) Suba la pantalla de vidrio al artefacto, pasando cuidadosamente el agujero en el vidrio sobre el portalámparas. Enrosque el anillo de retención del vidrio en el portalámparas. Apriete para asegurar. NO apriete demasiado. Inserte las bombillas recomendadas (no incluido).

