


ANZZI PORTE DE DOUCHE EN VERRE
GUIDE D'INSTALLATION

Models:

SD-AZ07-01 (SD-AZ8073-01)

SD-AZ09-01 (SD-AZ8075-01)

SD-AZ09-02 (SD-AZ8075-02)

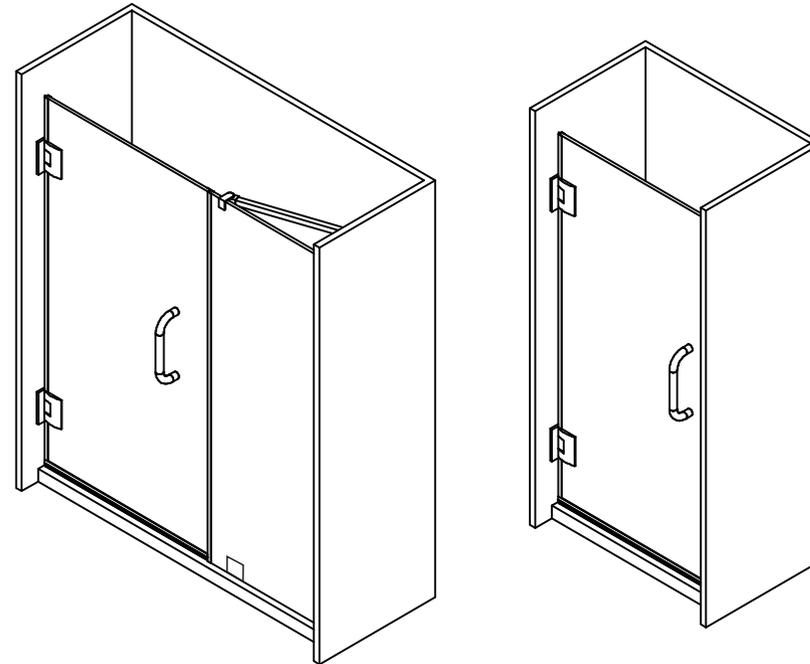

**N'ATTENDEZ PAS!
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!**

Inscrivez votre produit dans les 90 jours pour vous assurer qu'il est reconnu comme un achat officiel et qu'il est couvert par la garantie. Envoyez votre carte d'inscription remplie (page 2) ou inscrivez-vous en ligne sur www.swcorp.com/register.

Besoin d'aide? Pour le support technique, appelez 305-614-4070 ou visitez sur notre site www.ANZZI.com



INSCRIPTION DU PRODUIT*

IMPORTANT: VOTRE GARANTIE NE SERA PAS RECONNUE À MOINS QUE LA CARTE DE GARANTIE NE SOIT COMPLÈTEMENT REMPLIE ET RENVOYÉE OU QUE L'INSCRIPTION SUR INTERNET NE SOIT ACHEVÉE.

Pour vous assurer que votre garantie est enregistrée et confirmée, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. **Inscrivez-vous en ligne sur www.swcorp.com/register.** Vous devrez remplir les mêmes informations que la carte d'inscription. L'inscription en ligne est rapide, sécurisée et nous assure que nous recevons vos informations.
2. **Complétez, coupez et postez la carte d'inscription suivante.** En renvoyant cette carte d'inscription, nous confirmons la date d'achat de votre nouveau produit. Cette confirmation nous permettra de traiter toute demande de garantie.

Renvoyer la carte à: 5701 NW Avenue 35, Miami, FL 33142



COUPER LE LONG DE
LA LIGNE POINTILLÉE

Carte d'Inscription du produit

Nom Adresse

Cité État Zip

Tél Email

Date d'Achat

Nom de l'Installateur Tél

J'ai lu complètement le Mode d'Emploi et je comprends et j'accepte que l'installation, l'exploitation ou l'entretien de tout produit doit être effectué strictement conformément avec les instructions et les lignes directrices du Mode d'Emploi et du Guide d'installation.

Signature _____ Date _____

Besoin d'aide? Pour le support technique, appelez 305-614-4070 ou visitez sur notre site www.ANZZI.com

ÇA COMMENCE

Note: Cet assemblage a besoin de deux personnes en raison du poids de la porte en verre. Les installateurs professionnels sont fortement recommandés.

1. Inspecter soigneusement toutes les boîtes et tous les emballages pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés pendant le transport. Si vous trouvez une unité endommagée, manquante ou défectueuse, contactez immédiatement le service à la clientèle.

2. Une fois que toutes les boîtes et tous les emballages ont été inspectés et ouverts, lisez attentivement ce manuel d'instruction. Prenez le temps de consulter la page des «Diagrammes de Détails de Composant de la Porte de Douche» et de marquer chaque composant pour vous assurer que tous les composants nécessaires à l'installation sont inclus dans le paquet. Note: N'oubliez pas que nous ne sommes pas responsables de la conformité du code de votre projet et que nous n'accepterons aucun retour. Les codes de tuyauterie et de construction varient d'un endroit à l'autre, de sorte qu'il est essentiel de vérifier les codes de construction locaux avant l'installation, ce qui aide à répondre à toute question sur la conformité de l'installation aux normes.

3. Pour installation dans une nouvelle zone, assurez-vous que tous les drains et tuyaux nécessaires sont installés avant l'installation de la douche. Vérifier les exigences des codes locaux pour l'installation des tuyaux, comme il y a des endroits où l'installation doit être effectuée par un plombier agréé et expérimenté.

4. Avant commencement de l'installation, assurez-vous que la zone d'installation est horizontale, solide, capable de supporter le poids total de la porte et que la surface du mur est verticale. Le réglage horizontal et le forage peuvent être nécessaires en fonction de la porte installée. Des problèmes importants peuvent survenir si la surface n'est pas plate et si l'installation n'est pas correcte. Il est recommandé de protéger toutes les surfaces principales de l'unité pendant l'installation. Évitez de placer le verre directement sur le plancher carrelé. La meilleure façon de protéger est d'utiliser un morceau de carton ou de bois pour protéger les bords inférieurs et les coins du verre contre les dommages.




5. CAUTION: Assurez-vous que vos murs sont à l'angle correct, que les portes sont en dessous de 30H et qu'il n'y a pas d'ajustement vertical

6. NOTE: Les pièces couramment utilisées doivent être emballées dans des boîtes en carton et peuvent contenir des pièces inutilisées ou excédentaires.

7. En raison du poids et de ses charnières de cette porte, elle doit être fixée à des goujons ou pré-installée à l'arrière du mur avec un renfort en bois 2x6.

LIST DES COMPOSANTS


1. (1x) Panneau de verre
2. (1x) Poignée
3. (8x) Vis croisée ST5x40
4. (2x) Charnières
5. (1x) Bande Étanche Latérale
6. (1x) Bande Étanche Inférieure
7. (1x) Bande d'Amortissement
8. (1x) Panneau de verre
9. (1x) Barre de support
10. (4x) Ancrage mural
11. (3x) Vis à douille hexagonale ST5x40
12. (1x) Bande étanche pour la Porte
13. (1x) Support mural
14. (1x) Nettoyeur de silicone
15. (2x) Scellements de protection inférieure de verre
16. (1x) clip inférieur
17. (1x) Clé mâle 4 mm
18. (1x) Mèche de vent hexagonal 4mm
19. (1x) Vis transversale ST4.2x20
20. (8x) Ancrage mural

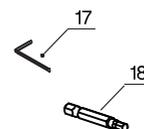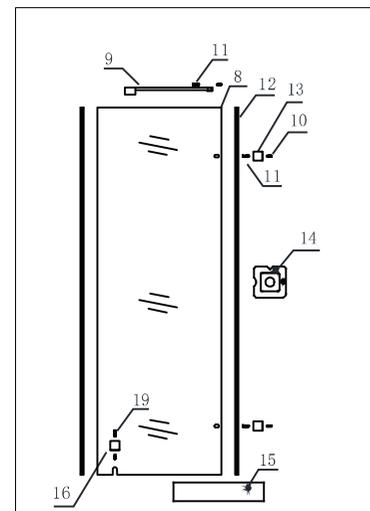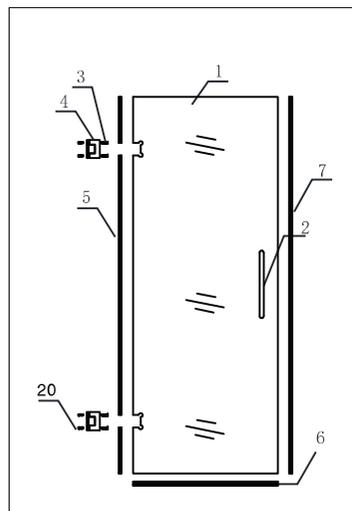


LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

Jauge, Ruban, Crayon, Tournevis Phillips,
 Foret D=5/16M, Niveau de Menuiserie,
 Pistolet à Calfeutrage, Perceuse électrique,
 Marteau, Couteau

SD-AZ09-01 (SD-AZ8075-01)

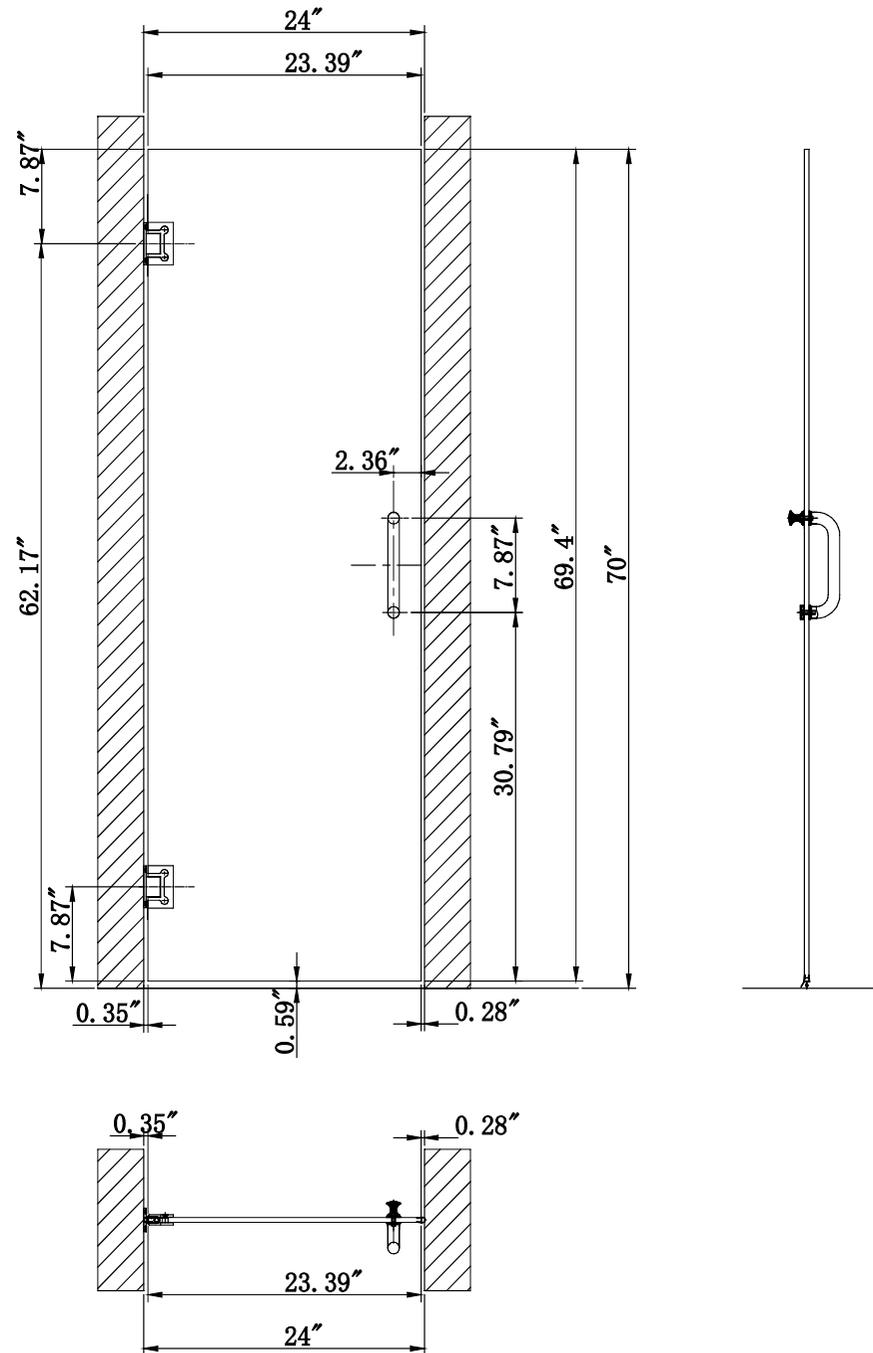

SD-AZ09-02 (SD-AZ8075-02)

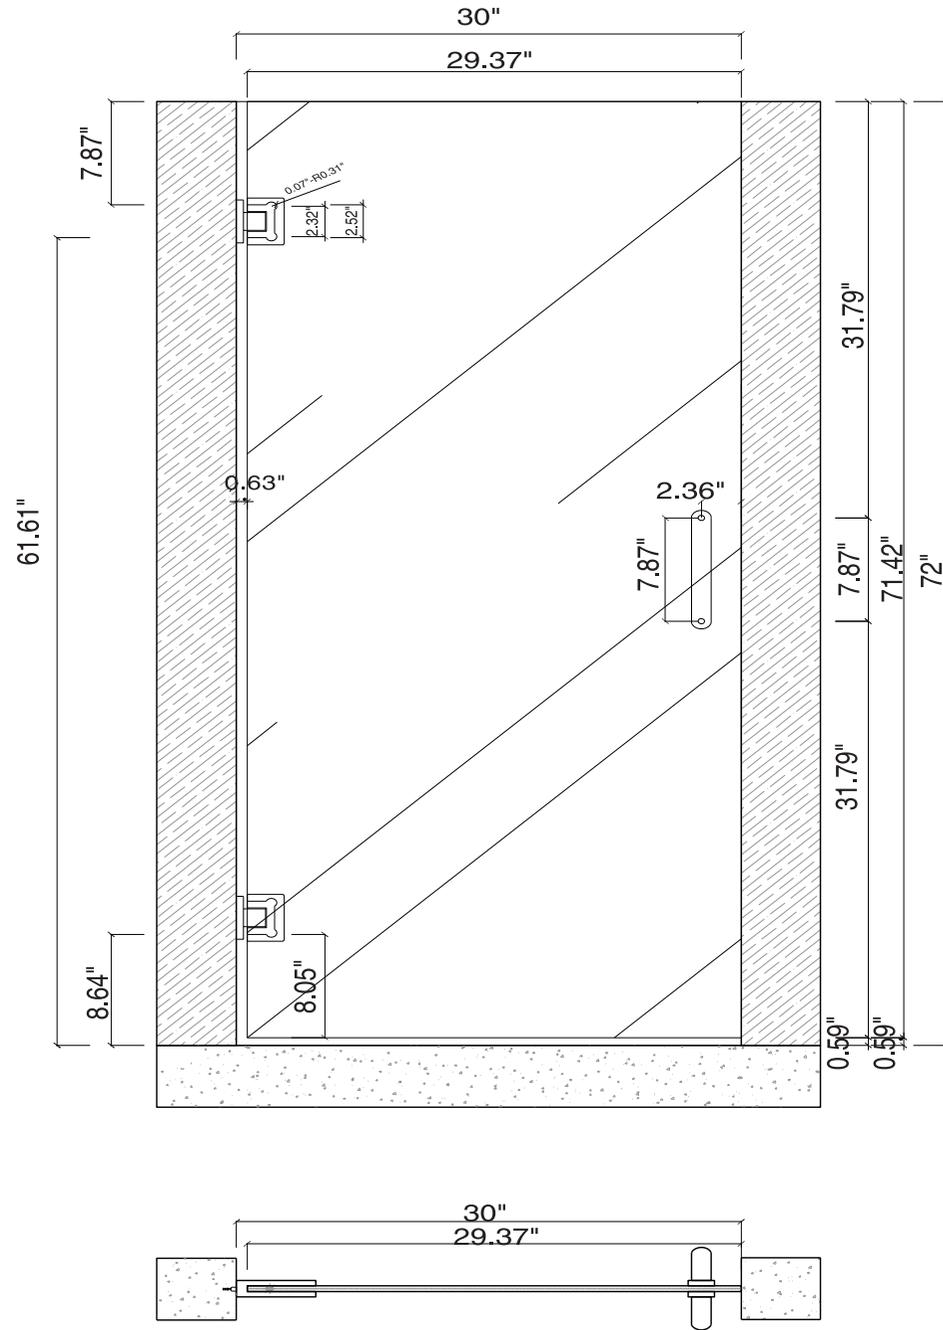

PORTE DE BAIGNOIRE

CONCEPTION 'A':

ATTENTION: seules les parties de Diagramme 'A' sont nécessaires pour cette partie de l'assemblage afin d'assembler et d'installer une Porte de Douche Simple.

Porte de Douche Simple 23"-30"

Diagramme « A » est requis pour l'assemblage

1. Fixer la Charnière (04) sur le Panneau de verre (01). Voir la figure 1 pour plus de détails.

NOTE: NE PAS placer le verre directement sur la surface de la tuile. Pour mieux protéger le verre, placez TOUJOURS le verre sur un morceau de carton ou de bois. Protéger les bords du verre et les yeux de poulet en maintenant les coussins d'angle sur le verre jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les enlever pour l'installation.

2. Positionnez un morceau de bois plat (5/8" d'épaisseur) sur la base de la douche ou sur le rebord de la porte. Retirez soigneusement le coussin d'angle du Panneau de Verre (01) et placez doucement le Panneau de Verre sur le bois. Effectuer les ajustements nécessaires à la position de la porte pour s'assurer qu'elle est verticale et horizontale.

NOTE: Pour s'assurer que la porte est complètement verticale, utilisez l'outil de niveau.

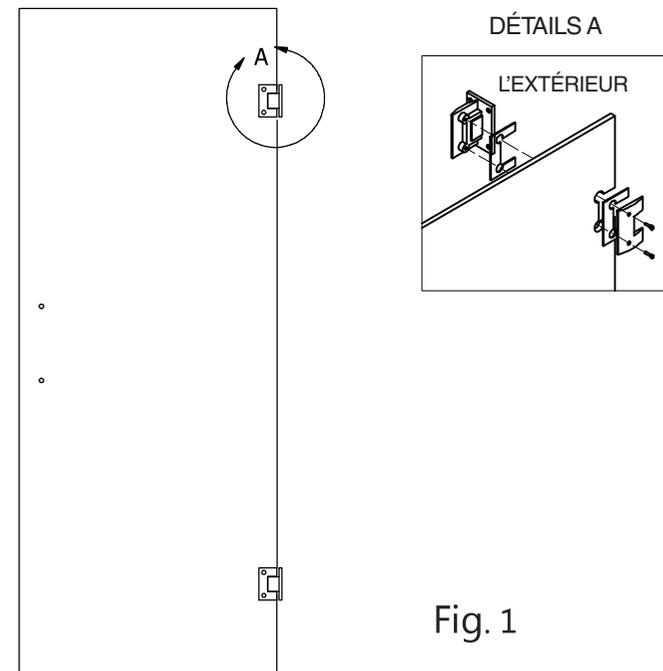


Fig. 1

CHARNIÈRES

1. Fixez fermement la porte en verre et marquez le trou de forage sur le mur des deux Charnières (04). Avec le trou marqué, installez la porte de côté et utilisez un Ø1/4" foret pour percer le mur. Remettez doucement le Panneau de Verre (01) sur le bois plat et fixer la charnière au mur à l'aide de deux Vis croisées ST5x40 (03) sur la Charnière extérieure de la douche.



NOTE: En raison du poids et des charnières de la porte, elle doit être fixée aux goujons du mur ou, si nécessaire, pré-installée avec un renfort en bois 2x6 derrière le mur.

NOTE: Les trous percés dans le mur sont très proches du panneau arrière des charnières. Si l'installation n'est pas effectuée avec soin, de longues vis ou un tournevis peuvent gratter le panneau arrière.

2. (OPTIONNEL) Retirer doucement le panneau arrière de les Charnières (04) et placer le Panneau de Verre (01) dans un endroit sûr et sécuritaire. Tourner les vis croisées restantes ST5x 40 (03) dans le mur. Remplacer soigneusement le Panneau de Verre à sa position d'origine et rassembler les Charnières.

3. Attachez la Poignée (02) sur le Panneau de Verre (01). Référez à la figure 2 pour plus de détails.

Fig. 2

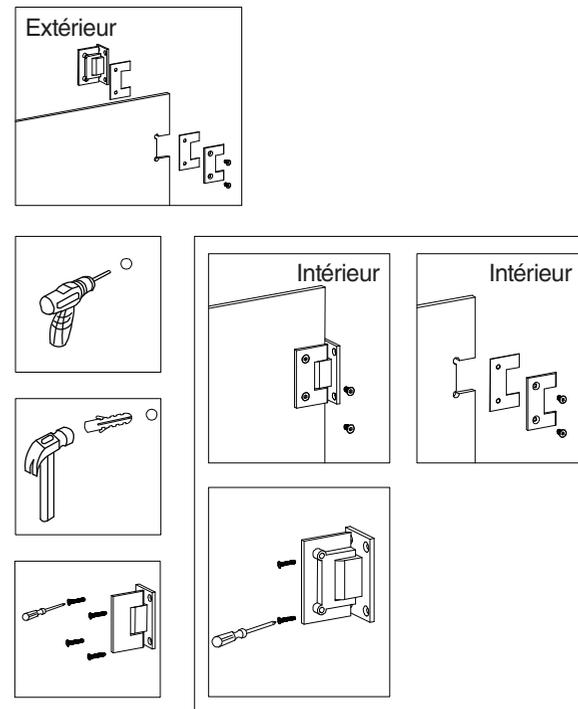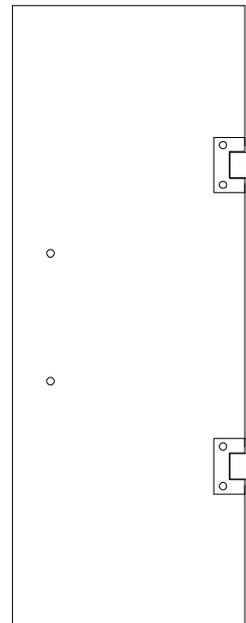

PANNEAU DE VERRE(01)

1. Obtenir les mesures suivantes:

- Bord supérieur du Panneau de Verre (01) au sommet de la Charnière supérieure (04)
- La distance entre la partie inférieure de la Charnière supérieure et la partie supérieure de la Charnière inférieure
- La distance entre la partie inférieure de la Charnière inférieure et 1/16" au-dessus de la base de la douche.

Utiliser les mesures ci-dessus pour couper la bande Étanche Latérale (05). Pour couvrir l'espace du mur, créez une entaille sur la coupe et laissez-les glisser dans la Charnière. Enlevez la planche. Lorsque le Panneau de Verre est complètement ouvert, appuyez soigneusement sur la bande de coupe sur le bord vertical du Panneau de Verre.

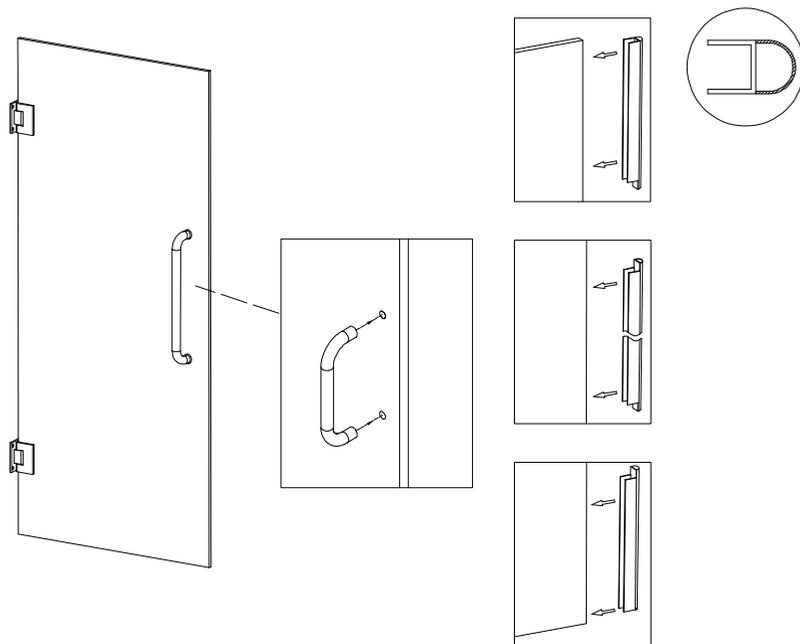


Fig. 3


2. Mesurer précisément la partie inférieure du Panneau de Verre (01) à partir de la Bande Étanche Latérale (05) jusqu'au bord vertical du côté de la Poignée (02). En utilisant cette mesure, couper Bande Étanche Latérale Inférieure (06) pour créer une entaille de 3/8" à l'intérieur de Bande Étanche Latérale Inférieure,

ATTENTION : Lorsque la porte est fermée, le côté de la poignée de porte en verre doit être serré contre Bande Étanche (06) le long du bord vertical. Référer à la figure 3 pour plus de détails.

ATTENTION : Avant de procéder à l'étape suivante, assurez-vous que la partie murale de l'installation de la bande en L (07) est propre et exempte de débris de construction, d'huile, de savon, etc., et que la zone est complètement sèche.

3. Fermez la porte et appuyez sur la Bande d'Amortissement (07) le long du bord de la porte.

4. C'est la dernière étape de la conception du produit "A".

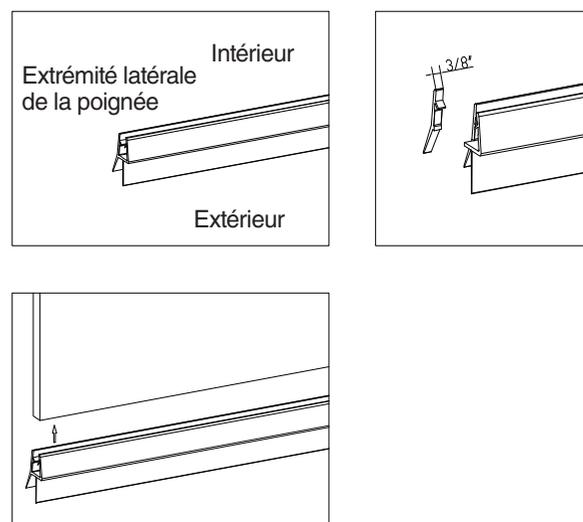

PANNEAU DE VERRE(08)

NOTE: Si l'ampleur des portes est plus de 30 pouces, un Panneau de Verre supplémentaire (8) est nécessaire:

Voir la conception "B" pour l'installation et l'assemblage de Panneau de Verre, avec Barre de support.

Conception "B":

ATTENTION: Seules les parties de la figure B sont nécessaires pour assembler et installer la plaque de verre pour cette partie de l'assemblage. Les Diagrammes A et B sont nécessaires pour assembler 6" petites ou 14"-30" grandes Panneau de Verre pour la Porte de Douche.

1. Installez deux Supports Muraux (13) à travers l'entaille droite du Panneau de Verre fixé (8) et installez le clip inférieur (16) à l'entaille inférieure du Panneau de Verre fixé (8). Comme le montre la figure 4.

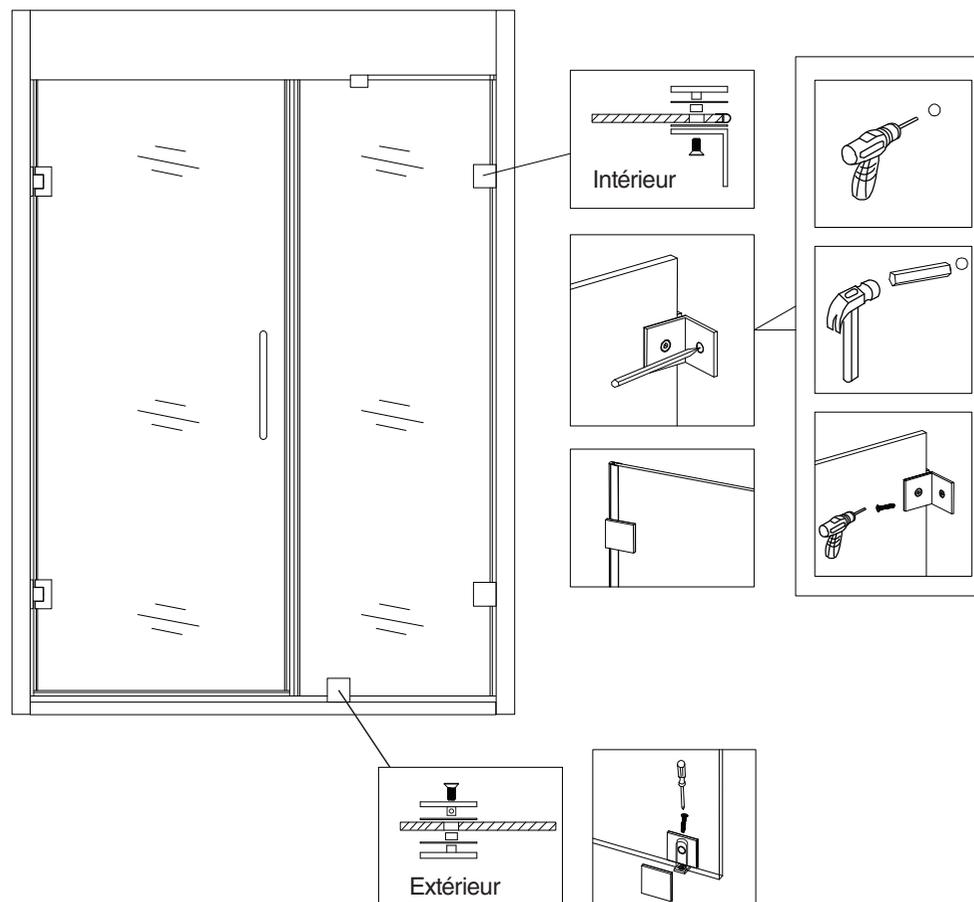


Fig. 4

PANNEAU DE VERRE(08)

1. Appuyez doucement sur le bord vertical du Panneau de Verre (8) contre le mur.
2. Tenir le Panneau de Verre (8) en toute sécurité et fermer le Panneau de Verre (01) tout en l'alignant sur le verre fixé. Il peut être nécessaire d'ajuster la position de la Bande Étanche (12) pour assurer un ajustement serré avec le haut et le bas de la Porte de Verre. De l'intérieur de la douche, tracer précisément la position du Support Mural (13) et la position du Clip Inférieur (16).

ATTENTION: Veuillez s'assurer que le Verre stationné et le haut de la Porte est maintenus à niveau.

3. Ouvrez le Panneau de Verre (01) et placez le Panneau de Verre doucement (8) à proximité. Retirer le Support Mural (13) du verre de retenue et du clip inférieur (16).

Placer le support mural et la pince inférieure en position marquée et percer le trou. Utilisez un foret de ϕ 5/16", percez un trou et insérez l'Ancre Murale (10). Utilisez une Vis Hexagonale ST4.2x35 pour fixer le support de verre, une Vis Croisée ST4.2x20 pour fixer le clip de terre.

4. Remplacer le Panneau de verre (8) en position et la fixer fermement au Support Mural (13) et au Clip inférieur (16).
Référer à la figure 5 pour plus de détails.

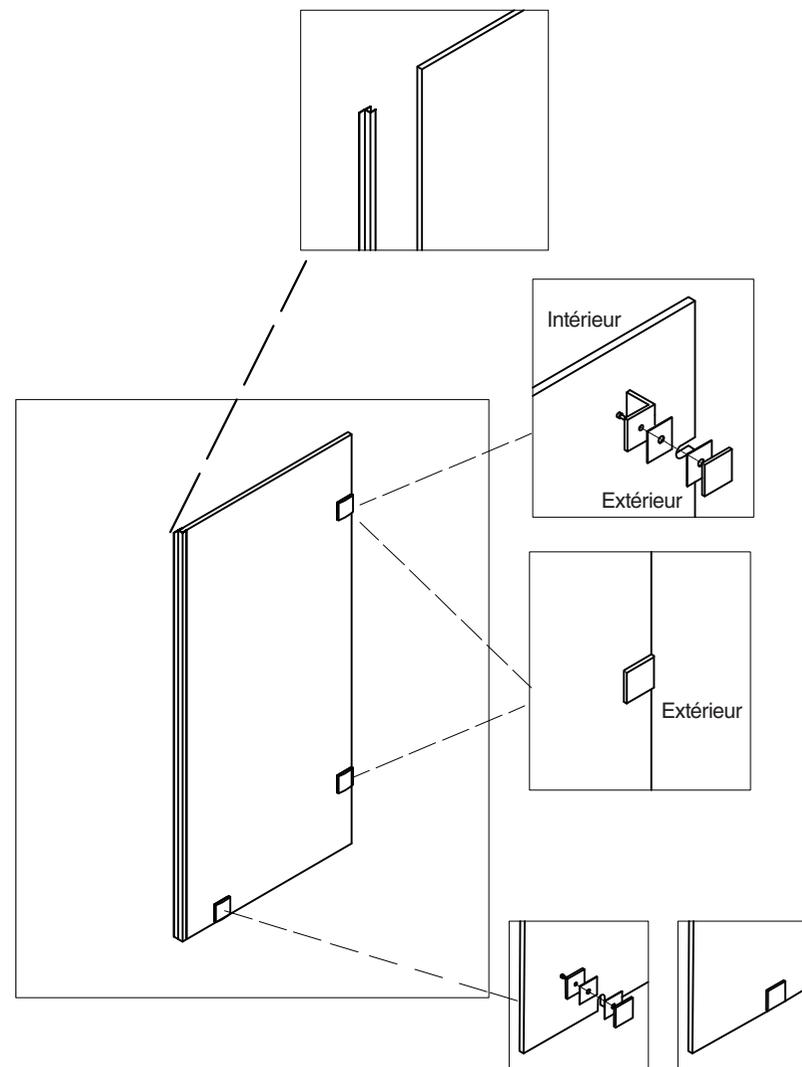


Fig. 5

BANDE DE SUPPORT

CONCEPTION "B":

ATTENTION: Cette partie de l'assemblage a besoin seulement des composants de la Diagramme « B » pour assembler et installer la Bande de Support.

NOTE: Si la largeur du verre fixe est supérieure ou égale à 12M, une Barre de Support* doit être installée pour assurer une plus grande stabilité.

1. Trouvez la Barre de Support* (9) et ajustez-la en place sur le verre et le mur, puis nivelez-le horizontalement. Pendant la fixation, tracez précisément la position du support sur le mur. Retirez soigneusement la Barre de Support* et démontez le support mural. Soulevez le support à la position que vous avez indiquée sur le mur et marquez le trou de forage.

Utiliser un foret de Ø5/16", percer et insérer l'Ancre Murale (13). Attachez le support mural au mur en utilisant un vis à tête croisée ST5x40(11). Voir la figure 27.6, puis fixer le verre en fixant la bande de support * au mur et serrer les vis de fixation et les vis de fixation en verre.

2. Ajoutez soigneusement le scellant à l'endroit où le verre fixe entre en contact avec le mur et à la Base de Douche ou à l'Ouverture. Nettoyer le gel de silice à l'aide de l'outil de Nettoyeur de Silicone (14).

AVERTISSEMENT: VEUILLEZ ATTENDRE 24 HEURES AVANT D'UTILISER LE CADRE DE DOUCHE POUR LAISSER LE GEL DE SILICE COMPLÈTEMENT SEC. Référez à la figure 6 pour plus de détails.

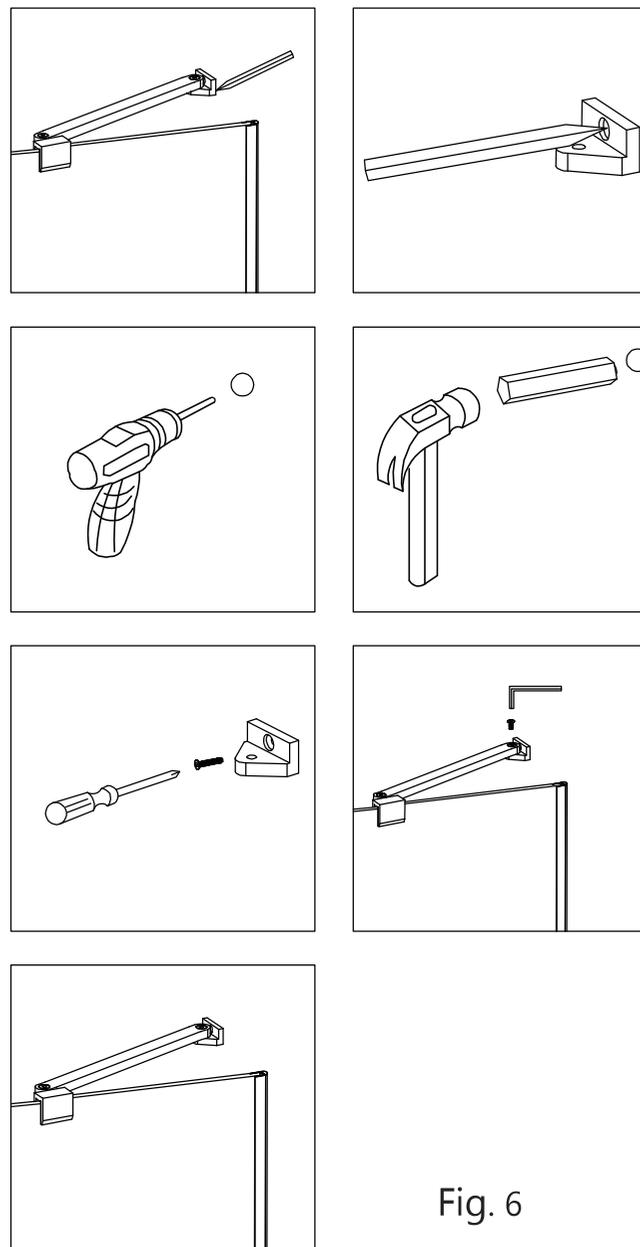


Fig. 6

ENTRETIEN

Prolongez la durée de vie de la surface métallique après chaque utilisation, essuyez les pièces métalliques avec un chiffon doux. Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs et des produits, en particulier ceux qui contiennent de décolorant, de l'acide ou de l'ammoniac. Si ces produits chimiques sont utilisés, veuillez rincer soigneusement la surface le plus vite possible et essuyer à sec avec un chiffon doux. Les surfaces en acier inoxydable doivent être nettoyées une fois par semaine ou au besoin. Lorsque un polisseur ou un nettoyant en acier inoxydable est utilisé, essuyez le long de la texture. Évitez d'utiliser des brosses à fil, des chiffons abrasifs ou des éponges, de la laine d'acier, etc.

Verre trempé: le verre trempé peut être nettoyé à l'aide d'un nettoyant de salle de bains non abrasif et d'un nettoyant de verre ordinaire. Assurez-vous de rincer soigneusement tout nettoyant. Ne frappez pas le verre avec un objet dur ou tranchant, car il pourrait causer des dommages immédiats ou éventuellement la rupture du verre.

Entretien des roues: pour maintenir le mouvement des rouleaux doucement, appliquer une petite quantité d'huile lubrifiante. Régler régulièrement les vis de roue pour s'assurer que la porte mobile glisse doucement et que les roulements fonctionnent efficacement.

Le scellant doit être appliqué sur le bord intérieur.



Le gel de silice doit être séché pendant 24 heures avant utilisation.