




RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #320437
MODEL #U 9842-L

SLIDING DOOR LOCK

Español p. 5

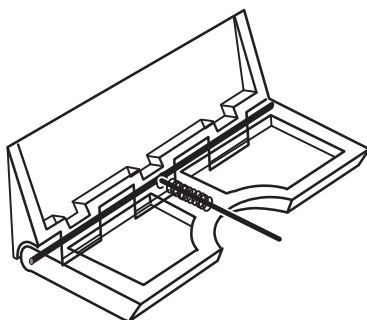

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this RELIABILT product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Preparation 2

Package Contents 2

Installation Instructions 3

PREPARATION



Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 20 minutes

Tools Required for Assembly (not included):
Scissors or Knife


PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Lock	1
B	Double sided tape	1

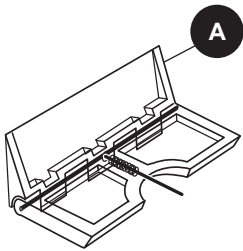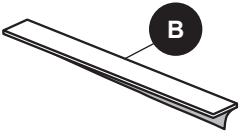


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Close and lock patio door or window. Locate security locks (A) (in locked position) on door or window as indicated in illustration for maximum security.

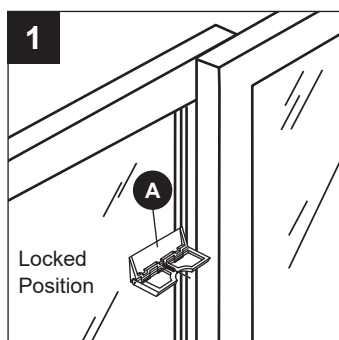

2. Clean selected glass area thoroughly with alcohol. Dry with a clean soft cloth before alcohol evaporates, then rub briskly with facial tissue. Application to glass area should be at a minimum room temperature of 50°F (10°C).

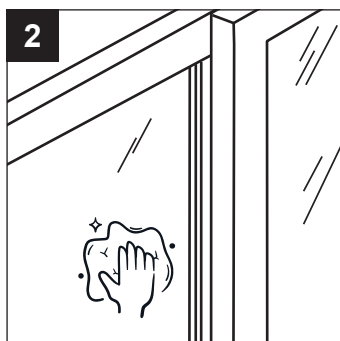


3. Double sided tape (B) will need to be trimmed to match the width of the lock, approximately 1/8 in.

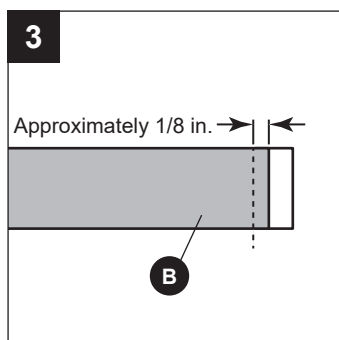


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Peel off one side of the adhesive paper.

Attach double sided tape (B) to lock (A), being careful of placement as tape is very strong and cannot be moved once adhered to lock. Peel off remaining adhesive paper, taking precautions not to let the lock touch any surface before being attached to glass.

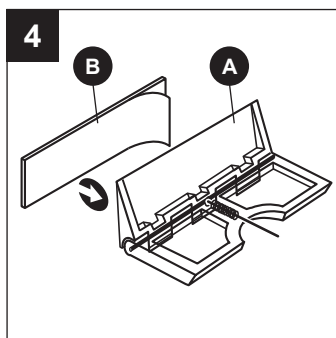

5. Unlock the lock by pulling the spring-loaded pin and pressing the locking bar down to set flat against the glass and, using the eraser end of a pencil, press tape area firmly against the cleaned area of glass to remove air bubbles. Adhesive is designed to afford maximum protection against lateral pressure (shear strength) and reaches 90% bond strength in 72 hours.

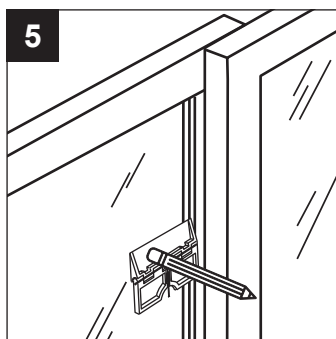




RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #320437
MODELO #U 9842-L

CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA

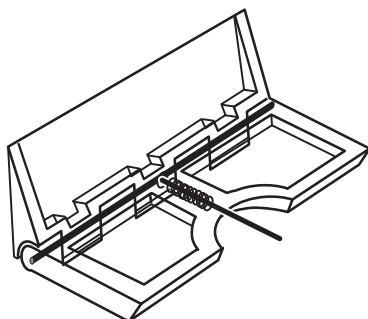

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto RELIABILT.

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

866-386-7941, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a **ascsc@lowes.com**.

ÍNDICE

Preparación2

Contenido del paquete2

Instrucciones de instalación3

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): tijeras o cuchillo


CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cerradura	1
B	Cinta doble faz	1

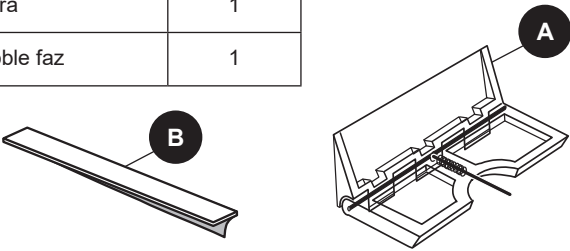

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Cierre y bloquee la puerta o ventana para patio. Ubique las cerraduras de seguridad (A) (en posición de bloqueo) en la puerta o ventana como se indica en la ilustración para una máxima seguridad.

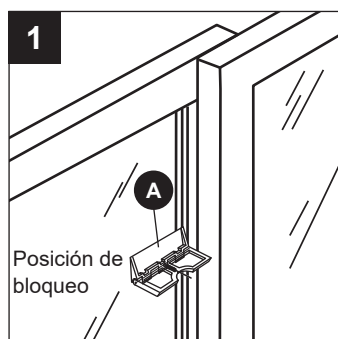

2. Limpie muy bien el área del vidrio seleccionada con alcohol. Seque con un paño suave limpio antes de que se evapore el alcohol; luego, frote vigorosamente con un pañuelo de papel. La aplicación en el área del vidrio se debe hacer a una temperatura ambiente mínima de 10 °C (50 °F).




3. Será necesario recortar la cinta de doble faz (B) para que coincida con el ancho de la cerradura, aproximadamente 0.31 cm (1/8 de pulg.).

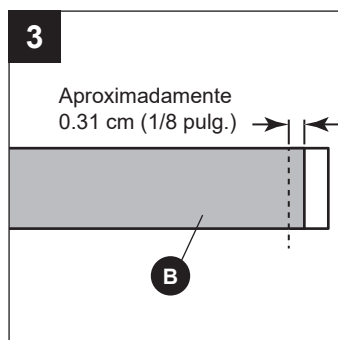

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Despegue un lado del papel adhesivo. Coloque cinta de doble faz (B) en la cerradura (A) y tenga cuidado al colocarla, ya que la cinta es muy fuerte y no se puede mover una vez adherida a la cerradura. Retire el papel adhesivo restante y tome precauciones para que la cerradura no toque ninguna superficie antes de colocarla en el vidrio.

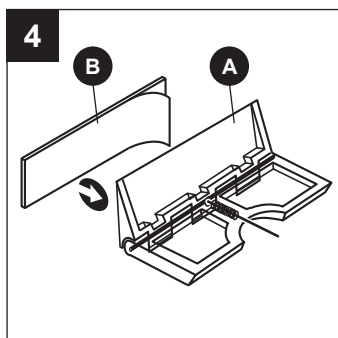

5. Desbloquee la cerradura jalando del pasador con resorte y presionando la barra de fijación hacia abajo para dejarla plana contra el vidrio y, usando la goma de borrar de un lápiz, presione firmemente el área de la cinta contra el área limpia del vidrio para retirar las burbujas de aire. El adhesivo está diseñado para soportar una protección máxima contra presión lateral (esfuerzo de corte) y alcanza una adherencia de 90% en 72 horas.

