




SKU: BR13SE014876CH
BR13SE014876MB
BR13SE014876BN
BR13SE016076CH
BR13SE016076MB
BR13SE016076BN

INSTRUCTIONS FOR SHOWER DOOR







PLEASE READ INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING

Parts List

- 1 Wall mount bracket (2pc)
- 2 Fixed panel holders (2pc)
- 3 Rollers (2pc)
- 4 Fixed panel (1 pc)
- 5 Door (1 pc)
- 6 Handle assembly (1 pc)
- 7 Fixed panel bottom clip (1 pc)
- 8 Door bottom guide (1 pc)
- 9 Door threshold (1 pc)
- 10 Door stopper (2pc)
- 11 Structural rail (1 pc)
- 12 Door and fixed panel seal strip (2pc)
- 13 Door seal strip (3pc., 1 of each is extra)
- 14 Threshold extension clip (1 pc)
- 15 Hex screw 1 5/8" (2pc)
- 16 Plastic anchors green (4pc)
- 17 Plastic anchors white (2pc)
- 18 Phillips screw 1 1/8" (4pc)
- 19 Anti-tripping (2pc)

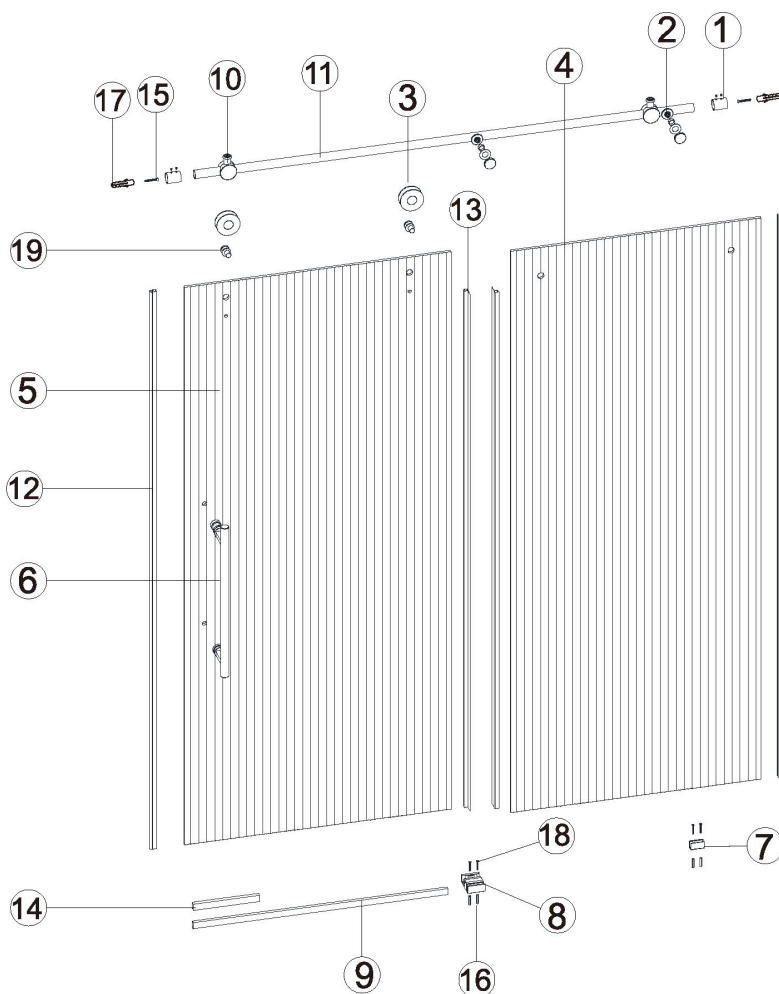


Parts List

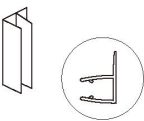1 Wall mount bracket  2pc	2 Fixed panel holder  2pc	3 Rollers  2pc
4 Fixed panel  1pc	5 Door  1pc	6 Handle assembly  1pc
7 Door stopper  1pc	8 Door bottom guide  1pc	9 Door threshold  1pc
10 Fixed panel bottom clip  2pc	11 Structural rail  1pc	12 Door and fixed panel seal strip  2pc
13 Door seal strip  3pc	14 Threshold extension clip  1pc	15 HEX Screw 1 5/8"  2pc
16 Plastic anchor green  4pc	17 Plastic anchor white  2pc	18 Phillips screw 1 1/8"  4pc
19 Anti-tripping  2pc	20 Allen key pack  1pc	

Left Installation

The matte glass model is not reversible and the direction of installation is specific to the model number. The textured side of the matte glass unit should always be installed on the outside of the unit, (see configuration diagram below)

FIG. 1A (GLASS CONFIGURATION DIAGRAM)

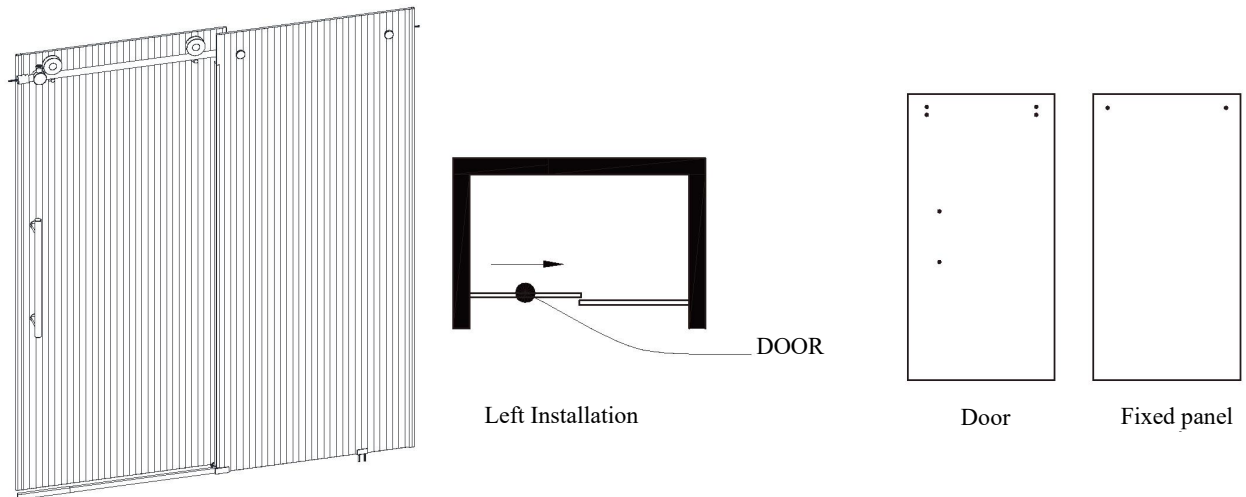

Important

- Verify that the overall size of the shower door opening is appropriate for the shower enclosure.
- Due to individual site variations, exact guidelines for every situation cannot be supplied. The recommended framing and dimensional requirements are shown for a typical application and may vary depending on the site requirements.
- To prevent damage to the finish, you should protect the shower cabin bottom with a cardboard protector before beginning the installation.
- Ensure that there is sufficient structural support behind the shower wall to hold the weight of the shower door. If there is insufficient enough support, then reinforce the shower walls with wooden studs prior to shower door installation. [SEE FIG. 1]

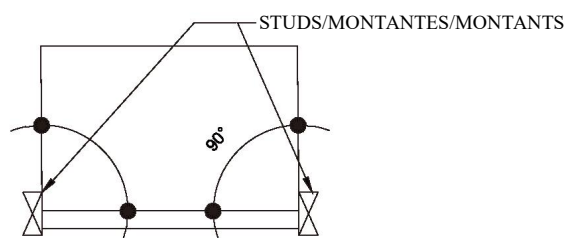



FIG.1

Installation Steps

*NOTE: Prior to any installation mark lines on the floor and wall for proper dry fit. Proper planning is imperative for proper installation. The measurements of 72 1/4" or 62 3/8" should just be used as a guide. Your actual dimensions may vary.

A. Installing the structural rail


1. Place the door ⑤ into the shower first making sure to rest the glass in a manner that the glass or base/tub does not incur damage.

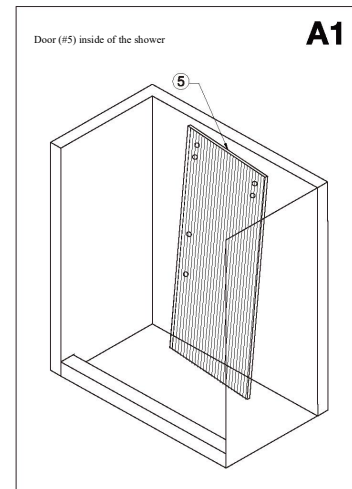

2. Place the structural rail into the cabin. Make sure that the wall mount brackets ① are assembled on the rail before doing this. If the rail is too long, cut it 5/8" - 3/4" shorter than the cabin opening with a hacksaw to fit properly in the opening.


Arrange the glass according to the configuration you've chosen from page 4. Measure *72 1/4" for all shower doors or 62 3/8" for tub doors from the floor or curb of base. Mark this location. This will be the height of your wall mount bracket assembly ①.

⚠ Make sure to cut the rail on the shower door side only. This is the end with no fixed panel holders.

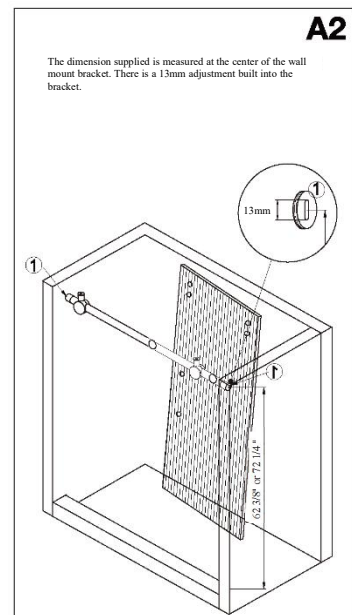


Installation Steps


- 3 Note that the openings on structural rail for the fixed panel holders have an elliptical shape. This allows the holder screws inside the rail to move to the left and right. This will help in accommodating an uneven wall condition. Once you find the right position for the fixed panel (4) tighten the allen key and cover (11) to secure the fixed panel onto the rail.

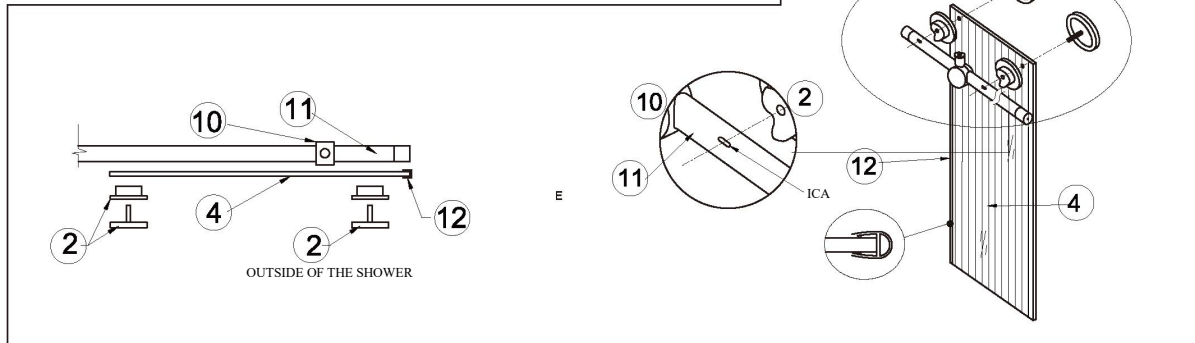

4. Attach seal strip (12) to the fixed panel on the side that sits against the wall. Start at the bottom and work your way up, using the heel of your hand to firmly press the seal strip onto the glass.

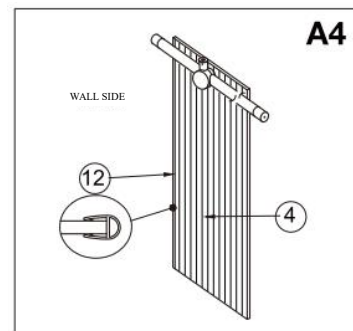


5. Position the fixed panel bottom clip (7) approximately 3 inches from the wall. Position the door bottom guide (8) on the floor making sure the edge of the fixed panel ends at the middle portion of the bottom guide.

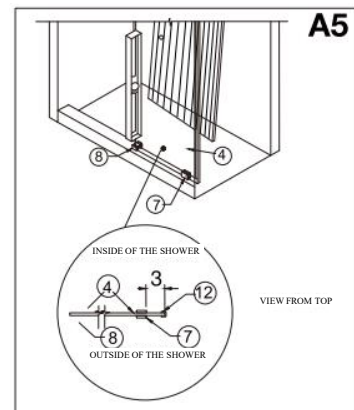


Installation Steps

- Position the fixed panel (4) correctly using a level. Mark the circumference location of the wall mount brackets (1) on the wall. Mark the fixed panel bottom clip (7) location and bottom door guide (8) on the floor.

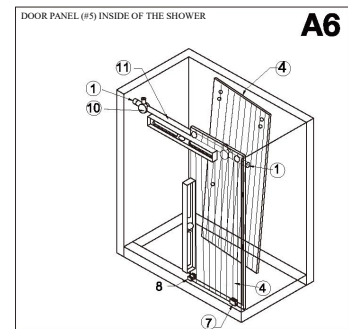


B. Installing the fixed panel

- Remove the fixed panel (4) and structural rail (11) assembly from the shower door opening. Find the center of the marked circumference on the wall.

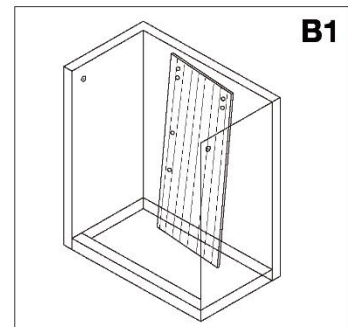


- Mark holes on the wall for the mounting screws. Drill holes and place plastic anchors (17) inside them. Preferred method of installation negates anchors and has the installation going right into studs.

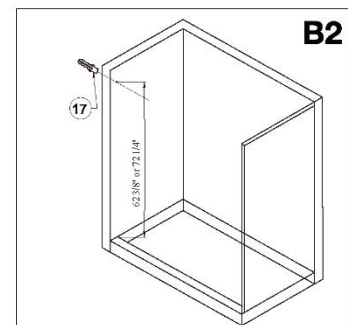


Installation Steps

3. Remove the wall mount bracket assembly ① from the structural rail assembly. Unthread the plate from the bracket assembly body. There is a 13mm adjustment built into the plates for minor modifications.

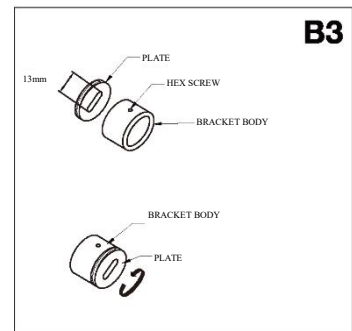


4. Place plates to the wall over the plastic anchors. Screw plates in with 1 5/8" screws ⑮.

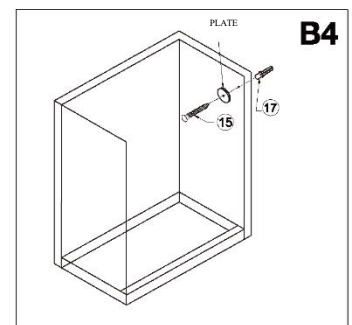


5. Place the fixed panel bottom clip ⑦ and the door bottom guide ⑧ to the marked locations on the floor. Drill the holes and place the plastic anchors ⑮ inside them. Screw in the fixed panel bottom clip and the door bottom guide to the floor with 1 1/8" screws ⑮. Note for applications where screws are not applicable the use of epoxy is highly recommended.

Refer to the type of material you are mounting to for the correct style of epoxy as it is specific to material (not provided). Epoxy should only be used on the fixed panel bottom clip and the bottom door guide. Proceed to Step 6 if this is your style of installation.

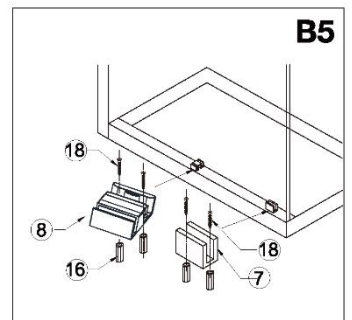


Installation Steps


6. Place bracket body back on the rail.

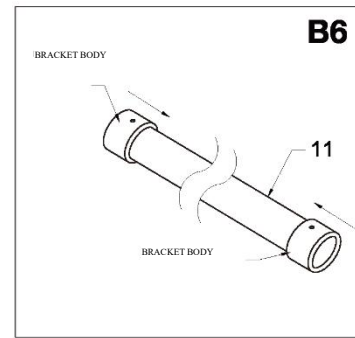

7. Place the fixed panel with the structural rail assembly in its proper position and thread the bracket body to the plates.

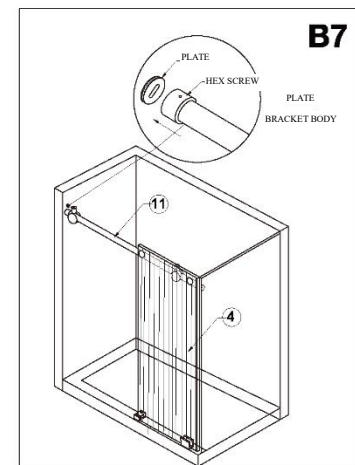


8. Tighten the hex screws on the brackets with the hex key (supplied).

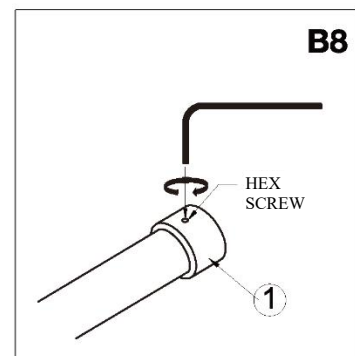



Installation Steps

9. Check that the structural rail ⑪ is level. If the rail is not level and not at the correct height, then remove the rail and use the built-in adjustments in the plates to modify as needed.

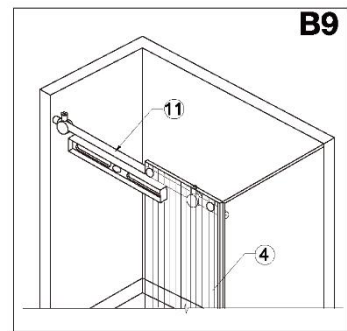


C. Installing the door

1. Remove the rollers ③ from the box, note that these are fully assembled. Carefully unthread the cap with a small head allen key. You will see a big hex screw, this is referred to as the roller height adjustment screw.
2. Use the provided allen key to unscrew the adjustment screw and dismantle the roller. Place the screw through door panel top holes and attach the two top rollers onto the door ⑤.

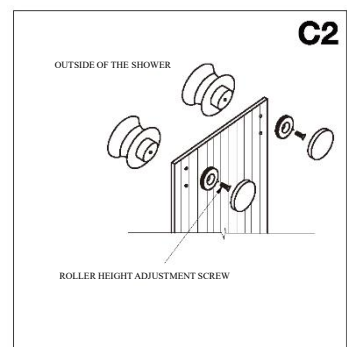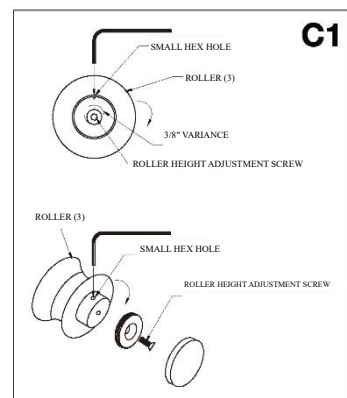


Installation Steps

3. Attach seal strip ⑫ to the door panel on the side that closes to the wall. Start at the bottom and work your way up, using the heel of your hand to firmly press the seal strip onto the glass.

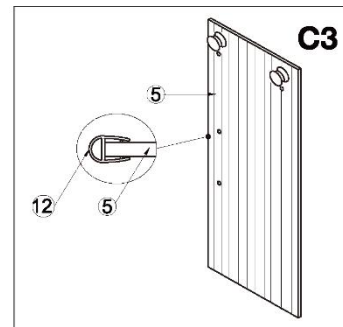


4. Place the two top rollers and the door ⑤ assembly onto the structural rail ⑪. Note that the rollers have a built-in mechanism that will provide adjustment for walls that are not 100% perpendicular to the floor. If necessary, loosen the adjustment screw and rotate the individual roller.

This will raise or lower the height that the roller sits on the structural rail. Once the rollers are properly adjusted and the door sits flush against the wall in the closed position, the adjustment will be complete. Fully tighten the adjustment screws and re-install the roller caps.

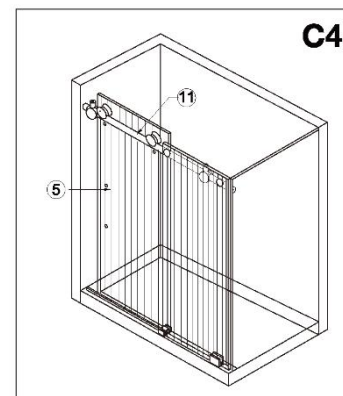


5. Verify that the bottom of the door rests in the back notch of the door bottom guide ⑧.

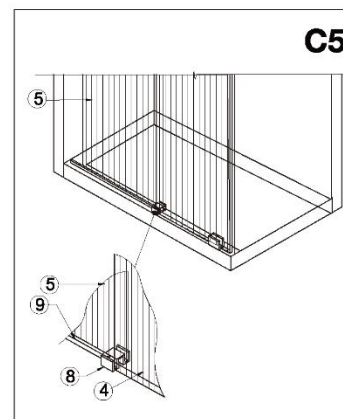


Installation Steps

6. Screw the two rollers (3) to the door panel as illustrated in step C2.

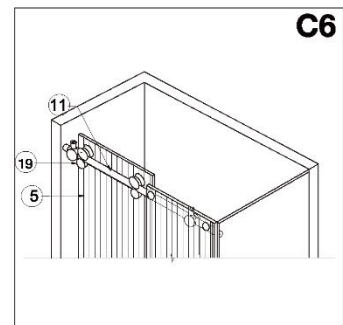


7. Adjust the door stoppers' (10) position on the structural rail and tighten the hex screws. Position the stoppers in a spot on the structural rail that will avoid the handle from hitting the glass when the door is in an open position.

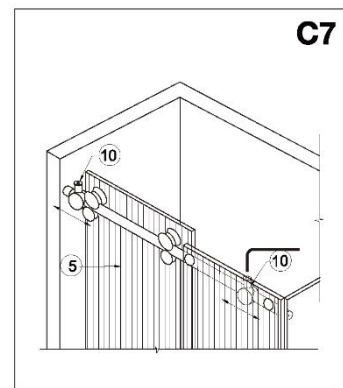

D. Installing threshold


1. Place the door threshold (9) into the bottom door bottom guide (8). Note that the end of the threshold should go halfway inside the door bottom guide and rest against the fixed panel (4). If the threshold is too long, cut it with the hacksaw until it fits the opening.

In case the threshold is cut too short, use the threshold extension clip (14) to extend the threshold accordingly.

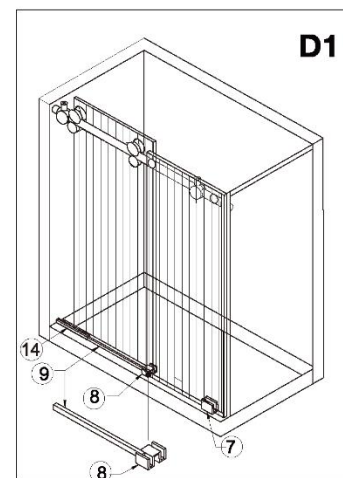




Installation Steps

2. Remove the threshold ⑨. Apply silicone to the underside of the threshold. Place the threshold back onto its shower base around the inside and outside of the shower base. Remove any excess silicone from the threshold

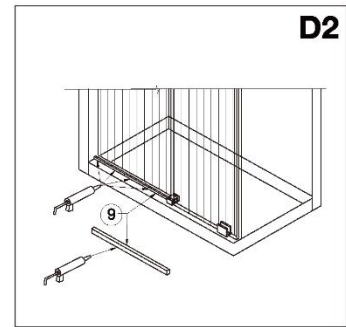


E. Installing the handle

1. Unscrew the handle holders from the handle assembly ⑥.
2. Place the handle to the position on the door. Place plastic washers (supplied) on each side of the door.
3. Tighten the handle nuts from inside the shower.

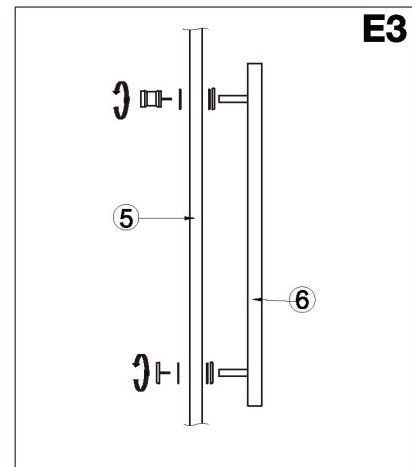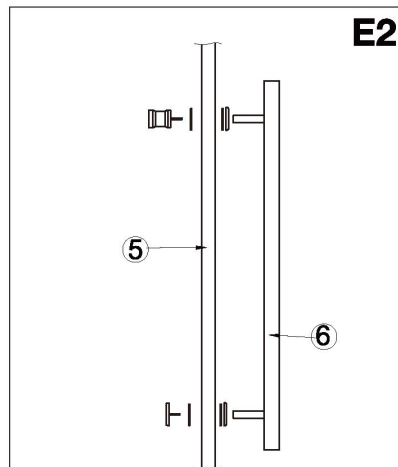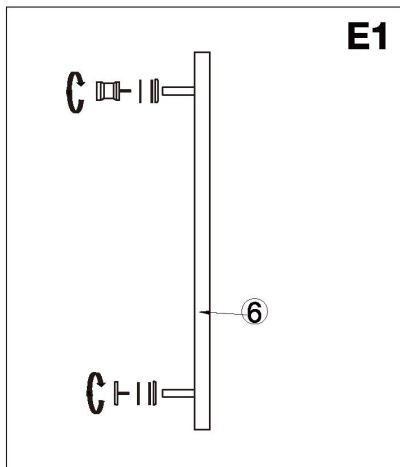


F. Installing the water seal strip

1. Attach the door seal strip (13) to the door and the fixed panel, respectively. Start at the bottom and work your way up, using the heel of your hand to firmly press the seal strip onto the glass.

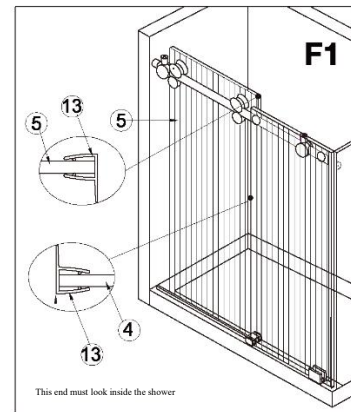


2. Trim the flange on the seal strips so that there is enough clearance for the door to roll without the seal strips hitting against the rollers or door stopper.

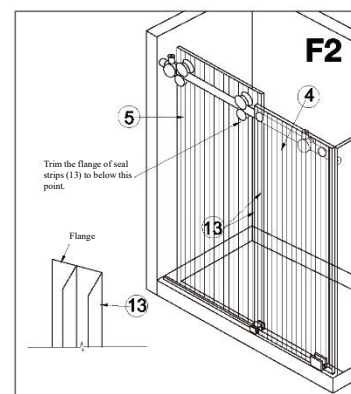

G. Applying the silicone

1. Apply clear silicone caulking along the wall and floor of the shower enclosure interior and along the fixed panel and threshold of the shower enclosure interior.


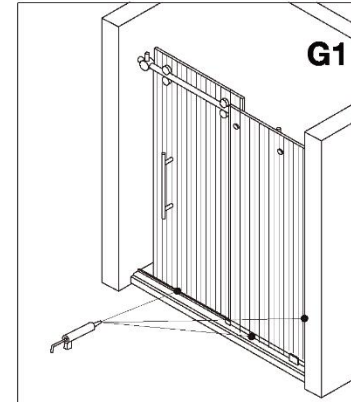


Roller adjustments to accommodate out of square openings

NOTE


There is a 3/8" adjustment in the roller to use in the case that your walls are not plumb and level. Using an allen key, you will be able to adjust the roller to accommodate for the variance.

- Loosen the hex screw to allow for movement. Then place the allen key in the small hex hole as shown and roll it to the right or left to make the adjustment. [See Fig.1]
- Fig. 1A displays the 3 different positions.
- If your walls are plumb and level, follow the configuration in Fig. 2.
- If your wall is off on the top, the rollers should be adjusted as shown in Fig. 3.
- If your wall is off on the bottom, the rollers should be adjusted as shown in Fig. 4.

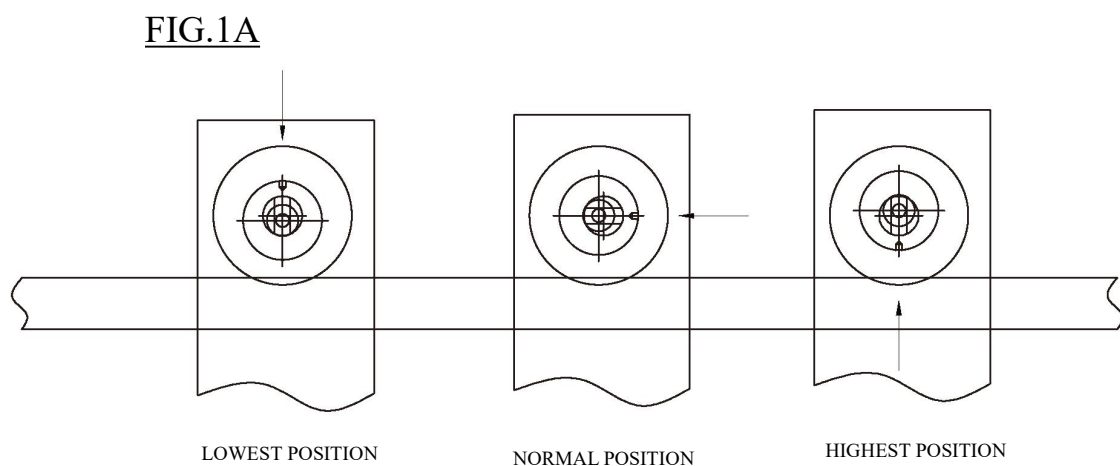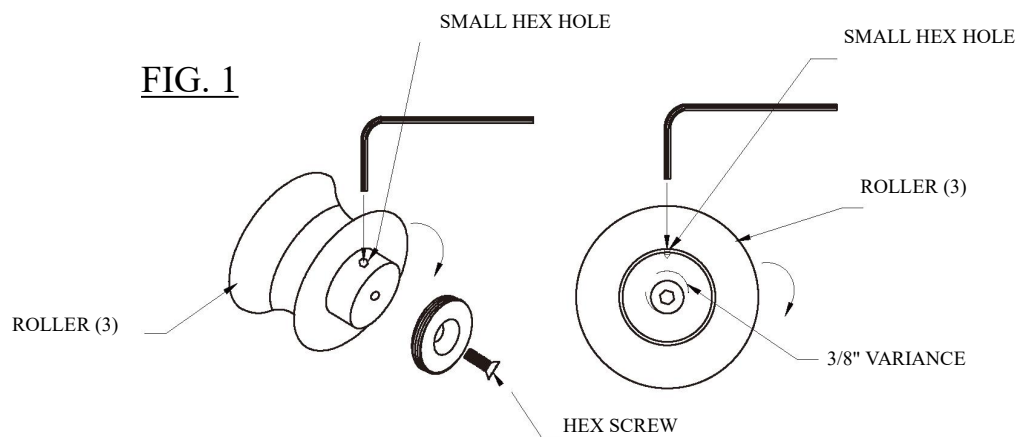

NOTE: These adjustments are approximate. You may need to adjust the direction of the small hex hole to meet your needs.


FIG. 2

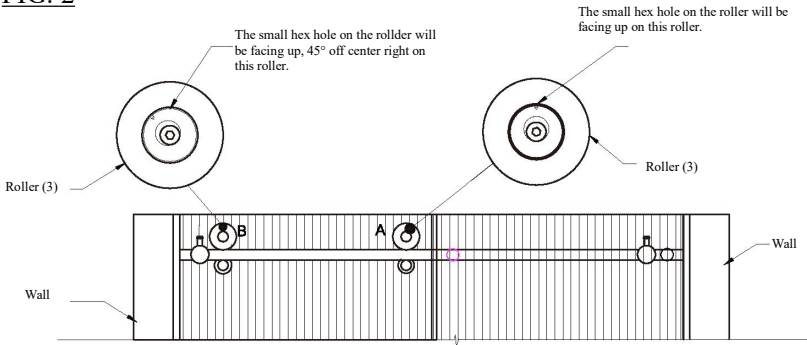

Straight Walls

Roller "A" Small Hex Hole	Roller "B" Small Hex Hole
Direction	Direction
Up	Up, 45° right


FIG. 3

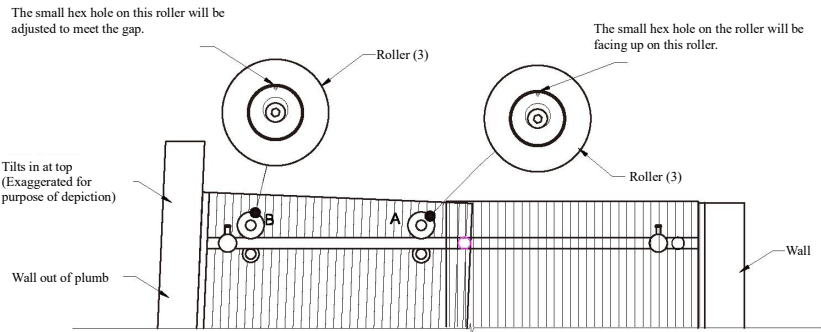

Top Angled Wall



Roller "A" Small Hex Hole	Roller "B" Small Hex Hole
Direction	Direction
Up	Adjusted As Needed

FIG. 4

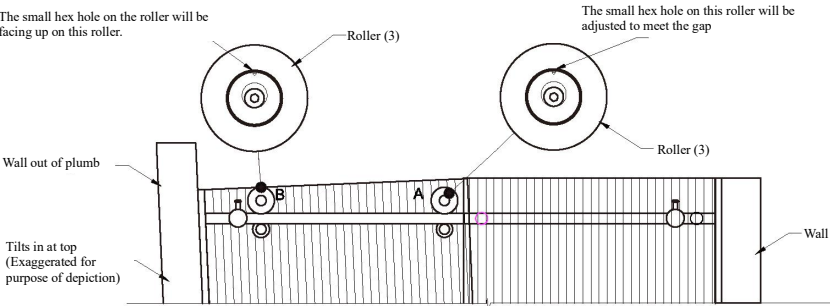

Bottom Angled Wall

Roller "A" Small Hex Hole	Roller "B" Small Hex Hole
Direction	Direction
Up	Adjusted As Needed

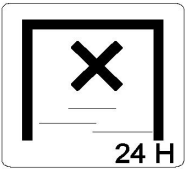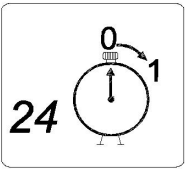




SKU: BR13SE014876CH
BR13SE014876MB
BR13SE014876BN
BR13SE016076CH
BR13SE016076MB
BR13SE016076BN

INSTRUCCIONES PARA PUERTA DE DUCHA





LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER

Lista de piezas

- 1 Soporte de pared (2 ud.)
- 2 Soportes para paneles fijos (2 ud.)
- 3 Rodillos (2 ud.)
- 4 Panel fijo (1 ud.)
- 5 Puerta (1 ud.)
- 6 Conjunto del asa (1 ud.)
- 7 Clip inferior del panel fijo (1 ud.)
- 8 Guía inferior de la puerta (1 ud.)
- 9 Umbral de puerta (1 ud.)
- 10 Tope de puerta (2 ud.)
- 11 Riel estructural (1 ud.)
- 12 Burlete para puerta y panel fijo (2 ud.)
- 13 Tira de sellado de puerta (3 ud., 1 de cada es extra)
- 14 Clip de extensión del umbral (1 ud.)
- 15 Tornillo hexagonal 1 5/8" (2 ud.)
- 16 Anclajes de plástico verde (4 ud.)
- 17 Anclajes de plástico blancos (2 ud.)
- 18 Tornillo Phillips 1 1/8" (4ud.)

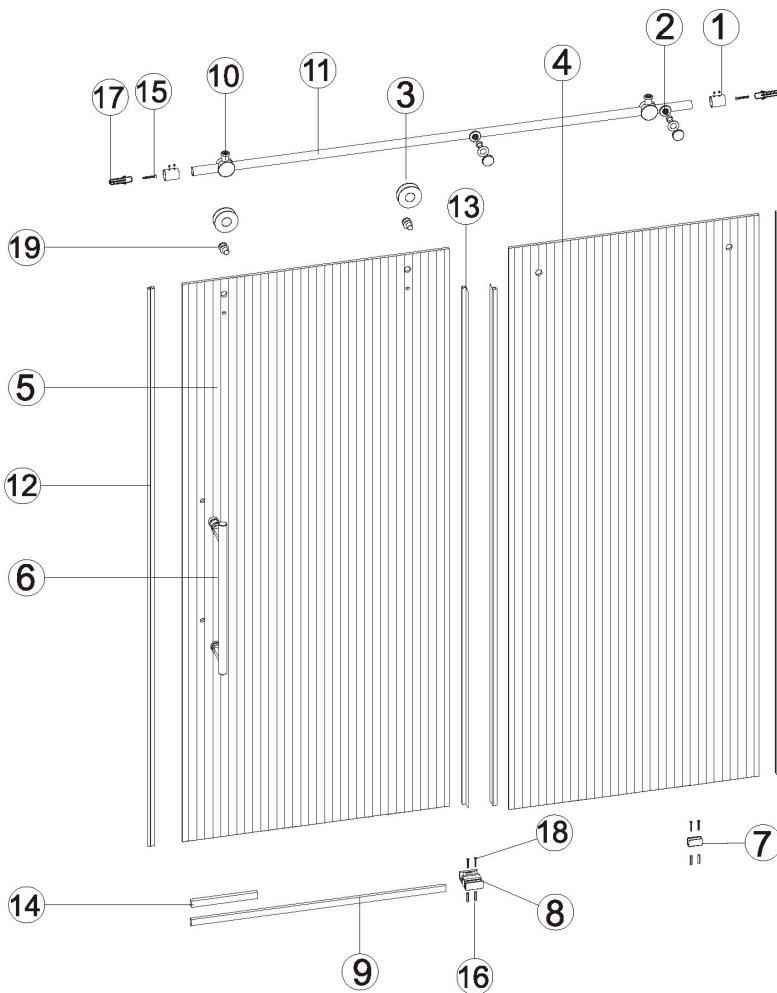


Lista de piezas

1 Soporte de pared  2 ud.	2 Soporte de panel fijo  2 ud.	3 Rodillos  2 ud.
4 Panel fijo  1 ud.	5 Puerta  1 ud.	6 Montaje del asa  1 ud.
7 Tope de puerta  1 ud.	8 Guía inferior de la puerta  1 ud.	9 Umbral de la puerta  1 ud.
10 Clip inferior de panel fijo  2 ud.	11 Riel estructural  1 ud.	12 Burlate para puertas y paneles fijos  2 ud.
13 Burlate de puerta  3 ud.	14 Clip de extensión del umbral  1 ud.	15 Tornillo HEX 1 5/8"  2 ud.
16 Ancla de plástico verde  4 ud.	17 Ancla de plástico blanca  2 ud.	18 Tornillo Phillips 1 1/8"  4 ud.
19 Antivuelco  2 ud.	20 Juego de llaves Allen  1 ud.	

Instalación izquierda

El modelo de cristal mate no es reversible y la dirección de instalación es específica del número de modelo. El lado texturizado de la unidad de vidrio mate debe instalarse siempre en el exterior de la unidad, (véase el diagrama de configuración a continuación).

FIG. 1A (DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN DEL CRISTAL)

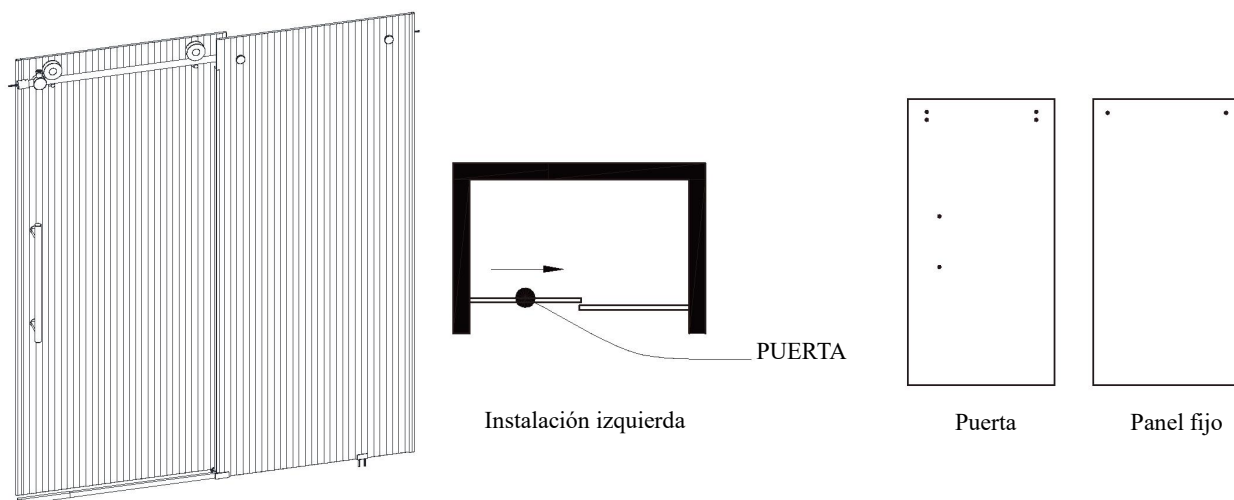

Importante

- Compruebe que el tamaño total de la abertura de la puerta de la ducha es el adecuado para la mampara de ducha.
- Debido a las variaciones individuales del emplazamiento, no se pueden suministrar directrices exactas para cada situación. Los requisitos de encuadre y dimensiones recomendados se muestran para una aplicación típica y pueden variar en función de los requisitos del emplazamiento.
- Para evitar daños en el acabado, debe proteger el fondo de la cabina de ducha con un protector de cartón antes de comenzar la instalación.
- Asegúrese de que hay suficiente soporte estructural detrás de la pared de la ducha para soportar el peso de la puerta de la ducha. Si no hay suficiente apoyo, refuerce las paredes de la ducha con montantes de madera antes de instalar la puerta de la ducha. [VER FIG. 1]

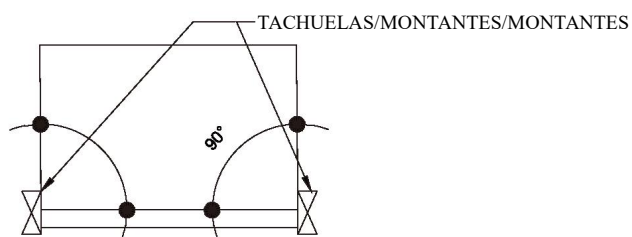



FIG.1

Pasos de la instalación

*NOTA: Antes de cualquier instalación marque líneas en el suelo y en la pared para un correcto ajuste en seco. Una planificación adecuada es imprescindible para una instalación correcta. Las medidas de 72 1/4" o 62 3/8" sólo deben utilizarse como guía. Sus dimensiones reales pueden variar.

A. Instalación del riel estructural


1. Coloque primero la puerta ⑤ en la ducha asegurándose de apoyar el cristal de forma que no se dañe el cristal o la base/tubo.

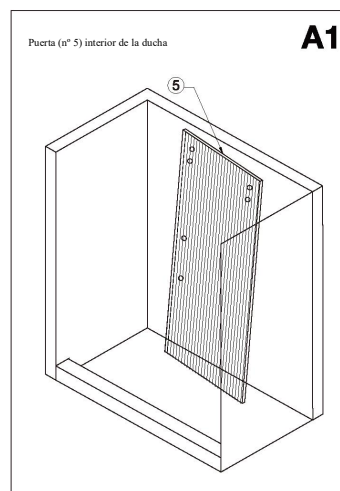

2. Coloque el riel estructural en la cabina Asegúrese de que los soportes de montaje en pared ① están montados en el riel antes de hacer esto. Si el riel es demasiado largo, córtelo 5/8" - 3/4" más corto que la abertura de la cabina con una sierra para metales para que encaje correctamente en la abertura.


Disponga los cristales según la configuración que haya elegido en la página 4. Mida *72 1/4" para todas las puertas de ducha o 62 3/8" para las puertas de bañera desde el suelo o el bordillo de la base. Marque esta ubicación. Esta será la altura de su ensamble de soporte de pared ①.

 Asegúrese de cortar el riel sólo en el lado de la puerta de la ducha. Este es el extremo sin soportes de panel fijos.

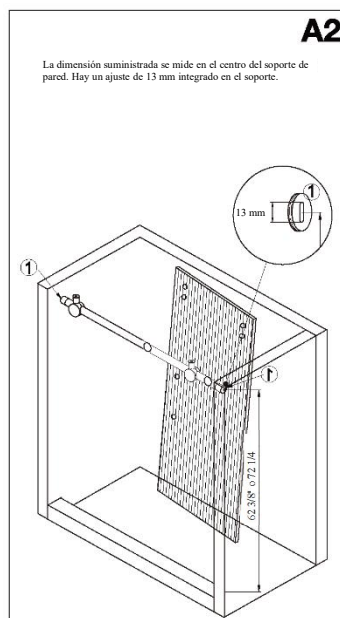


Pasos de la instalación


- 3 Tenga en cuenta que las aberturas en el riel estructural para los soportes de paneles fijos tienen una forma elíptica. Esto permite que los tornillos del soporte dentro del riel se muevan hacia la izquierda y hacia la derecha. Esto ayudará a acomodar una condición de pared desigual. Una vez que encuentre la posición correcta para el panel fijo ④ apriete la llave Allen y la tapa para fijar el panel fijo en el riel.

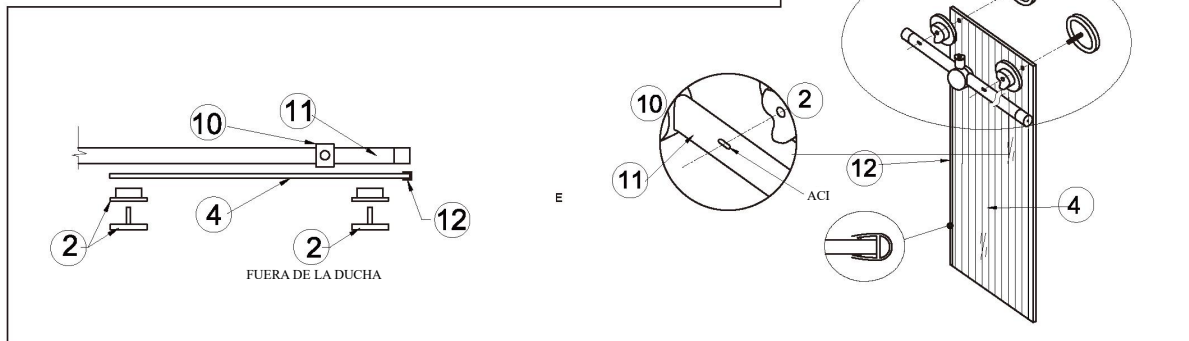

4. Coloque la tira de sellado ⑫ en el panel fijo del lado que está contra la pared. Empiece por la parte inferior y vaya subiendo, utilizando el talón de la mano para presionar firmemente la tira de sellado sobre el cristal.

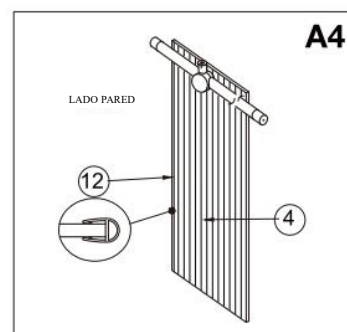


5. Coloque el clip inferior del panel fijo ⑦ aproximadamente a 3 pulgadas de la pared. Coloque la guía inferior de la puerta ⑧ en el suelo asegurándose de que el borde del panel fijo termina en la parte central de la guía inferior.

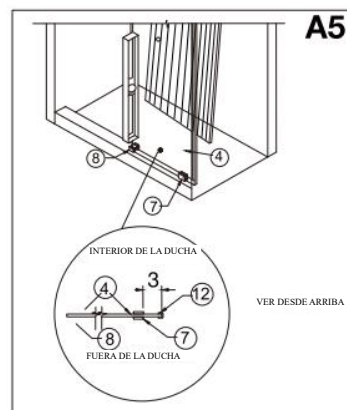



Pasos de la instalación

- Coloque el panel fijo ④ correctamente utilizando un nivel. Marque la ubicación de la circunferencia de los soportes de montaje en pared ① en la pared. Marque la ubicación del clip inferior del panel fijo ⑦ y la guía inferior de la puerta ⑧ en el suelo.

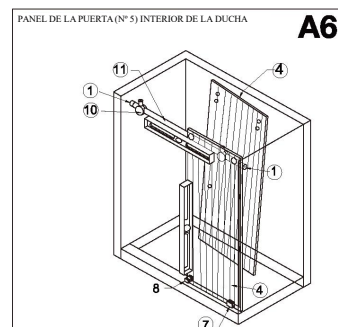

B. Instalación del panel fijo


- Retire el panel fijo ④ y el conjunto del riel estructural ⑪ de la abertura de la puerta de la ducha. Encuentre el centro de la circunferencia marcada en la pared.
- Marque los orificios en la pared para los tornillos de montaje. Taladre los agujeros y coloque anclajes de plástico ⑰ dentro de ellos. El método de instalación preferido prescinde de los anclajes y la instalación se realiza directamente en los montantes.

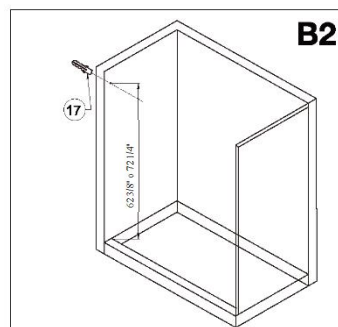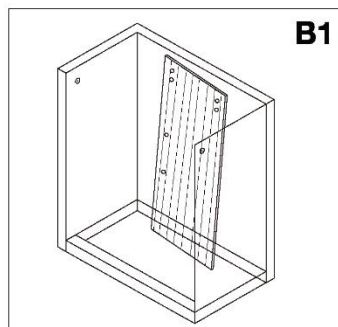


Pasos de la instalación

3. Retire el conjunto del soporte de montaje en pared ① del conjunto del riel estructural.

Desenrosque la placa del cuerpo del conjunto de soporte. Hay un ajuste de 13mm incorporado en las placas para modificaciones menores.

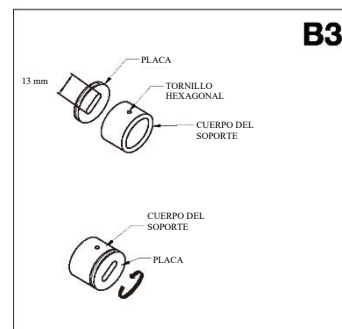


4. Coloque las placas en la pared sobre los anclajes de plástico. Atornille las placas con tornillos de 1 5/8" ⑮.

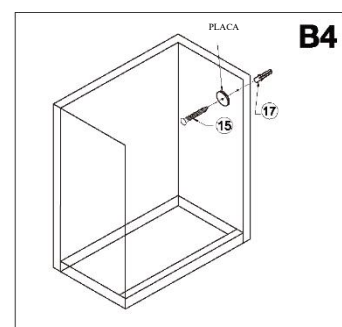


5. Coloque el clip inferior del panel fijo ⑦ y la guía inferior de la puerta ⑧ en los lugares marcados del suelo. Taladre los agujeros y coloque los anclajes de plástico ⑯ dentro de ellos. Atornille el clip inferior del panel fijo y la guía inferior de la puerta al suelo con tornillos de 1 1/8" ⑱. Nota para aplicaciones donde los tornillos no son aplicables el uso de epoxi es muy recomendable.


Consulte el tipo de material en el que va a realizar el montaje para conocer el tipo correcto de epoxi, ya que es específico del material (no se suministra). El epoxi sólo debe utilizarse en el clip inferior del panel fijo y en la guía inferior de la puerta. Proceda al Paso 6 si este es su estilo de instalación.

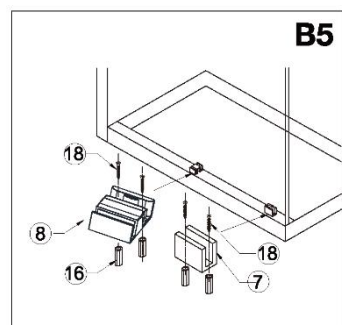


6. Vuelva a colocar el cuerpo del soporte en el riel.

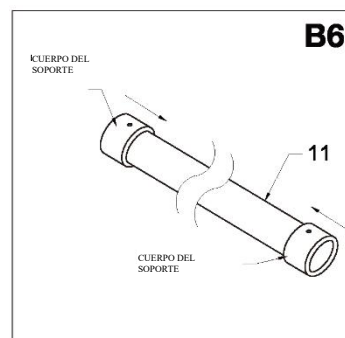


7. Coloque el panel fijo con el conjunto del riel estructural en su posición correcta y enrosque el cuerpo del soporte a las placas.

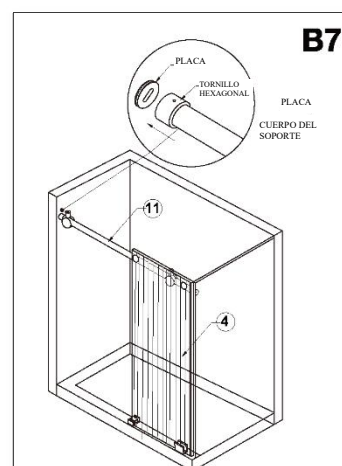

8. Apriete los tornillos hexagonales de los soportes con la llave hexagonal (suministrada).

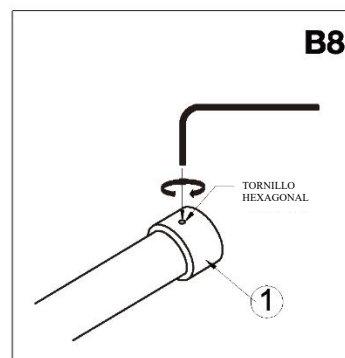


9. Compruebe que el raíl ⑪ está nivelado. Si el riel no está nivelado y no está a la altura correcta, retire el riel y utilice los ajustes incorporados en las placas para modificar según sea necesario.

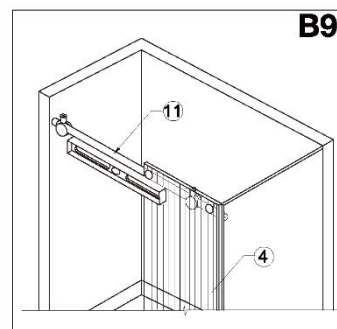


C. Instalación de la puerta


1. Saque los rodillos ③ de la caja, tenga en cuenta que están totalmente montados. Desenrosque con cuidado la tapa con una llave allen de cabeza pequeña. Verá un tornillo hexagonal grande, esto se conoce como el tornillo de ajuste de altura del rodillo.

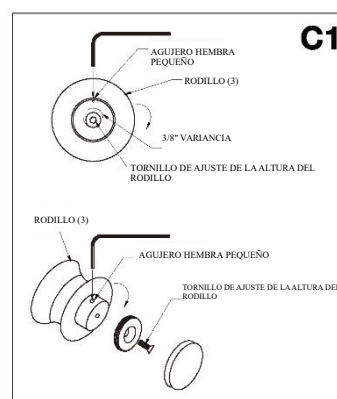

2. Utilice la llave Allen suministrada para desenroscar el tornillo de ajuste y desmontar el rodillo. Coloque el tornillo a través de los orificios superiores del panel de la puerta y fije los dos rodillos superiores en la puerta ⑤.

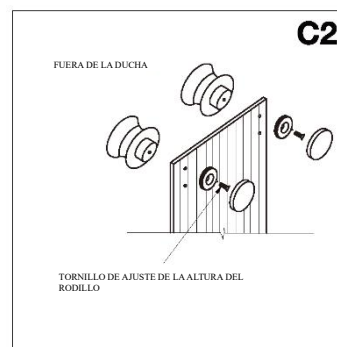


3. Fije la tira de sellado ⑫ al panel de la puerta por el lado que cierra a la pared. Empiece por la parte inferior y vaya subiendo, utilizando el talón de la mano para presionar firmemente la tira de sellado sobre el cristal.

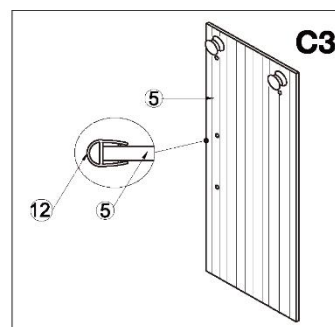


4. Coloque los dos rodillos superiores y el conjunto de la puerta ⑤ en el riel estructural ⑪. Tenga en cuenta que los rodillos tienen un mecanismo incorporado que proporcionará ajuste para las paredes que no son 100% perpendiculares al suelo. Si es necesario, afloje el tornillo de ajuste y gire el rodillo individual.


Esto aumentará o disminuirá la altura a la que el rodillo se asienta sobre el riel estructural. Una vez que los rodillos estén correctamente ajustados y la puerta se asiente a ras contra la pared en la posición cerrada, el ajuste estará completo. Apriete completamente los tornillos de ajuste y vuelva a instalar las tapas de los rodillos.

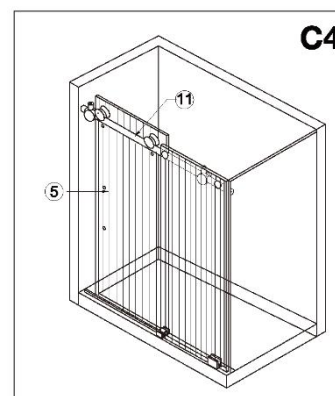


5. Compruebe que la parte inferior de la puerta descansa en la muesca posterior de la guía inferior de la puerta ⑧.

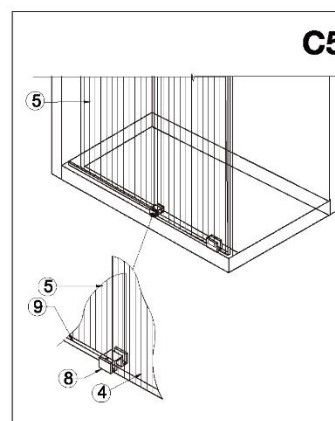

6. Atornille los dos rodillos ③ al panel de la puerta como se ilustra en el paso C2.

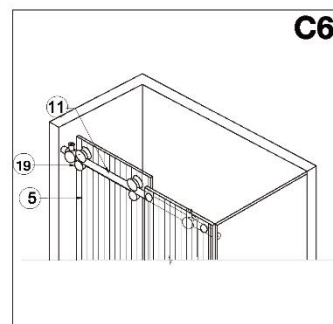


7. Ajuste ⑩ posición de los topes de la puerta en el riel estructural y apriete los tornillos hexagonales. Coloque los topes en un punto del riel estructural que evite que la manija golpee el vidrio cuando la puerta esté en posición abierta.

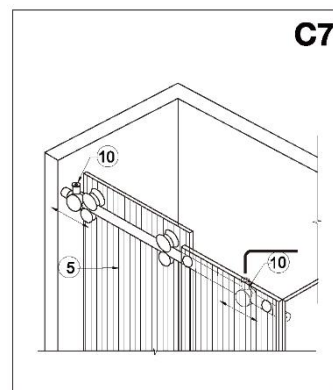

D. Instalación del umbral


1. Coloque el umbral ⑨ en la guía inferior ⑧ de la puerta. Tenga en cuenta que el extremo del umbral debe llegar hasta la mitad de la guía inferior de la puerta y apoyarse contra el panel fijo ④. Si el umbral es demasiado largo, córtelo con la sierra para metales hasta que encaje en el hueco.

En caso de que el umbral se corte demasiado corto, utilice el clip de extensión del umbral ⑭ para ampliar el umbral en consecuencia.

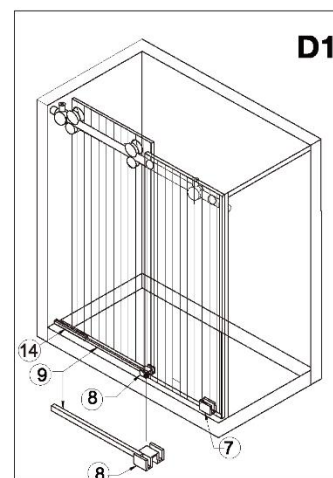




Pasos de la instalación

2. Retire el umbral ⑨. Aplique silicona en la parte inferior del umbral. Vuelva a colocar el umbral en su base de ducha alrededor del interior y el exterior de la base de ducha. Retire cualquier exceso de silicona del umbral

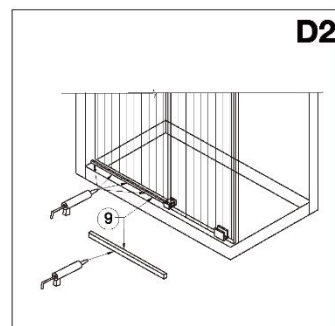


E. Instalación del asa

1. Desenrosque los soportes de la empuñadura del conjunto de la empuñadura ⑥.
2. Coloque la manilla en la posición de la puerta. Coloque arandelas de plástico (suministradas) a cada lado de la puerta.
3. Apriete las tuercas del mango desde el interior de la ducha.

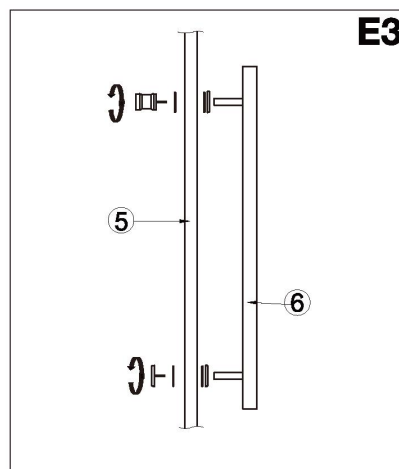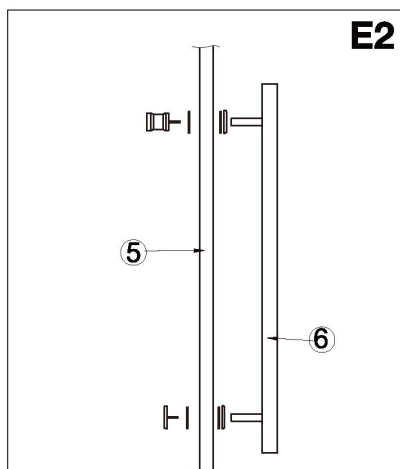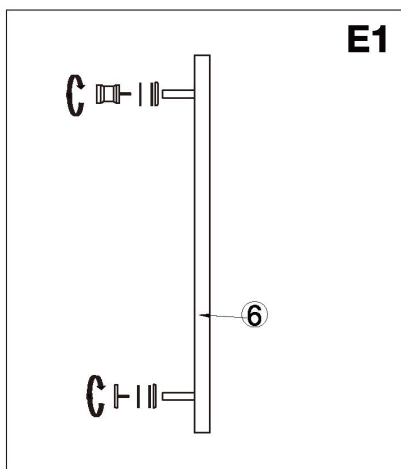


F. Instalación de la banda de estanqueidad

1. Coloque la tira de sellado de la puerta (13) en la puerta y en el panel fijo, respectivamente.
Comience por la parte inferior y vaya subiendo, utilizando el talón de la mano para presionar firmemente la tira de sellado sobre el cristal.

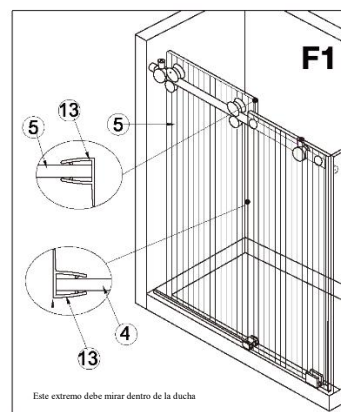


2. Recorte el reborde de las tiras de sellado de modo que quede espacio suficiente para que la puerta ruede sin que las tiras de sellado golpeen contra los rodillos o el tope de la puerta.

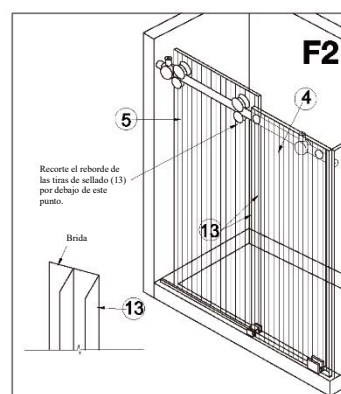

G. Aplicación de la silicona

1. Aplique masilla de silicona transparente a lo largo de la pared y el suelo del interior de la cabina de ducha y a lo largo del panel fijo y el umbral del interior de la cabina de ducha.


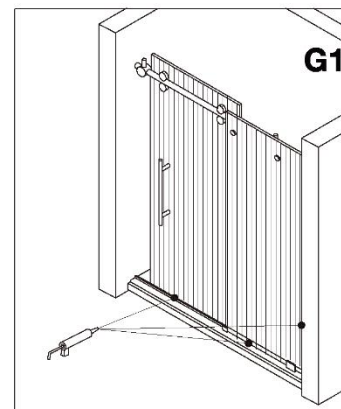


Ajustes de rodillo para acomodar aberturas fuera del cuadrado

⚠ NOTA


Hay un ajuste de 3/8" en el rodillo para usar en el caso de que sus paredes no estén a plomo y niveladas. Utilizando una llave Allen, podrá ajustar el rodillo para adaptarse a la variación.

- Afloje el tornillo hexagonal para permitir el movimiento. A continuación, coloque la llave Allen en el pequeño orificio hexagonal como se muestra y gírela hacia la derecha o hacia la izquierda para realizar el ajuste. [Ver Fig.1]
- La Fig. 1A muestra las 3 posiciones diferentes.
- Si sus paredes están a plomo y niveladas, siga la configuración de la Fig. 2.
- Si su pared está descentrada en la parte superior, los rodillos deben ajustarse como se muestra en la Fig. 3.
- Si su pared está descentrada en la parte inferior, los rodillos deben ajustarse como se muestra en la Fig. 4.

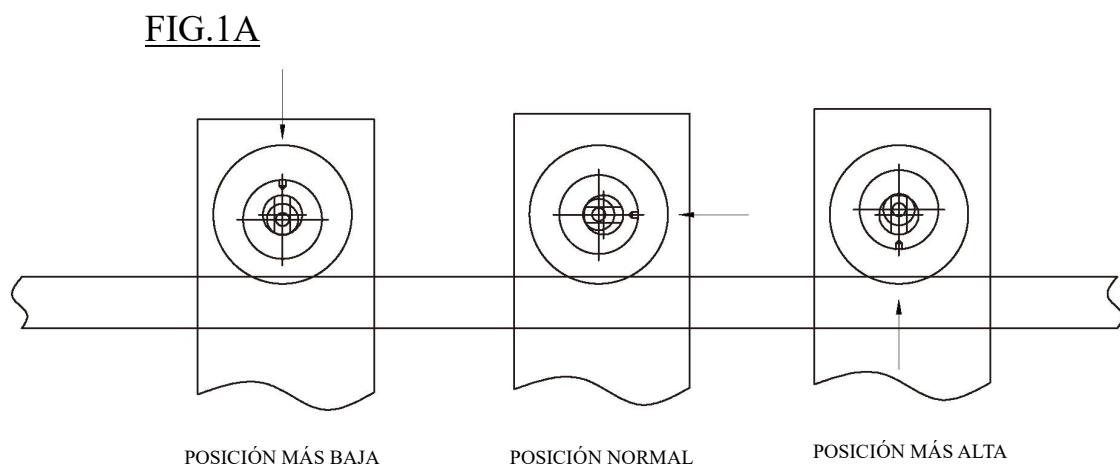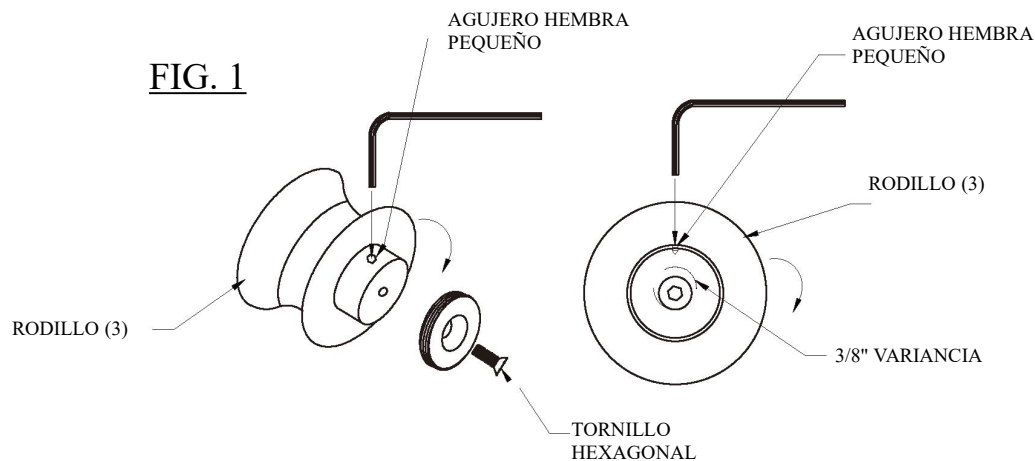

NOTA: Estos ajustes son aproximados. Es posible que tenga que ajustar la dirección del pequeño orificio hexagonal para satisfacer sus necesidades.


FIG. 2

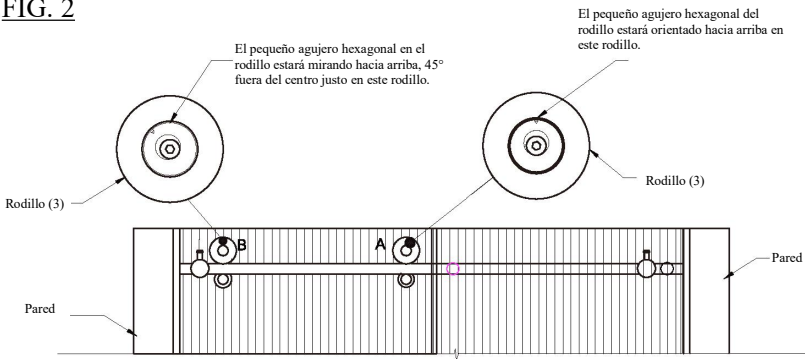

Paredes rectas

Rodillo "A" Dirección del agujero hexagonal pequeño	Rodillo "B" Dirección del agujero hexagonal pequeño
Arriba	Arriba, 45° a la derecha


FIG. 3

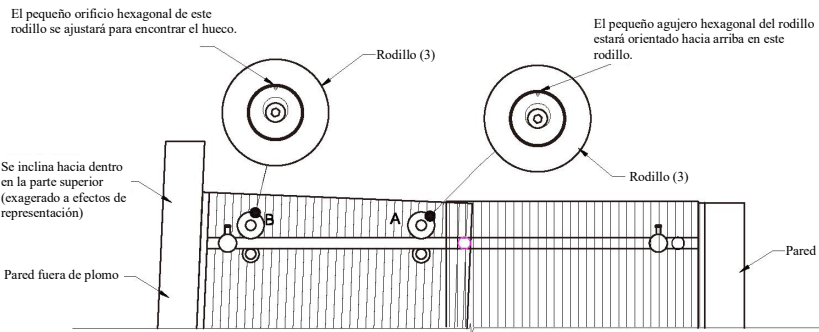

Pared en ángulo superior

Rodillo "A" Dirección del agujero hexagonal pequeño	Rodillo "B" Dirección del agujero hexagonal pequeño
Arriba	Ajustado según sea necesario

FIG. 4

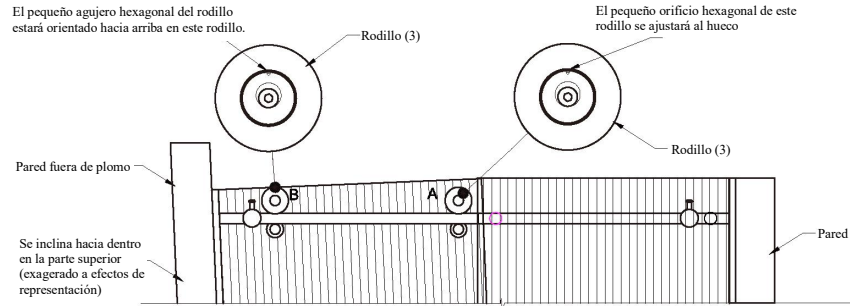

Pared angular inferior

Rodillo "A" Dirección del agujero hexagonal pequeño	Rodillo "B" Dirección del agujero hexagonal pequeño
Arriba	Ajustado según sea necesario

