


INSTRUCTIONS FOR INSTALLING YOUR NEW RIGIFLEX DUCT

INSTRUCCIONES PARA INSTALAR SU NUEVO CONDUCTO RIGIFLEX


1. Fully extend duct by grabbing duct **at least 2 inches** from the end
Extienda completamente el conducto agarrándolo al menos a 2 pulgadas del extremo



2. Smooth out duct **at least 2 wire** spaces
Alise el conducto con al menos 2 espacios para cables

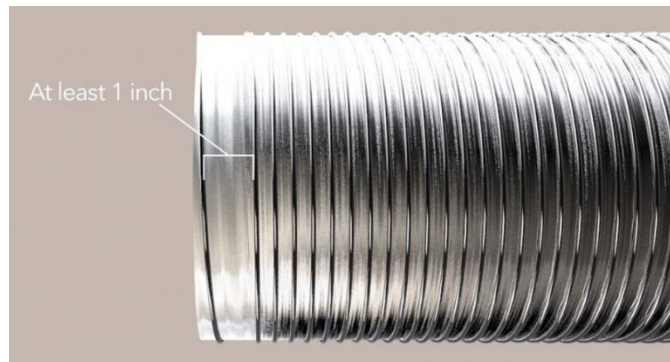

3. Place clamp over the wire
Coloque la abrazadera sobre el cable

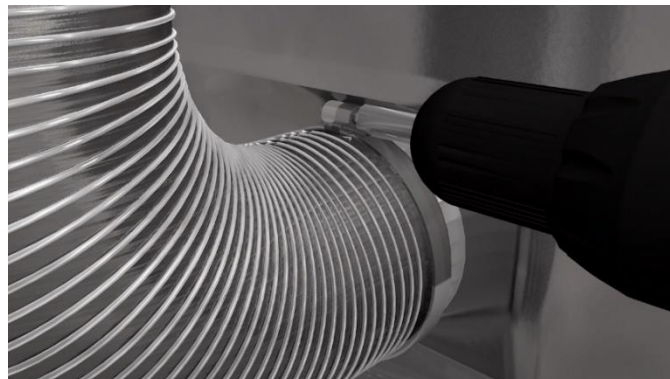

4. Tighten clamp with a 5/16 nut driver
Apriete la abrazadera con una llave para tuercas de 5/16