


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

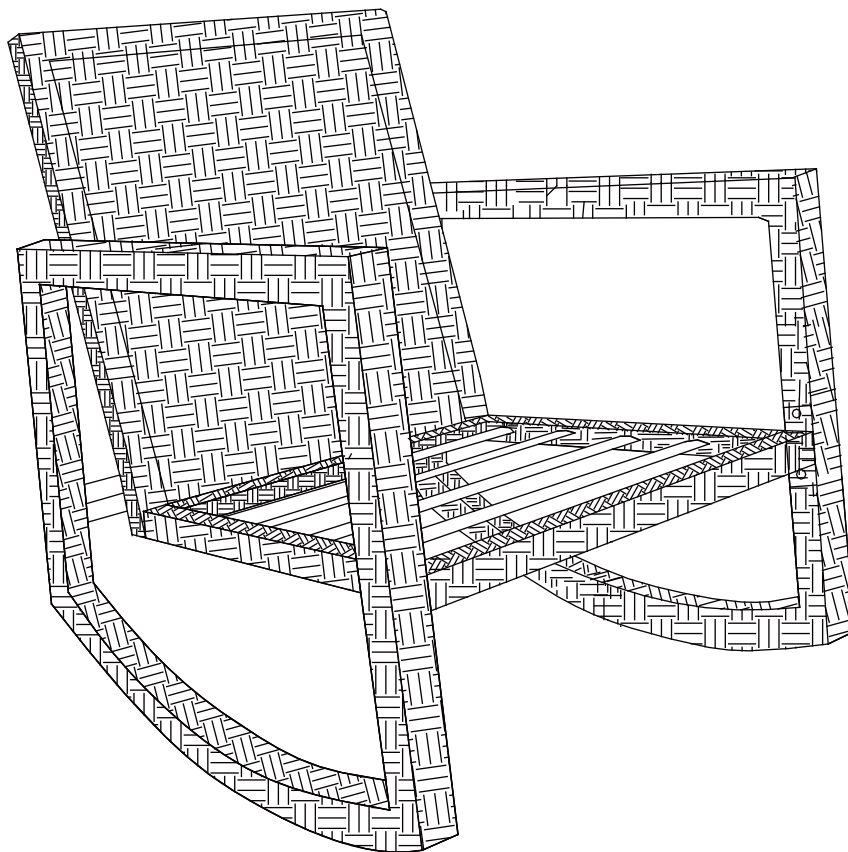

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0402166

WOVEN ROCKER (FRAME)

MODEL #LG-1009-RF

Français p. 6


Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

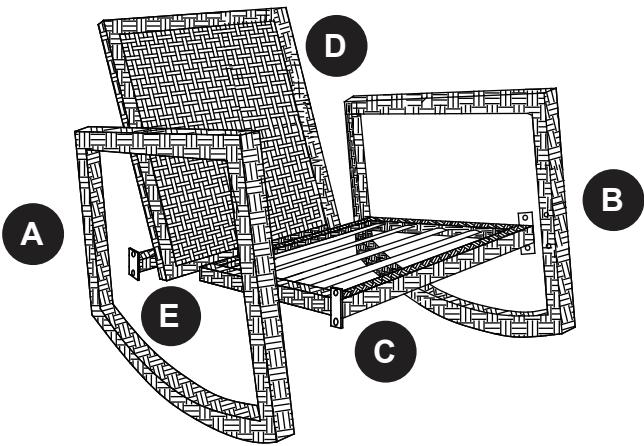

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Right Arm	1
B	Left Arm	1
C	Seat	1
D	Back Panel	1
E	Back Bar	1

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA



Short Bolt

Qty. 8

BB



Long Bolt

Qty. 4


CC



Washer (preassembled)

Qty. 12

DD

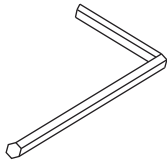

Hex Wrench

Qty. 1



SAFETY INFORMATION

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.
- It takes two people to assemble this product.
- Paint on this furniture might peel if it is not handled properly. Handle with care.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly(included): Hex Wrench

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place the back panel (D) on a soft surface, such as carpet. Attach the seat (C) to the back panel (D) with long bolts (BB) and washers (CC). Hand tighten only.

Hardware Used

BB Long Bolt




x 2

CC Washer



x 2

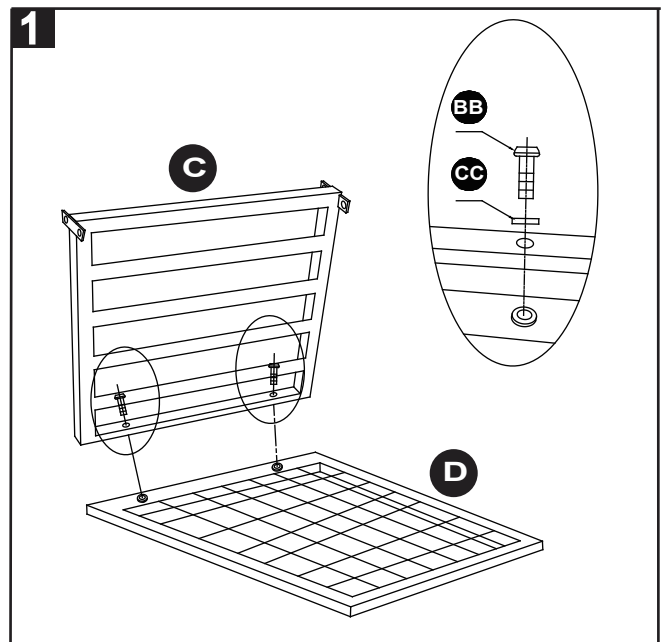

2. Assemble the back bar (E) to the left arm (B) by inserting short bolt (AA) and washer (CC). Match the sticker dots as shown. Hand tighten only.

Hardware Used

AA Short Bolt




x 2

CC Washer



x 2

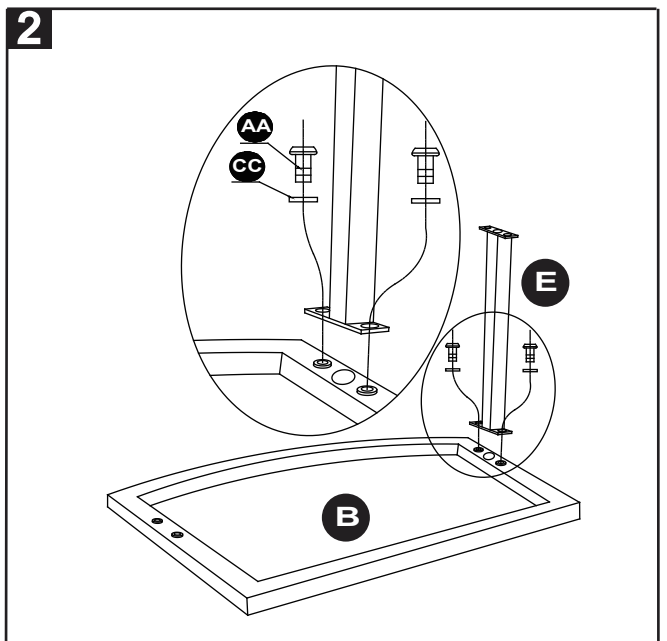

3. Assemble the seat (C) to the left arm (B) with short bolts (AA) and washers (CC). Hand tighten only.

Hardware Used



4. Secure the right arm (A) to the back panel (D) with long bolt (BB) and washer (CC). Hand tighten only.





Hardware Used



5. Attach the left arm (B) to the back panel (D) with long bolt (BB) and washer (CC). Then, secure the seat (C) and the back bar (E) to the right arm (A) with short bolts (AA) and washers (CC).

Check alignment of all hardware and make any necessary corrections. Then, tighten all bolts with hex wrench (DD).

Hardware Used

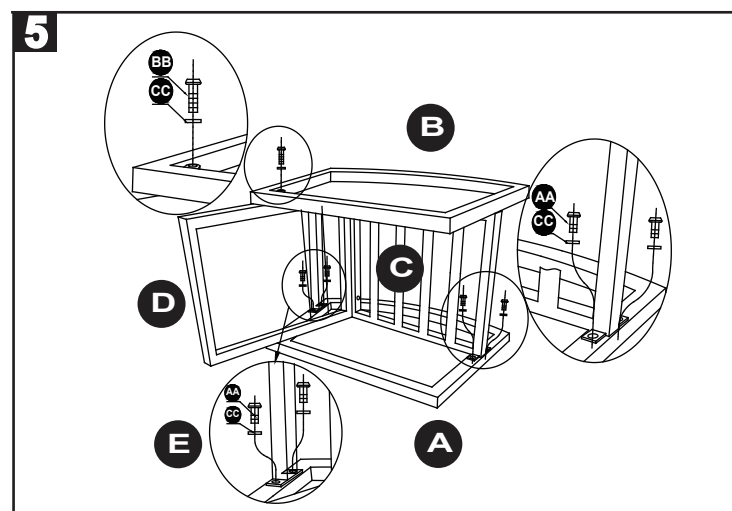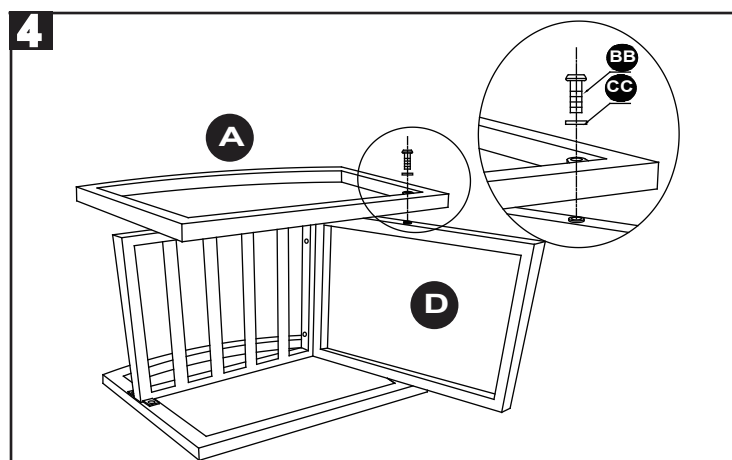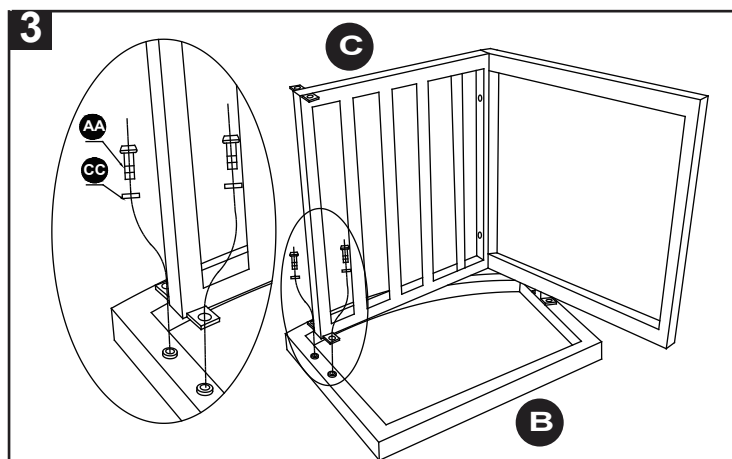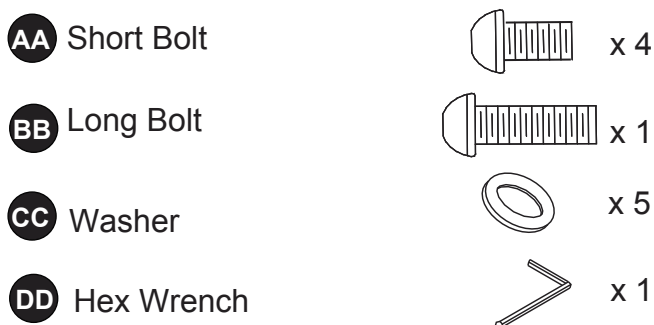

CARE AND MAINTENANCE

- Clean frame with a solution of warm water and mild soap. Dry completely. Do not use bleach or solvents. Use a fine automotive wax to maintain gloss on non-textured finishes.
- The finish on furniture is formulated and baked on to make it highly resistant to repellents and lotions. However, to avoid discoloration, clean the frame as soon as possible after exposure.
- For best results, clean weave regularly with mild detergent and warm water. Cleaning will help prevent mildew by washing out dirt particles that may become trapped. Shake out excess moisture after rinsing and allow to dry thoroughly before storing.

- Spot wash fabric by sponging briskly with a soapy solution in lukewarm water (do not exceed 100°F). Thoroughly rinse with clean water to remove soap. Allow to air dry completely before storing.

LIMITED WARRANTY

- This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.
- Frames and welds are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of five (5) years.
- Finish is warranted against peeling, cracking or blistering for a period of one (1) year.
- Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes; display models; items purchased "as is;" or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills; tabletop breakage; corrosion or rusting of hardware; and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.
- Replacement cushions are available at lowes.com.



If within the stated warranty period a product is found to be defective in material or workmanship, the purchaser must contact the manufacturer's customer service department at 1-866-439-9800. The manufacturer, at its option, will repair or replace the defective parts.

Warranty is to the original purchaser and is non-transferable. Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or a similar style and color if the original is unavailable or has been discontinued. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.


PART	DESCRIPTION	PART#
A	Right Arm	LG1009-3608-SR
B	Left Arm	LG1009-3608-SL
C	Seat	LG1009-3608-CS
D	Woven Back Panel	LG1009-3608-CB
E	Back Bar	LG1009-3608-BT
EE	Hardware Kit	LG1009-3608-HW

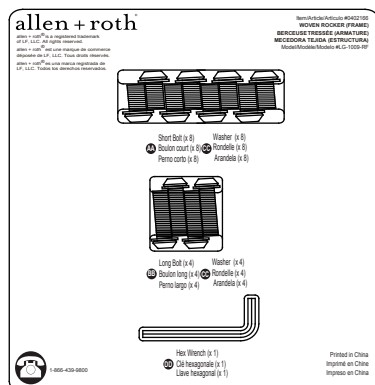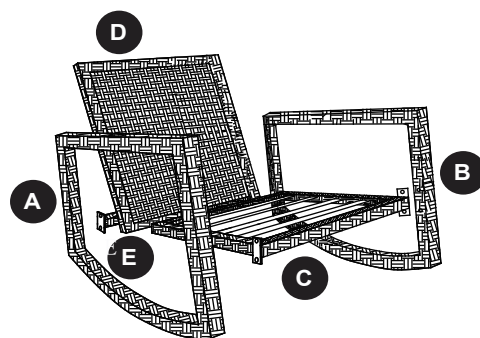

EE

Printed in China

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

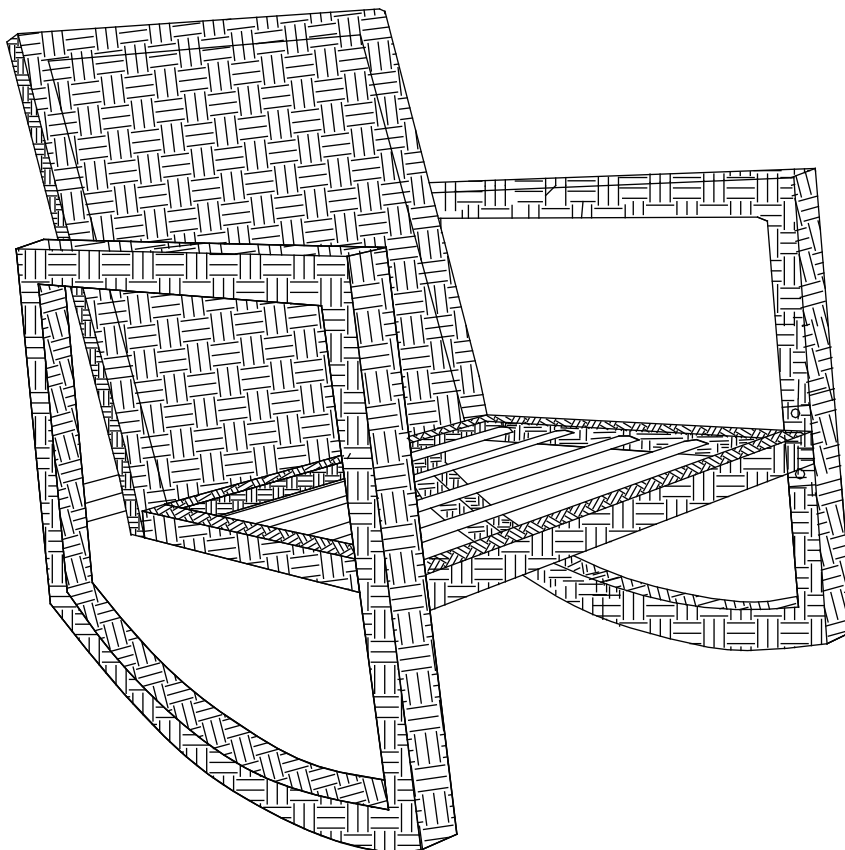

allen + roth® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0402166

BERCEUSE TRESSÉE (ARMATURE)


MODÈLE #LG-1009-RF

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

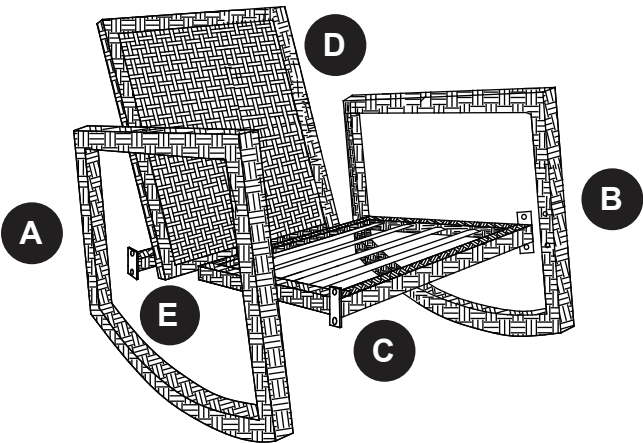

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Accoudoir droit	1
B	Accoudoir gauche	1
C	Siège	1
D	Panneau arrière	1
E	Barre arrière	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (non montré à la taille réelle)

AA



Boulon court

Qté : 8

BB



Boulon long

Qté : 4


CC



Rondelle
(préassemblé)

Qté : 12

DD



Clé hexagonale

Qté : 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer le produit.
- Il faut deux personnes pour assembler le produit.
- La peinture pourrait s'écailler si le produit n'est pas manipulé correctement. Soyez prudent lorsque vous le manipulez.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage (inclus) : Clé hexagonale fermée

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez le panneau arrière (D) sur une surface douce, comme un tapis. Fixez le siège (C) au panneau arrière (D) à l'aide de boulons longs (BB) et de rondelles (CC). Serrez-les à la main seulement.

Quincaillerie utilisée


- | | | |
|-----------------------|---|-----|
| BB Boulon long |  | x 2 |
| CC Rondelle |  | x 2 |

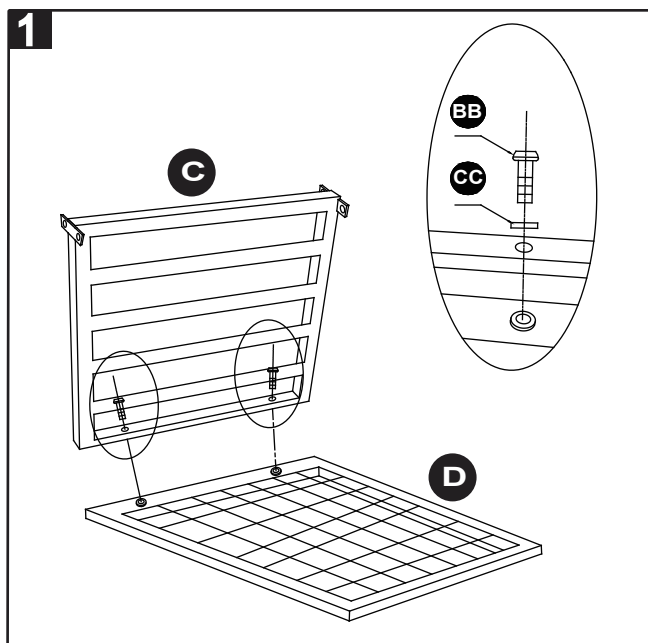

2. Fixez la barre arrière (E) à l'accoudoir gauche (B) à l'aide de boulons courts (AA) et de rondelles (CC). Guidez-vous à l'aide des points autocollants, comme le montre l'illustration. Ne serrez pas complètement les boulons. Serrez-les à la main seulement.

Quincaillerie utilisée

- | | | |
|------------------------|---|-----|
| AA Boulon court |  | x 2 |
| CC Rondelle |  | x 2 |

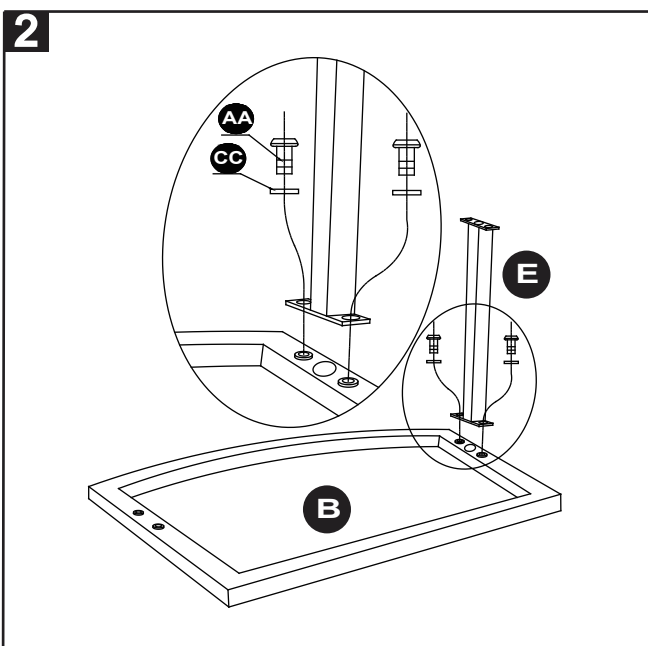

3. Fixez le siège (C) à l'accoudoir gauche (B) à l'aide de boulons courts (AA) et de rondelles (CC).

Serrez-les à la main seulement.

Quincaillerie utilisée

AA Boulon court



x 2

CC Rondelle



x 2

4. Fixez l'accoudoir droit (A) au panneau arrière (D) à l'aide d'un boulon long (BB) et d'une rondelle (CC). Serrez-les à la main seulement.

Quincaillerie utilisée

BB Boulon long



x 1

CC Rondelle



x 1

5. Fixez l'accoudoir gauche (B) au panneau arrière (D) à l'aide d'un boulon long (BB) et d'une rondelle (CC). Puis, fixez le siège (C) et la barre arrière (E) à l'accoudoir droit (A) à l'aide de boulons courts (AA) et de rondelles (CC).

Assurez-vous que toute la quincaillerie est bien alignée et apportez des corrections au besoin. Puis, serrez fermement tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale (DD).

Quincaillerie utilisée

AA Boulon court



x 4

BB Boulon long



x 1

CC Rondelle






x 5

DD Clé hexagonale




x 1

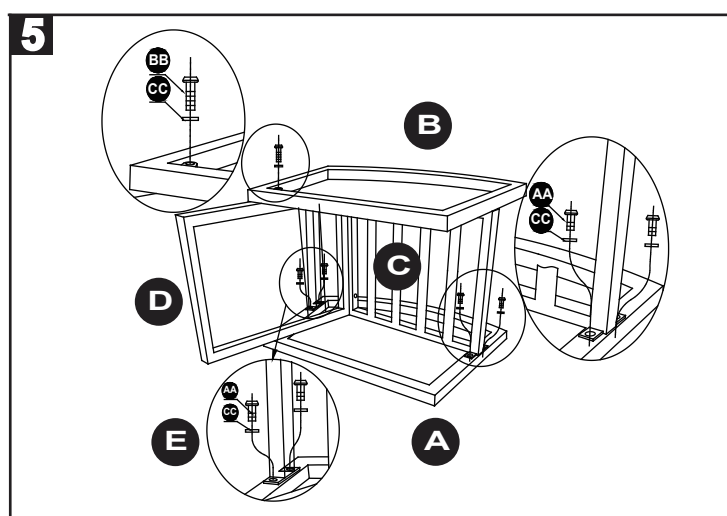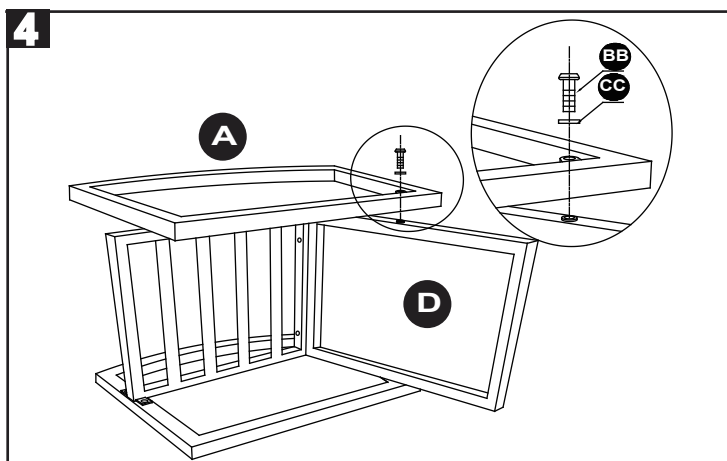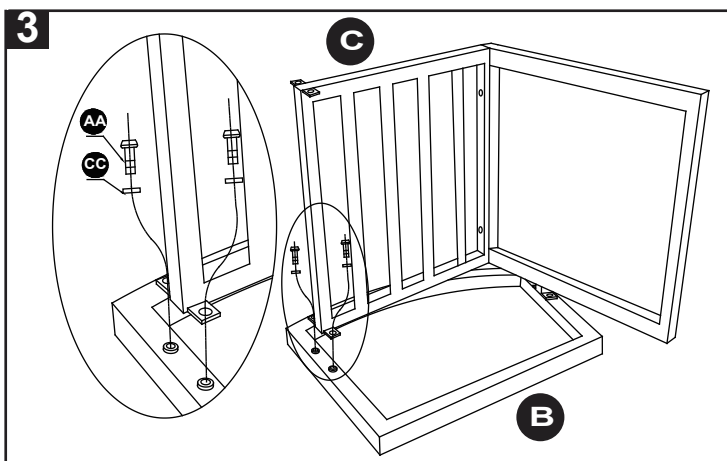

ENTRETIEN

- La peinture pourrait s'écailler si le produit n'est pas manipulé correctement. Soyez prudent lorsque vous le manipulez.
- Nettoyez l'armature avec de l'eau tiède légèrement savonneuse. Laissez-la sécher complètement. N'utilisez pas d'agent de blanchiment ou de solvant. Utilisez de la cire automobile de bonne qualité pour conserver le lustre des finis non texturés.
- La formule du fini et son processus de fabrication sont conçus de manière à ce que le fini soit hautement résistant aux produits répulsifs et aux lotions. Toutefois, pour éviter que l'armature ne se décolore, nettoyez-la dès que possible quand elle a été exposée à ces produits.
- Pour de meilleurs résultats, nettoyez le tissage régulièrement à l'aide d'un détergent doux et d'eau tiède. En enlevant les saletés qui pourraient rester coincées, vous empêcherez l'apparition de moisissures. Enlevez le surplus d'eau après le rinçage et laissez l'article sécher complètement avant de le ranger.

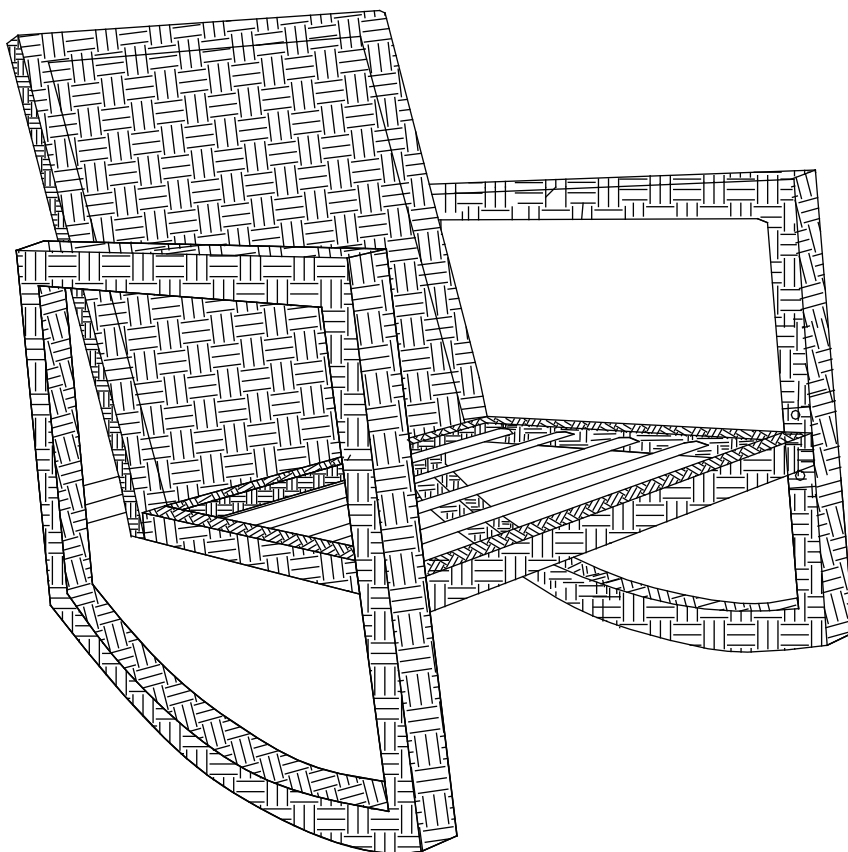

allen + roth® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0402166

BERCEUSE TRESSÉE (ARMATURE)


MODÈLE #LG-1009-RF

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

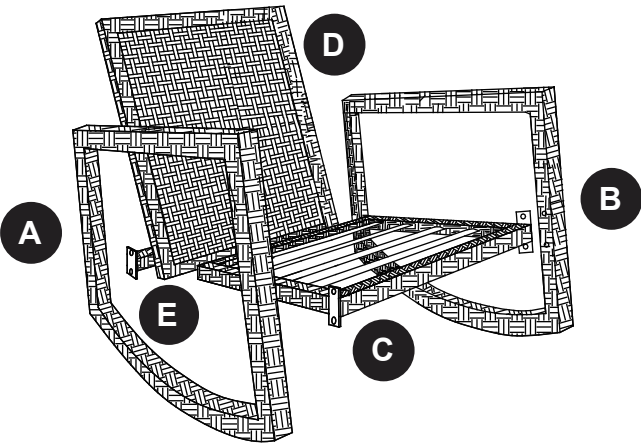

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Accoudoir droit	1
B	Accoudoir gauche	1
C	Siège	1
D	Panneau arrière	1
E	Barre arrière	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (non montré à la taille réelle)

AA



Boulon court

Qté : 8

BB



Boulon long

Qté : 4


CC



Rondelle
(préassemblé)

Qté : 12

DD



Clé hexagonale

Qté : 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer le produit.
- Il faut deux personnes pour assembler le produit.
- La peinture pourrait s'écailler si le produit n'est pas manipulé correctement. Soyez prudent lorsque vous le manipulez.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage (inclus) : Clé hexagonale fermée

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez le panneau arrière (D) sur une surface douce, comme un tapis. Fixez le siège (C) au panneau arrière (D) à l'aide de boulons longs (BB) et de rondelles (CC). Serrez-les à la main seulement.

Quincaillerie utilisée


- | | | |
|-----------------------|---|-----|
| BB Boulon long |  | x 2 |
| CC Rondelle |  | x 2 |

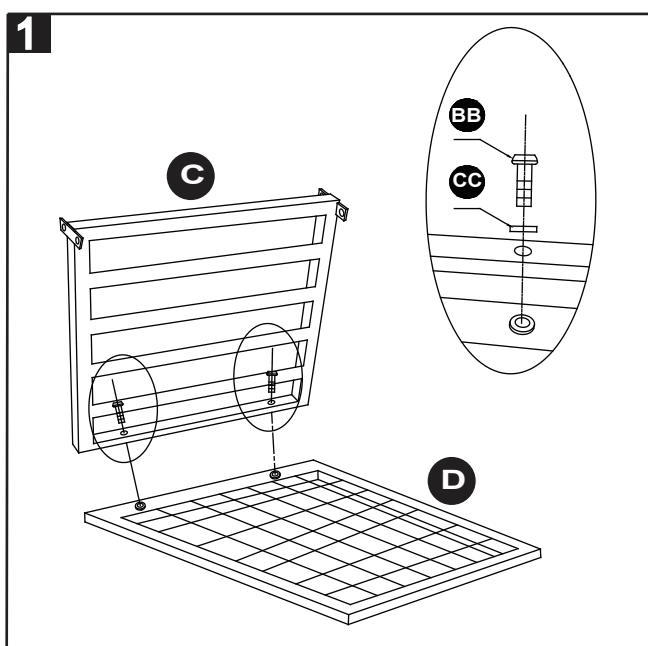

2. Fixez la barre arrière (E) à l'accoudoir gauche (B) à l'aide de boulons courts (AA) et de rondelles (CC). Guidez-vous à l'aide des points autocollants, comme le montre l'illustration. Ne serrez pas complètement les boulons. Serrez-les à la main seulement.

Quincaillerie utilisée

- | | | |
|------------------------|---|-----|
| AA Boulon court |  | x 2 |
| CC Rondelle |  | x 2 |

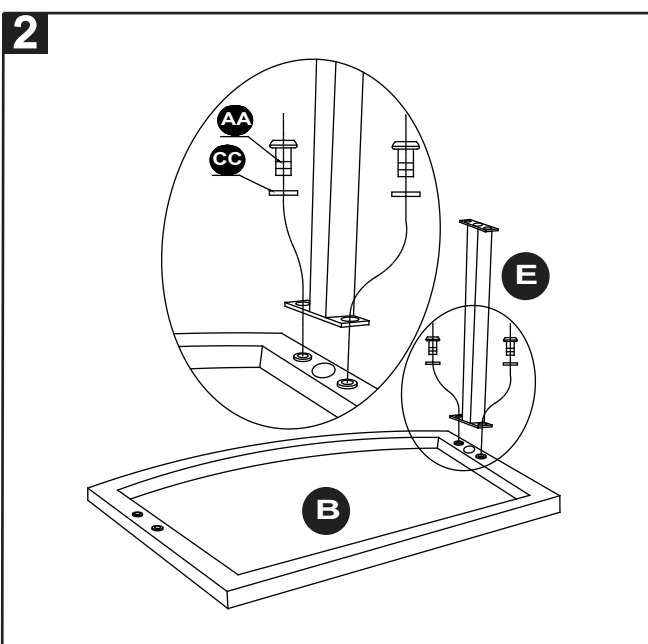

3. Fixez le siège (C) à l'accoudoir gauche (B) à l'aide de boulons courts (AA) et de rondelles (CC). Serrez-les à la main seulement.

Quincaillerie utilisée

- AA** Boulon court  x 2
- CC** Rondelle  x 2

4. Fixez l'accoudoir droit (A) au panneau arrière (D) à l'aide d'un boulon long (BB) et d'une rondelle (CC). Serrez-les à la main seulement.

Quincaillerie utilisée




- BB** Boulon long  x 1
- CC** Rondelle  x 1

5. Fixez l'accoudoir gauche (B) au panneau arrière (D) à l'aide d'un boulon long (BB) et d'une rondelle (CC). Puis, fixez le siège (C) et la barre arrière (E) à l'accoudoir droit (A) à l'aide de boulons courts (AA) et de rondelles (CC).

Assurez-vous que toute la quincaillerie est bien alignée et apportez des corrections au besoin. Puis, serrez fermement tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale (DD).

Quincaillerie utilisée

- AA** Boulon court  x 4
- BB** Boulon long  x 1
- CC** Rondelle  x 5
- DD** Clé hexagonale  x 1

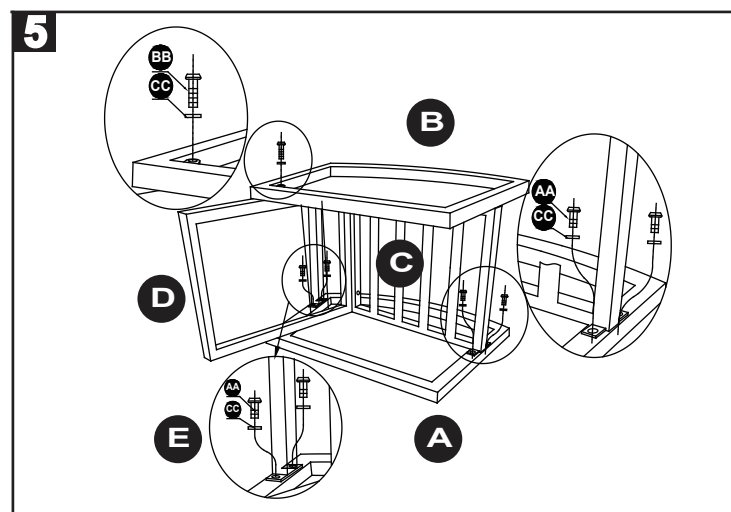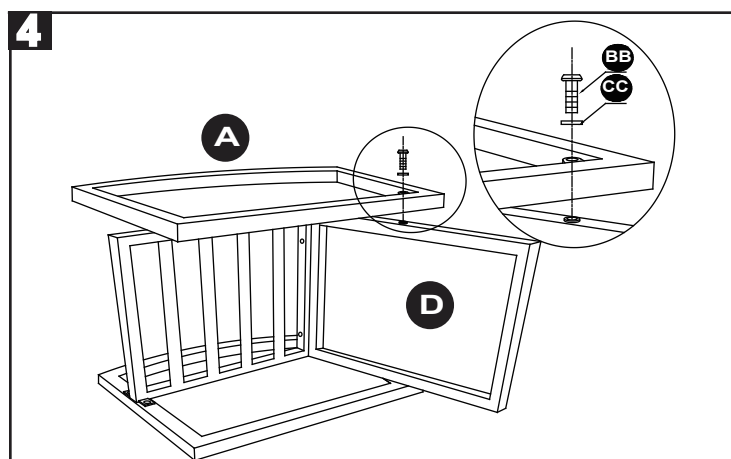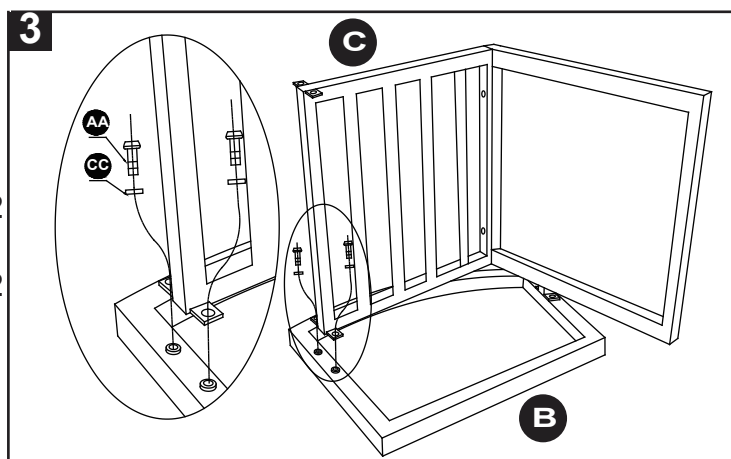

ENTRETIEN

- La peinture pourrait s'écailler si le produit n'est pas manipulé correctement. Soyez prudent lorsque vous le manipulez.
- Nettoyez l'armature avec de l'eau tiède légèrement savonneuse. Laissez-la sécher complètement. N'utilisez pas d'agent de blanchiment ou de solvant. Utilisez de la cire automobile de bonne qualité pour conserver le lustre des finis non texturés.
- La formule du fini et son processus de fabrication sont conçus de manière à ce que le fini soit hautement résistant aux produits répulsifs et aux lotions. Toutefois, pour éviter que l'armature ne se décolore, nettoyez-la dès que possible quand elle a été exposée à ces produits.
- Pour de meilleurs résultats, nettoyez le tissage régulièrement à l'aide d'un détergent doux et d'eau tiède. En enlevant les saletés qui pourraient rester coincées, vous empêcherez l'apparition de moisissures. Enlevez le surplus d'eau après le rinçage et laissez l'article sécher complètement avant de le ranger.

