


BIRD FEEDER ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE MANGEOIRES A OISEAUX

VOGELFUTTERPLATZ - ZUSAMMENBAUANLEITUNG

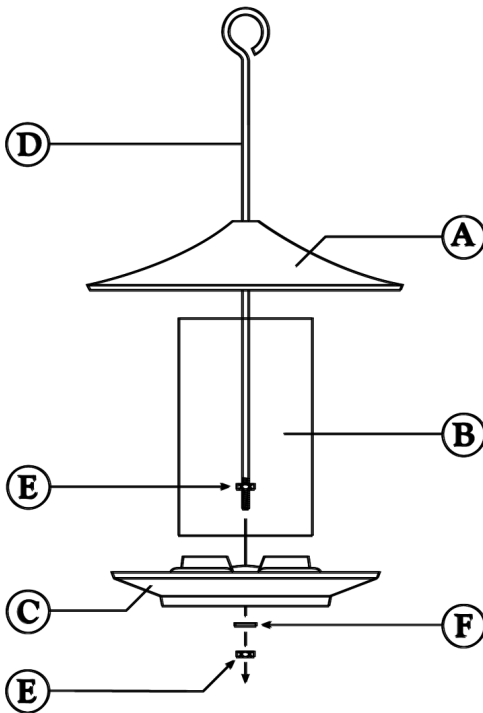

Your Bird Feeders Consists of:

- A. Decorative cast aluminum roof
- B. Plastic tube
- C. Cast aluminum base
- D. Eye hook rod
- E. 10/24 Nuts(2)
- F. 1/2" flat washer

La mangeoire à oiseaux est composée de:

- A. Toit décoratif en aluminium moulé
- B. Tube de plastique
- C. Base en aluminium moulé
- D. Tige à œillet
- E. (2) écrous
- F. Rondelle plate 12,7 mm

Ihr Vogelfutterplatz besteht aus:

- A. Dekorativem Aluminiumgußdach
- B. Kunststoffrohr
- C. Aluminiumgußboden
- D. Stange mit Hakenöse
- E. Muttern (2)
- F. 12,7 mm Unterlegscheibe

To Assemble:

1. Push tube (B) onto ring of base (C) until snug.
2. Remove both nuts (E) and washer (F) from rod (D).
3. Slide rod (D) through hole in peak of roof (A). Thread one nut (E) onto rod until it reaches top of threads.
4. Push rod through tube (B) and into hole in base (C) until nut (E) on rod reaches base. Roof should slide down on rod allowing ring, on underside of roof, to settle into top of tube.
5. From underside of base (C) place washer (F) over rod (D). Thread remaining nut (E) onto rod. Tighten nut with wrench or pliers. Your bird feeder is now complete and is ready to fill and enjoy.

To Fill:

1. Lift roof up off of tube.
2. Holding roof up, pour or scoop seed into tube.
3. When tube is full, lower roof until ring of roof settles into top of tube.

Cleaning

Instructions:

Whitehall bird feeders are made of hand cast aluminum with tough finishes to withstand exposure to the elements. To clean your feeder, use a non-abrasive detergent and water with a cloth, sponge, or soft brush. The simulated weathered bronze cannot be brightened by polishing. This hand painted finish should retain its present finish for many years without special attention.

Assemblage :

1. Pousser le tube (B) sur la bague de la base (C) jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
2. Retirer les deux écrous (E) et la rondelle (F) de la tige (D).
3. Glisser la tige (D) dans le trou en haut du toit (A). Visser un écrou sur la tige jusqu'à ce qu'il atteigne le haut du filetage.
4. Pousser la tige dans le tube (B) et dans le trou de la base (C) jusqu'à ce que l'écrou (E) de la tige atteigne la base. Le toit doit descendre en coulisant sur la tige en permettant à la bague, sur le dessous du toit, de se mettre en appui sur le haut du tube.
5. A partir du dessous de la base (C), placer la rondelle (F) sur la tige (D), Visser l'écrou (E) restant sur la tige. Serrer l'écrou avec une clé ou une paire de pinces. La mangeoire est alors terminée et prête à être remplie et appréciée.

5. A partir du dessous de la base (C), placer la rondelle (F) sur la tige (D), Visser l'écrou (E) restant sur la tige. Serrer l'écrou avec une clé ou une paire de pinces. La mangeoire est alors terminée et prête à être remplie et appréciée.

Remplissage :

1. Soulever le toit du tube.
2. En tenant le toit levé, verser, directement ou à la cuiller, les graines dans le tube.
3. Lorsque le tube est plein, abaisser le toit jusqu'à ce que la bague du toit repose sur le haut du tube.

Instructions de nettoyage

Les mangeoires Whitehall sont en fonderie d'aluminium moulé à la main et recouvert d'un fini résistant pour résister aux intempéries. Nettoyer la mangeoire avec un détergent non abrasif et de l'eau avec un tissu, une éponge ou une brosse douce. Il n'est pas possible de faire briller le bronze patiné simulé en le polissant. Ce fini peint à la main doit conserver son fini actuel pendant de nombreuses années sans soins particuliers.

Zusammenbau:

1. Das Rohr (B) in den Ringeinsatz des Bodens (C) fest einstecken.
2. Die beiden Muttern (E) und die Unterlegscheibe (F) von der Stange (D) abnehmen.
3. Die Stange (D) durch das Loch in der Dachspitze (A) stecken. Die eine Mutter (E) auf die Stange schrauben, bis sie das obere Ende der Gewindgänge erreicht hat.
4. Die Stange durch das Rohr (B) und in das Loch im Boden (C) stecken, bis die Mutter den Boden berührt. Das Dach rutscht auf der Stange nach unten, bis der Ring unter dem Dach auf dem Rohr aufsitzt.
5. Von unten (C) eine Unterlegscheibe (F) auf die Stange (D) schieben. Die zweite Mutter (E) auf die Stange schrauben. Jetzt ist der Vogelfutterplatz fertig und kann gefüllt werden. Viel Spaß!

5. Von unten (C) eine Unterlegscheibe (F) auf die Stange (D) schieben. Die zweite Mutter (E) auf die Stange schrauben. Jetzt ist der Vogelfutterplatz fertig und kann gefüllt werden. Viel Spaß!

Auffüllen:

1. Das Dach vom Rohr abheben.
2. Das Dach hoch halten und Samen einfüllen.
3. Sobald das Rohr voll ist, das Dach absenken, bis sein Ring wieder auf dem Rohr aufsitzt.

Reinigung:

Whitehall Vogelfutterplätze werden aus handgegossenem Aluminium mit einer robusten Oberfläche hergestellt, die der Witterung widerstehen. Zum Reinigen Ihres Vogelfutterplatzes ein nicht-scheuerndes Reinigungsmittel und Wasser sowie ein Tuch, einen Schwamm oder eine weiche Bürste verwenden. Die verwittert-wirkende Bronze kann durch Polieren nicht aufgehellt werden. Die handlackierte Oberfläche sollte über viele Jahre ihr derzeitiges Aussehen beibehalten, auch ohne besondere Pflege.

