

ITEM #5141848

Origin²¹®

4ft Wood Starter Kit


MODEL #WD4KIT-16-OAK

ORIGIN 21 and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

Español p. 20

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

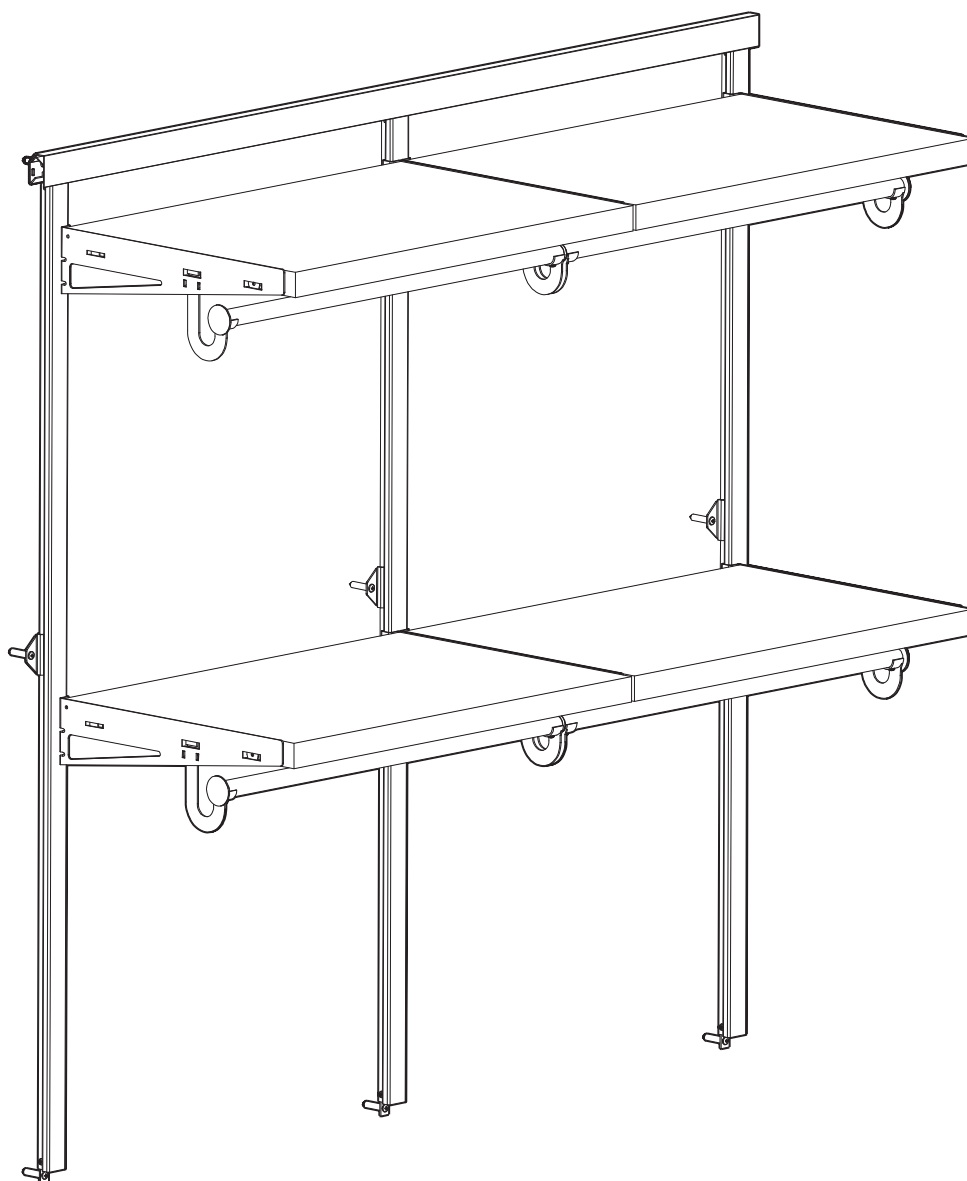

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us anytime at www.lowespartsplus.com

TABLE OF CONTENTS

Package Contents3

Hardware Contents4

Safety Information5

Preparation5

Assembly Instructions6


Operating Instructions17

Care and Maintenance18

Warranty18

Replacement Parts List19

PACKAGE CONTENTS

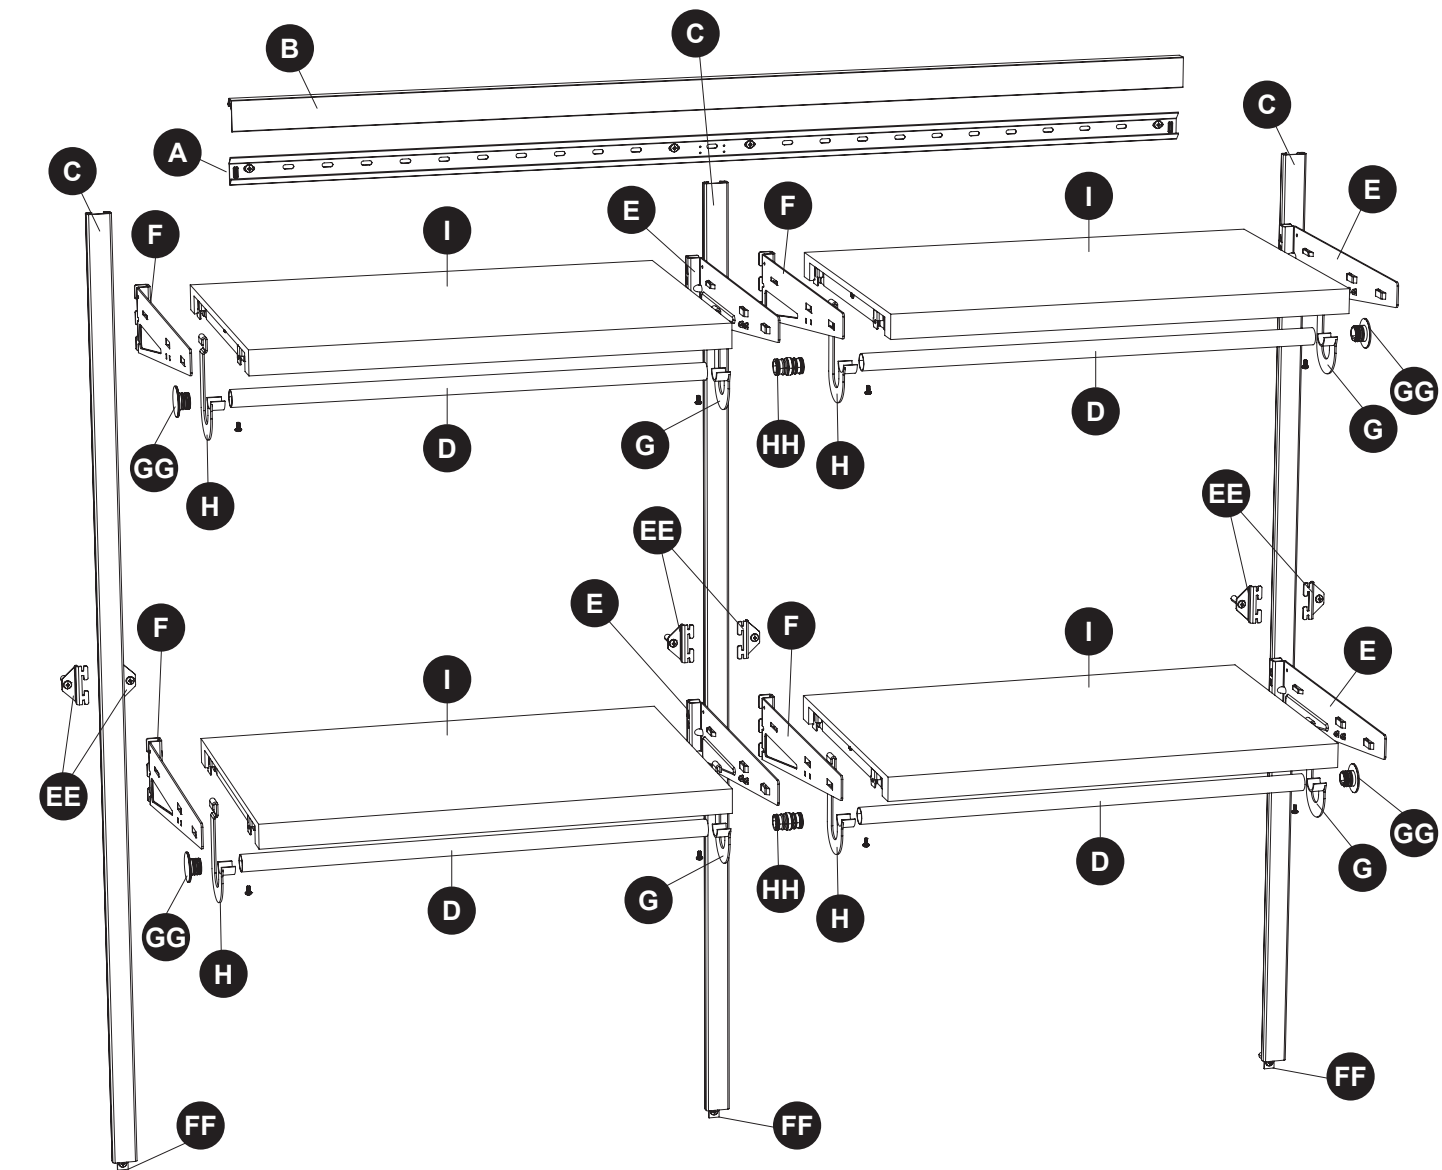


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Horizontal Top Track	1
B	Horizontal Top Track Cover	1
C	Vertical Standard	3
D	Clothing Rod	4
E	Right Arm Bracket	4
F	Left Arm Bracket	4
G	Right Clothing Rod Bracket	4
H	Left Clothing Rod Bracket	4
I	Wood Shelf	4

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
EE	Universal Wall Clip	6
FF	Bottom Mount Wall Clip	3
GG	Clothing Rod End Cap	8
HH	Clothing Rod Spacer Connector	4


HARDWARE CONTENTS

HARDWARE PACK A (Step 4-5)


- AA



Wall Anchor
Qty. 5
- BB



4.8 x 38
Panhead Screw
Qty. 5
- CC




Magnetic
Level
Qty. 1

HARDWARE PACK C (Step 10-11)


- DD



M4 x 8
Screw
Qty. 8
- GG

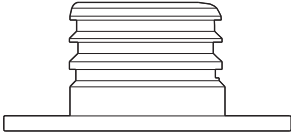


Clothing Rod
End Cap
Qty. 8
- HH

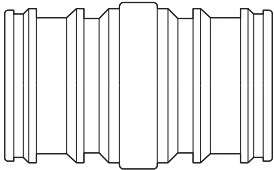


Clothing Rod
Spacer
Connector
Qty. 4

HARDWARE PACK B (Step 6,14-15,18-20)

- AA




Wall Anchor
Qty. 9
- II




4.8 x 38
Panhead Screw White
Qty. 9
- DD



M4 x 8
Screw
Qty. 6
- EE

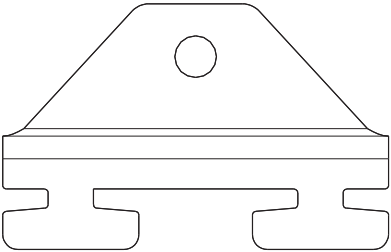

Universal
Wall Clip
Qty. 6
- FF

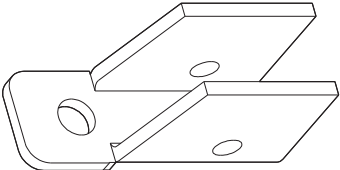

Bottom Mount
Wall Clip
Qty. 3

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Please confirm all parts are correct before starting the assembly process.
- Please read all instructions carefully before beginning.

WARNING

- Do not allow children to climb or play in, on, or around this product.
- Do not alter this product in any manner.
- Failure to obey installation instructions and warnings can result in injury or death.
- Use correct hardware for your specific wall type, the hardware provided is intended for 1/2 inch drywall.
- Horizontal and Vertical Standards must be firmly secured to the wall.
- Do not overload.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 1 hour


Tools Required for Assembly (not included):

Tape Measure, #2 Phillips Screwdriver, Pencil, Drill Bits (1/8" & 5/16"), Drill

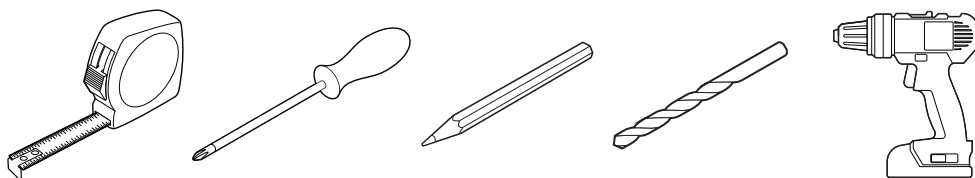

Tools Recommended for Assembly (not included):

Step Ladder, Stud Finder, Rubber Mallet

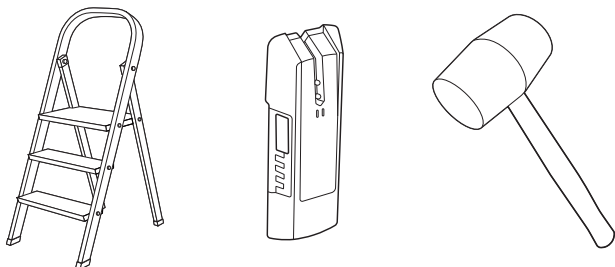


Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Chose your preferred mounting location for the system. Locate and mark the center of all studs within a 50 inch span on the installation wall.




Use a stud finder to help locate the center of all studs.

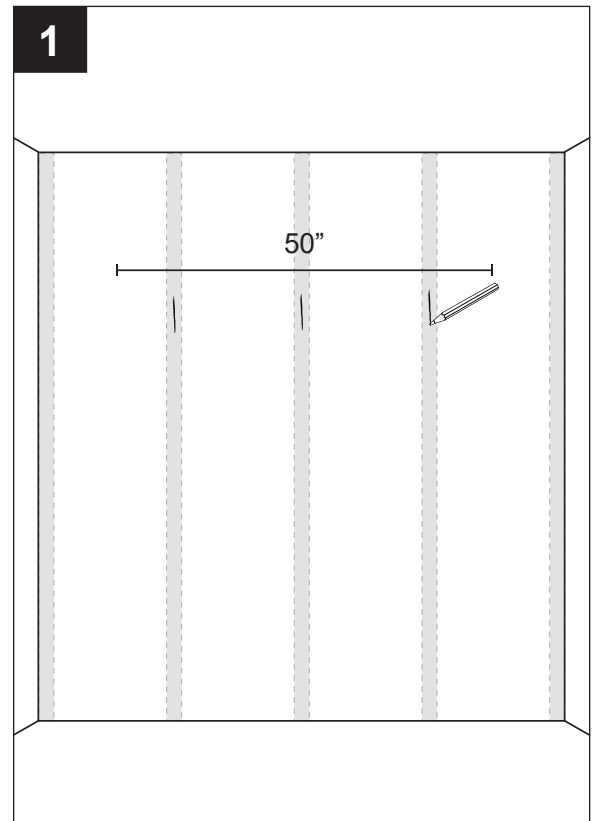

2. Place the Horizontal Top Track (A) against the wall at a recommended 84 inches from the floor. Use the Magnetic Level (CC) to make sure Top Track (A) is straight. Mark center, furthest left, furthest right, and 2 more holes (hitting as many studs as possible).



You can customize your system and hanging height to fit your needs. Check out the “**OPERATING INSTRUCTIONS**” section for configuration examples

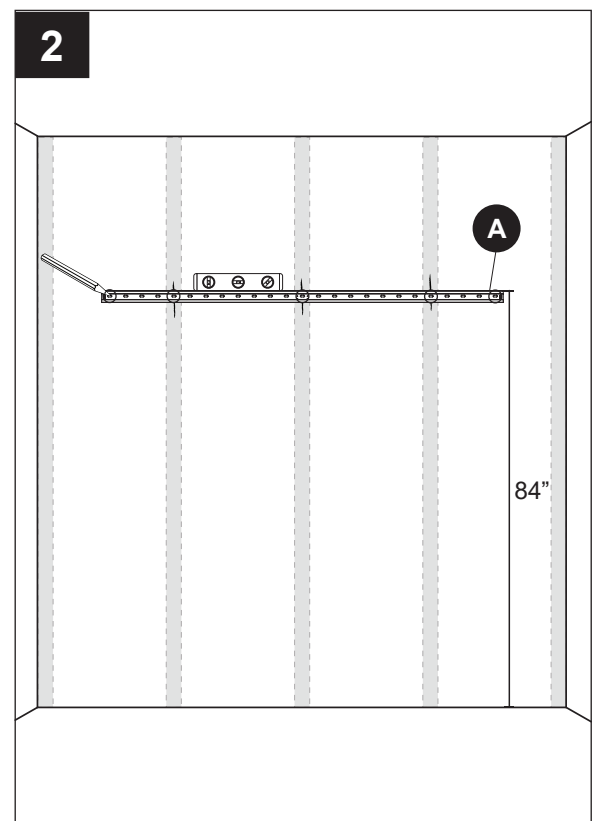


Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Use 1/8" drill bit to pre-drill holes into studs and use 5/16" drill bit to pre-drill holes into drywall.



If you are unsure if a stud is located behind markings, use 1/8" drill bit to drill all holes. If no stud is present, then use 5/16" drill bit to make holes larger for drywall anchors.

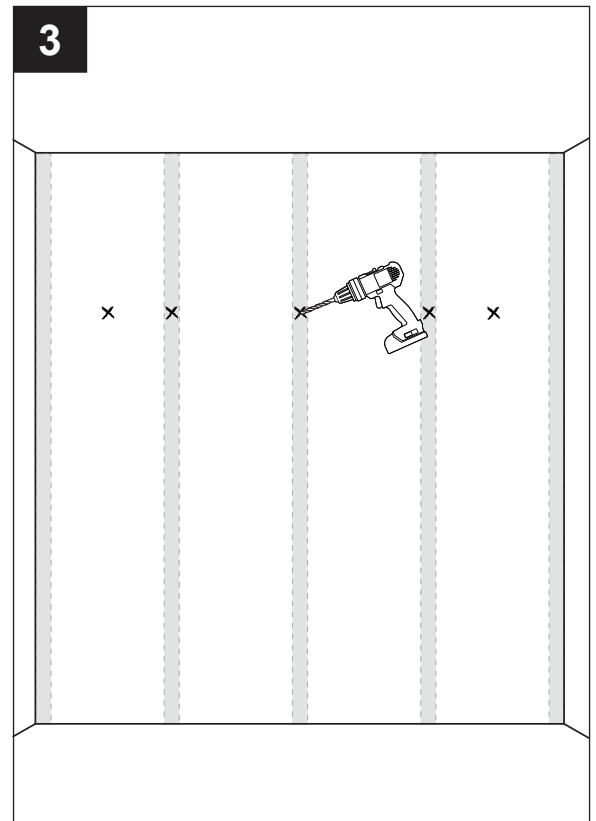


4. Install Drywall Anchors (AA) into pre-drilled drywall holes. Drywall Anchors (AA) are only used for drywall holes, extra Drywall Anchors (AA) may be leftover.

Hardware Used (Pack A)

AA


Drywall Anchor



x 5




Use a rubber mallet to lightly tap Drywall Anchors (AA) into the drywall.

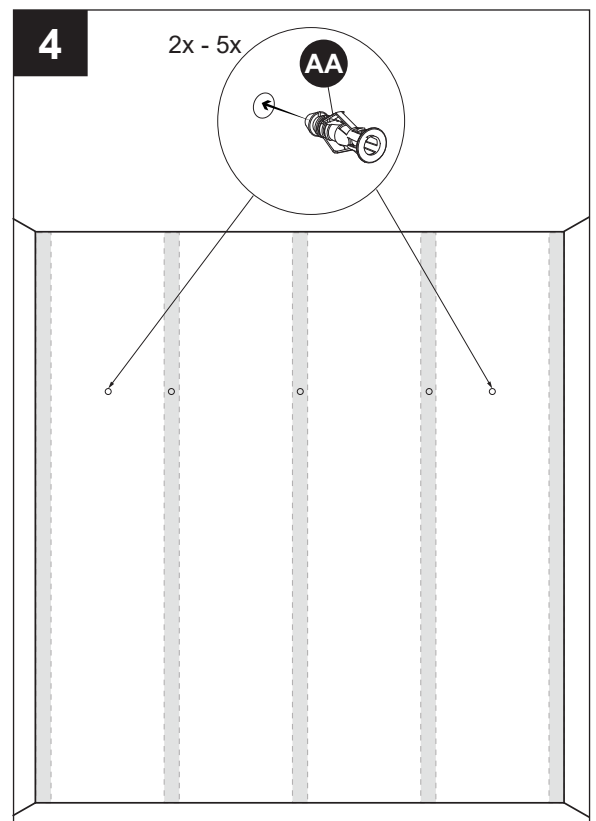

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Attach Horizontal Top Track (A) with 4.8 x 38mm Panhead Screws (BB).

Hardware Used (Pack A)

BB 4.8 x 38  x 5




PRO TIP

To prevent damage only use a screwdriver when screwing into Drywall Anchors (AA).



PRO TIP


For simple installation, loosely secure center screw first to help hold Top Track to wall, then secure outer screws ensuring Top Track remains level. Tighten all screws after all are installed.

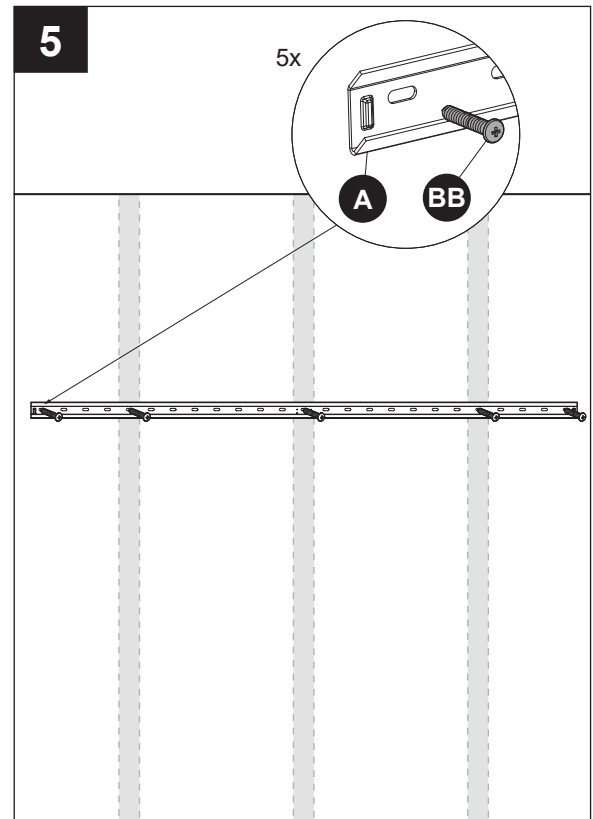

6. Insert the Bottom Mount Wall Clip (FF) into the Vertical Standard (C) with tab facing down. Fasten the Bottom Mount Wall Clip with M4 x 8 screws (DD).


Hardware Used (Pack B)

DD M4 x 8  x 6

FF Bottom Mount Wall Clip  x 3

NOTE:

If using 26-IN Vertical Standard Kit (sold separately), refer to the instructions provided with the 26-IN Vertical Standard Kit at this step.


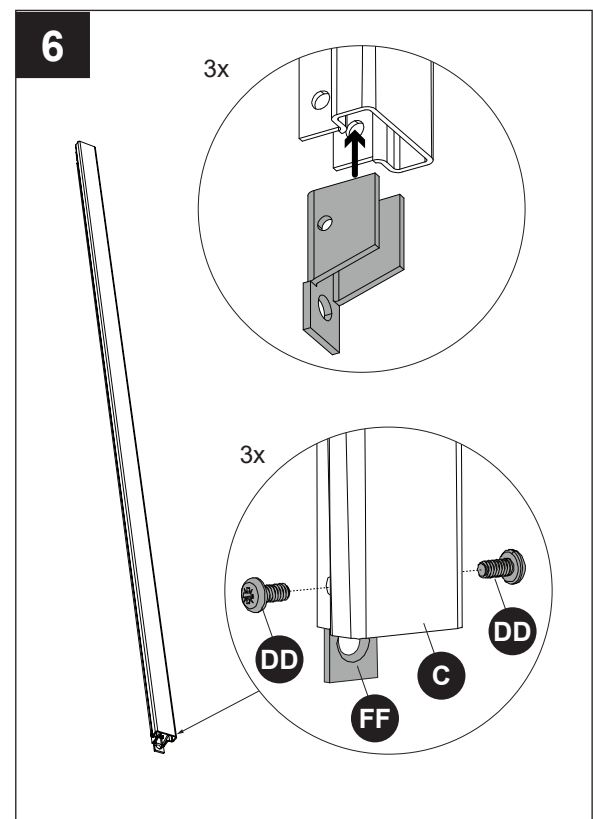


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Hang Vertical Standards (C) to Horizontal Top Track (A) as shown.

NOTE:




Line up the center Vertical Standard (C) In between the dot marks on the Horizontal Top Track (A)

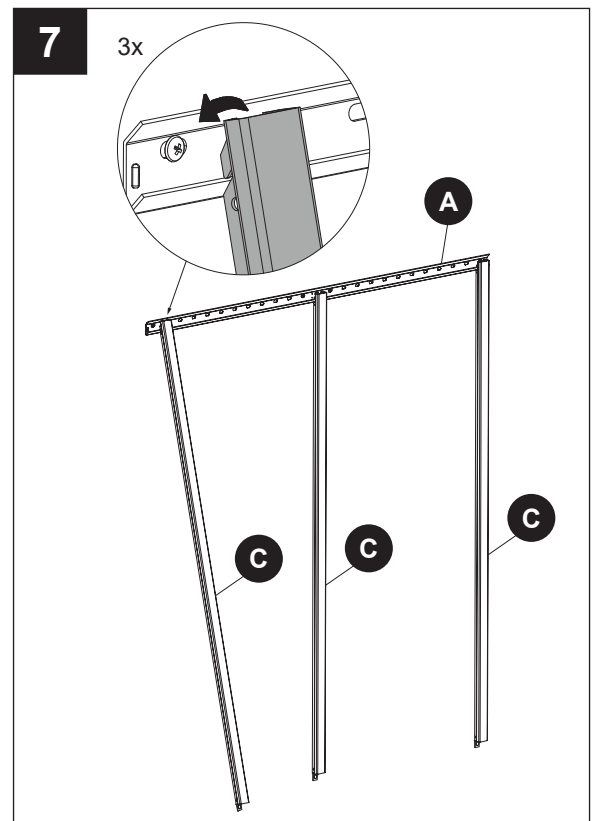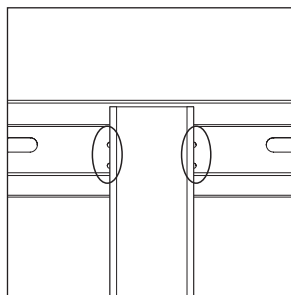

8. Insert Left & Right Arm Brackets (F&E) into the Vertical Standards (C) at desired shelf heights. Each shelf requires 1x Left Arm Bracket (F) and 1x Right Arm Bracket (E).

NOTE:

Arm Brackets are stamped with L and R for easy identification as well and an "UP" orientation arrow.

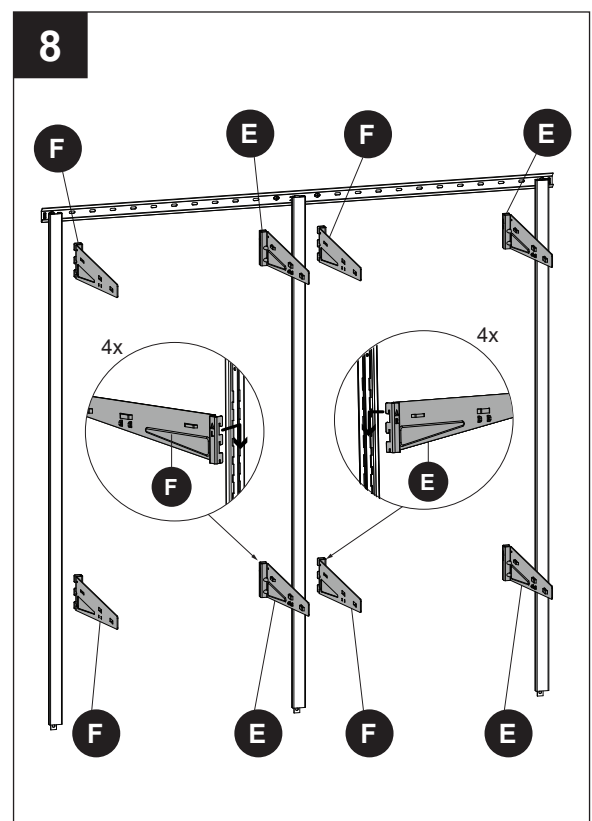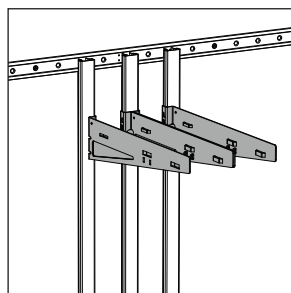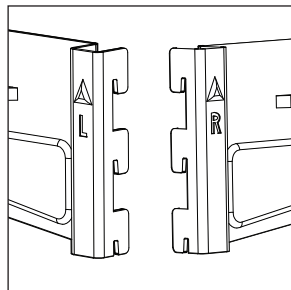


PRO TIP


For easier alignment of the arm brackets, slide all vertical standard to the center of the horizontal top track and install all arm brackets at your desired height.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Ensure the Vertical Standards (C) are aligned to the left, right, and center of Horizontal Top Track (A).

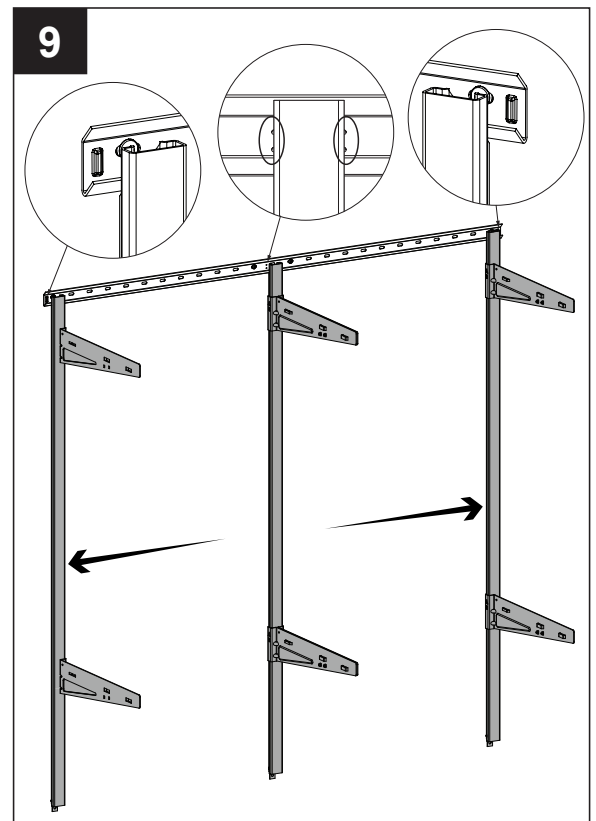


10. Hook Left Clothing Rod Bracket (H) into the middle tab of Left Arm Bracket (F). Hook Right Clothing Rod Bracket (G) into the middle tab of Right Arm Bracket (E).

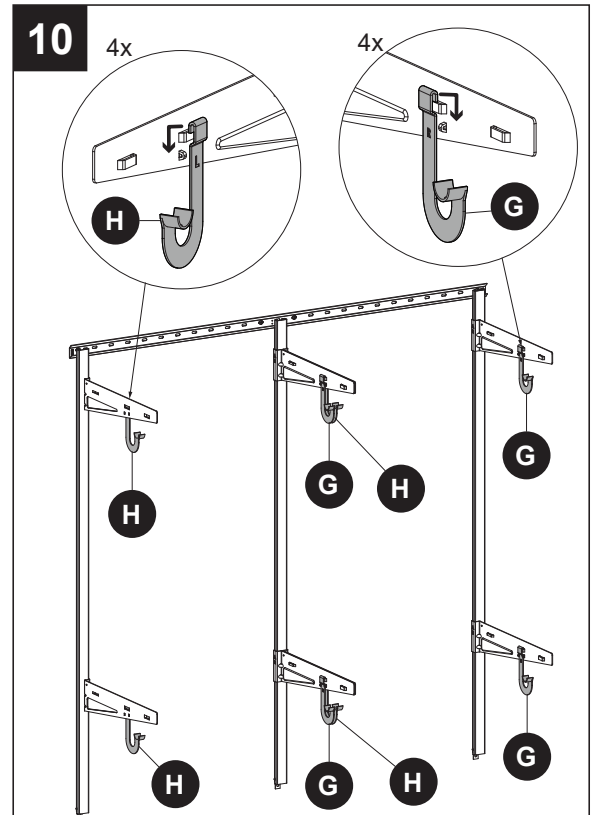


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11. Install Wood Shelves (I) by hooking in the back tabs into the Left (F) and Right (E) Arm Brackets. Then push the front of the shelf down, inserting the front tabs into the Arm Brackets.

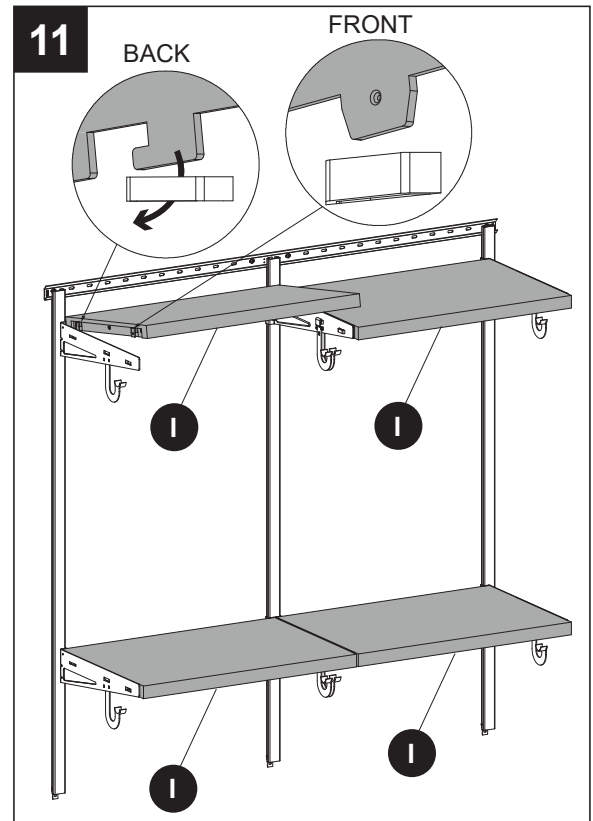

12. Use the Magnetic Level (CC) to make sure Vertical Standards (C) are straight. Then mark hole locations of the Bottom Mount Wall Clips (FF).

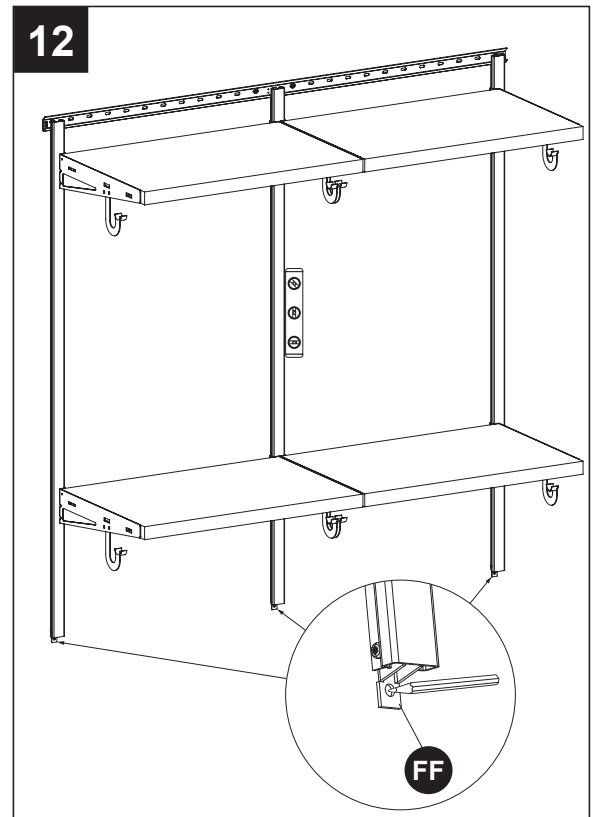


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Move the Vertical Standards (C) to the side to reveal the marks made in the previous step. Using 5/16" drill bit to pre-drill holes into drywall. Use a 1/8" drill bit if this is in a stud. **Do not drill through the metal brackets.**



If you are unsure if a stud is located behind markings, use 1/8" drill bit to drill all holes. If no stud is present, then use 5/16" drill bit to make holes larger for drywall anchors.

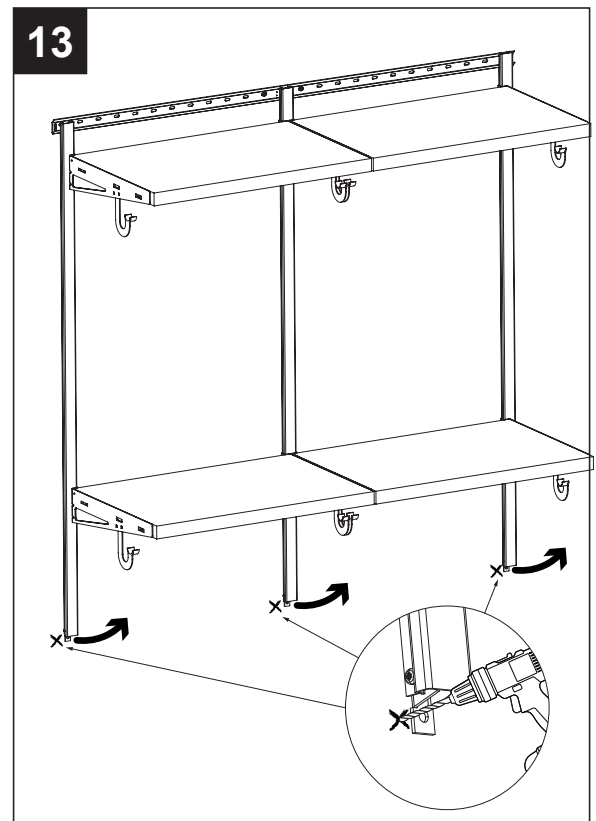


14. While the standards are shifted to the side, install Drywall Anchors (AA) into pre-drilled drywall holes.

Hardware Used (Pack B)

AA


Drywall Anchor



x 3





Use a rubber mallet to lightly tap Drywall Anchors (AA) into the drywall.

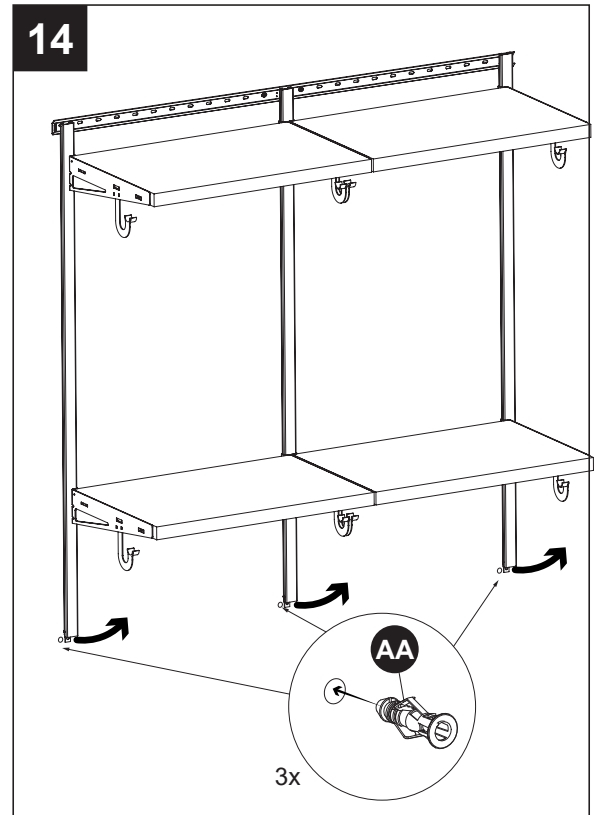

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (Pack B)


15. Secure each Vertical Standard (C) to wall through the Bottom Mount Wall Clip (FF) using 4.8 x 38 Panhead Screw White (II).

Hardware Used (Pack B)

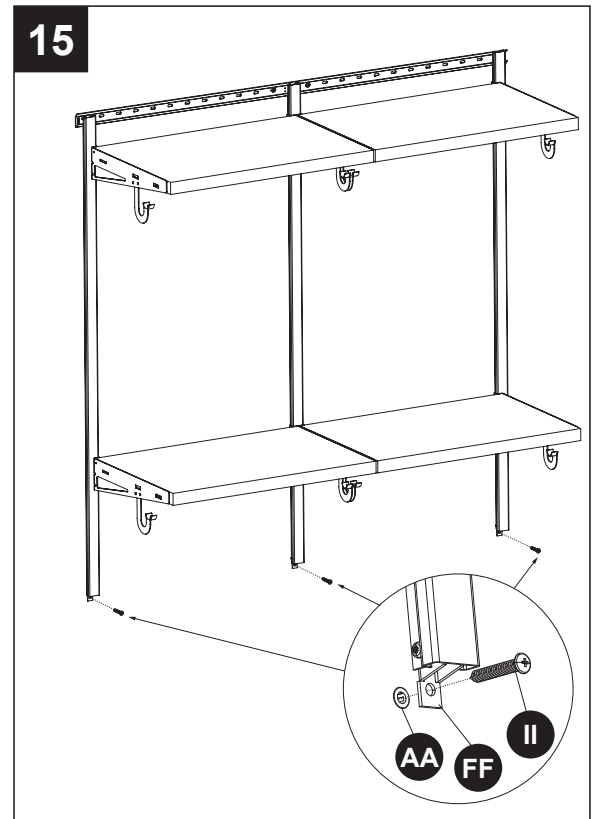


16. Insert Clothing Rod End Caps (GG) into the ends of each Clothing Rod (D). Combine 2 Clothing Rods (D) together with Clothing Rod Connector (HH).

Hardware Used (Pack C)

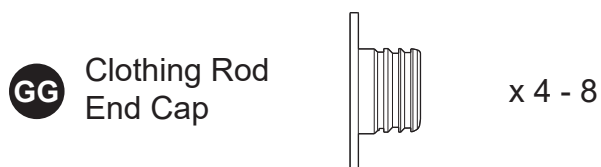

You can customize your system and hanging configurations to fit your needs. Check out the “**OPERATING INSTRUCTIONS**” section for configuration examples

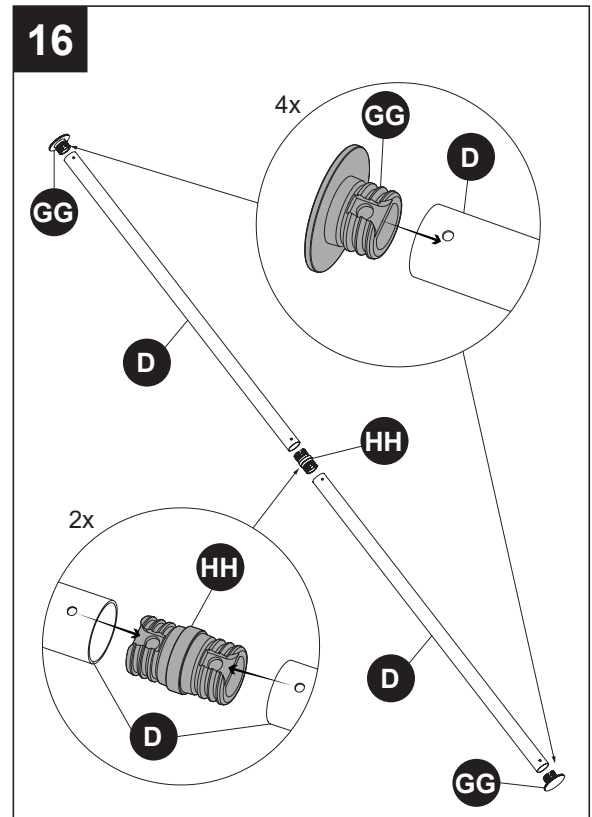


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

17. Using a Phillips Head Screwdriver, fasten the Clothing Rod Assembly to the Left & Right Clothing Rod Brackets (H&G) with M4x8 Screws (DD).


Hardware Used (Pack C)


DD M4 x 8  x 8

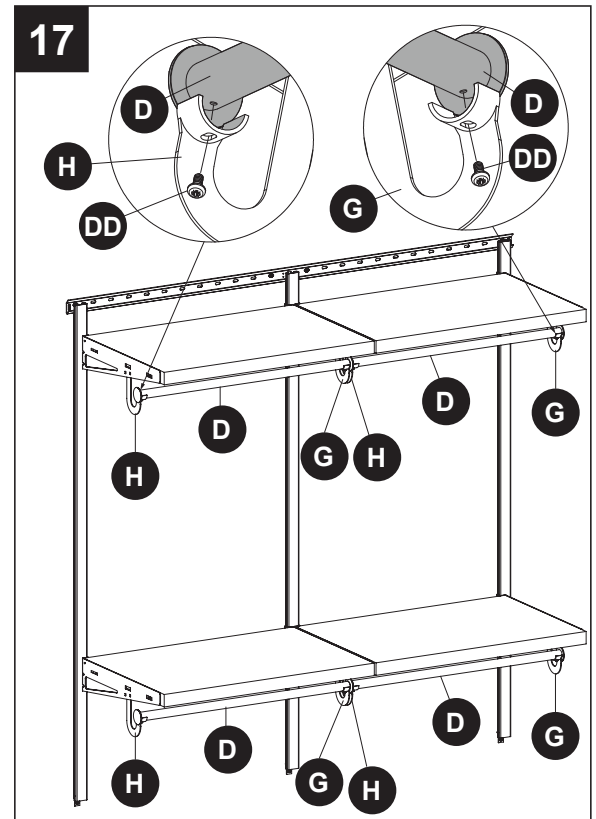

18. Insert the Universal Wall Clip (EE) into both sides of the Vertical Standards (C) near its center point. Once inserted push clips up and mark the hardware hole locations.

Hardware Used (Pack B)

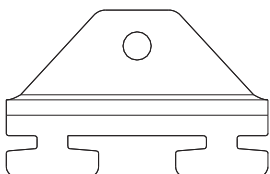EE Universal Wall Clip  x 6

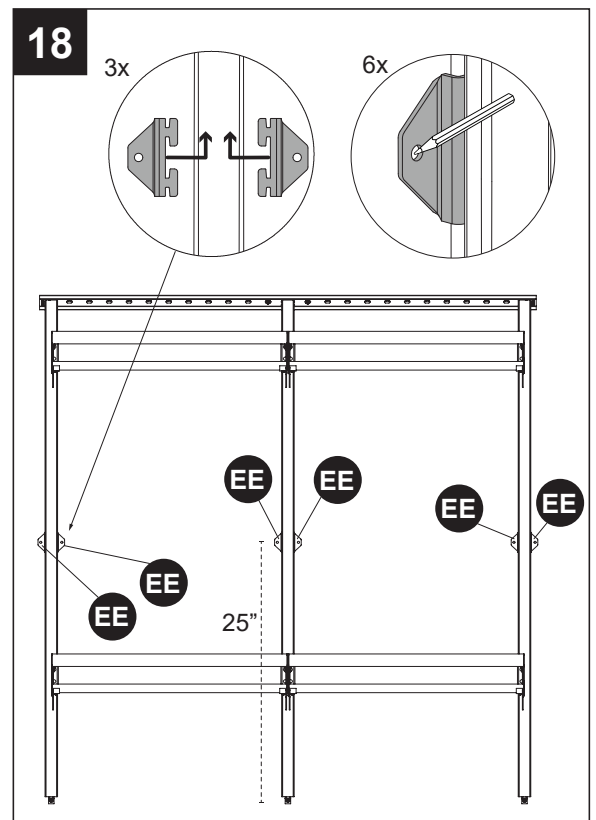

NOTE:

Ensure Universal Wall Clip is installed in upward direction for maximum support.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

19. Remove Universal Wall Clip (EE) and using 5/16" drill bit, pre-drill marked hole locations into drywall. **Do not drill through the metal brackets.**



If you are unsure if a stud is located behind markings, use 1/8" drill bit to drill all holes. If no stud is present, then use 5/16" drill bit to make holes larger for drywall anchors.

19

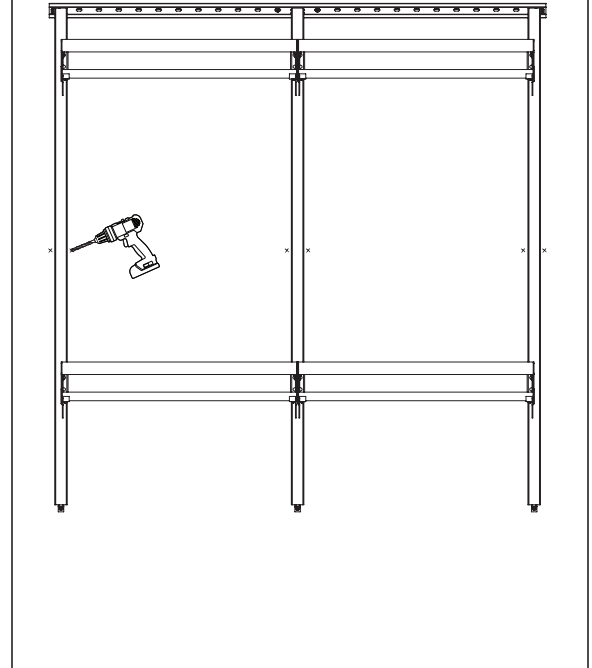


20. Install Drywall Anchors (AA) into pre-drilled drywall holes.

Hardware Used (Pack B)

AA

Drywall Anchor




x 6



Use a rubber mallet to lightly tap Drywall Anchors (AA) into the drywall.


20

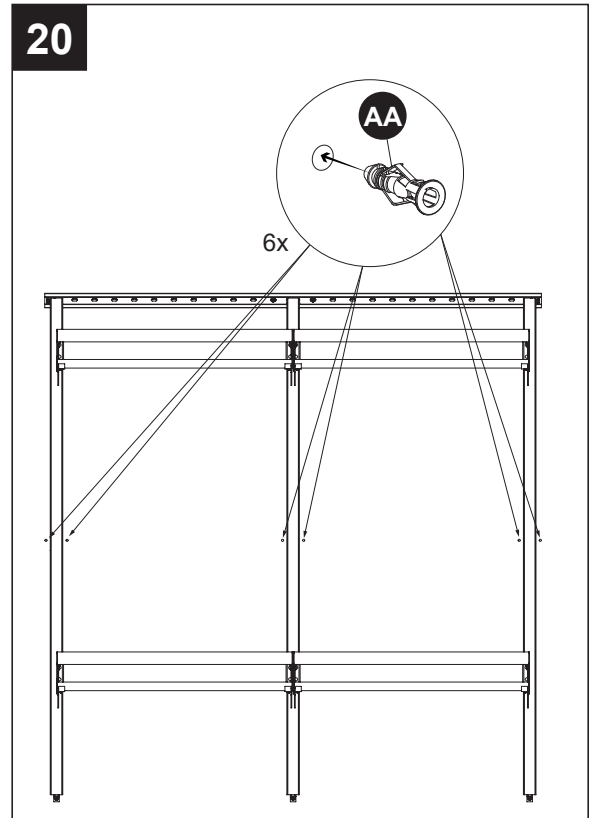



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

21. Re-install each Universal Wall Clip (EE) into Vertical Standard (C) at marked hole locations and secure Clip to wall using 4.8 x 38 Panhead Screw White (II).

Hardware Used (Pack B)

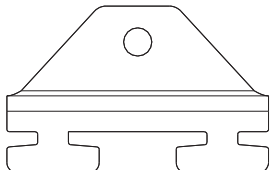EE Universal Wall Clip  x 6

II 4.8 x 38  x 6

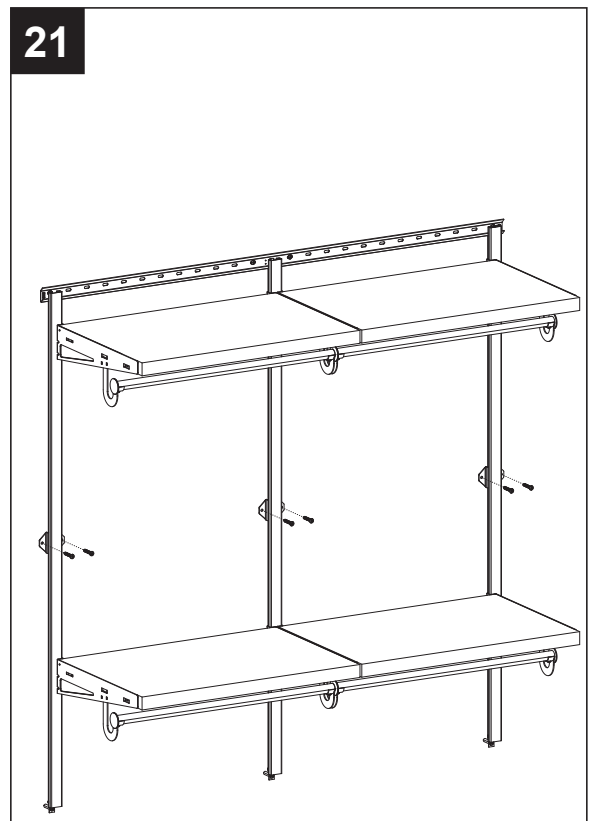


22. Press channel of Horizontal Top Track Cover (B) onto fin of the Horizontal Top Track (A).







PRO TIP

A step ladder may make this step a bit easier to complete.

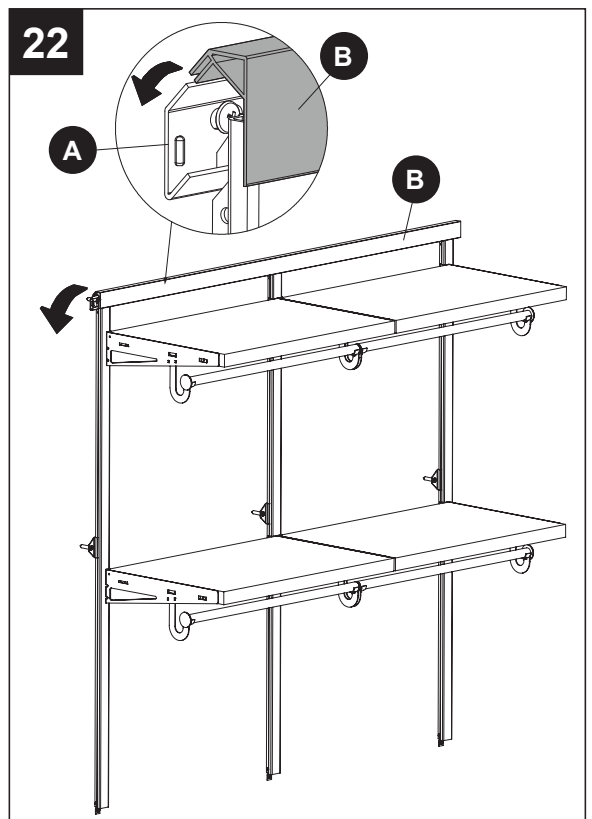


OPERATING INSTRUCTIONS

Example 4ft Wood Closet Kit Layouts

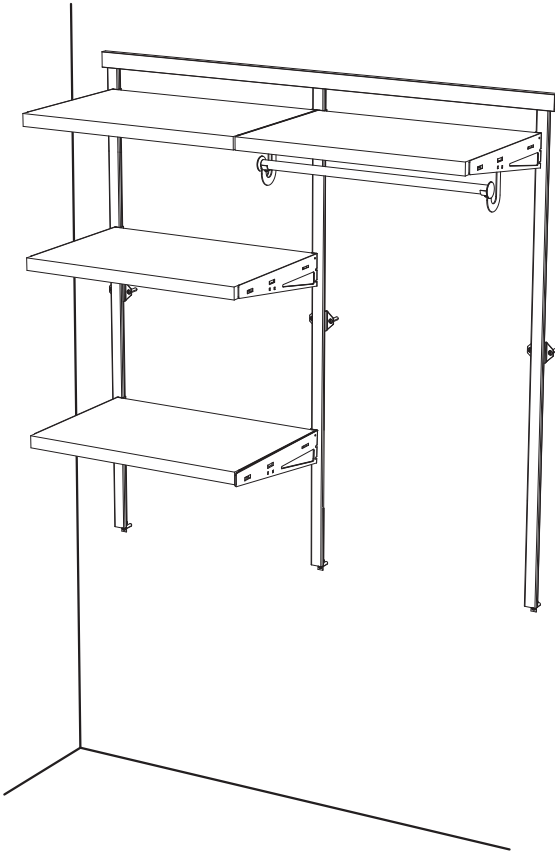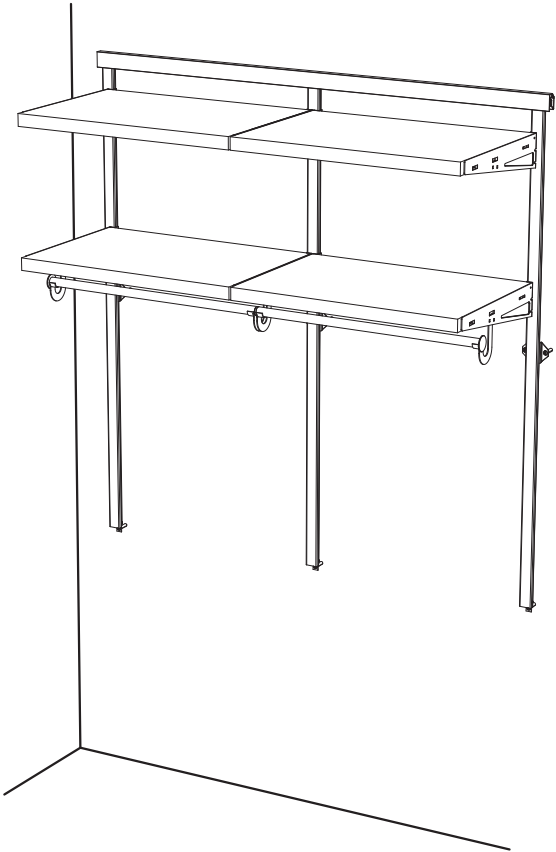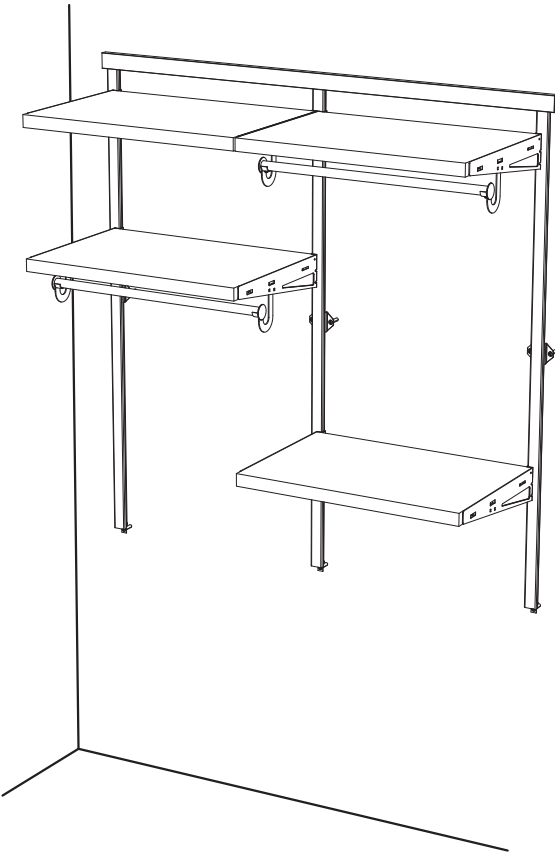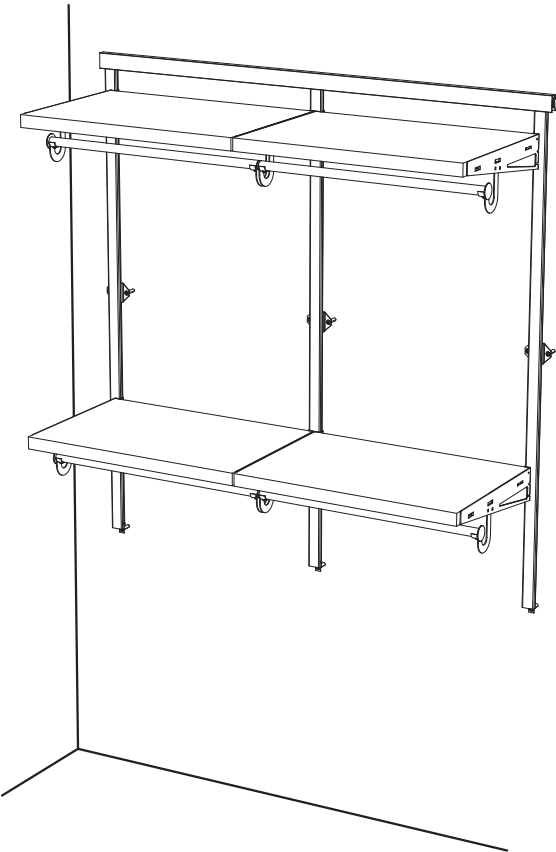

OPERATING INSTRUCTIONS

This kit has been designed to support the maximum loads as shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

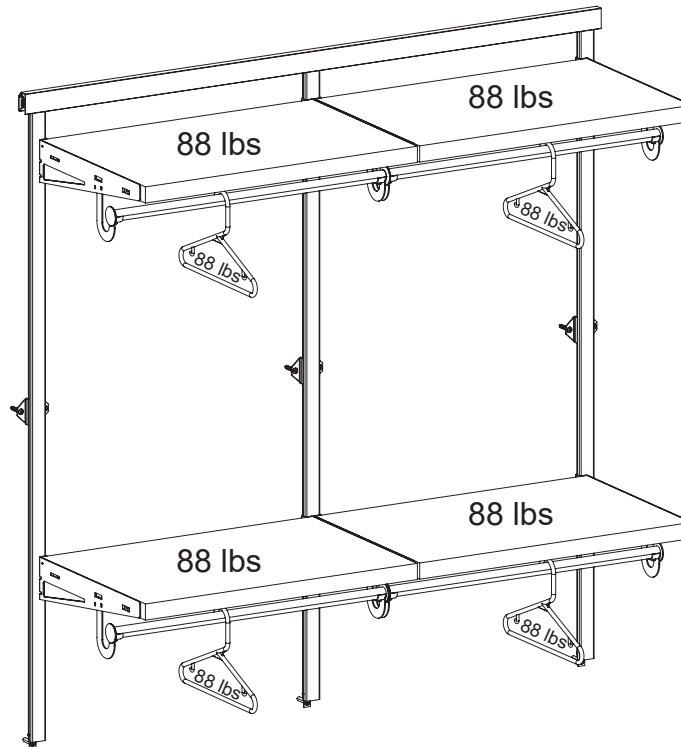

CARE AND MAINTENANCE

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used, check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

WARRANTY


This limited warranty covers the original purchase of this product used for normal personal or household use. Origin 21 warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for a period of one (1) year from the date of purchase, except as provided below. As the exclusive remedy under this warranty, Origin 21 will repair or replace any defective component.

This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Materials are warranted for one year from date of purchase. Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate the warranty.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

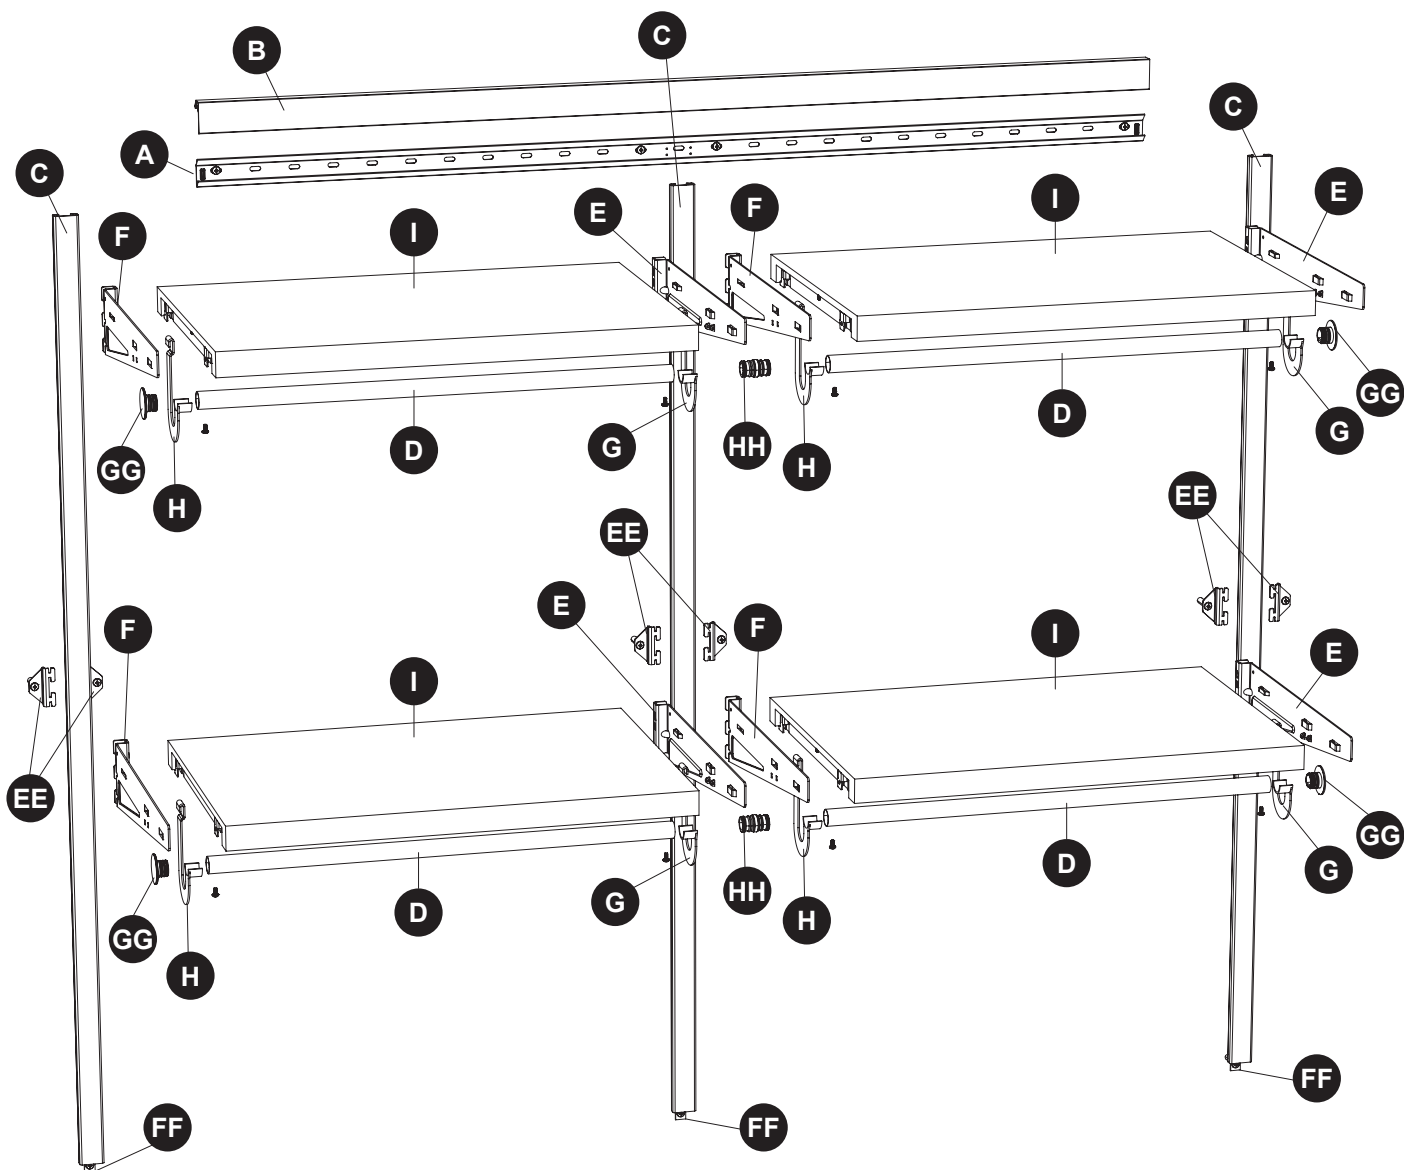

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Horizontal Top Track	5141848-A
B	Horizontal Top Track Cover	5141848-B
C	Vertical Standard	5141848-C
D	Clothing Rod	5141848-D
E	Right Arm Bracket	5141848-E
F	Left Arm Bracket	5141848-F
G	Right Clothing Rod Bracket	5141848-G
H	Left Clothing Rod Bracket	5141848-H
I	Wood Shelf	5141848-I

PART	DESCRIPTION	PART #
EE	Universal Wall Clip	5141848-EE
FF	Bottom Mount Wall Clip	5141848-FF
GG	Clothing Rod End Cap	5141848-GG
HH	Clothing Rod Spacer Connector	5141848-HH




Kit para empezar de madera de 1,21 m

Origin21® y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

MODELO #WD4KIT-16-OAK

Español p. 20

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

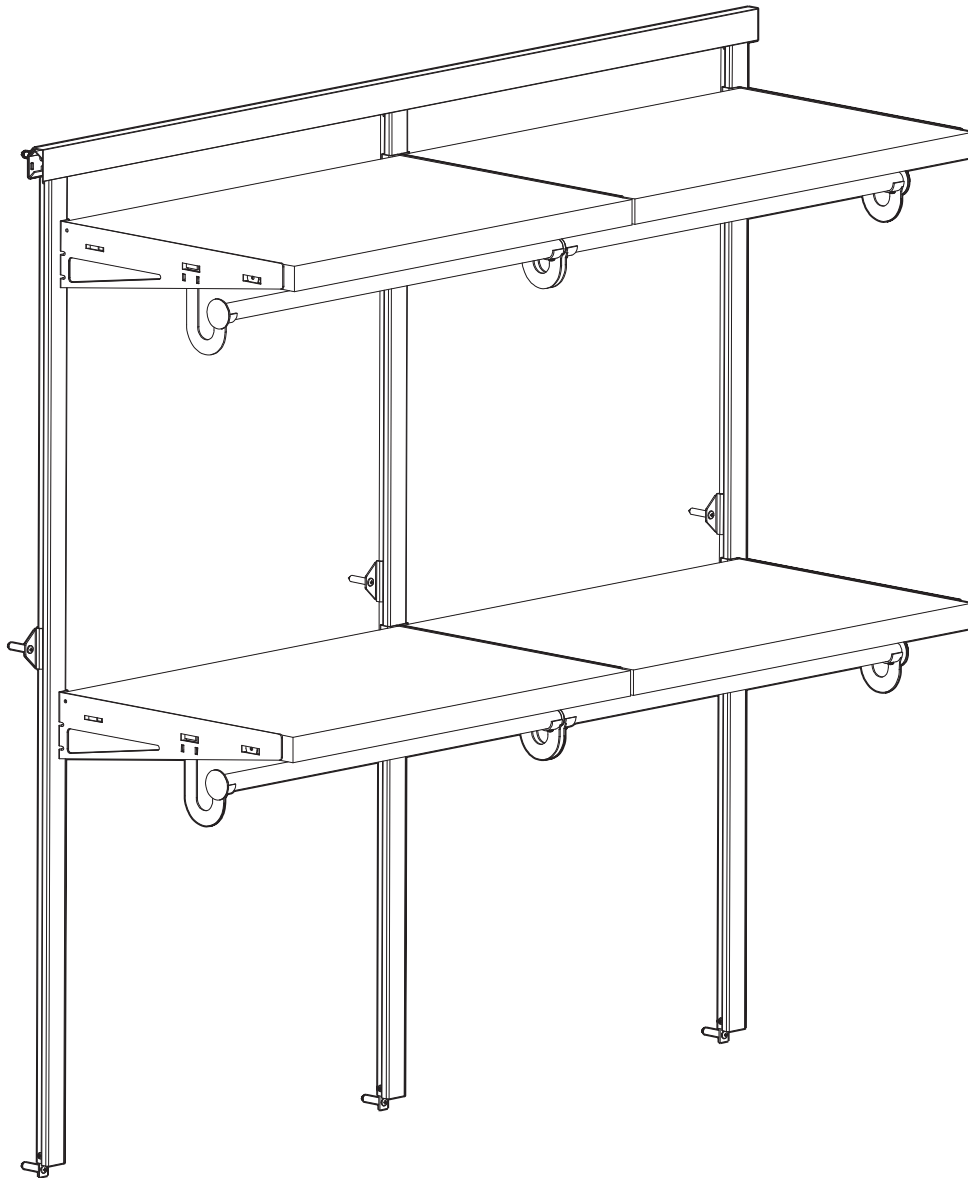

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1026, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede comunicarse con nosotros en cualquier momento en www.lowespartsplus.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete	22
Aditamentos	23
Información de seguridad	24
Preparación	24
Instrucciones de ensamblaje	25
Instrucciones de funcionamiento	36
Cuidado y mantenimiento	37
Garantía	37
Lista de piezas de repuesto	38

CONTENIDO DEL PAQUETE

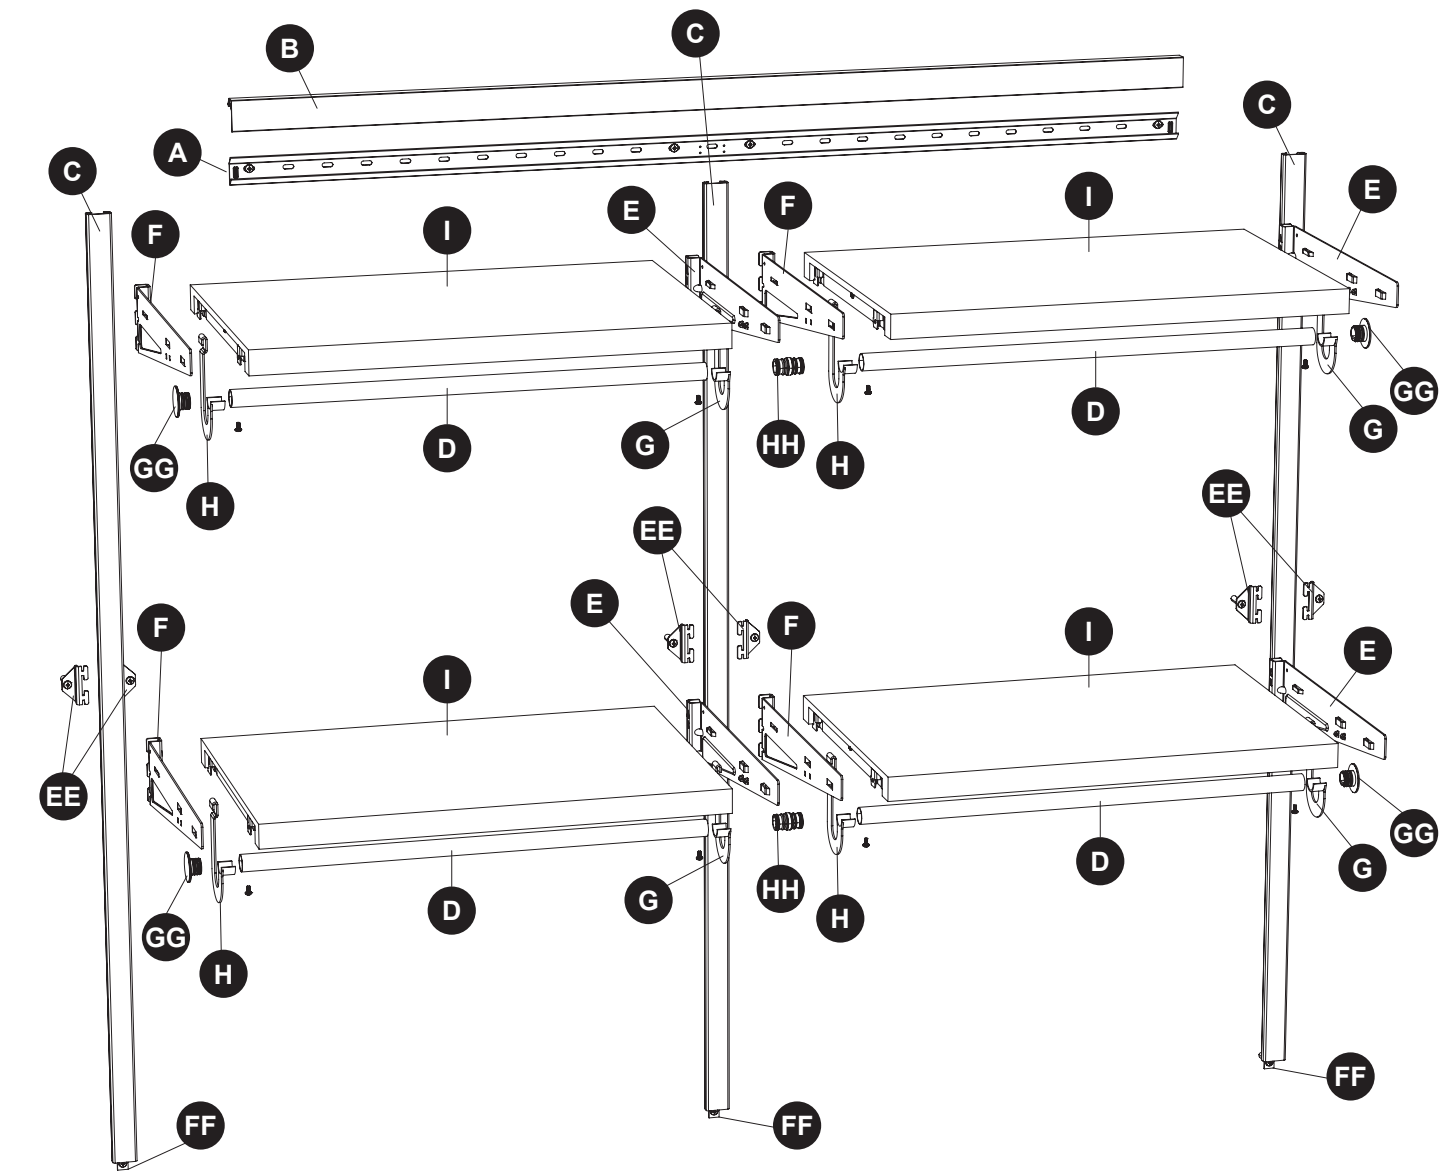


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Riel horizontal superior	1
B	Cubierta de riel horizontal superior	1
C	Estándar vertical	3
D	Barra para la ropa	4
E	Soporte para el brazo derecho	4
F	Soporte para el brazo izquierdo	4
G	Soporte de barra para ropa derecho	4
H	Soporte de barra para ropa izquierdo	4
I	Repisa de madera	4

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
EE	Clip de pared universal	6
FF	Clip de pared de montaje inferior	3
GG	Tapa para los extremos de la barra para ropa	8
HH	Conector para espaciador de la barra para ropa	4

ADITAMENTOS


PAQUETE DE ADITAMENTOS A (Pasos 4 y 5)

AA




Ancla de expansión de pared
Cant. 5

BB



4,8 x 38
Tornillo de cabeza alomada
Cant. 5

CC



Nivel magnético
Cant. 1


PAQUETE DE ADITAMENTOS C (Pasos 10-11)

DD




M4 x 8
Tornillo
Cant. 8

GG

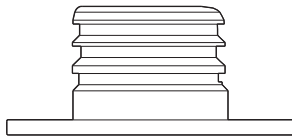

Tapa para los extremos de la barra para ropa
Cant. 8


HH

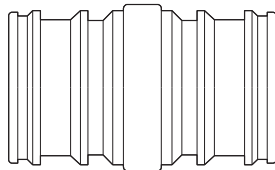

Conector para espaciador de la barra para ropa
Cant. 4


PAQUETE DE ADITAMENTOS B (Pasos 6,14-15,18-20)

AA



Ancla de expansión de pared
Cant. 9

II




4,8 x 38
Tornillo de cabeza alomada blanco
Cant. 9

DD




M4 x 8
Tornillo
Cant. 6

EE

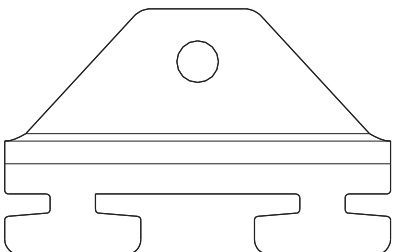

Clip de pared universal
Cant. 6

FF

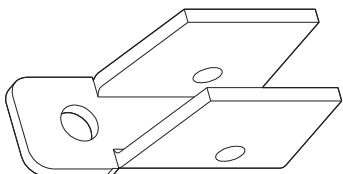

Clip de pared de montaje inferior
Cant. 3

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

Confirme que todas las piezas sean las correctas antes de comenzar el proceso de ensamblaje. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar.

ADVERTENCIA

- No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- No modifique este producto de ninguna manera.
- El no respetar las instrucciones de instalación y las advertencias puede ocasionar lesiones o la muerte.
- Use los aditamentos correctos para su tipo de pared específico. Los aditamentos provistos están diseñados para paneles de yeso de 12,7 mm.
- Los estándares horizontales y verticales deben estar firmemente asegurados a la pared.
- No los sobrecargue.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo aproximado de ensamblaje: 1 hora


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen):

Cinta métrica, destornillador Phillips n.º 2, lápiz, brocas para taladro (1/8" y 5/16"), taladro

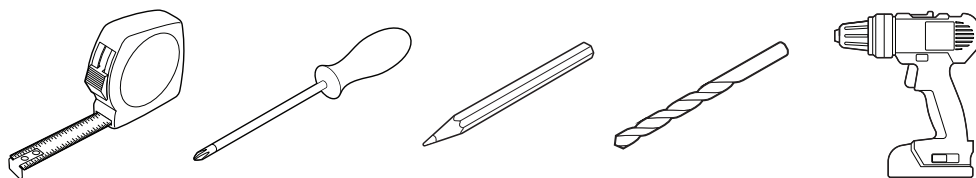

Herramientas recomendadas para el ensamblaje (no se incluyen):

Escalera de tijera, detector de vigas, mazo de goma

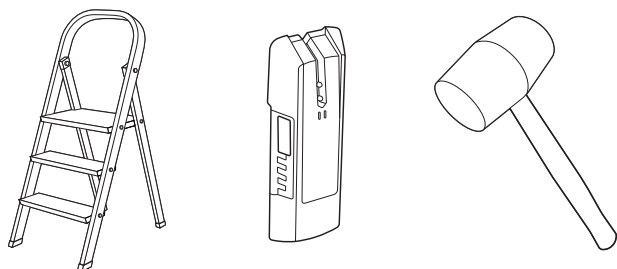

Encuentre videos y consejos de instalación útiles en [lowes.com](https://www.lowes.com)


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Elija su ubicación de montaje preferida para el sistema. Ubique y marque el centro de todas las vigas dentro de un espacio de 127 cm en la pared donde realizará la instalación.

CONSEJO DE PROFESIONALES



Use un detector de vigas para ayudar a ubicar el centro de todas las vigas.

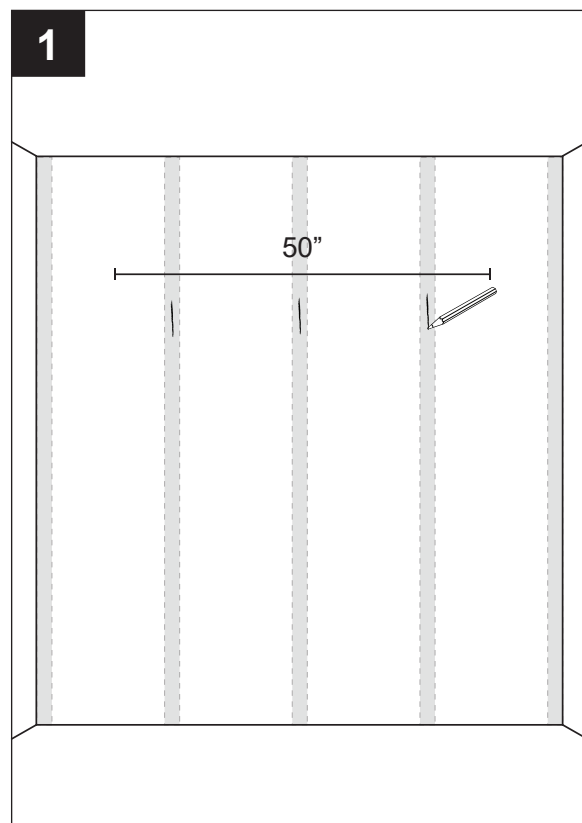


2. Coloque el riel horizontal superior (A) contra la pared a una distancia recomendada de 213,36 cm del piso. Utilice el nivel magnético (CC) para asegurarse de que el riel superior (A) esté recto. Marque el centro, el más a la izquierda, el más a la derecha y 2 agujeros más (tocando tantas vigas como sea posible).

CONSEJO DE PROFESIONALES



Puede personalizar su sistema y la altura de suspensión para que se ajuste a sus necesidades. Consulte la sección de las **"INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN"** para obtener ejemplos de configuración.

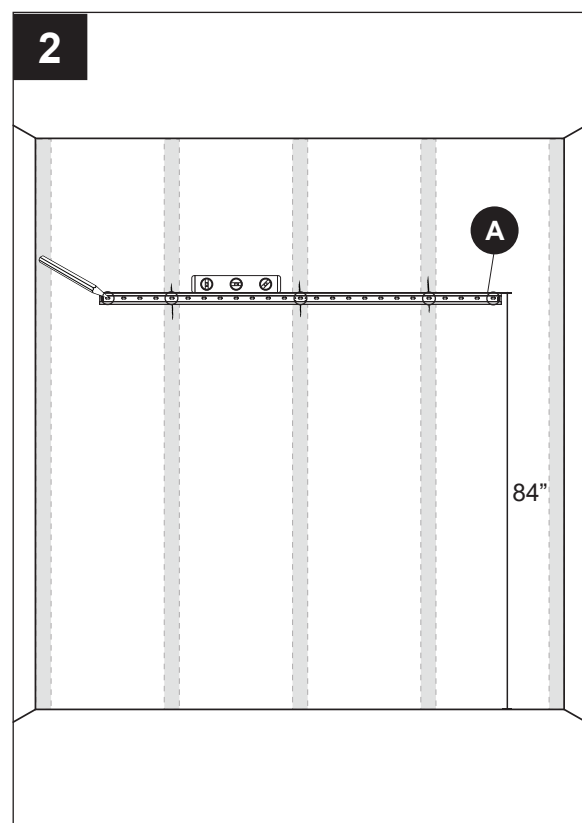


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Use una broca para taladro de 1/8" para pretaladrar orificios en las vigas y use una broca de 5/16" para pretaladrar orificios en el panel de yeso.

CONSEJO DE PROFESIONALES



Si no está seguro de si hay una viga detrás de las marcas, use una broca para taladro de 1/8" para perforar todos los orificios. Si no hay vigas, use una broca para taladro de 5/16" para hacer agujeros más grandes para las anclas de expansión para panel de yeso.

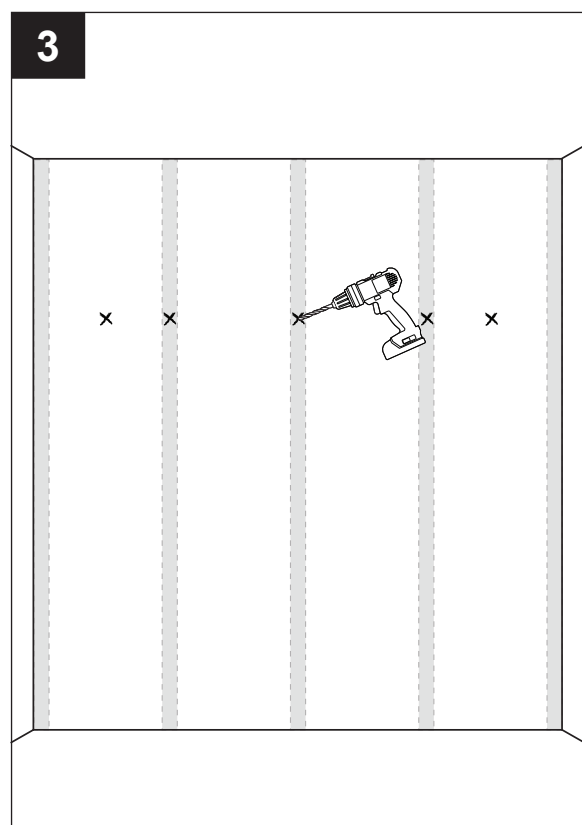


4. Instale las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en los orificios pretaladrados en el panel de yeso. Las anclas de expansión para paneles de yeso (AA) solo se usan para los orificios del panel de yeso; es posible que queden anclas de expansión para paneles de yeso (AA) adicionales.

Aditamentos usados (Paquete A)

AA

Ancla de expansión para panel de yeso




x 5

CONSEJO DE PROFESIONALES




Use un mazo de goma para golpear ligeramente las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en el panel de yeso.

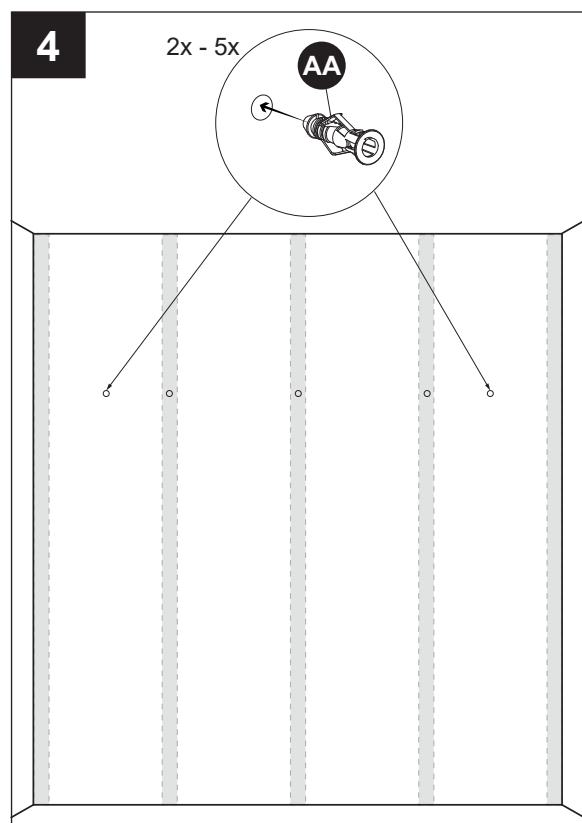

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Fije el riel horizontal superior (A) con tornillos de cabeza alomada de 4,8 mm x 38 mm (BB).

Aditamentos usados (Paquete A)

BB 4,8 x 38  x 5

CONSEJO DE PROFESIONALES




Para evitar daños, utilice únicamente un destornillador cuando atornille las anclas de expansión para panel de yeso (AA).

CONSEJO DE PROFESIONALES




Para una instalación sencilla, primero asegure el tornillo central sin apretarlo para ayudar a sujetar el riel superior a la pared, luego asegure los tornillos exteriores asegurándose de que el riel superior permanezca nivelado. Apriete todos los tornillos después de que todos estén instalados.

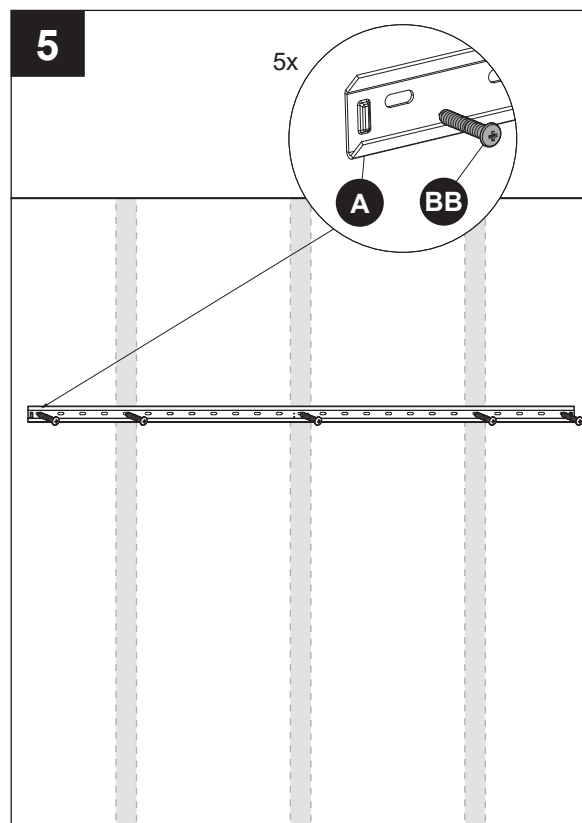

6. Inserte el clip de pared de montaje inferior (FF) en el estándar vertical (C) con la lengüeta hacia abajo. Sujete el clip de pared de montaje inferior con tornillos M4 x 8 (DD).


Aditamentos usados (Paquete B)

DD M4 x 8  x 6

FF Clip de pared de montaje inferior  x 3

NOTA:

Si utiliza el kit estándar vertical de 26 pulgadas (se vende por separado), consulte las instrucciones proporcionadas con el kit estándar vertical de 26 pulgadas en este paso.


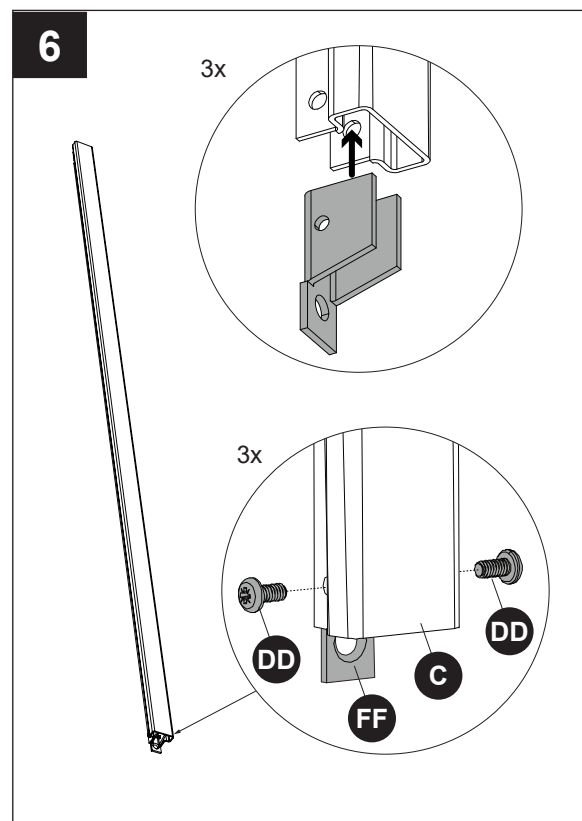


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Cuelgue los estándares verticales (C) en el riel horizontal superior (A) como se muestra.

NOTA:


Alinee el estándar vertical central (C) entre las marcas de puntos en el riel horizontal superior (A)

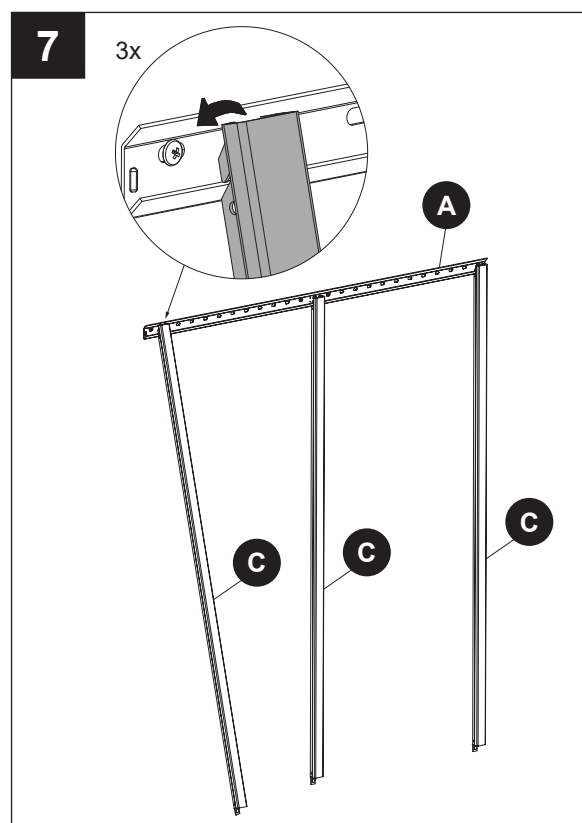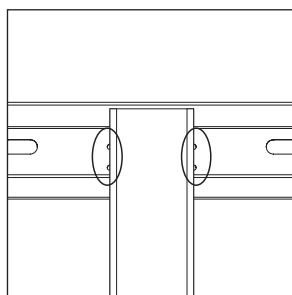

8. Inserte los soportes para los brazos izquierdo y derecho (F y E) en los estándares verticales (C) a las alturas deseadas de los estantes. Cada estante requiere 1 soporte para brazo izquierdo (F) y 1 soporte para brazo derecho (E).

NOTA:



Los soportes para brazos están estampados con L (izquierdo) y R (derecho) para una fácil identificación y una flecha de orientación hacia arriba.

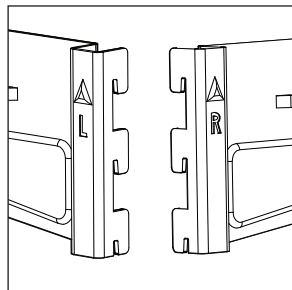

CONSEJO DE PROFESIONALES




Para facilitar la alineación de los soportes para brazos, deslice todo el estándar vertical hacia el centro del riel horizontal superior e instale todos los soportes para brazos a la altura deseada.

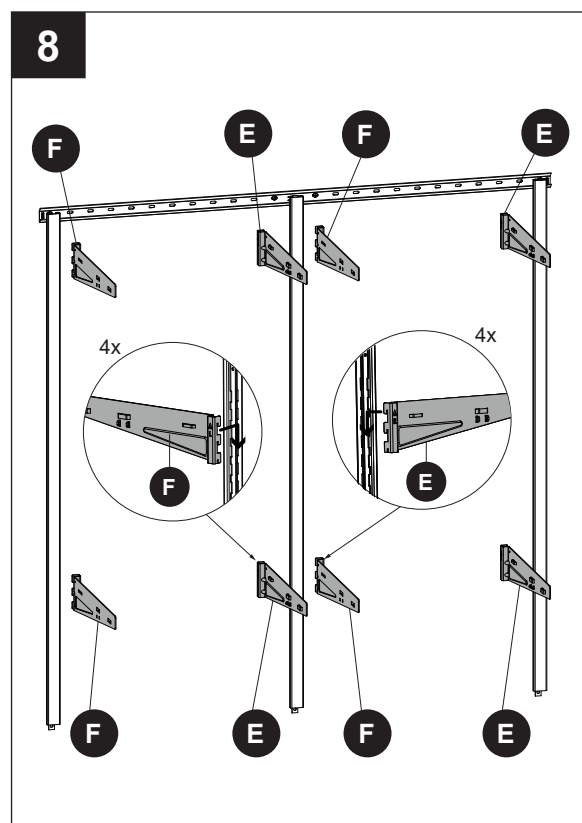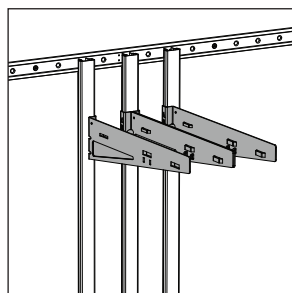


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Asegúrese de que los estándares verticales (C) estén alineados a la izquierda, a la derecha y al centro del riel horizontal superior (A).

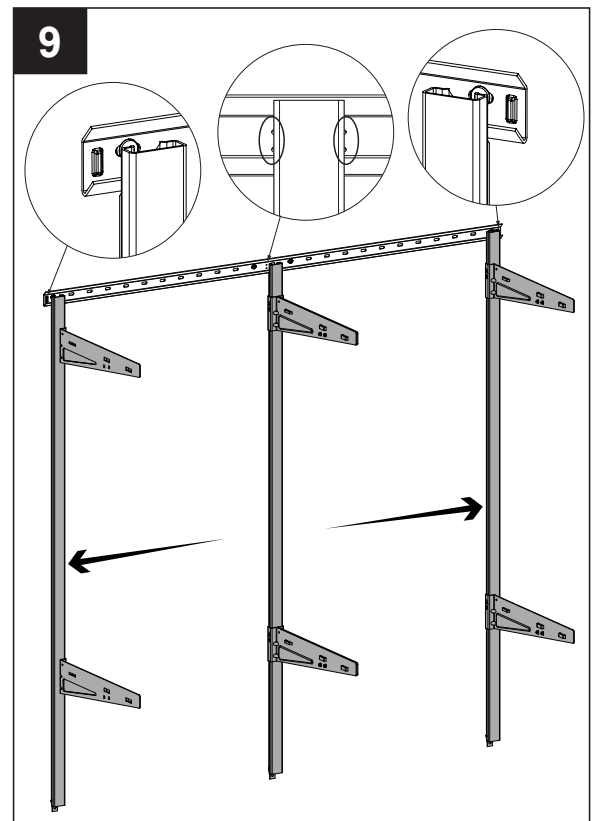


10. Enganche el soporte de la barra para ropa izquierdo (H) en la lengüeta central del soporte para brazo izquierdo (F). Enganche el soporte de la barra para ropa derecho (G) en la lengüeta central del soporte para brazo derecho (E).

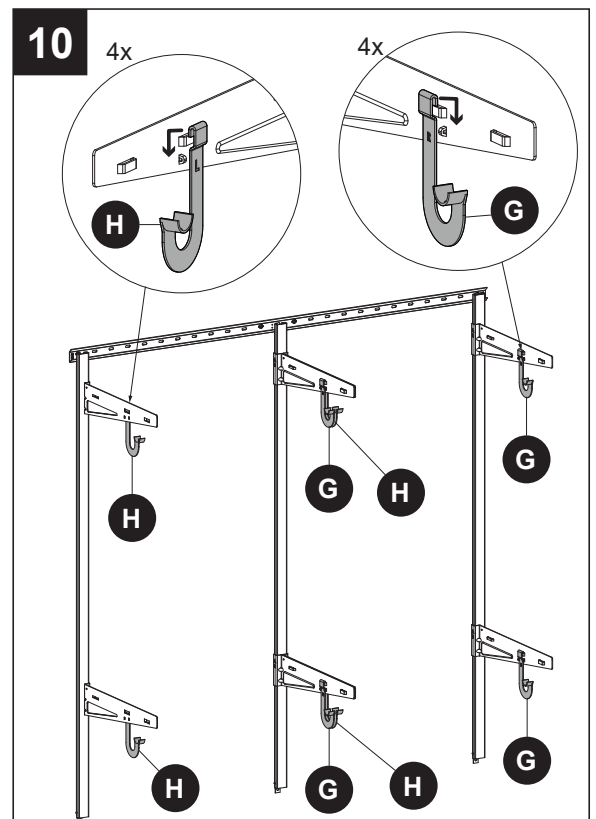


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

11. Instale los estantes de madera (I) enganando las lengüetas posteriores en los soportes para brazo izquierdo (F) y derecho (E). Luego empuje la parte delantera del estante hacia abajo, insertando las lengüetas delanteras en los soportes para brazo.

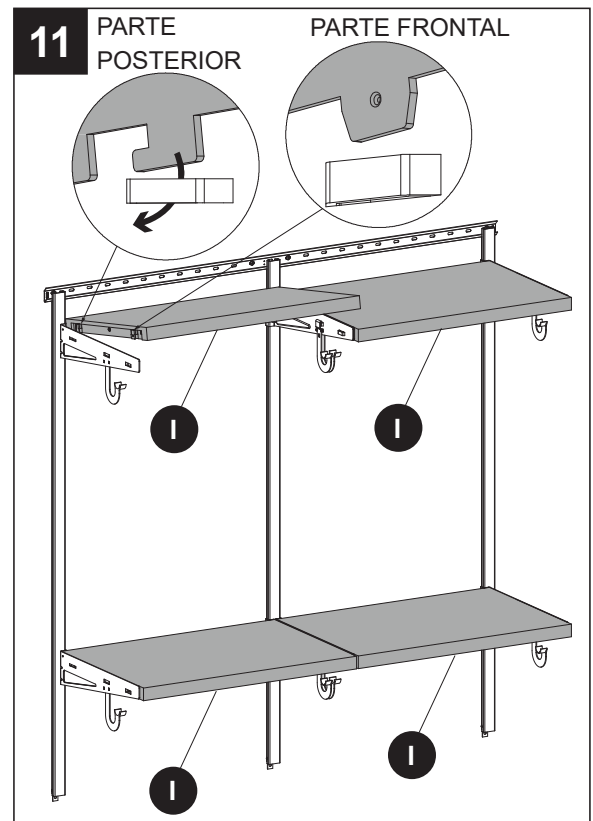

12. Use el nivel magnético (CC) para asegurarse de que los estándares verticales (C) estén rectos. Luego marque las ubicaciones de los orificios de los clips de pared de montaje inferior (FF).

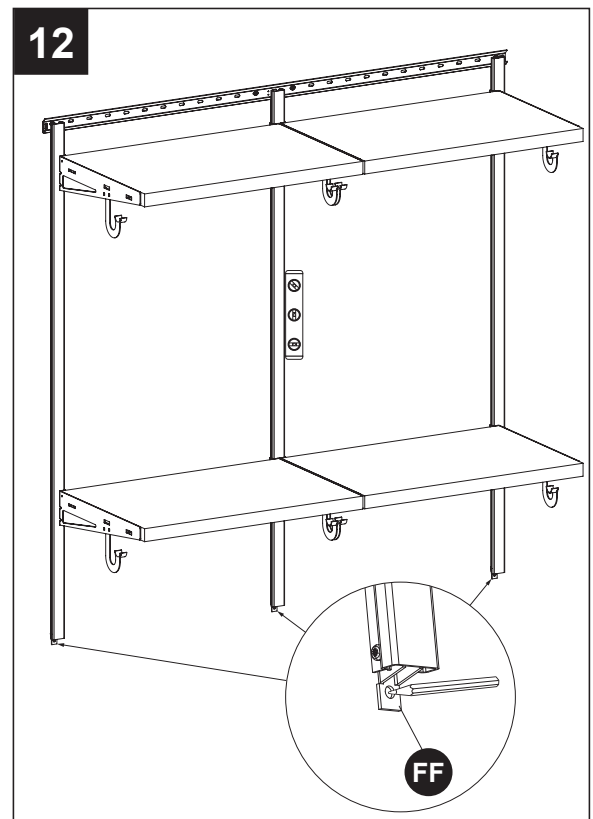


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Mueva los estándares verticales (C) hacia un lado para que se muestren las marcas hechas en el paso anterior. Use una broca para taladro de 5/16" para pretaladrar orificios en el panel de yeso. Use una broca para taladro de 1/8" si está en una viga. No perforo los soportes de metal.

CONSEJO DE PROFESIONALES



Si no está seguro de si hay una viga detrás de las marcas, use una broca para taladro de 1/8" para perforar todos los orificios. Si no hay vigas, use una broca para taladro de 5/16" para hacer agujeros más grandes para las anclas de expansión para panel de yeso.

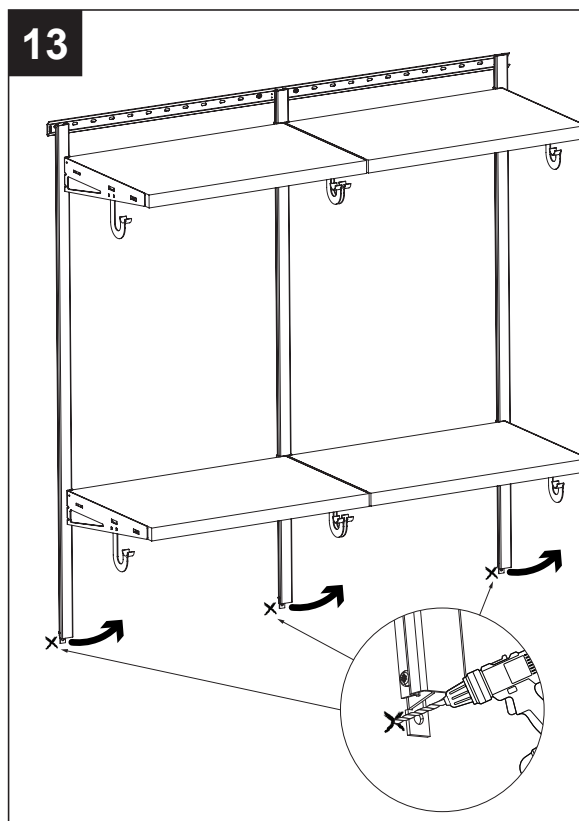


14. Mientras los estándares están desplazados hacia un lado, instale las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en los orificios pretaladrados en el panel de yeso.

Aditamentos usados (Paquete B)

AA

Ancla de expansión para panel de yeso




x 3

CONSEJO DE PROFESIONALES





Use un mazo de goma para golpear ligeramente las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en el panel de yeso.

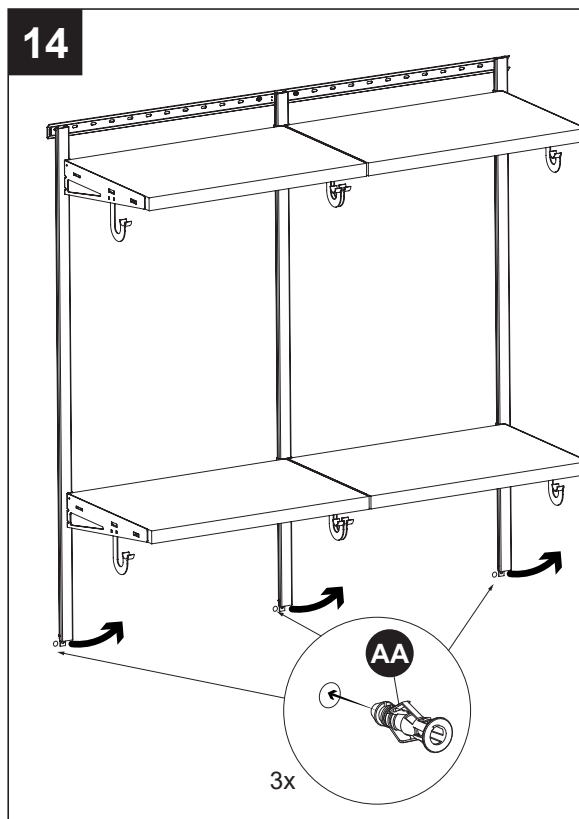

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


15. Asegure cada estándar vertical (C) a la pared a través del clip de pared de montaje inferior (FF) usando un tornillo de cabeza alomada blanco de 4,8 x 38 (II).

Aditamentos usados (Paquete B)

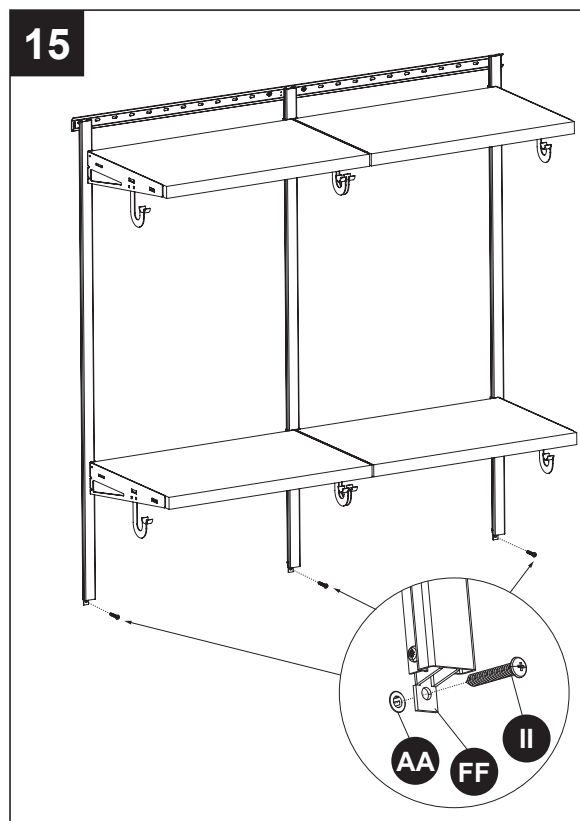

16. Inserte las tapas para los extremos de la barra para ropa (GG) en los extremos de cada barra para ropa (D). Combine 2 barras para ropa (D) junto con el conector de la barra para ropa (HH).


Aditamentos usados (Paquete C)

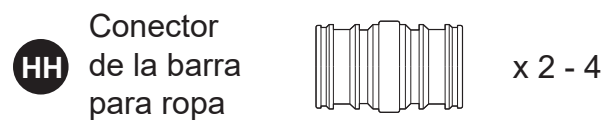

CONSEJO DE PROFESIONALES



Puede personalizar su sistema y las configuraciones de suspensión para que se ajuste a sus necesidades. Consulte la sección de las **"INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN"** para obtener ejemplos de configuración.

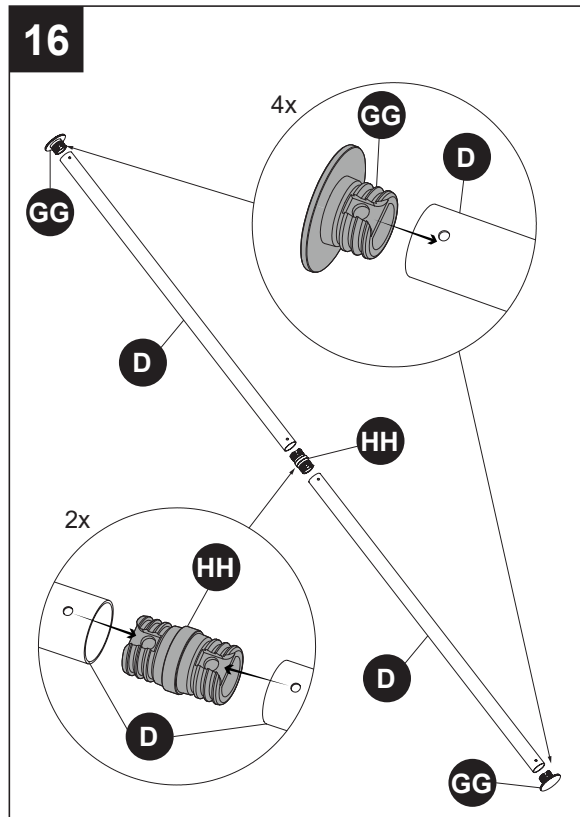


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

17. Con un destornillador Phillips, fije el ensamblaje de la barra para ropa a los soportes de la barra para ropa izquierdo y derecho (H y G) con tornillos M4 x 8 (DD).


Aditamentos usados (Paquete C)


DD M4 x 8  x 8

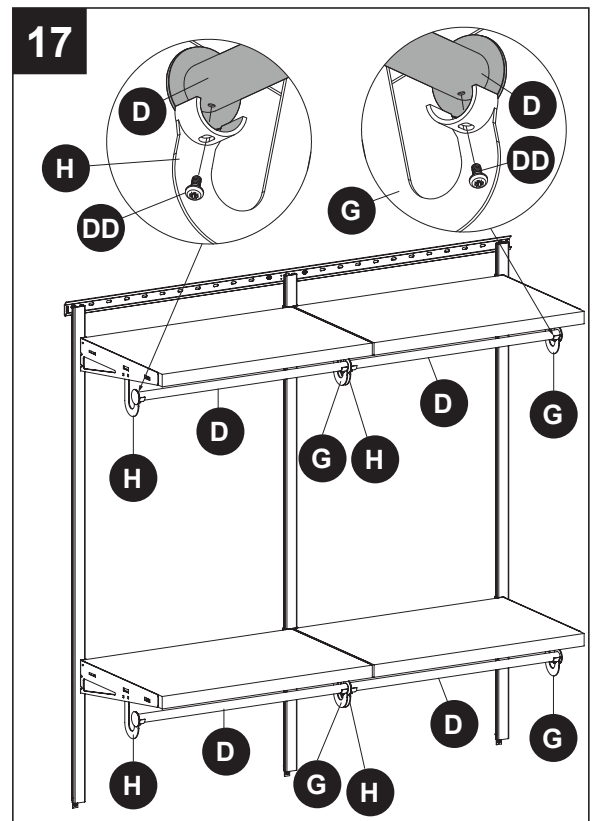

18. Inserte el clip de pared universal (EE) en ambos lados de los estándares verticales (C) cerca de su punto central. Una vez insertados, empuje los clips hacia arriba y marque las ubicaciones de los orificios de los aditamentos.

Aditamentos usados (Paquete B)

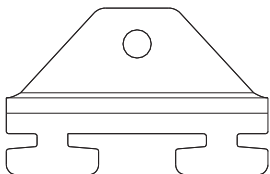EE Clip de pared universal  x 6

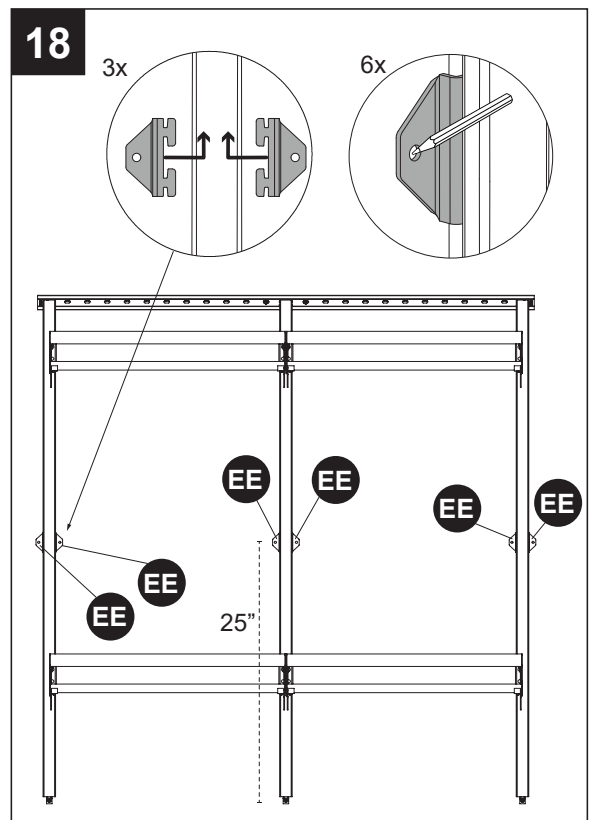

NOTA:

Asegúrese de que el clip de pared universal esté instalado con orientación hacia arriba para obtener el máximo apoyo.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


19. Retire el clip de pared universal (EE) y, con una broca para taladro de 5/16", pretaladre las ubicaciones de los orificios marcados en el panel de yeso. **No perforo los soportes de metal.**

CONSEJO DE PROFESIONALES



Si no está seguro de si hay una viga detrás de las marcas, use una broca para taladro de 1/8" para perforar todos los orificios. Si no hay vigas, use una broca para taladro de 5/16" para hacer agujeros más grandes para las anclas de expansión para panel de yeso.

19

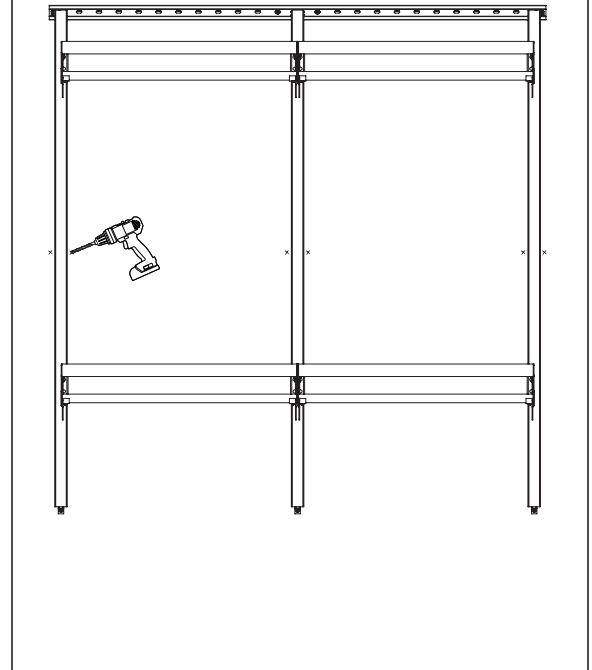


20. Instale las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en los orificios pretaladrados en el panel de yeso.

Aditamentos usados (Paquete B)

AA

Ancla de expansión para panel de yeso




x 6

CONSEJO DE PROFESIONALES



Use un mazo de goma para golpear ligeramente las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en el panel de yeso.

20

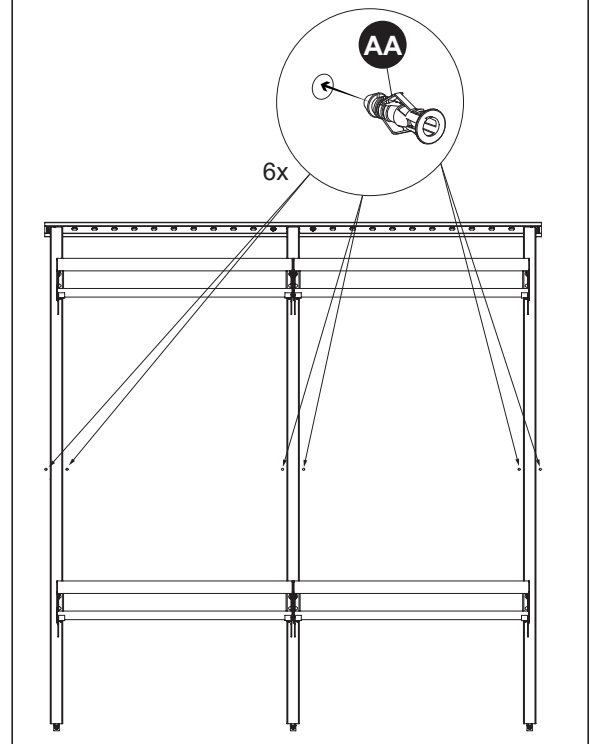


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



21. Vuelva a instalar cada clip de pared universal (EE) en el estándar vertical (C) en las ubicaciones de los orificios marcados y asegure el clip a la pared con un tornillo de cabeza alomada blanco de 4,8 x 38 (II).

Aditamentos usados (Paquete B)

EE Clip de pared universal x 6

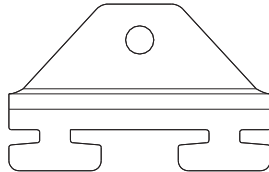

II 4,8 x 38 x 6

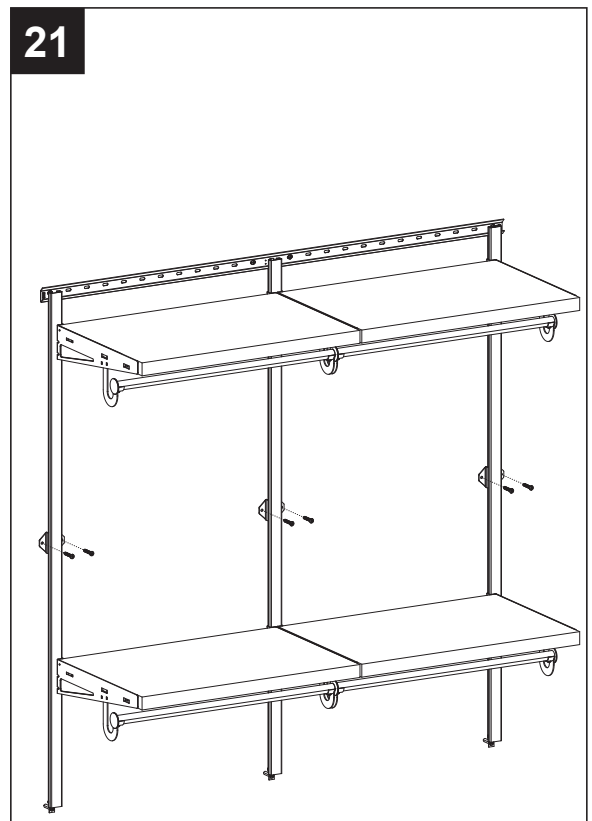


22. Presione la canaleta de la cubierta del riel horizontal superior (B) en la aleta del riel horizontal superior (A).

CONSEJO DE PROFESIONALES







Una escalera de tijera puede hacer que este CONSEJO paso sea un poco más fácil de completar.

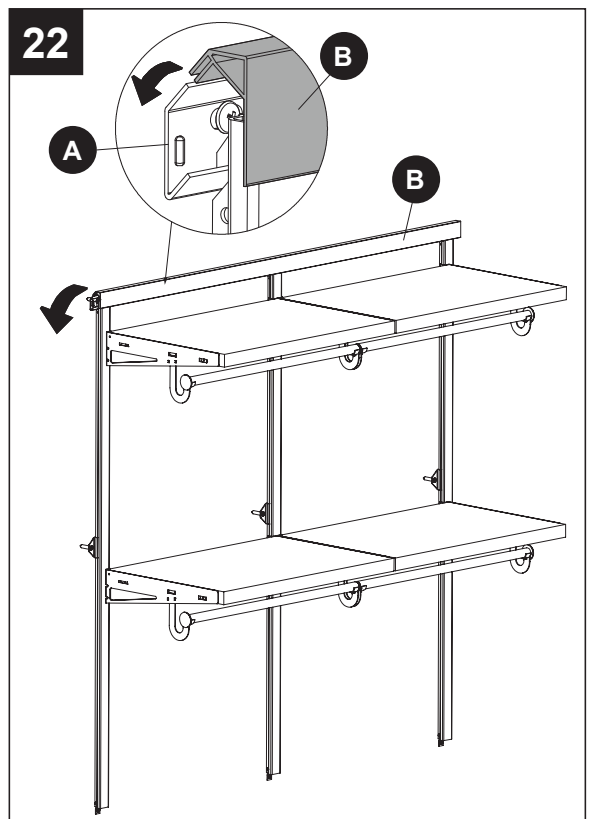


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Ejemplos de diseños de kits para armario de madera de 1,21 m

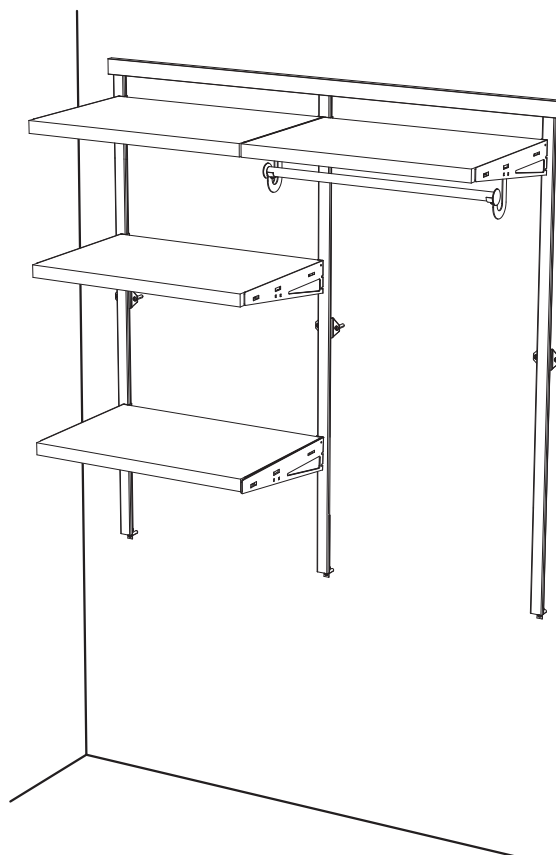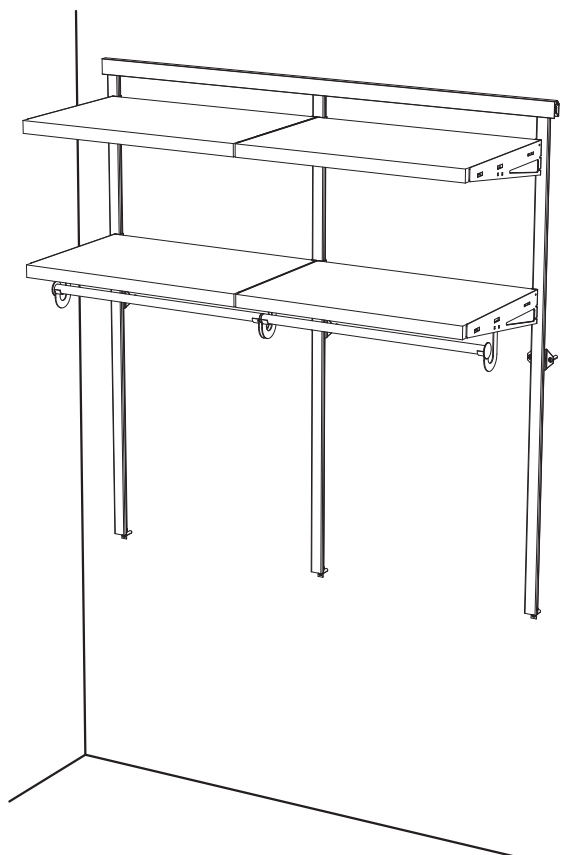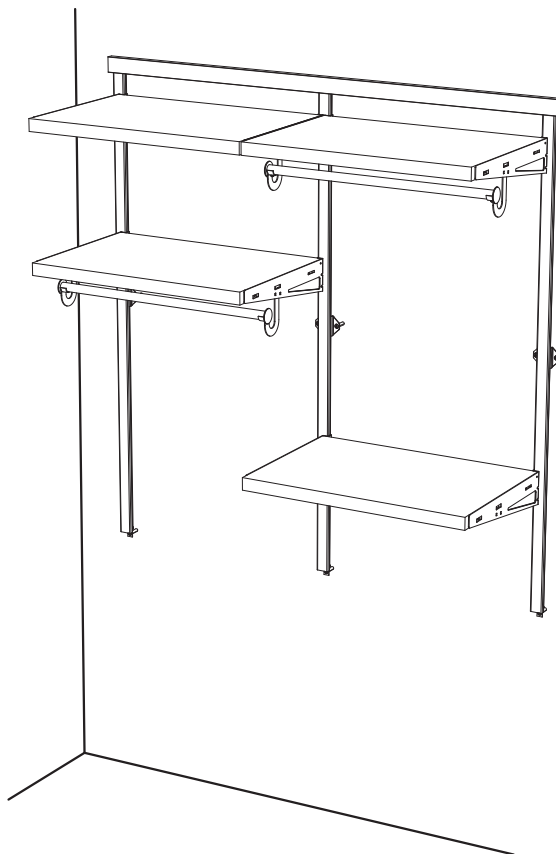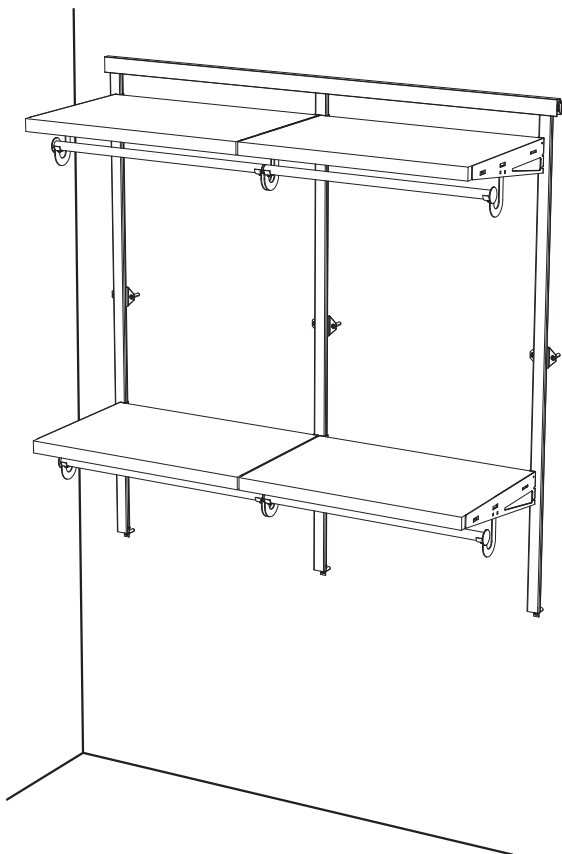

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este kit se diseñó para soportar las cargas máximas, como se indican. Sobrepasar estos límites de carga podría causar hundimiento, inestabilidad, derrumbe del producto o lesiones graves.

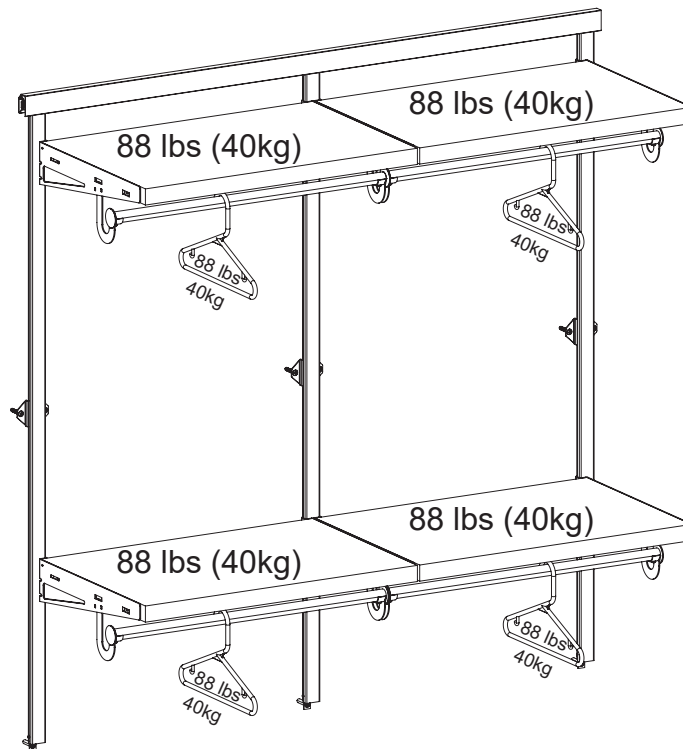

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Asegúrese de que todos los pernos y tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad. Revise los pernos y tornillos periódicamente y apriételos de ser necesario.

GARANTÍA


Esta garantía limitada cubre la compra original de este producto para uso normal personal o doméstico. Origin 21 garantiza que sus productos estarán libres de defectos en los materiales y mano de obra (a excepción de un desgaste normal) por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, a excepción de lo que se indica a continuación. Como única solución en virtud de los términos de esta garantía, Origin 21 reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso.

Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, mal uso, uso diferente al indicado en las instrucciones del producto, limpieza inadecuada u otras circunstancias que no se puedan atribuir directamente a defectos en materiales y mano de obra.

Los materiales cuentan con una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Se necesita un recibo de compra (una copia o el recibo original) como prueba de compra para validar la garantía.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1026, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

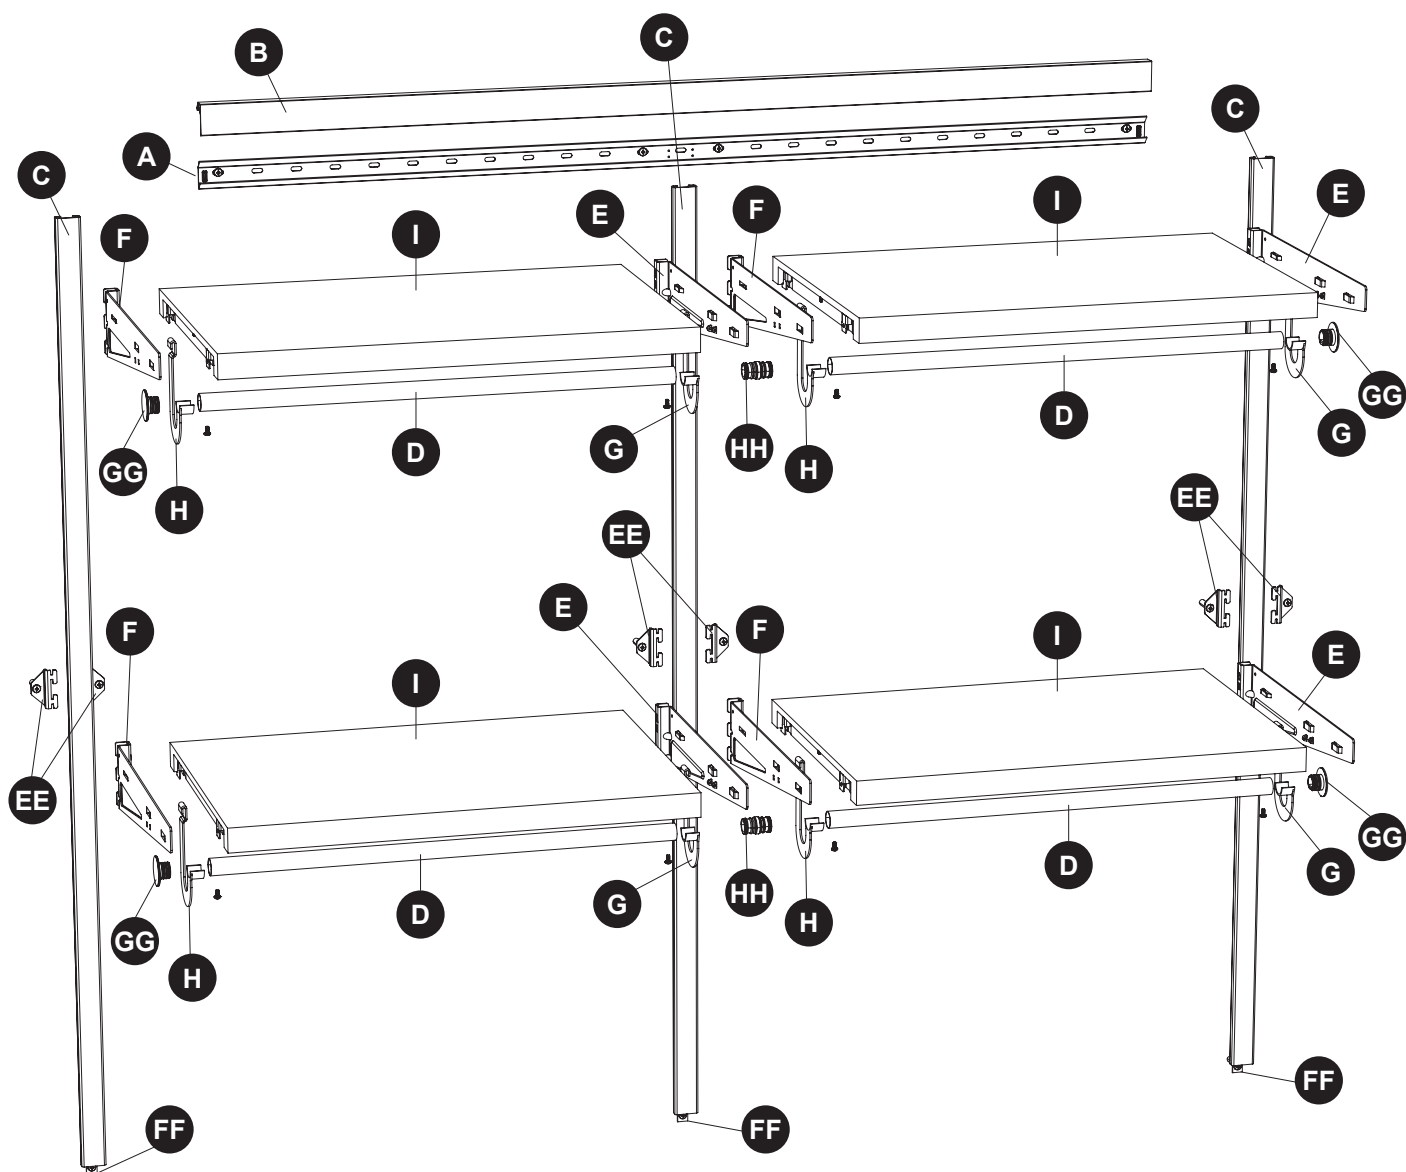

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Riel horizontal superior	5141848-A
B	Cubierta de riel horizontal superior	5141848-B
C	Estándar vertical	5141848-C
D	Barra para la ropa	5141848-D
E	Soporte para el brazo derecho	5141848-E
F	Soporte para el brazo izquierdo	5141848-F
G	Soporte de barra para ropa derecho	5141848-G
H	Soporte de barra para ropa izquierdo	5141848-H
I	Repisa de madera	5141848-I

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
EE	Clip de pared universal	5141848-EE
FF	Clip de pared de montaje inferior	5141848-FF
GG	Tapa para los extremos de la barra para ropa	5141848-GG
HH	Conector para espaciador de la barra para ropa	5141848-HH