



MANHATTAN  
COMFORT

888-230-2225

help@manhattancomfort.com




# Eiffel 59.84 Table

Office Desk / *Table de travail*

Model # 253BMC6, 253BMC8, 253BMC83, 253BMC84, 253BMC85



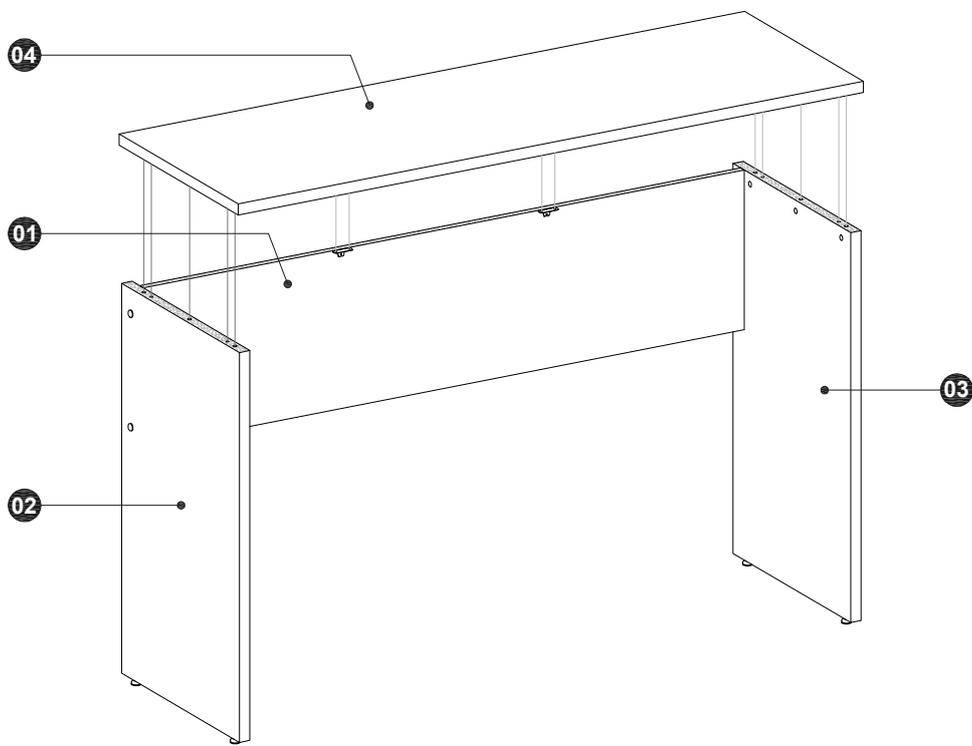

<b>n.° ID</b>	<b>Parts identification (Description) / Identification des pièces (Description)</b>	<b>Quantity / Quantité</b>
01	Back Panel / <i>Panneau arrière</i>	1
02	Left Side Panel / <i>Panneau latéral gauche</i>	1
03	Right Side Panel / <i>Panneau latéral droit</i>	1
04	Top Panel / <i>Panneau du haut</i>	1

## TOOLS NEEDED / OUTILS NÉCESSAIRES

Manual screwdriver.  
Tournevis manuel.



Simple hammer.  
Marteau simple.




Electric screwdriver with phillips tips.  
Tournevis électrique avec pointes phillips.



## INCLUDED IN THE HARDWARE / INCLUS DANS LE MATÉRIEL


**A** 4x

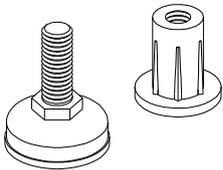

**B** 8x




**C** 4x



**D** 4x



**E** 6x




**F** 6x



**G** 6x



**H** 2x

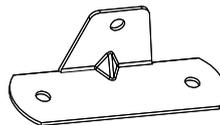

**I** 6x




## STEP 1 / ÉTAPE 1

### Assembling the table frame:

- Insert the plastic bushing and leveling base (A) into the indicated holes under the Left Side Panel (02) and Right Side Panel (03).
- Connect the Side Panels (02) and (03) to the Back Panel (01) with dowels (B) and bolts (C).  
At the end of the fixing, apply the covers (D) on the bolts (C).

### Assemblage du cadre de table:

- Insérez la douille en plastique et la base de nivellement (A) dans les trous indiqués sous les Panneaux latéraux (02) et (03).
- Connectez les Panneaux latéraux (02) et (03) au Panneau arrière (01) avec des chevilles (B) et des vis (C).  
A la fin de la fixation, appliquez les couvercles (D) sur les vis (C).

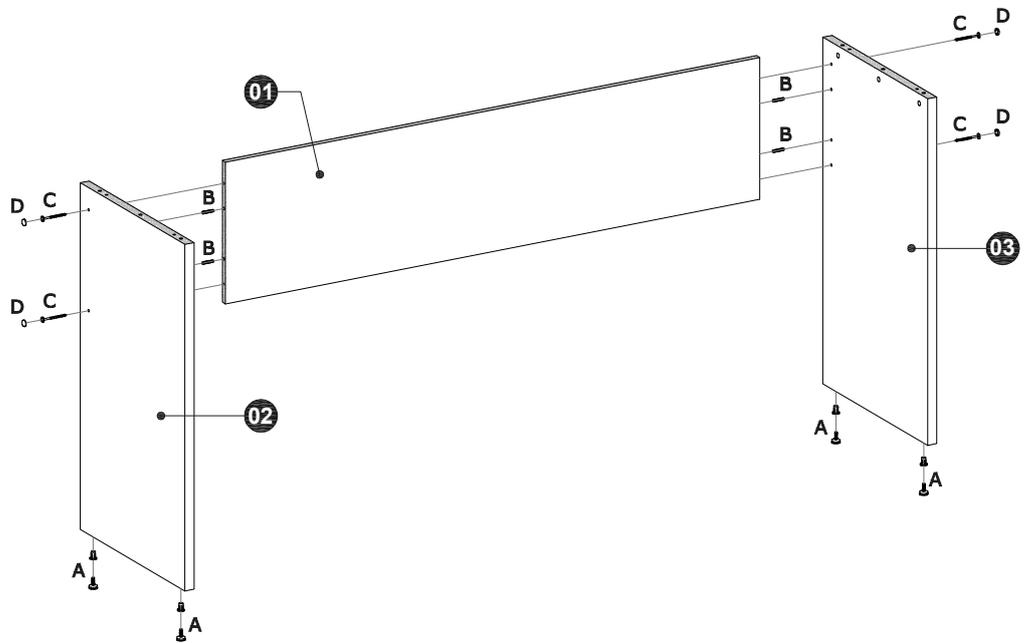

## STEP 2 / ÉTAPE 2

### Fixing the Top Panel (04):

- Connect the Top Panel (04) over the Side Panels (02) and (03) with dowels (B) and cam lock hardware (E + F), as shown in the DETAIL 1. After the fixing, apply the adhesive covers (G).
- Fix the Back Panel (01) under the Top Panel (04) with metal brackets (H) and bolts (I), as shown in the DETAIL 2.

### Fixation du Panneau du haut (04):

- Connectez le Panneau du haut (04) sur les Panneaux latéraux (02) et (03) avec les chevilles (B) et du matériel de verrouillage à came (E + F), comme indiquée dans le DÉTAIL 1. Après la fixation, appliquez les couvercles adhésifs (G).
- Fixez le Panneau arrière (01) sous le Panneau du haut (04) avec des supports métalliques (H) et des vis (I), comme indiquée dans le DÉTAIL 2.

