

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie con un paño húmedo, una aspiradora usando los accesorios adecuados o con un plumero.

GARANTÍA

Por un período de un (1) año desde la fecha de compra, el fabricante reemplazará esta cubierta para ventanas con una de valor igual si se descubre que esta cubierta para ventanas tiene defectos en el material o en la mano de obra. Esta garantía no cubre el daño ni los defectos causados o resultantes por mantenimiento incorrecto, uso negligente o inadecuado, abuso, descuido, accidentes, desastres naturales, alteraciones, uso comercial, instalación, remoción o reinstalación. Esta garantía se restringe a un uso normal por parte del consumidor dentro de Estados Unidos y Canadá. Para obtener el servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Cliente al **866-389-8827**.

PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al **866-389-8827**, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

PIEZAS	DESCRIPCIÓN	PIEZA NO.	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
	Caja de aditamentos	79074-3CZ0WTHW2LA	NO




PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

**2-INCH
CORDLESS BLIND**

Español p. 10

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

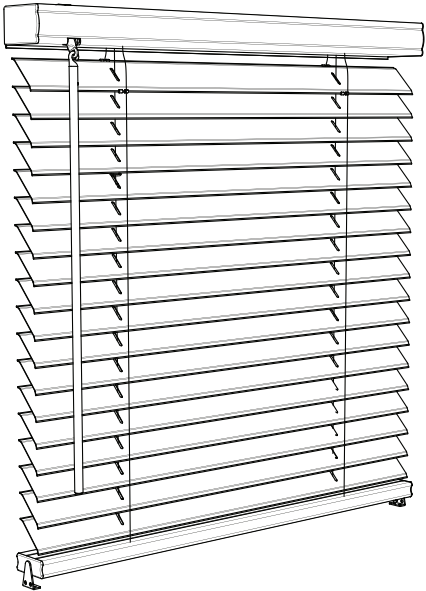

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this PROJECT SOURCE product.
 Questions, problems or missing parts?
 Before returning, contact us on:
866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 2

Hardware Contents..... 3

Preparation..... 3

Assembly Instructions..... 3

Adjust Length Of Blind..... 6


Operating Instructions..... 8

Care and Maintenance 9

Warranty..... 9

Replacement Parts List..... 9


PACKAGE CONTENTS

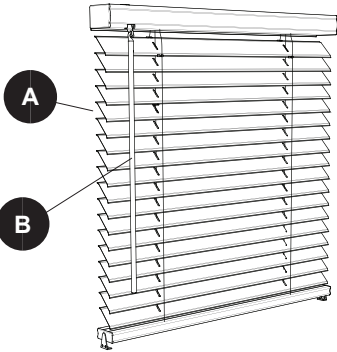

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Blind	1
B	Wand	1

HARDWARE CONTENTS

AA

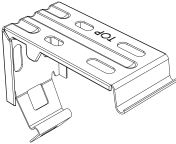

Mounting Bracket
23 in. - 29 in.
Qty. 2
30 in. - 47 in.
Qty. 3
48 in. - 71 in.
Qty. 4

BB




Large Screw
23 in. - 29 in.
Qty. 4
30 in. - 47 in.
Qty. 6
48 in. - 71 in.
Qty. 8

CC



Medium Screw
Qty. 4

DD



Hold Down Bracket
Qty. 2

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Pencil, drill, 1/16 in. bit, safety goggles, Phillips screwdriver, tape measure, level.

Helpful Tools (not included): Step stool.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1a. For outside mounting, clip the mounting (AA) onto the headrail of blind (A). Hold blind (A) level at the height desired and center it over the window opening. Mark the exact location of each mounting bracket (AA) with a pencil. Remove the mounting brackets (AA) from the headrail of blind (A). Predrill the screw holes and then securing bracket (AA) to the wall or window molding with large screws (BB).

Hardware Used

AA

Mounting Bracket



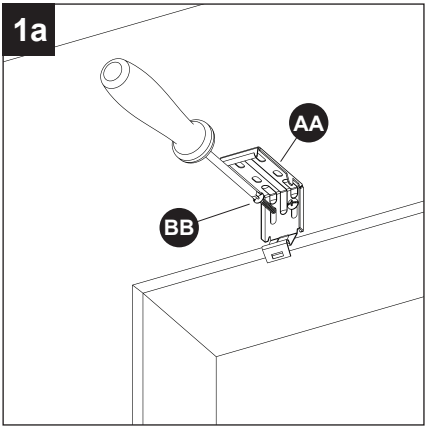


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1b. For inside mounting, clip the mounting brackets (AA) onto the headrail of blind (A). Hold blind (A) in place and make pencil mark at the rear of each mounting bracket (AA). Remove the mounting brackets (AA) from the headrail. Predrill the screw holes and then secure the mounting bracket (AA) to the wall or window molding with large screws (BB).

Hardware Used


- AA Mounting Bracket 
- BB Large Screw 

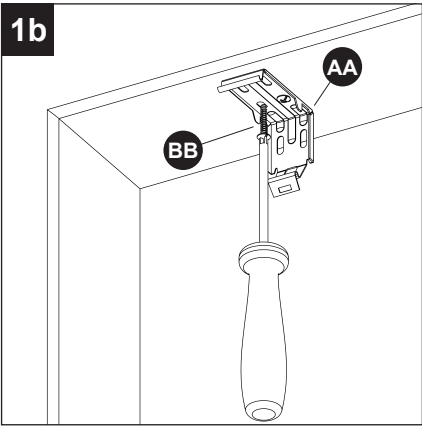


2. Lift the headrail of blind (A) into position such that the inner front edge of the headrail slides into the slot at the front of each mounting bracket (AA). Push the headrail upward until the flexible tab at the bottom of each mounting bracket (AA) snaps onto the back of the headrail. Check carefully to assure each mounting bracket (AA) is properly snapped into place.

Hardware Used

- AA Mounting Bracket 

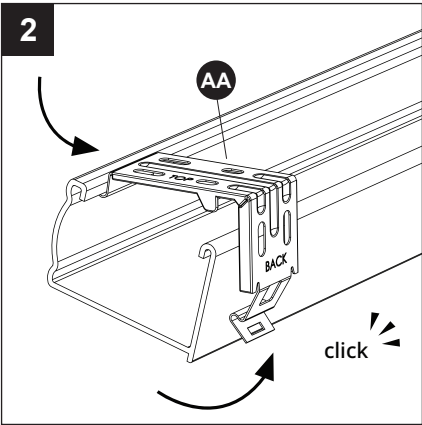


3. Install wand (B) by GRIPPING AND PULLING the wand tilter, located on the left hand side of blind (A) headrail.

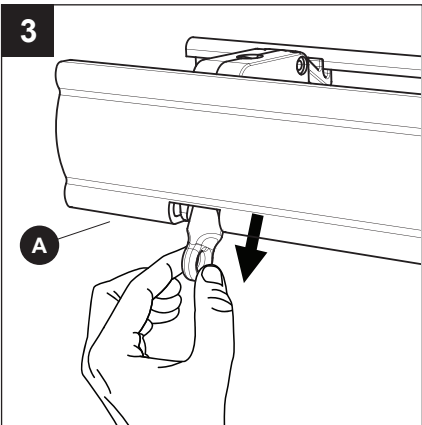

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Hook wand (B) into the wand tilter.

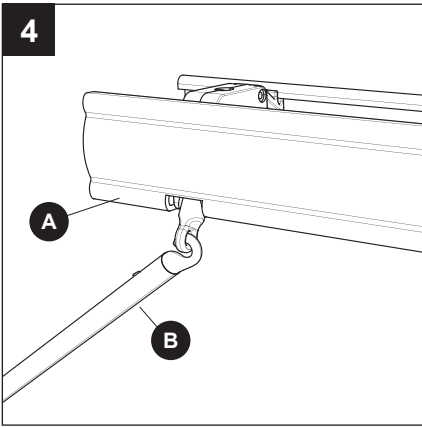


5. **OPTIONAL:** To install hold down brackets (DD), lower blind (A) to desired position. Screw hold down brackets (DD) into wall or window sill using medium screws (CC) and attach blind (A) to the hole in the cap on bottom rail.

Hardware Used

- CC Medium Screw  x 4
- DD Hold Down Bracket  x 2

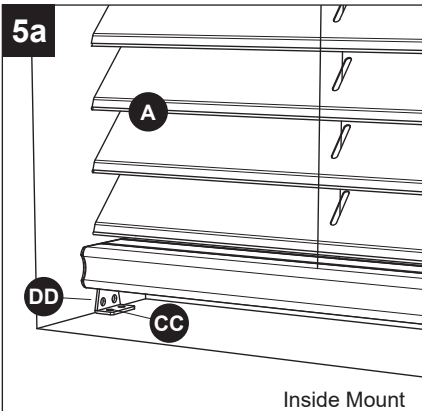

Inside Mount

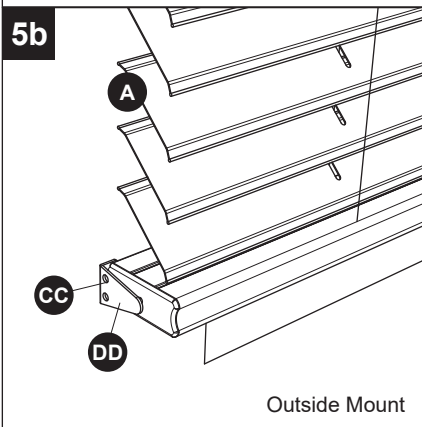


Outside Mount


ADJUST LENGTH OF BLIND

CAUTION: REMOVAL OF MORE THAN 5 SLATS WILL VOID THE WARRANTY.

1. Lower blind (A) to maximum length. Cut the desired number of the bottom most slats, leaving the bottom rail as is. Blind (A) is able to shorten MAX 5 slats (up to 10") with no operation concerns.

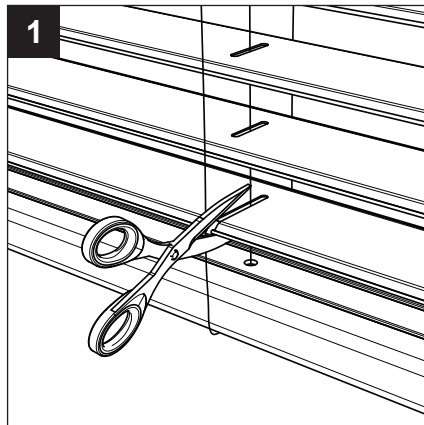


2. Remove the cut slats.

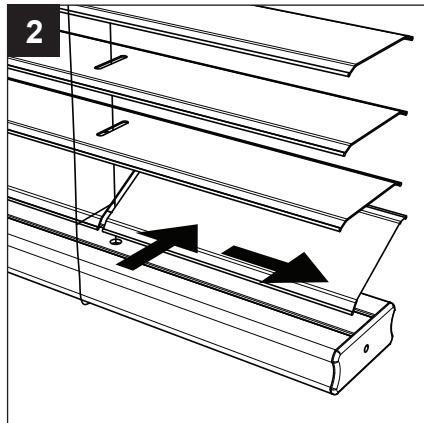


3. Cut the excess horizontal ladder strings.

CAUTION: Do not cut the vertical ladder strings, as this will void the warranty.

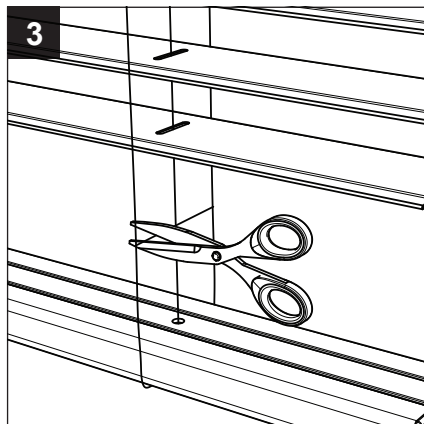


ADJUST LENGTH OF BLIND


4. Remove the plugs from the bottom rail with a flathead screw driver (not included).

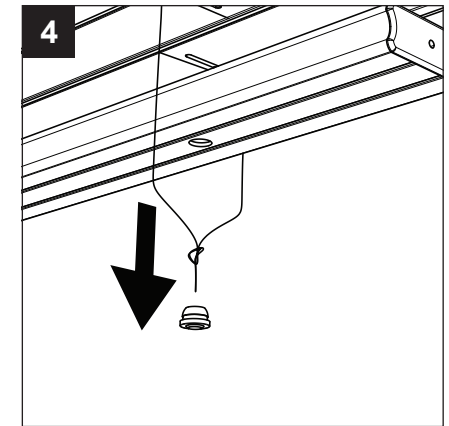

5. Slide the bottom rail up to the horizontal ladder string you didn't cut in step 3.

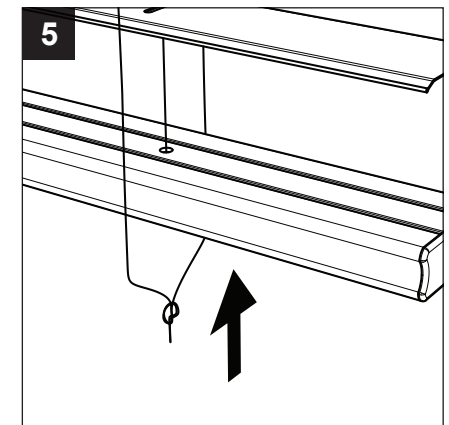


6. Twist the cords back into the bottom rail and replace plugs.

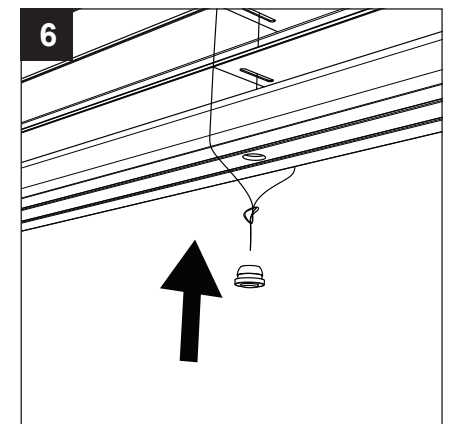


OPERATING INSTRUCTIONS

- 1. Raise or lower the blind (A) by gripping the bottom rail and lifting or lowering the bottom rail to the desired height.

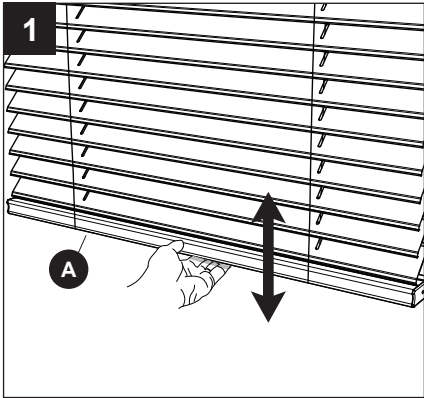

- 2. Open or close the blind (A) slats by turning the wand (B) until the slats are opened or closed to the desired amount.

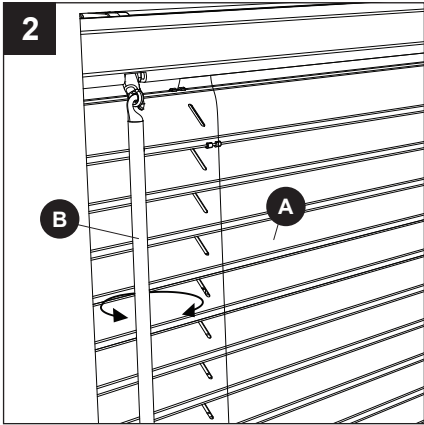

CARE AND MAINTENANCE

Clean using damp cloth or vacuum using proper attachments or duster.

WARRANTY

For a period of one (1) year from the date of purchase, the manufacturer will replace this window covering with one of equal value if this window covering is found to be defective in material or workmanship. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from improper maintenance, negligent or improper use, abuse, neglect, accidents, act of God, alteration, commercial use, installation, removal or reinstallation. This warranty is restricted to normal consumer use within the United States and Canada. To obtain warranty service, contact our customer service department at **866-389-8827**.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-389-8827**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us at ascs@lowes.com.


PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
	Hardware Box	79074-3CZ0WTHW2LA	NO



PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

PERSIANA SIN CORDÓN DE 5.08 CM

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

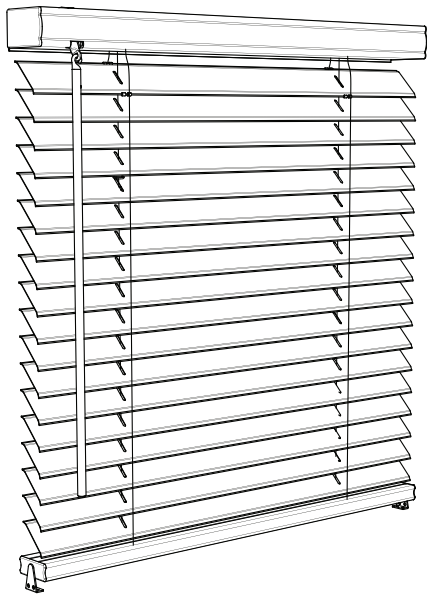

Número de serie _____


Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto PROJECT SOURCE.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros al:
866-389-8827, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o en ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido Del Paquete.....	11
Aditamentos.....	12
Preparación.....	12
Instrucciones De Ensamblaje.....	12
Ajuste Del Largo De La Persiana.....	15
Instrucciones De Funcionamiento.....	17
Cuidado Y Mantenimiento.....	18
Garantía.....	18
Piezas De Repuesto.....	18


CONTENIDO DEL PAQUETE

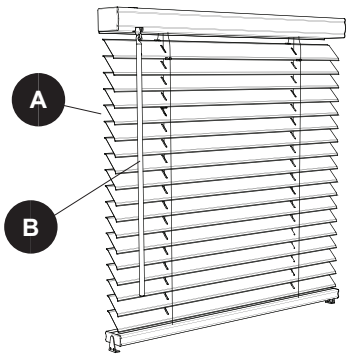

PIEZAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Persiana	1
B	Vara	1

ADITAMENTOS

AA

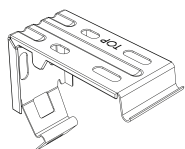

Abrazadera de montaje
58.42 cm - 73.66 cm
Qty. 2
76.2 cm - 119.38 cm
Qty. 3
121.92 cm - 180.34 cm
Qty. 4

BB




Tornillo grande
58.42 cm - 73.66 cm
Qty. 4
76.2 cm - 119.38 cm
Qty. 6
121.92 cm - 180.34 cm
Qty. 8

CC



Tornillo
mediano
Qty. 4

DD



Abrazadera de
fijación inferior
Qty. 2

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): lápiz, taladro, broca de 1/16 pulg., gafas de seguridad, destornillador Phillips, cinta métrica, nivel.

Herramientas útiles (no se incluyen): taburete con escalones.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1a. Para montaje exterior, coloque la abrazadera de montaje (AA) sobre el cortinero de persiana (A). Sostenga la persiana (A) a la altura deseada y céntrala sobre la abertura de la ventana. Use un lápiz para marcar la ubicación exacta de cada abrazadera de montaje (AA). Retire las abrazaderas de montaje (AA) del cortinero de persiana (A). Taladre previamente los orificios para los tornillos. Atornille cada abrazadera de montaje (AA) en la pared o en la moldura de la ventana con los tornillos para madera (BB).

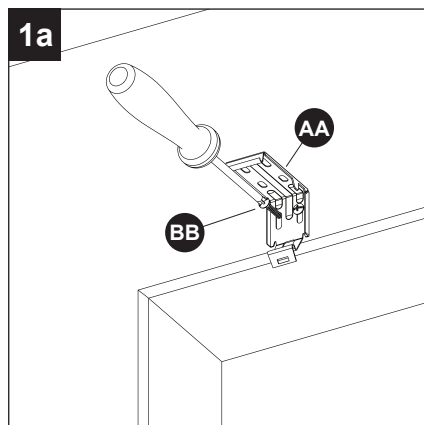

Aditamentos utilizados


AA

Abrazadera de montaje



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1b. Para montaje interior, coloque la abrazadera de montaje (AA) sobre el cortinero de persiana (A). Sostenga la persiana (A) en su lugar y usando un lápiz haga una marca en la parte posterior de cada abrazadera de montaje (AA). Saque las abrazaderas de montaje (AA) del cortinero y alíneelas con las marcas. Taladre previamente los orificios para los tornillos. Fije cada abrazadera de montaje (AA) con los tornillos para madera (BB).

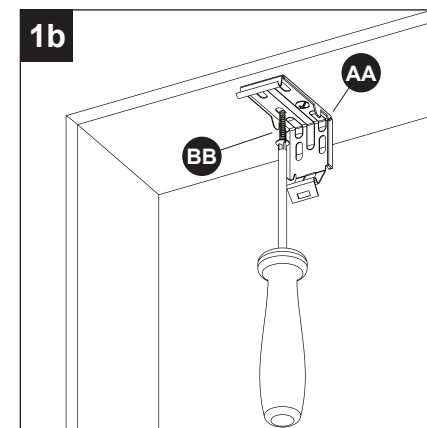

Aditamentos utilizados

AA

Abrazadera de montaje



BB

Tornillo grande




2. Levante el cortinero de persiana (A) hasta colocarlo de tal forma que el extremo frontal interior del cortinero se deslice en la ranura en la parte frontal de cada abrazadera de montaje (AA). Presione el cortinero de persiana hacia arriba hasta que la lengüeta flexible en la parte inferior de cada abrazadera de montaje (AA) ingrese en la parte posterior del cortinero de persiana. Verifique con cuidado para asegurarse de que cada abrazadera de montaje (AA) haya ingresado en su lugar.


Aditamentos utilizados

AA

Abrazadera de montaje

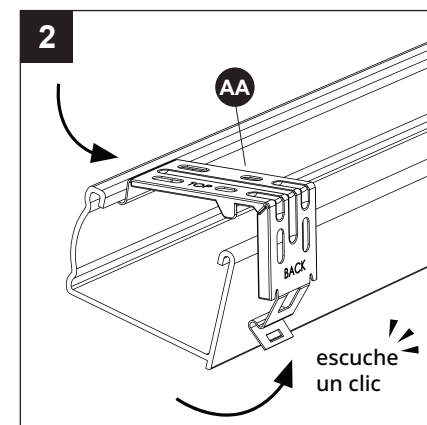


3. Instale la varilla(B) SOSTENIENDO Y JALANDO el dispositivo para inclinar la varilla ubicado a la izquierda del cortinero de la persiana (A).

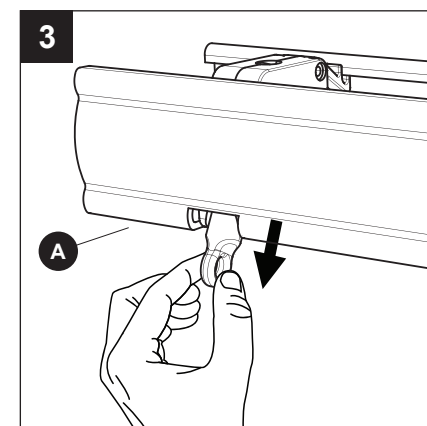

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Enganche la varilla (B) en el dispositivo para inclinar la varilla.


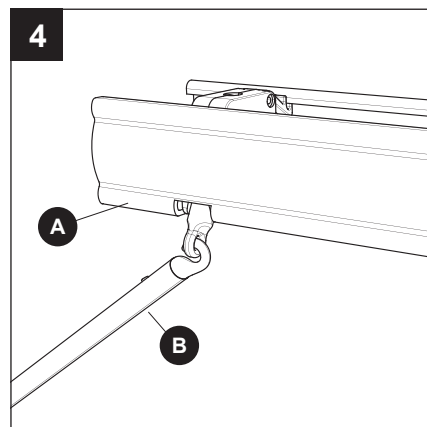


5. **OPCIONAL:** para instalar los soportes de fijación inferior (DD), baje la persiana (A) a la posición deseada. Atornille los soportes de fijación inferior (DD) a la pared o al alféizar de la ventana con tornillos medianos (CC) y fije la persiana (A) a partir del orificio en la tapa del riel inferior.

Aditamentos utilizados

CC Tornillo mediano  x 4


DD Abrazadera de fijación inferior  x 2

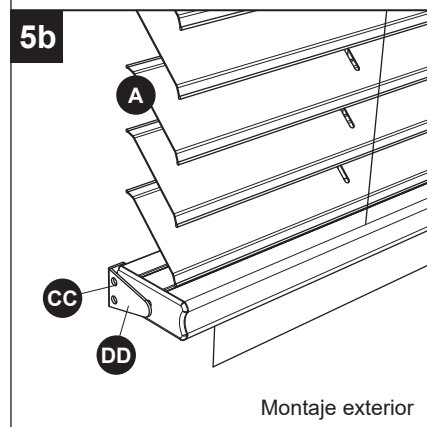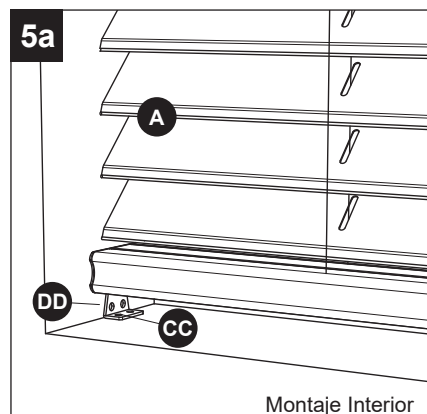


AJUSTE DEL LARGO DE LA PERSIANA

PRECAUCIÓN: RETIRAR MÁS DE 5 LISTONES ANULARÁ LA GARANTÍA.


1. Baje la persiana (A) a su largo máximo. Corte el número deseado de los listones que se encuentran más abajo y deje el riel inferior como está. La persiana (A) se puede reducir a un **MÁXIMO** de 5 listones (hasta 25.4 cm) sin tener que preocuparse por el funcionamiento.

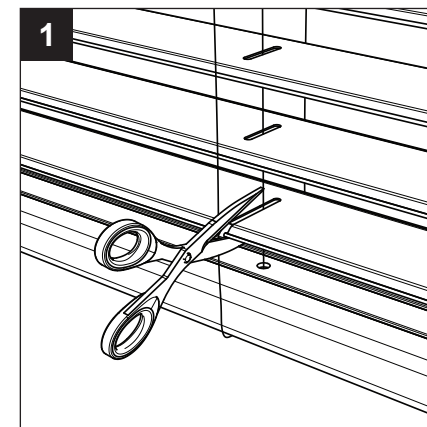

2. Retire los listones cortados.

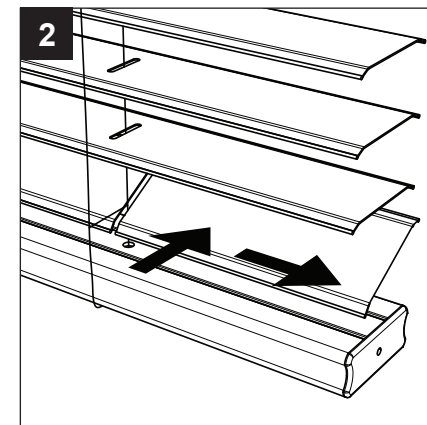


3. Corte el exceso de las hileras de la escalera horizontal. **PRECAUCIÓN:** no corte las hileras de la escalera vertical puesto que esto anulará la garantía.

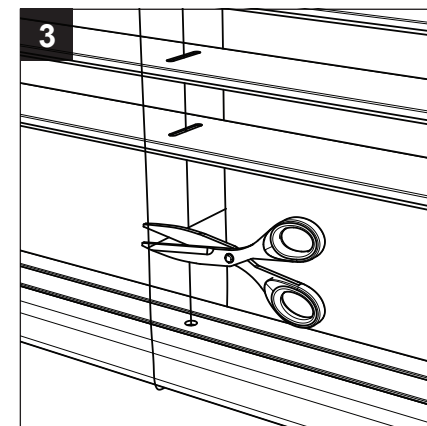


AJUSTE DEL LARGO DE LA PERSIANA


4. Retire los tapones del riel inferior con un destornillador de cabeza plana (no se incluye).

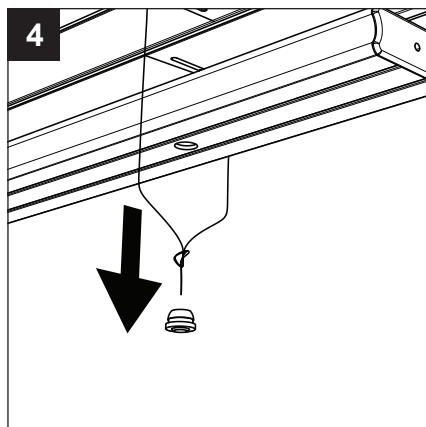

5. Deslice el riel inferior hasta la cuerda de la escalera horizontal que no cortó en el paso 3.

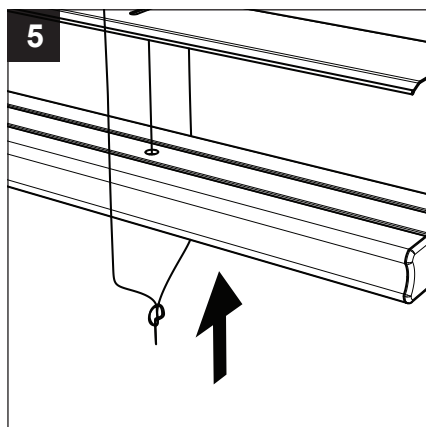


6. Vuelva a colocar los cordones en el riel inferior y ponga en su sitio los tapones.

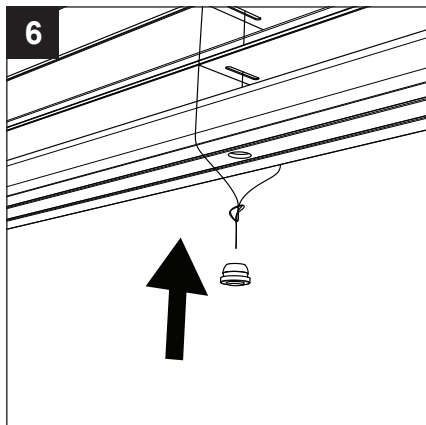

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Para subir o bajar la persiana (A), sostenga el riel inferior y levante o baje el riel inferior hasta la altura deseada.

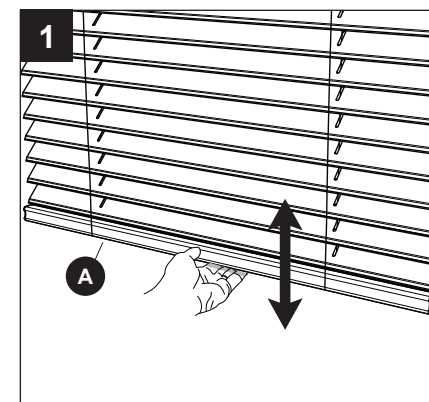

2. Abra o cierre los listones de la persiana (A) girando la vara (C) hasta que los listones se abran o cierren a la cantidad deseada.

