


LYON ¼-turn

Installation instruction Instrucción de montaje

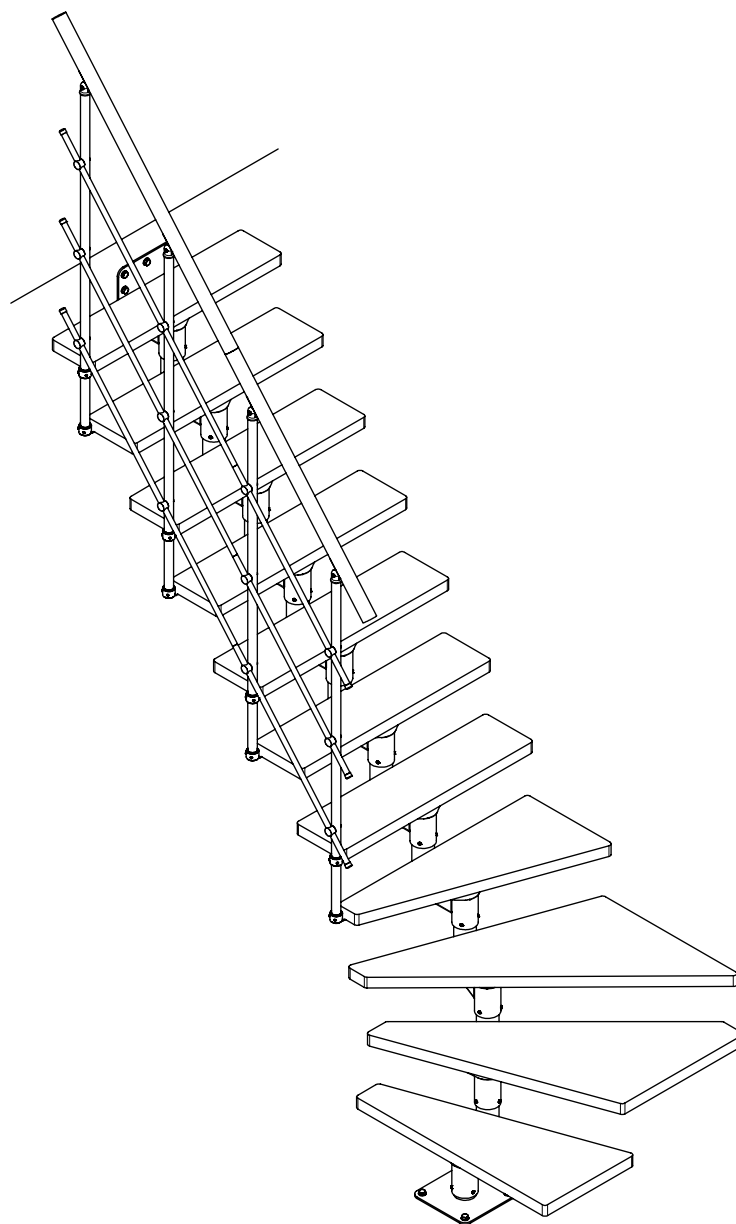








Review these instructions completely before beginning installation.
Questions - call customer service 855-DOLLE US or 763-746-7830 - Monday - Friday 8:00-5:00 central.
Metric tools required.



Revise estas instrucciones en su totalidad antes de iniciar la instalación.
Si tiene alguna pregunta, llame al servicio al cliente al 855-DOLLE desde los EE.UU. o al 763-746-7830
de lunes a viernes de 8:00 a 5:00, hora central de los EE.UU. Se necesitan herramientas métricas.

Part list • Lista de componentes


Please check that all items are included before assembly

Verifique que todos los componentes estén incluidos antes del montaje.

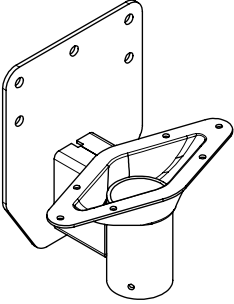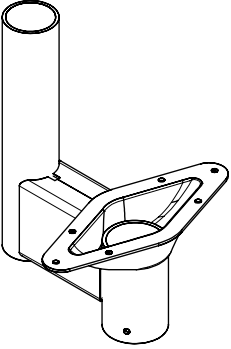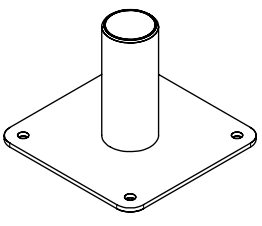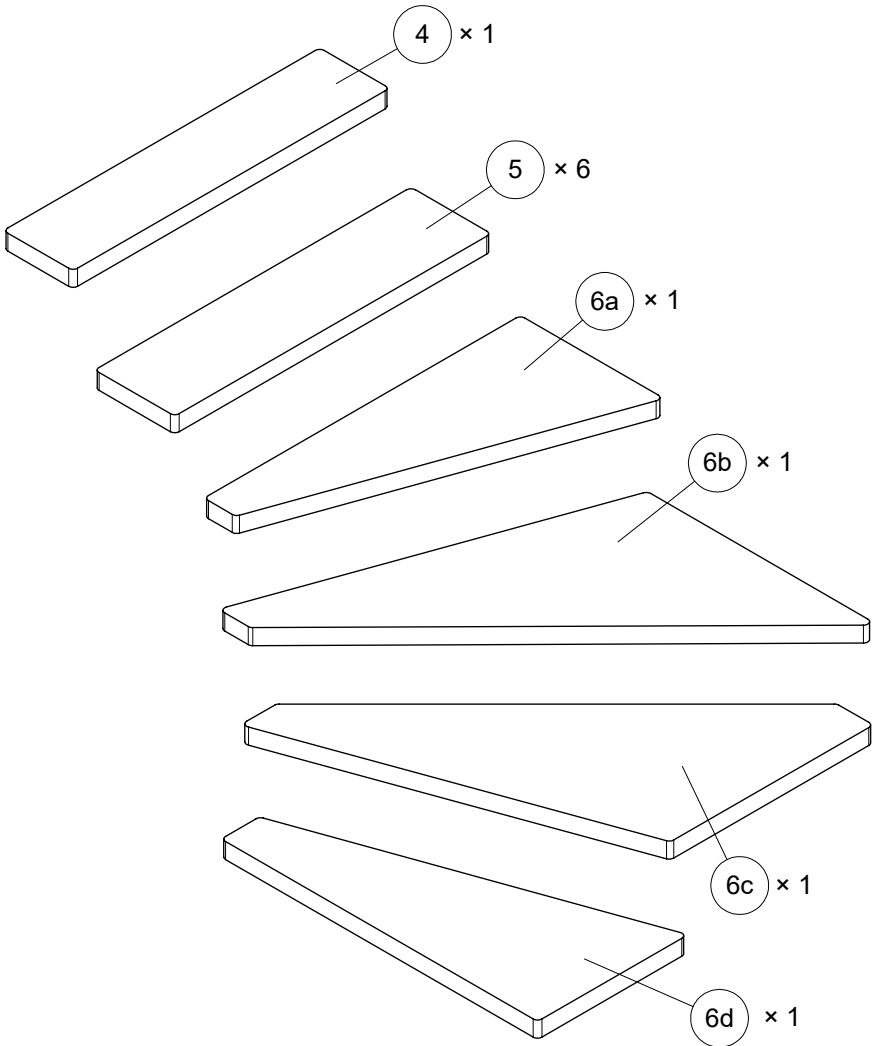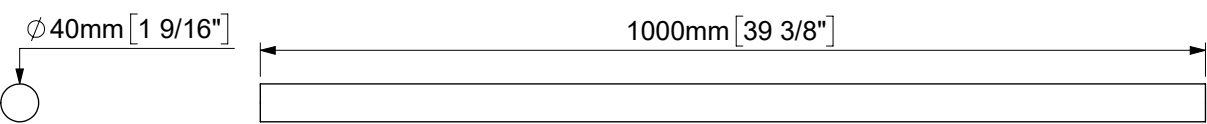
1  × 1 K2-40540	2  × 10 K2-40530	3  × 1 K2-40520
 4 × 1 5 × 6 6a × 1 6b × 1 6c × 1 6d × 1		7  × 4 K1-40510 8  × 4 K1-32726 9  × 4 K1-32725 10  × 12 K1-32775 11  × 6 K1-32770 12  × 8 K2-40560 13  × 4 K3-08040 Ø 12mm [1/2"] x 40mm [1 9/16"]
14  Ø 15mm [9/16"] 1000mm [39 3/8"] × 6 K1-40550		
15  Ø 40mm [1 9/16"] 1000mm [39 3/8"] × 2 K1-40570		

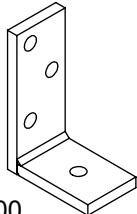30  × 9 K3-06003 Ø10 x 60 mm	31  × 2 K1-13500	32  × 9 K3-04001 Ø10 mm	33  × 12 K3-05056 M6 x 5 mm	34  × 56 K3-05003 M8 x 6 mm	35  × 88 K3-06030 ST6 x 30 mm
36  × 12 K1-04040 M6 x 16 mm	37  × 4 K3-01002 ST5 x 18 mm	38  × 4 K3-03020 M5 mm	39  × 8 K3-06022 Ø5 x 35 mm	40  × 16 K3-05013 M6 x 6 mm	41  × 2 K3-06015 Ø8 x 70 mm
42  × 2 K3-04028 Ø8 mm	43  × 2 K3-08004 Ø10 x 60 mm	45  × 9 K3-08001 Ø12 x 60 mm	Tools required Herramientas necesarias NOT SUPPLIED • NO SUMINISTRADAS		

Ø4mm [3/16"]
 Ø5mm [3/16"]
 Ø10mm [3/8"]
 Ø12mm [1/2"]

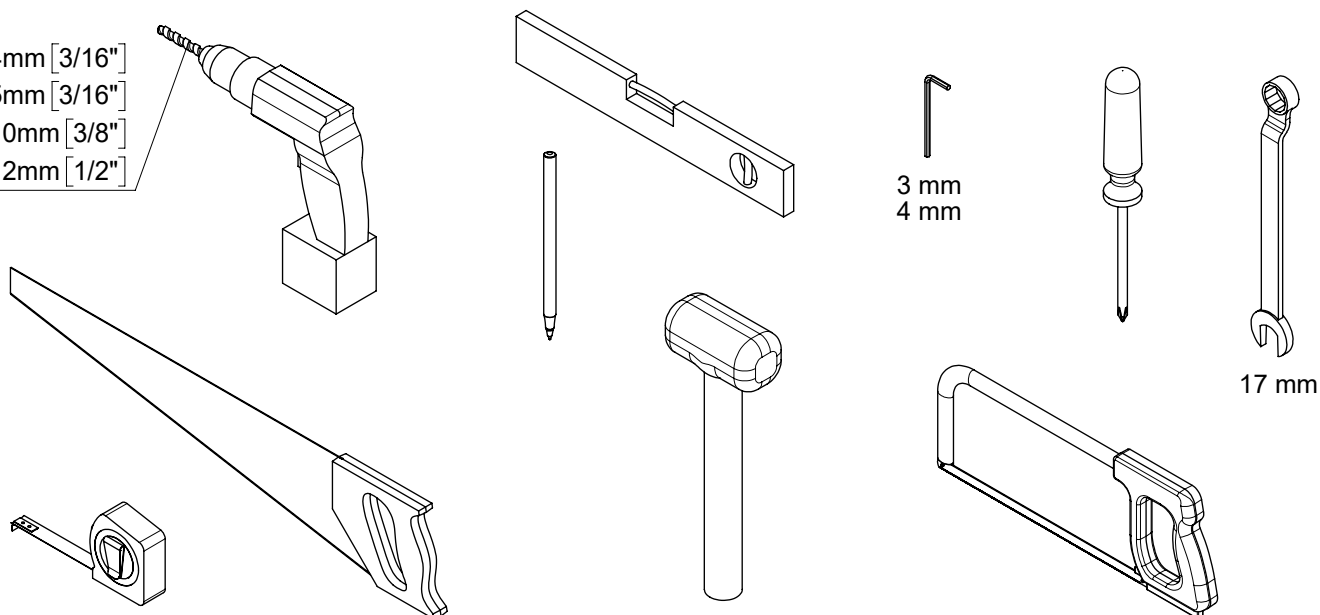

Max
 2 steps • pasos

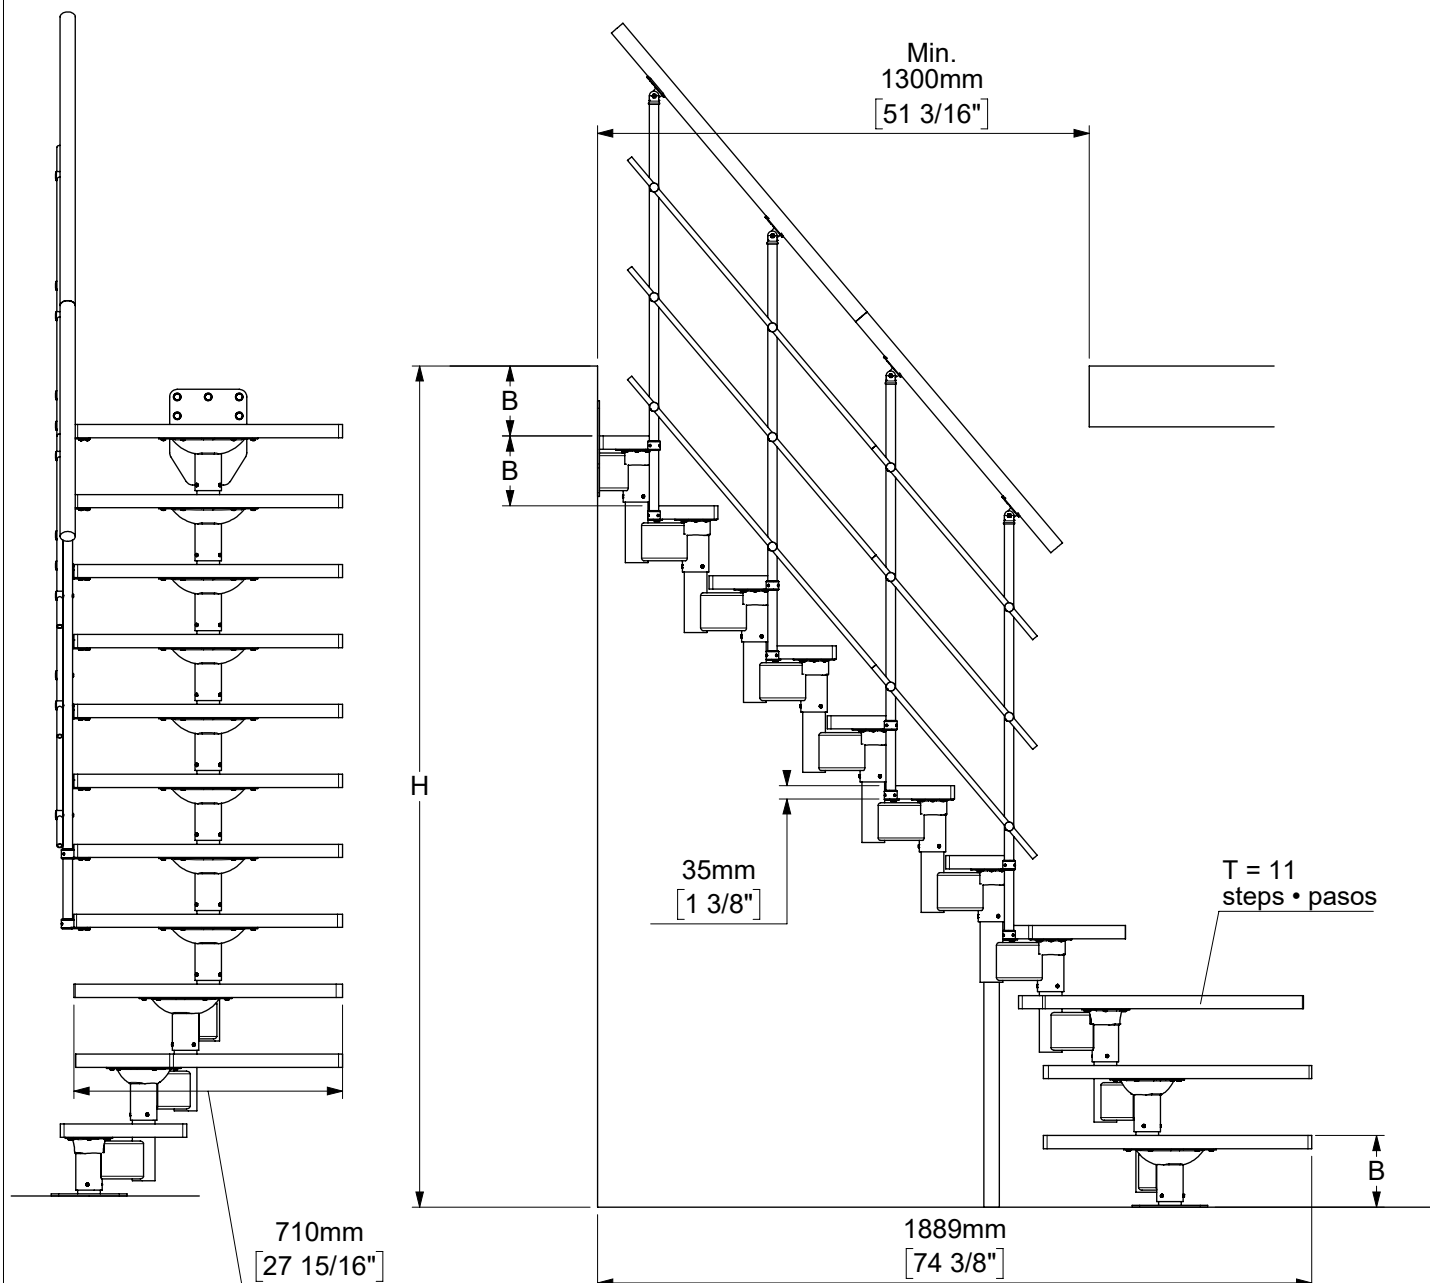

$$B = \frac{H}{T + 1}$$

B min	B max
185mm [7 5/16"]	225mm [8 7/8"]





T	H min	H max
11	2160mm [85 1/16"]	2640mm [103 15/16"]




Example • Ejemplo





H = 2500 mm or • o H = 100"
T = 11 steps • pasos





$$B = \frac{2500\text{mm}}{11 + 1} = 208,3\text{mm}$$

$$B = \frac{100''}{11 + 1} = 8 \frac{5}{16}''$$

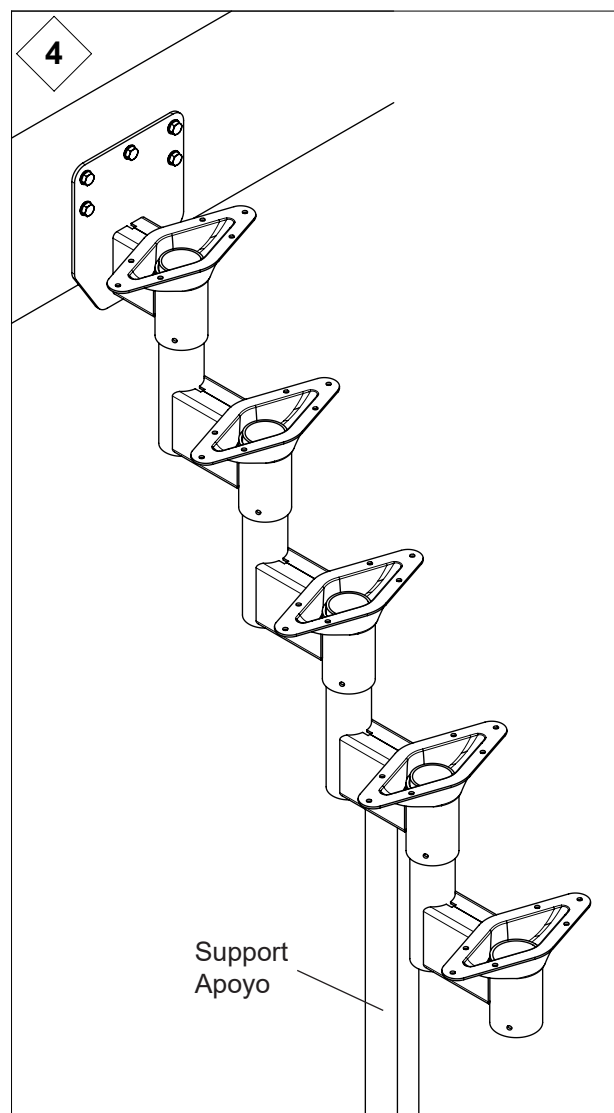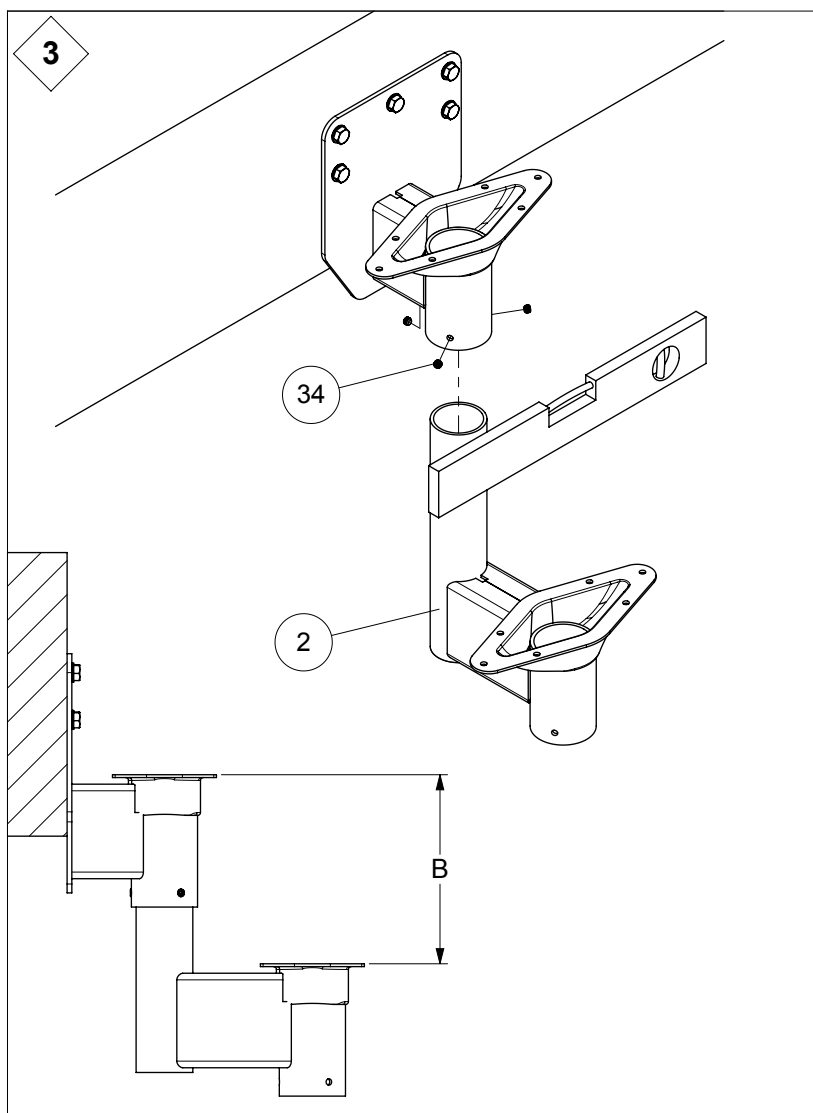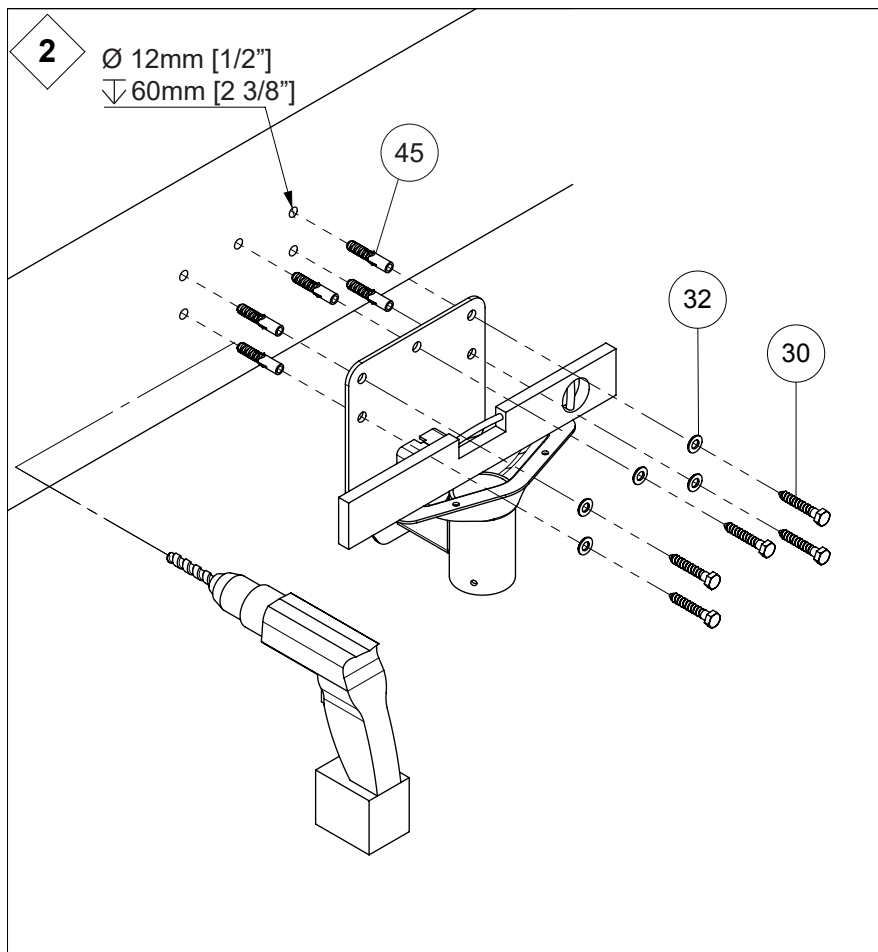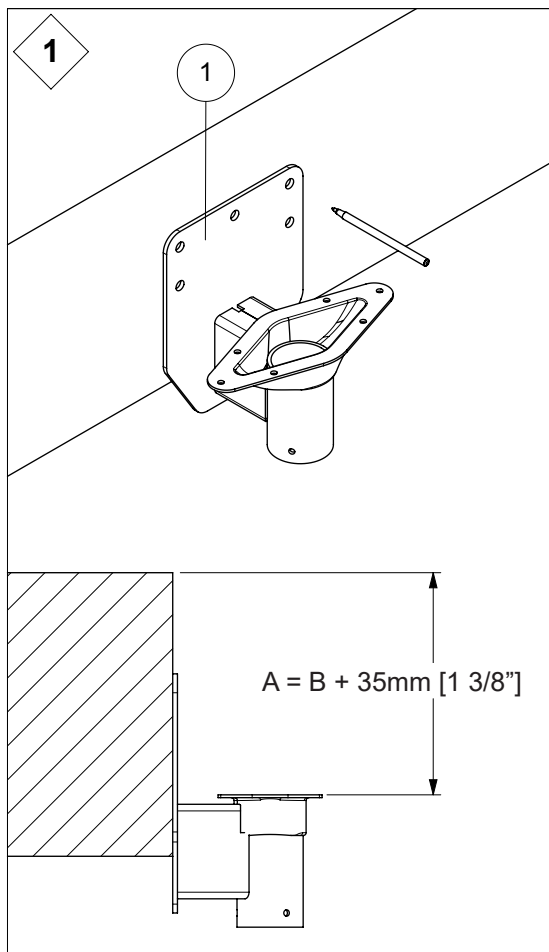

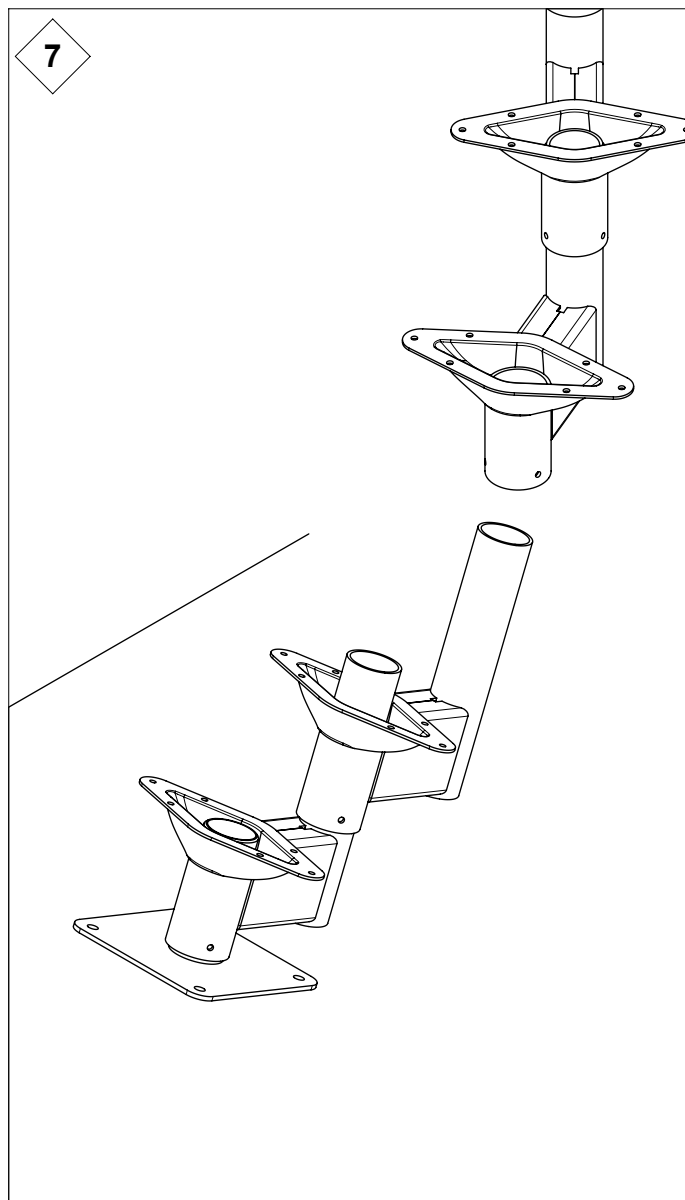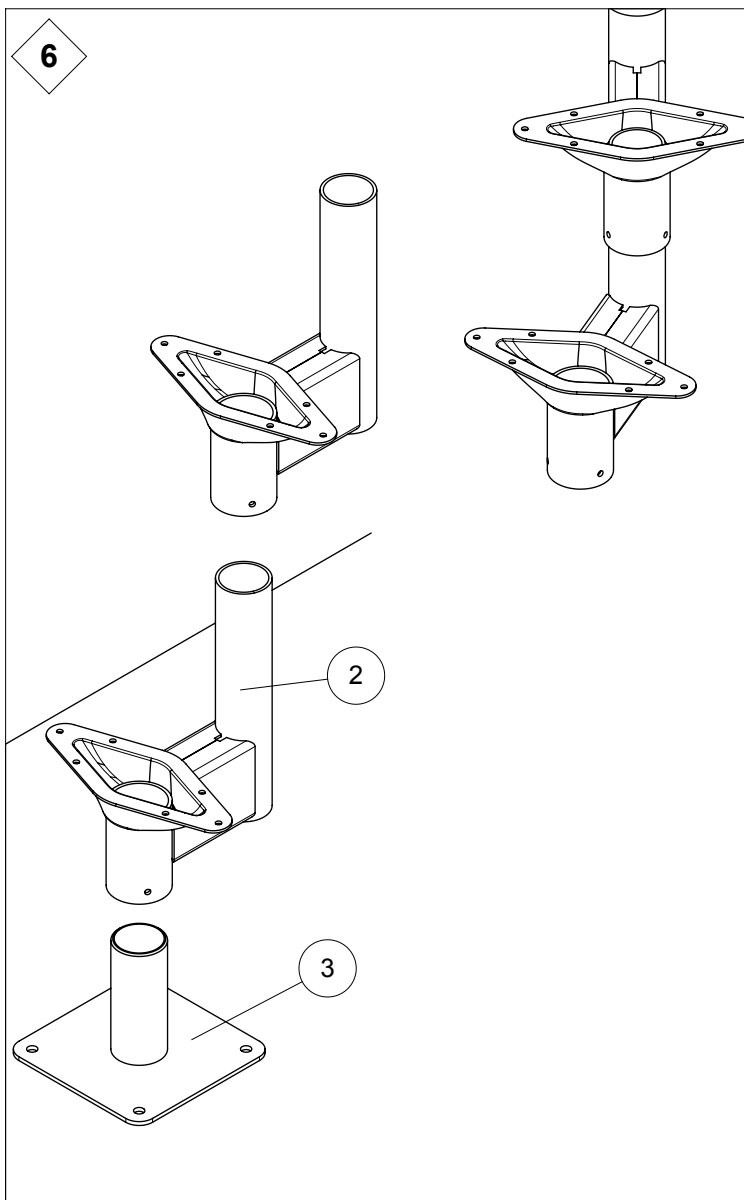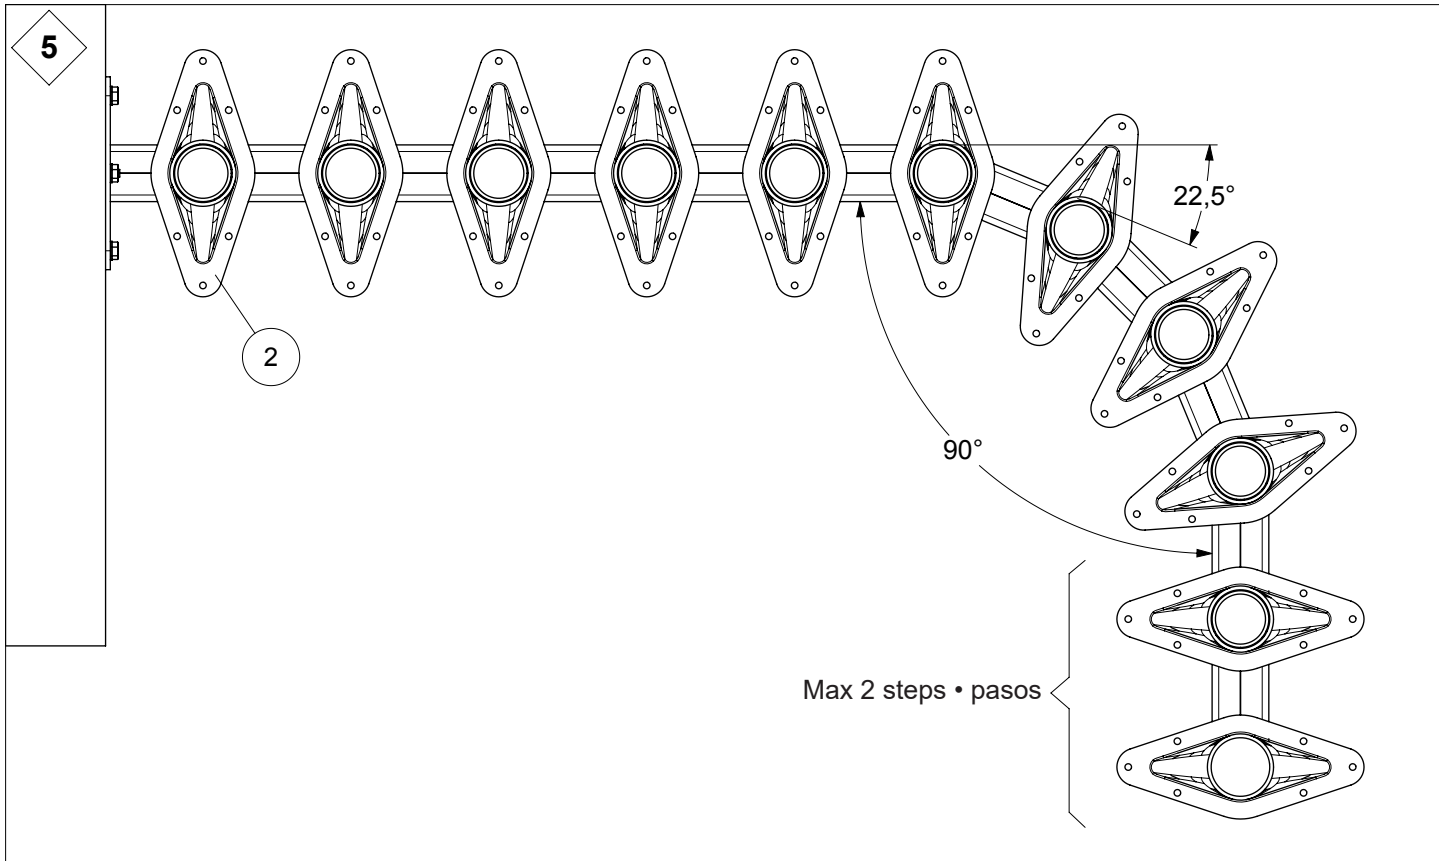

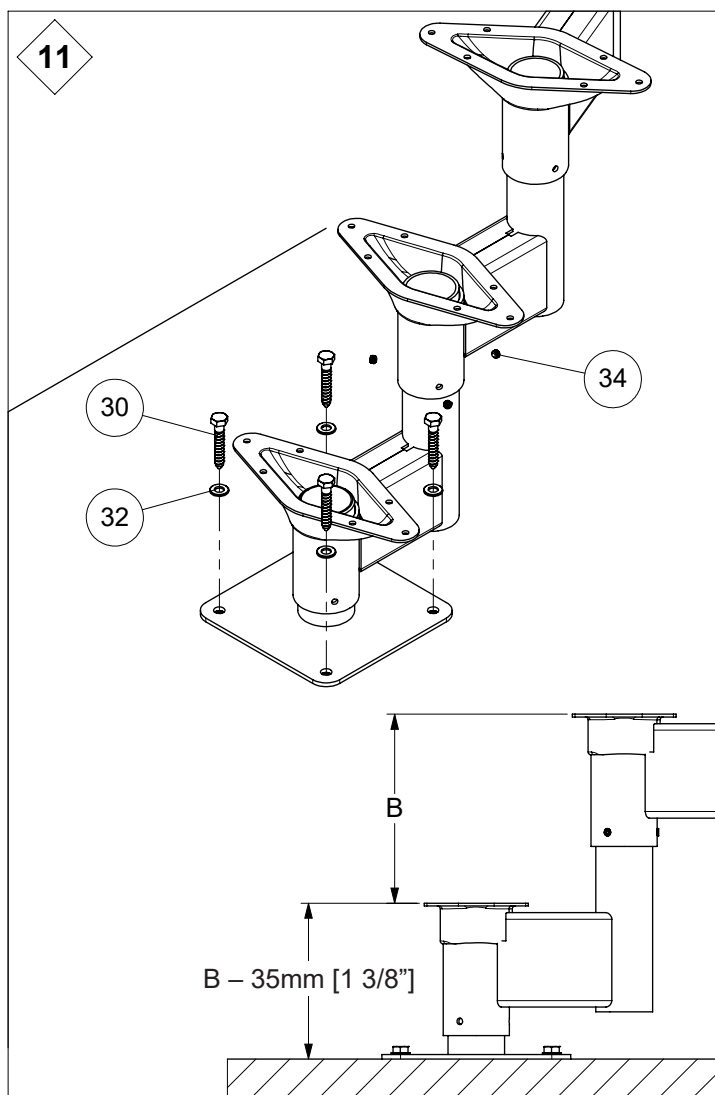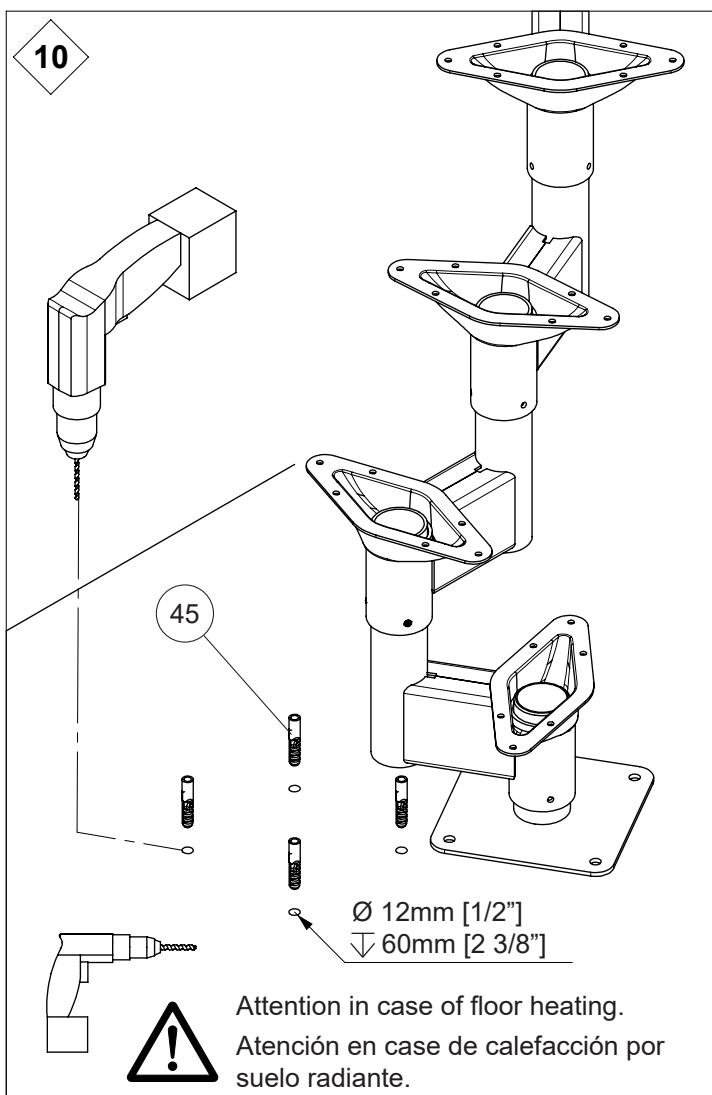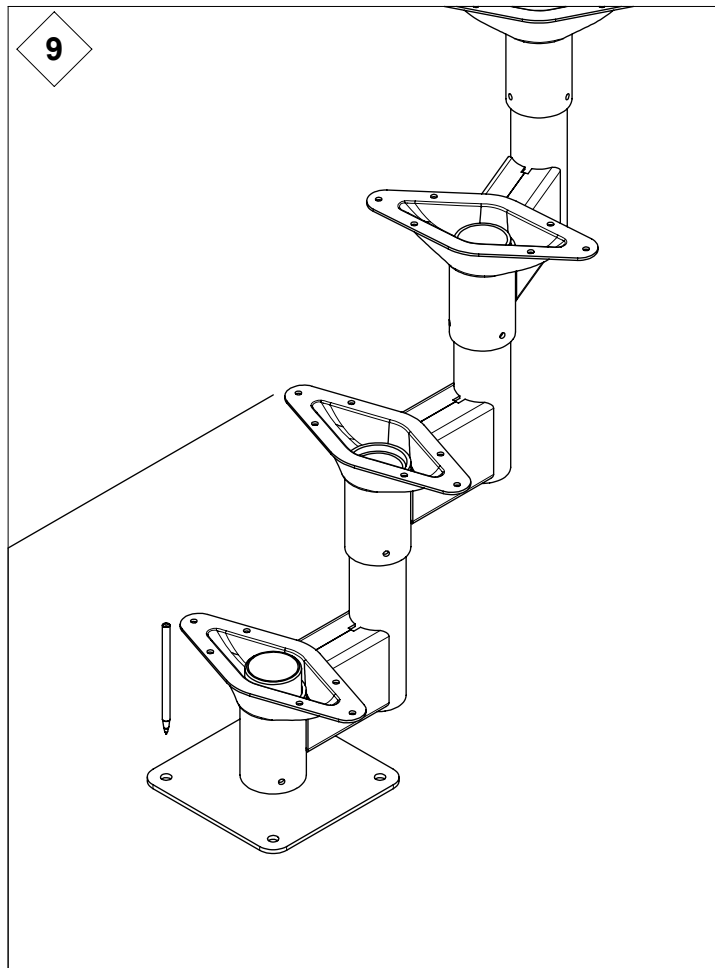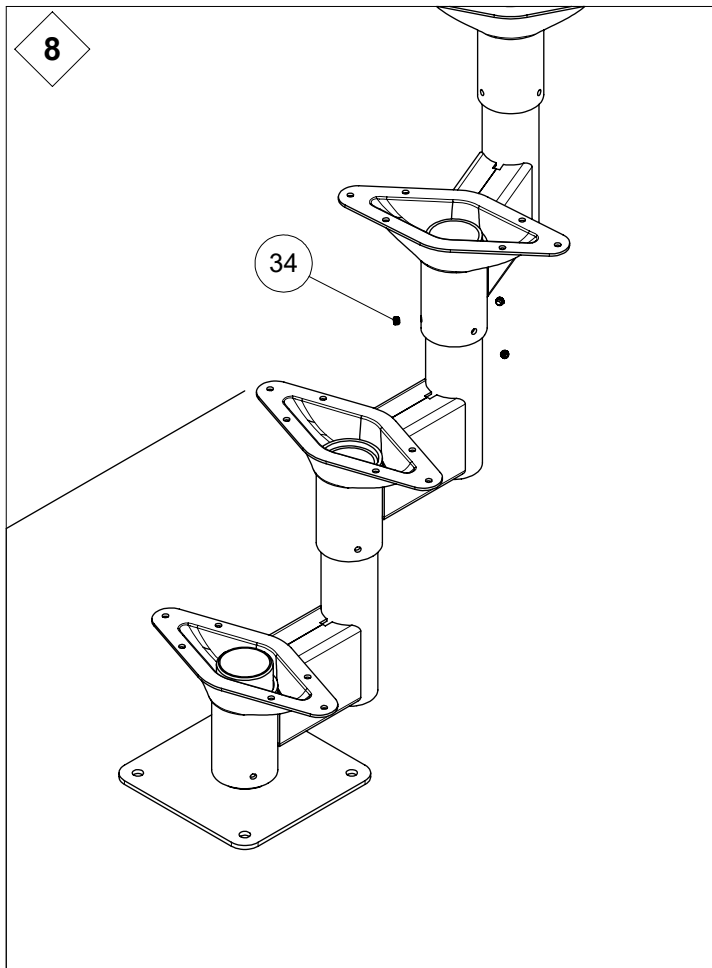

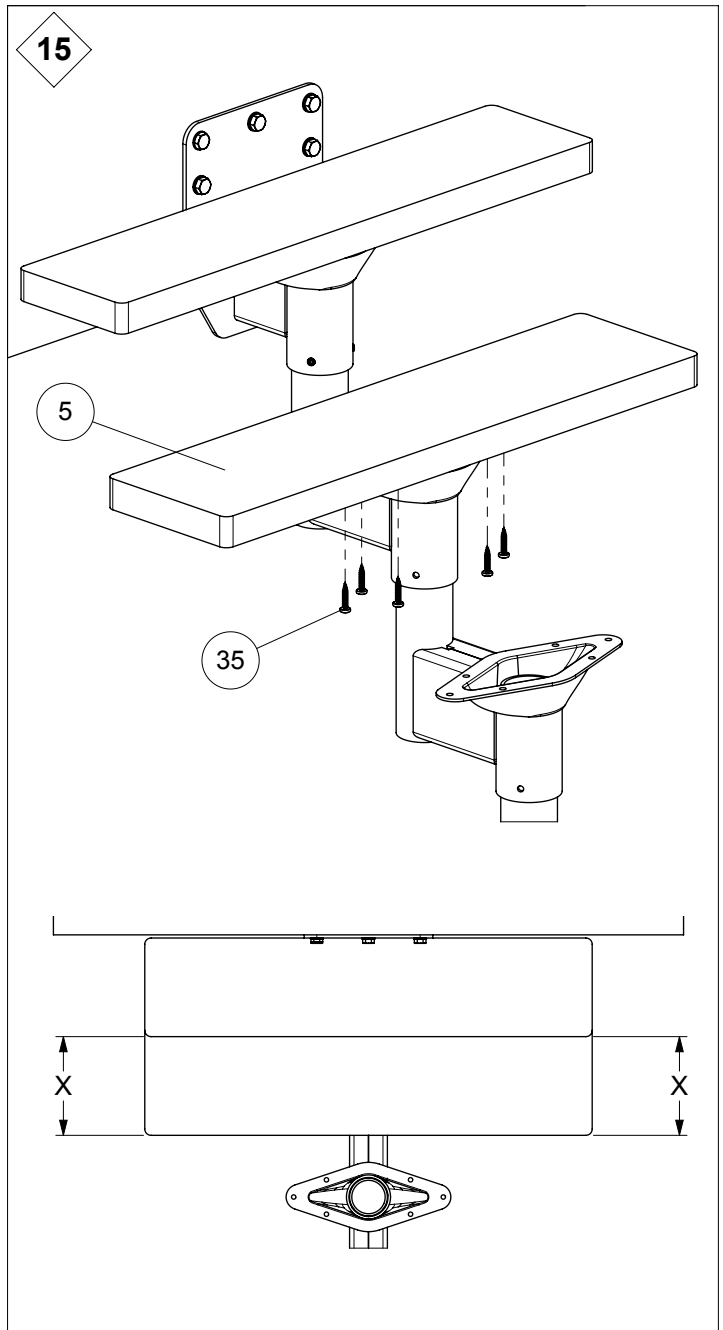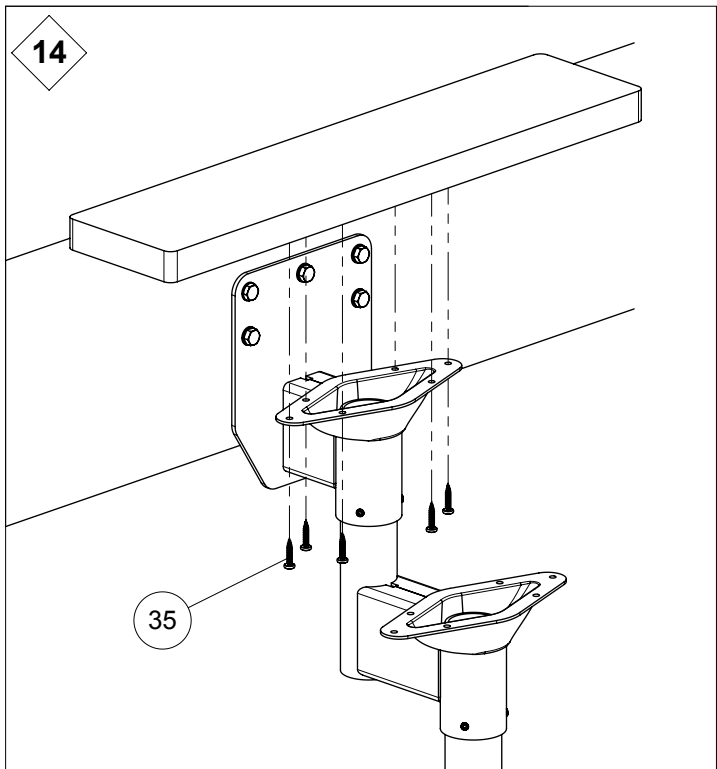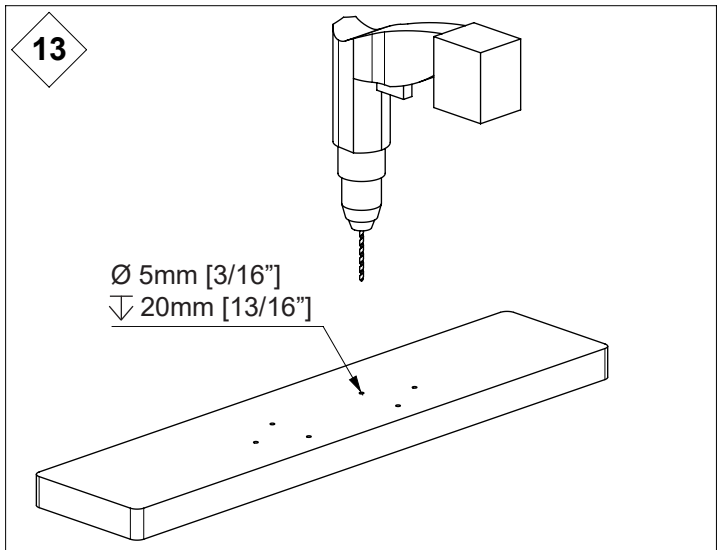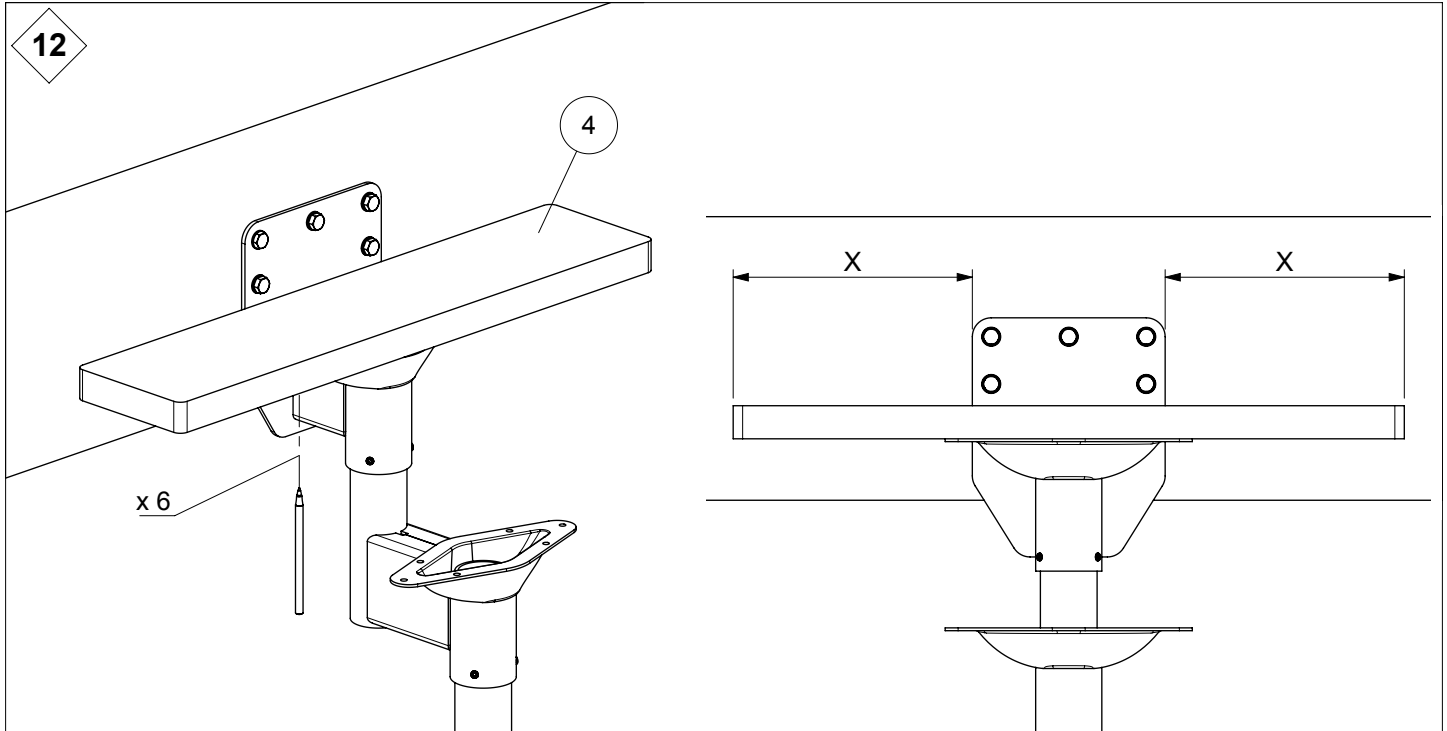

16

