


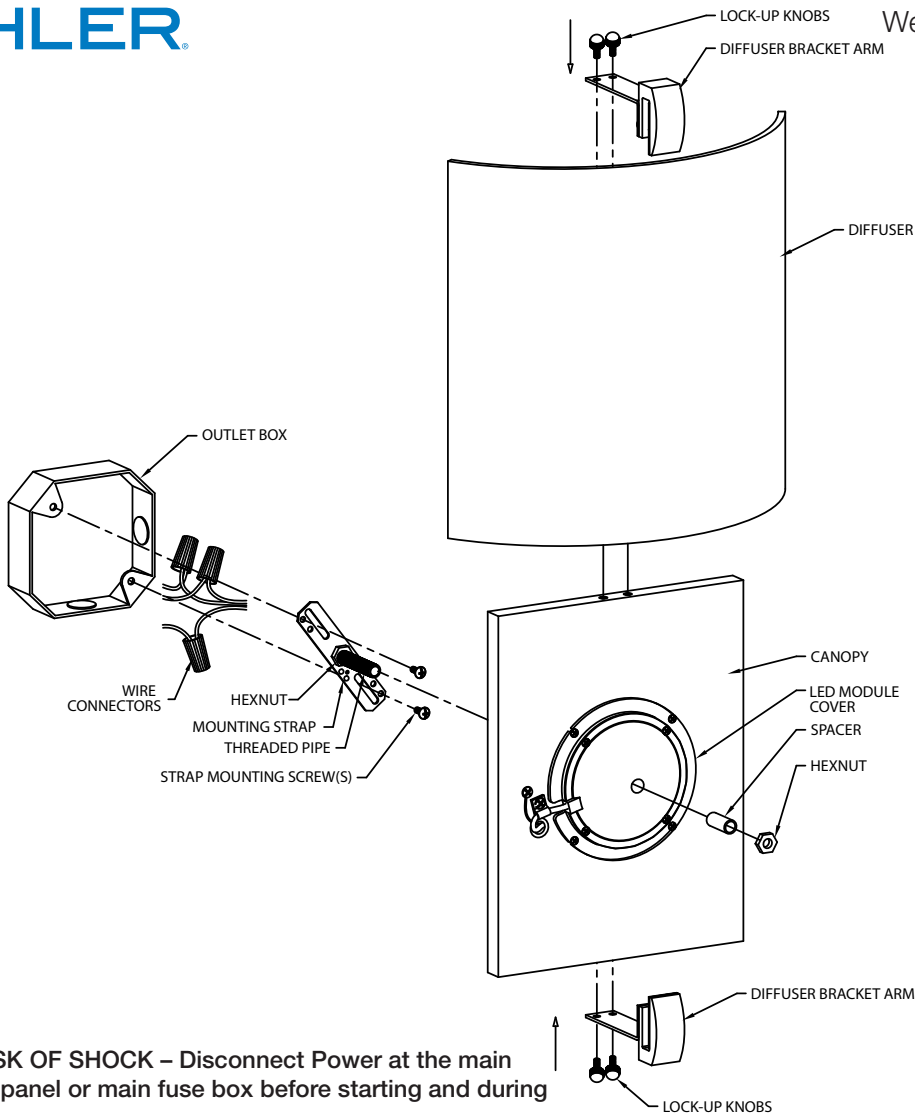


CAUTION – RISK OF SHOCK – Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.


- 1) Thread hexnut onto the threaded pipe about 1/4".
- 2) Screw the same end of threaded pipe into hole in center of mounting strap so a few threads are exposed on the extruded side of mounting strap. Tighten the hexnut.
- 3) Connect the mounting strap to the outlet box with the strap mounting screws.
- 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 5) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

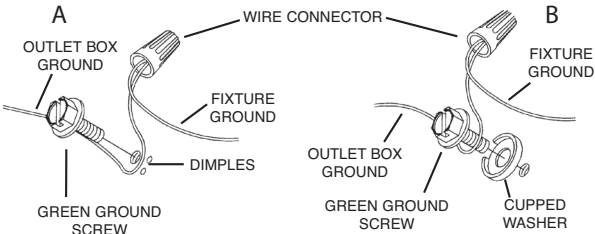

- 6) Carefully push wire connections back into outlet box making sure all connections remain secure.
- 7) Push fixture to wall, carefully passing mounting screws through holes in fixture.
- 8) Slip the spacer onto the threaded pipe and into the center of the module hole.
- 9) Slip lockwasher over threaded pipe. Thread hexnut onto the threaded pipe. Tighten to secure.
- 10) Raise a diffuser bracket arm (with the slot facing up) to the bottom of the canopy. Align the two holes of the bracket arm with the holes of the canopy.
- 11) Thread two lock-up knobs through the holes to secure the lower diffuser bracket arm into place.
- 12) Lower the diffuser and rest the center edge into the slot of the bracket arm.
- 13) While holding the diffuser in place: lower the second diffuser bracket arm (with the slot facing down) to the top of the canopy.
- 14) Slip the the slot of the upper bracket arm over the top edge of the diffuser.
- 15) Align the two holes of the upper diffuser bracket arm with the holes of the canopy.
- 16) Thread two lock-up knobs through the holes to secure the upper diffuser bracket arm into place.

**SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.**

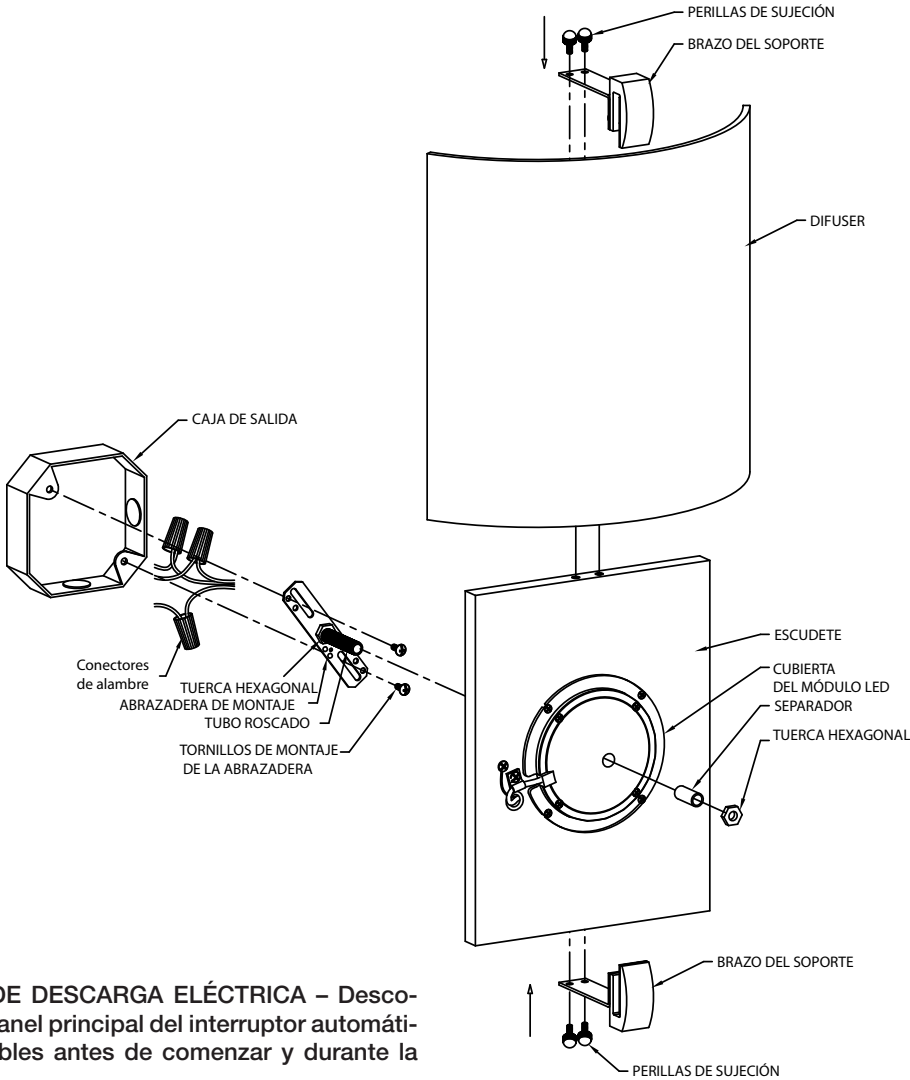


PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

- 1) Enrosque la tuerca hexagonal sobre el tubo roscado alrededor de 1/4 “.
- 2) Atornille el mismo extremo del tubo roscado en el orificio en el centro de la correa de montaje, de modo que queden expuestas unas cuantas roscas en el lado extruido de la correa de montaje. Apriete la tuerca hexagonal.
- 3) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoda y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido) Espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 4) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

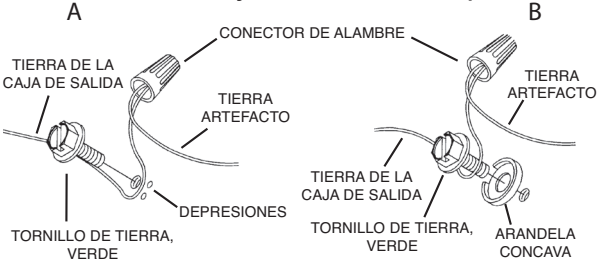

- 5) Presione con cuidado las conexiones de los cables de nuevo en la caja de salida asegurándose de que todas las conexiones permanezcan seguras. Empuje la unidad contra la pared, pasando con cuidado al tubo roscado a través del agujero.
- 6) Atornille las bolas roscadas en los tornillos de montaje. Ariete las bolas roscadas para sujetar a través de agujeros en el accesorio.
- 7) Empuje la fijación a la pared, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros en el accesorio.
- 8) Deslice el espaciador en el tubo roscado y en el centro del agujero del módulo.
- 9) Deslice la arandela de seguridad sobre el tubo roscado. Enrosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado. Apriete para asegurar.
- 10) Levante un brazo del soporte del difuser (con la ranura hacia arriba) hacia la parte inferior del toldo. Alinee los dos orificios del brazo del soporte con los orificios del dosel.
- 11) Enrosque dos botones de bloqueo a través de los orificios para fijar el brazo inferior del soporte del difuser en su lugar.
- 12) Baje el difuser y coloque el borde central en la ranura del brazo del soporte.
- 13) Mientras sostiene el difuser en su lugar: baje el brazo del segundo soporte del difuser (con la ranura hacia abajo) hasta la parte superior del toldo.
- 14) Deslice la ranura del brazo del soporte superior sobre el borde superior del difuser.
- 15) Alinee los dos orificios del brazo del soporte difuser superior con los orificios del dosel.
- 16) Enrosque dos botones de bloqueo a través de los orificios para fijar el brazo superior del soporte del difuser en su lugar.

**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.**