


Tools Needed: Implementos necesarios:

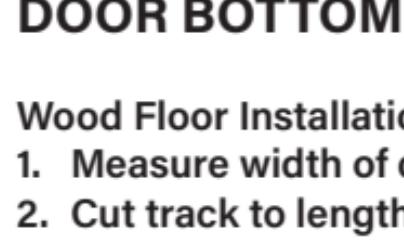

DOOR BOTTOM TRACK

Wood Floor Installation:

1. Measure width of door opening.
2. Cut track to length.
3. Place track on surface and mark holes.
4. Drill pilot holes.
5. Secure to floor with wood fasteners (not included).

Concrete Floor Installation:

1. Measure width of door opening.
2. Cut track to length.
3. Place track on surface and mark holes.
4. Drill holes and install concrete anchors.
5. Secure to floor with concrete anchor fasteners (not included).

Tile Floor Installation:

1. Measure width of door opening.
2. Cut track to length.
3. Place track on surface and mark holes.
4. Drill holes in tile with tile drill bit.
5. Secure track to subfloor below tile with fasteners (not included).

RIEL INFERIOR DE LA PUERTA

Piso de madera

1. Mida el ancho de la abertura de la puerta.
2. Corte el riel a la medida.
3. Coloque el riel sobre la superficie y marque los orificios.
4. Perfore los orificios piloto.
5. Fíjelo al piso con sujetadores para madera (no se incluyen).

Piso de concreto

1. Mida el ancho de la abertura de la puerta.
2. Corte el riel a la medida.
3. Coloque el riel sobre la superficie y marque los orificios.


4. Taladre los agujeros e instale los anclajes para concreto.

5. Fíjelo al piso con sujetadores de anclaje para concreto (no se incluyen).

Piso de baldosa

1. Mida el ancho de la abertura de la puerta.
2. Corte el riel a la medida.
3. Coloque el riel sobre la superficie y marque los orificios.
4. Taladre agujeros en la baldosa con una broca de taladro.

5. Fíjelo al riel al contrapiso con sujetadores por debajo de la baldosa (no se incluyen).



For warranty info visit

mdbuildingproducts.com

Para obtener información sobre la garantía, visite mdbuildingproducts.com



This package is recyclable.
Este paquete es reciclable.

QUESTIONS? | PREGUNTAS?

800.654.8454

MDBUILDINGPRODUCTS.COM

