


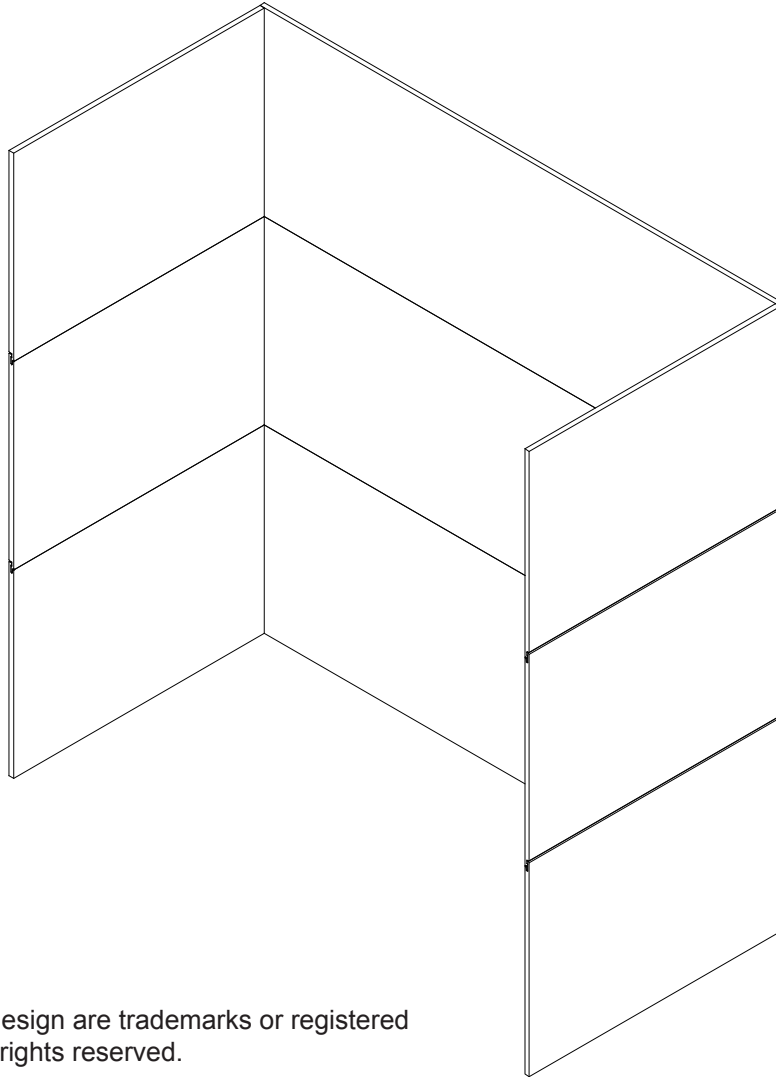

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #03492126, #03492127, #03492128, #03492129, #03492130, #03492131, #03492132, #03492134, #03492135, #03492136, #03492137, #03492138, #03492139, #03492140

48-IN SHOWER WALL SYSTEM 60-IN SHOWER WALL SYSTEM

MODEL #SW6032GWS, #SW6032GGS, #SW6032GCW, #SW6032DR, #SW6032SL, #SW6032SH, #SW6032QU, #SW4834GWS, #SW4834GGS, #SW4834GCW, #SW4834DR, #SW4834SL, #SW4834SH, #SW4834QU

Français p. 26

Español p. 51

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____


Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Safety Information.....	4
Preparation.....	4-5
Assembly or Installation Instructions.....	6-16
Care and Maintenance.....	17
Warranty.....	18
Replacement Parts List.....	19-25

PACKAGE CONTENTS

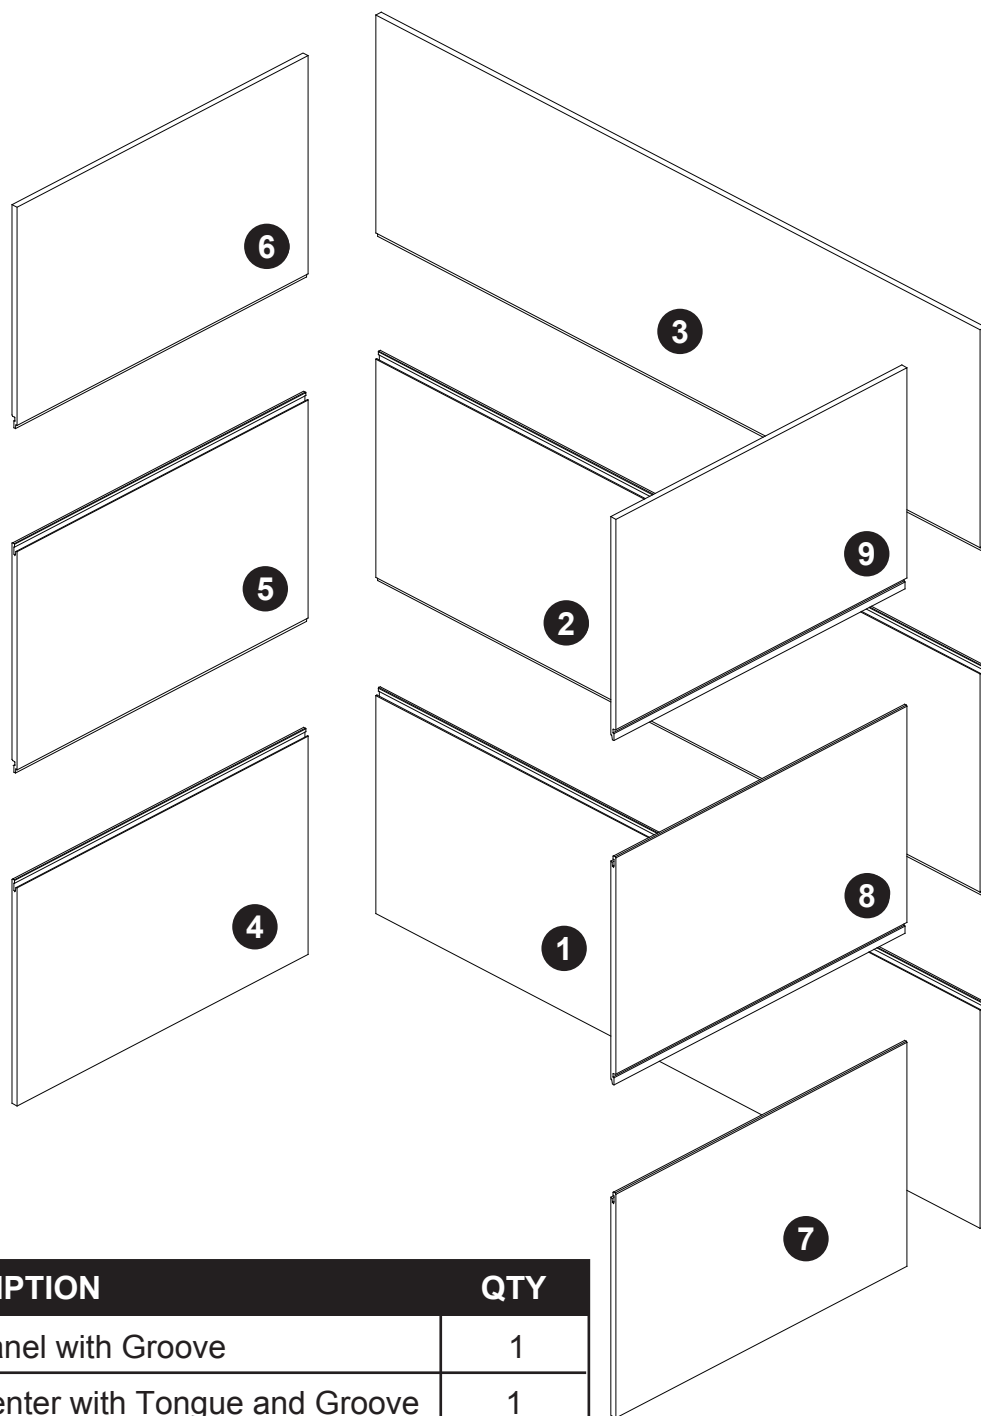

PART	DESCRIPTION	QTY
1	Back Bottom Panel with Groove	1
2	Back Bottom Center with Tongue and Groove	1
3	Back Top Panel with Tongue	1
4	Side Bottom Panel with Groove	1
5	Side Center Panel with Tongue and Groove	1
6	Side Top Panel with Tongue	1
7	Side Bottom Panel with Groove	1
8	Side Center Panel with Tongue and Groove	1
9	Side Top Panel with Tongue	1

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

SAFETY INSTRUCTIONS


Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- DO NOT set wall panels on corners when handling.

CAUTION

• When used in conjunction with a shower base that has a nailing flange, the Shower Wall System is designed to be installed as shown in the drawing. The nailing flange of the base should be attached directly to the bare studs with backer board attached to the studs above the nailing flange. Shower walls are installed on the backer board extending down in front of the nailing flange and resting on the base. Failure to install your base in this configuration may cause problems installing the shower walls.

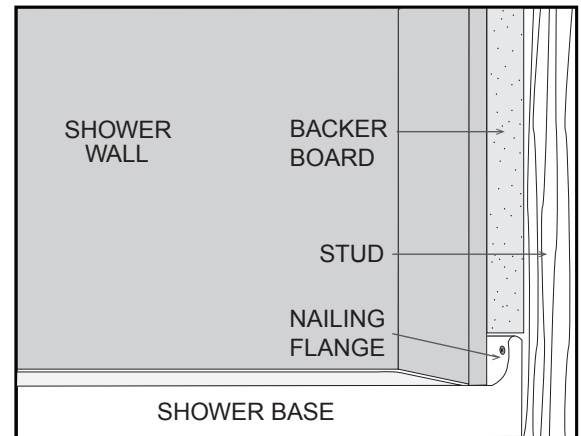

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or install the product.

Estimated Assembly Time: 4 hours (24 hours for silicone caulk to dry).

Tools Required for Assembly (not included): Utility knife, locking pliers, rubber mallet, circular saw, hole saw, measuring tape.

Supplies Required for Assembly (Included): Double-sided construction tape.

Supplies Required for Assembly (Not Included): Construction grade adhesive, silicone.

- Begin by measuring the overall width of the back wall after it has been cleaned and prepared for installation.
- If the overall height of the back and/or side walls above the bathtub or shower base is less than the height of the panels, they can be easily cut to fit.
- Turn off the water supply.
- Remove all shower hardware and decorations, including but not limited to: Faucet handles, escutcheons, filler spouts, towel bars, and soap dishes.
- All plumbing and electrical work inside the walls must be finished prior to installing the wall panels.
- Walls should be solid, plumb, and square within 1/8 inch of true. The Shower Wall System has been designed to allow for trimming, to accommodate minor alignment problems.
- The mounting surface should be cleaned and prepared, according to the Installation Procedure.
- If you plan to install a recessed accessory, cut the panel accordingly after it has been fully installed, and had the proper time to adhere to the wall. Remember to be considerate of wall studs when positioning the accessory.

CAULKING TIPS:

- Follow the instructions on the tube of your chosen caulk.
- Once you have completed the project, inspect all areas that have been caulked, filling in any gaps as needed.
- Remove any excess caulk using denatured alcohol and a clean cloth. Use caution, and do not to disturb any of the caulk joints.

PREPARATION

INSTALLATION PROCEDURE:

The Shower Wall System can be installed over a variety of products. Consult with a professional contractor if you intend to apply the panels to any surface other than those described here.

CEMENT/CONCRETE:

- Depending on the condition (flatness) of the existing wall, additional silicone may be required to properly secure the wall panels to the substrate.
- Surface must be completely clean. This includes but not limited to: Soap scum, dust and any other contaminants that may affect adhesion. Ceramic tiles do not need to be removed, if solidly adhered.
- Recommended: The complete area must be sealed with two coats of water or oil-based sealer, to ensure proper adhesion of the Shower Wall System.
- Complete the installation of the wall panels following the instruction manual, after the sealer has completely dried.

MASONITE:

- Surface must be completely clean. This includes but not limited to: Soap scum, dust and any other contaminants that may affect adhesion.
- Optional: The complete area sealed with two coats of water or oil-based sealer, to ensure proper adhesion of the Shower Wall System.
- Complete the installation of the wall panels following the instruction manual, after the sealer has completely dried.

OLD TILE:

IMPORTANT: All plastic tiles must be removed. Old ceramic tiles do not need to be removed, if solidly adhered.

- Depending on the condition (flatness) of the existing wall, additional silicone may be required to properly secure the wall panels to the substrate.
- Properly remove and or reattach any loose ceramic tiles.
- Remove all tile accessories attached to the wall. Surface must be completely clean. This includes but not limited to soap scum, dust and any other contaminants that may affect adhesion.
- Complete the shower wall installation by following the instruction manual.

PLASTER:

- Additional silicone may be required to properly secure the substrate and the wall panel, depending on the condition of the existing wall.
- Smooth all textured and/or swirled finishes by sanding.
- Surface must be completely clean. This includes but not limited to soap scum, dust and any other contaminants that may affect adhesion.
- Recommended: The complete area must be sealed with two coats of water or oil-based sealer, to ensure proper adhesion of the Shower Wall System.
- Complete the installation of the wall panels following the instruction manual, after the sealer has completely dried.


SHEETROCK/GREENBOARD/CEMENT BOARD/ WOOD:

- Surface must be completely clean and free of soap scum, dust, and any other contaminants that may affect adhesion.
- Optional: The complete area sealed with two coats of water or oil-based sealer, to ensure proper adhesion of the Shower Wall System.
- Complete the installation of the wall panels following the instruction manual, after the sealer has completely dried.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1: Measuring

- 1a. Measure the height of installation area at both ends of each wall. From top of tub or shower pan to the ceiling. If the ceiling height is less than the height of the panels included in your kit, the panels can be cut down using the cutting procedure outlined in Step 2.
- Measure width of each wall at top and bottom of installation area.

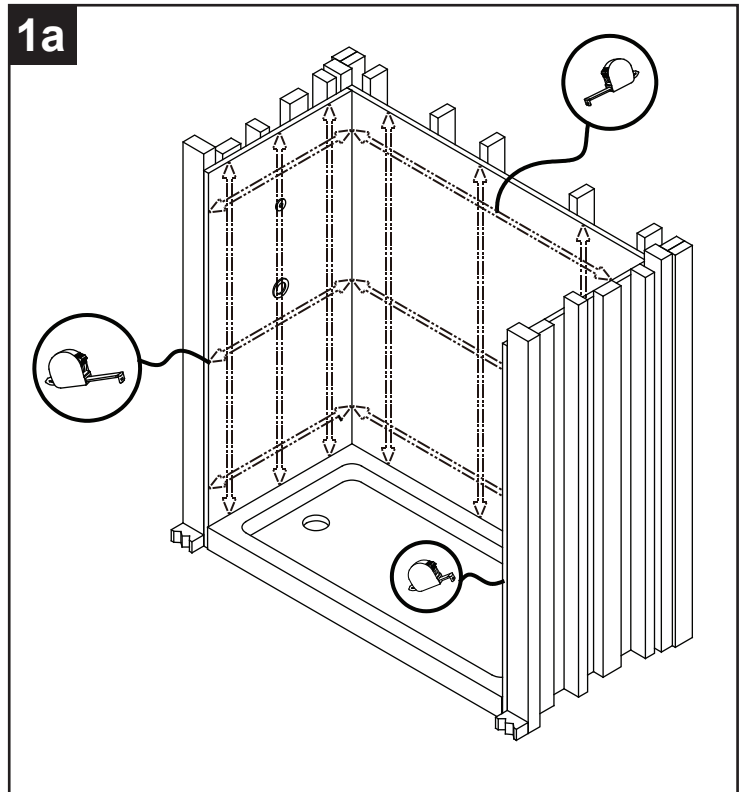

- 1b. Measure cut-out locations for plumbing fixtures and mark them on the back of the appropriate panel(s).

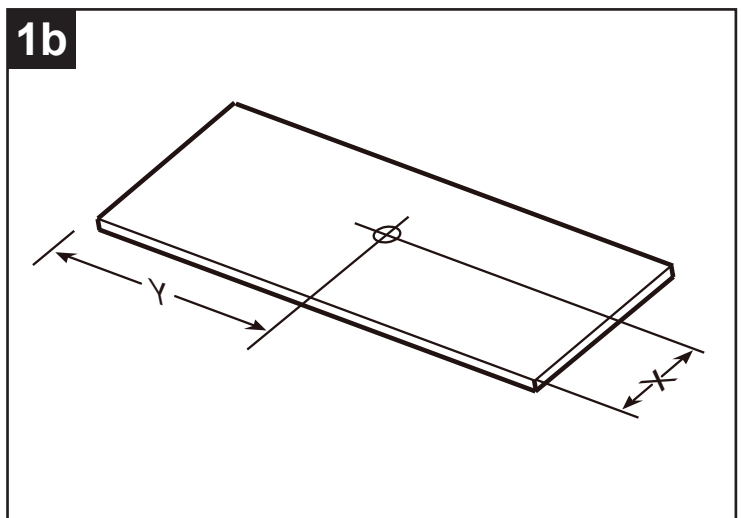

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 2: Cutting

Note: The arrows on the label on the back of each panel indicate the TOP of the Panel. Steps 2 & 3 will be repeated when installing each of the 9 wall panels. The following cutting instructions should be used when making all cuts.

- 2a. Carefully draw a line on the back of each panel where the cut is to be made. Any adjustments for out of square or out of plumb should be considered when drawing this line.

Note: Using a straight edge when possible is highly recommended.


- 2b. Circular saw is recommended for making required cuts. If using utility knife, score the line several times and then use locking pliers to snap off the excess piece as shown.

Note: If your installation is less than the full 78" height, you can cut down the top of the top panel(s) and/or the bottom of the bottom panel(s).



WARNING

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THE TONGUE OR GROOVE EDGES BE TRIMMED AS THIS MAY AFFECT WATER-TIGHT STATUS OF THE FINAL INSTALLATION.

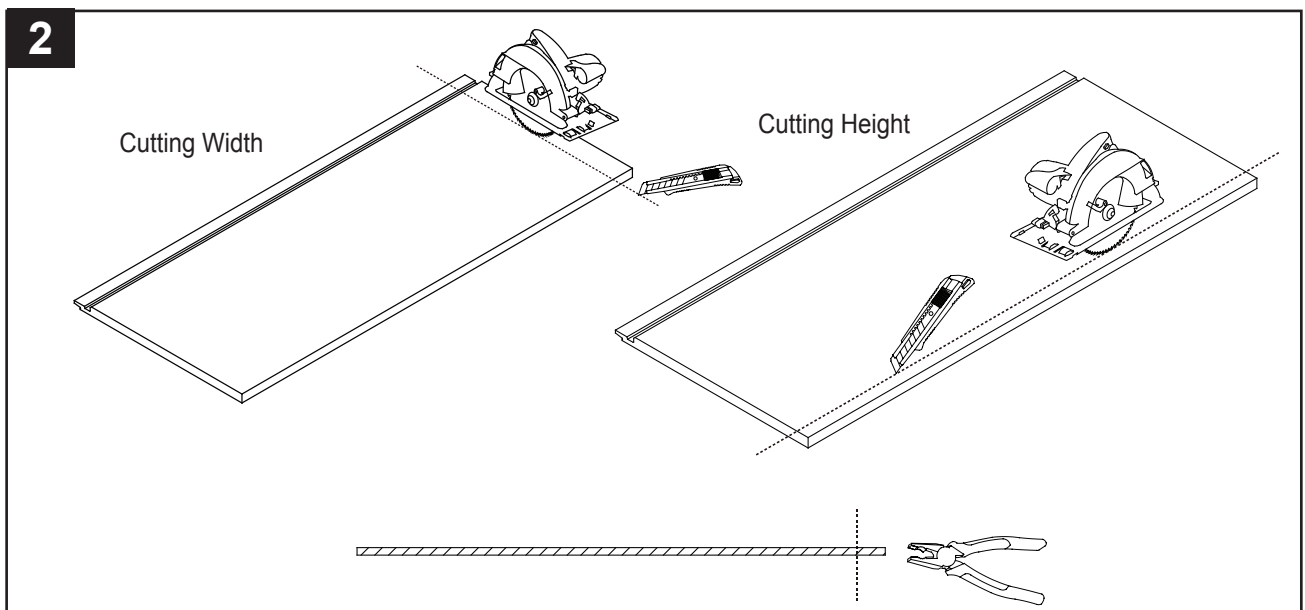

Plumbing Cut-Outs:

Use a drill and the appropriate size hole saw to create cut-outs for the shower head, filler spout, faucet handles and/or any other cutouts necessary for plumbing that is already in the walls.

Note: To be sure your measurements are correct, make a cardboard template to test the plumbing cutouts prior to cutting the shower wall panels. Drill chuck can damage the shower wall panel surface. Drill holes from back side of panel.


Recessed Accessories:

If you plan to install a recessed accessory, cut the panel accordingly after it has been fully installed, and had the proper time to adhere to the wall. Remember to be considerate of wall studs when positioning the accessory.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 3: Applying Adhesive and Tape to Back Side of Wall Panels


- 3a. Apply double-sided construction tape to the back of the wall panel as shown.

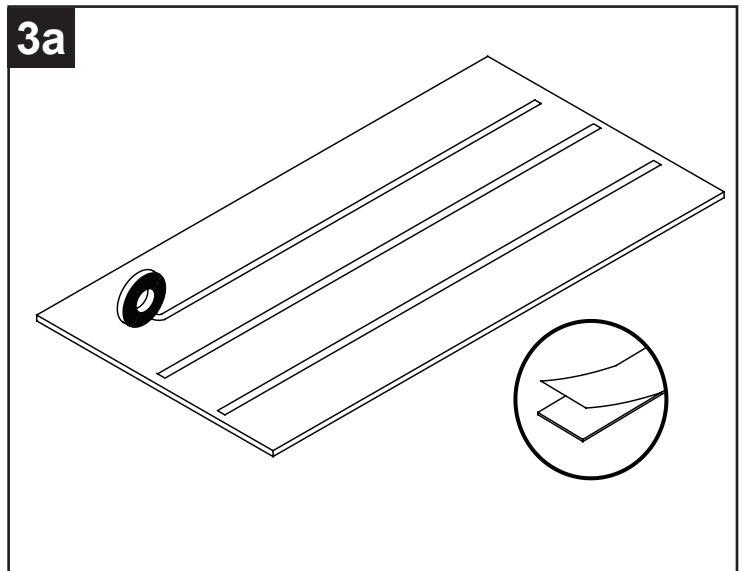

- 3b. Apply construction grade adhesive to the spaces between the tape as shown in a circular panel.

The beads of adhesive should be 2" apart and up to, but no closer than 1" from the panel edge.

Note: The circular pattern is critical for proper adhesion.

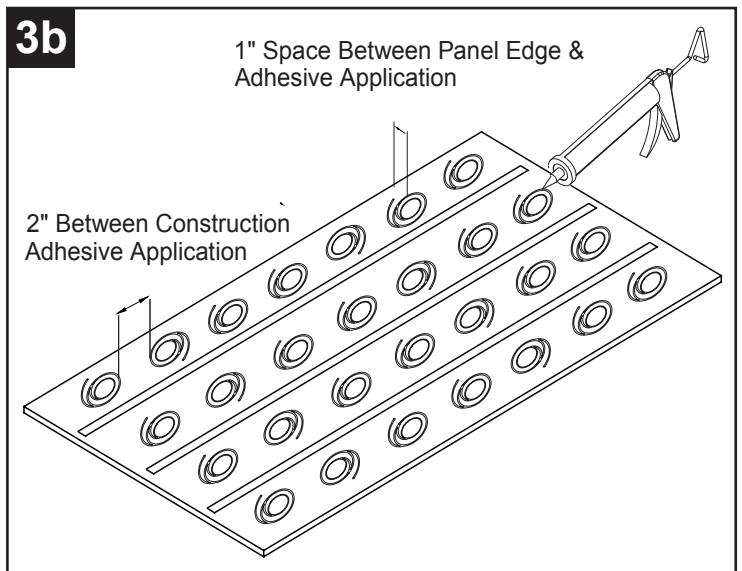


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 4: Install Back Bottom Wall Panel #1

Note: You must install the back wall panels in the correct order and orientation to insure a water tight finished product.

There is a label on the back of each panel that indicates the panel number and an arrow that points to the TOP edge of that panel. Panels 1, 2 and 3 make up the back wall section of your shower wall enclosure.

- 4a. Locate Panel #1 and lay it down on a flat surface.
- 4b. Based on your measurements from Step 1 (Measuring), cut the panel to the appropriate size and make any required plumbing cut-outs according to the instructions in Step 2 (Cutting).
- 4c. Apply the tape and construction adhesive as explained in Step 3.
- 4d. Peel off double-sided tape from the back of the panel. Position the panel at approximately a 30 degree angle, push the bottom edge into the corner where the wall meets the shower panel and then carefully push the panel towards the back wall.
- 4e. Push panel firmly against the wall, smoothing out any air bubbles along the entire area and then lightly tap on wall panel with a rubber mallet from top to bottom and end to end to ensure it is tightly connected to the wall.

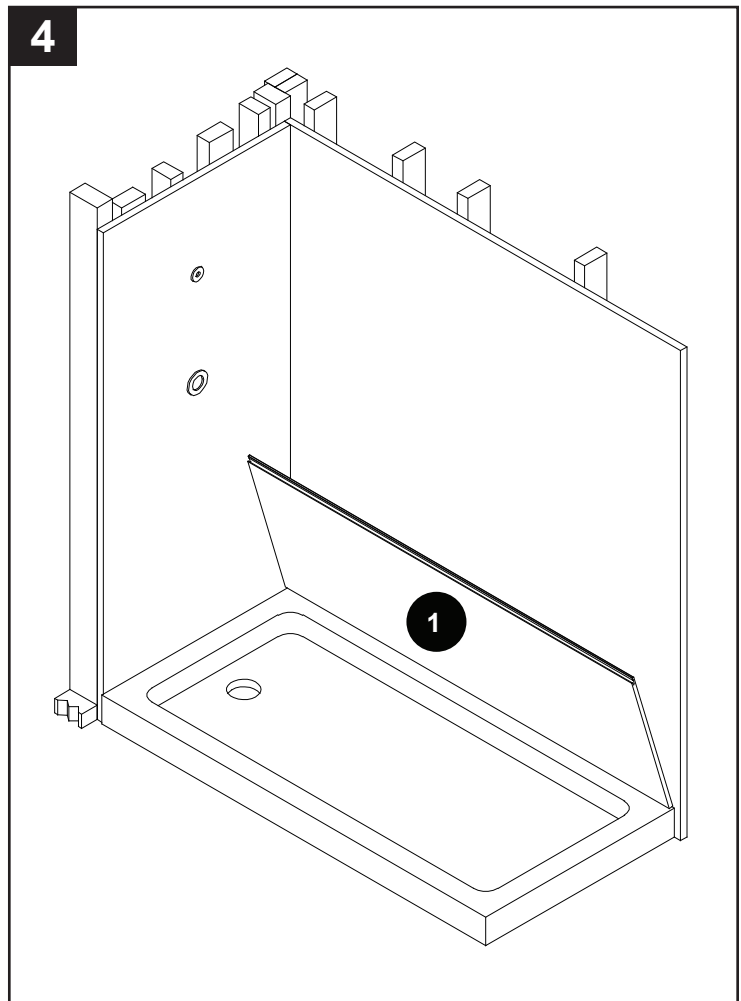


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 5: Install Back Center Wall Panel #2

Note: There is a label on the back of each panel that indicates the panel number and an arrow that points to the TOP edge of that panel. Panels 1, 2 and 3 make up the back wall section of your shower wall enclosure

- 5a. Locate Panel #2 and lay it down on a flat surface. Based on your measurements from Step 1 (Measuring), cut the panel to the appropriate length and make any required plumbing cut-outs according to the instructions in Step 2 (Cutting).
- 5b. Apply the tape and construction adhesive as explained in Step 3.
- 5c. Peel off double-sided tape from the back of the panel. Position the panel at approximately 45 degrees, and carefully push the tongue edge into the groove in the top edge of Panel #1. Move the panel gently while exerting forward pressure and carefully push it toward the back wall.
- Note:** Great Care must be taken when installing this panel. The water-tight seal depends on the tongue being firmly inserted into the groove before the panel is pushed back into position and horizontal alignment cannot be adjusted once the panel clicks into place.
- 5d. Push panel firmly against the wall, smoothing out any air bubbles along the entire area and then lightly tap on wall panel with a rubber mallet from top to bottom and end to end to ensure it is tightly connected to the wall.

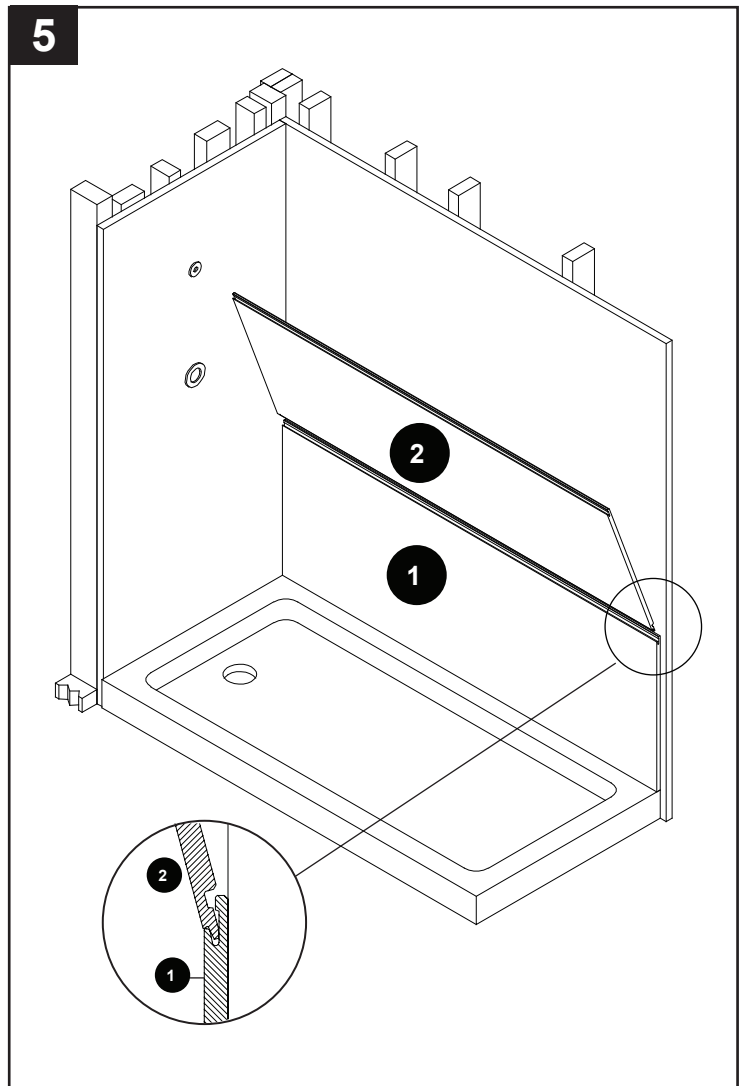


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 6: Install Back Top Wall Panel #3

Note: You must install the back wall panels in the correct order and orientation to insure a water tight finished product.

There is a label on the back of each panel that indicates the panel number and an arrow that points to the TOP edge of that panel. Panels 1,2 and 3 make up the back wall section of your shower wall enclosure.

- 6a. Locate Panel #3 and lay it down on a flat surface. Based on your measurements from Step 1 (Measuring), cut the panel to the appropriate length and make any required plumbing cut-outs according to the instructions in Step 2 (Cutting).
 - 6b. Apply the tape and construction adhesive as explained in Step 3.
 - 6c. Peel off double-sided tape from the back of the panel. Position the panel at approximately 45 degrees, and carefully push the tongue edge into the groove in the top edge of Panel #2. Move the panel gently while exerting forward pressure and carefully push it toward the back wall.
- Note:** Great Care must be taken when installing this panel. The water-tight seal depends on the tongue being firmly inserted into the groove before the panel is pushed back into position and horizontal alignment cannot be adjusted once the panel clicks into place.
- 6d. Push panel firmly against the wall, smoothing out any air bubbles along the entire area and then lightly tap on wall panel with a rubber mallet from top to bottom and end to end to ensure it is tightly connected to the wall.

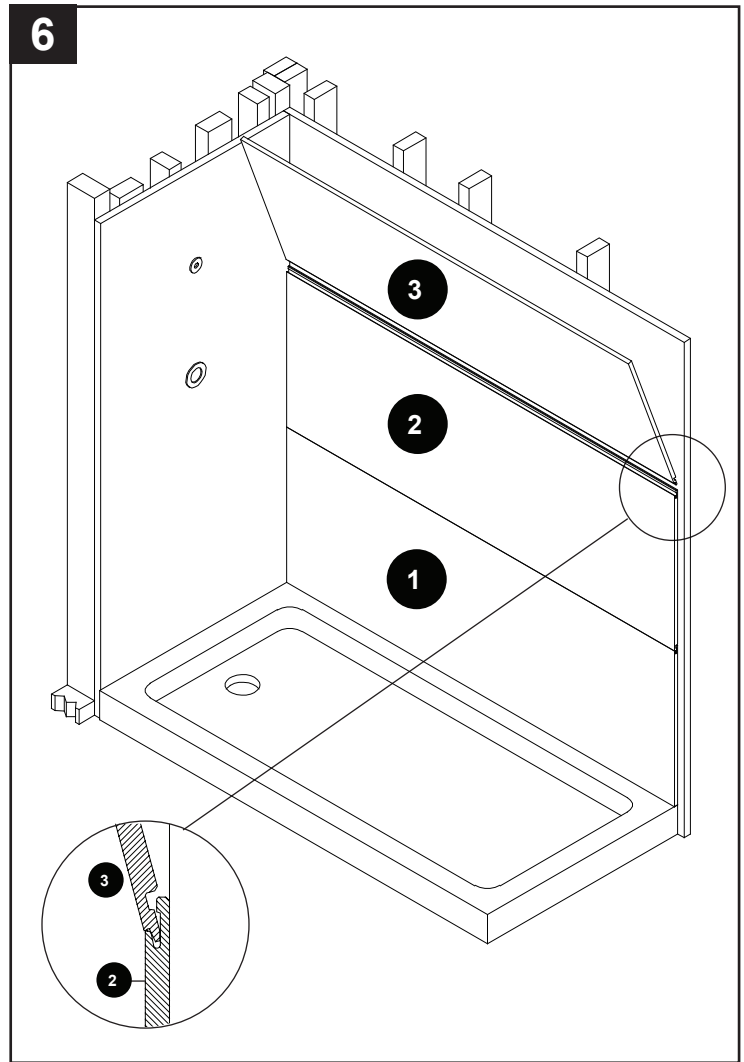

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 7: Install Left Side Bottom Wall Panel #4


Note: You must install the left side wall panels in the correct order and orientation to insure a watertight finished product.

There is a label on the back of each panel that indicates the panel number and an arrow that points to the TOP edge of that panel. Panels 4,5 and 6 make up the left side wall section of your shower enclosure.

- 7a. Locate Panel #4 and lay it down on a flat surface. Based on your measurements from Step 1 (Measuring), cut the panel to the appropriate size and make any required plumbing cut-outs according to the instructions in Step 2 (Cutting).

Note: If you are not using the full width of the left side panels, cut down the right end of these panels as the back corner will be caulked later in the installation and any flaws in the cut can be hidden in the process.

- 7b. Apply the tape and construction adhesive as explained in Step 3.
- 7c. Peel off double-sided tape from the back of the panel. Position the panel at approximately 30 degrees, push the bottom edge into the corner where the wall meets the shower pan and the right end of the panel is flush with the back wall, then carefully push the panel towards the left side wall.
- 7d. Push panel firmly against the wall, smoothing out any air bubbles along the entire area and then lightly tap on wall panel with a rubber mallet from top to bottom and end to end to ensure it is tightly connected to the wall.

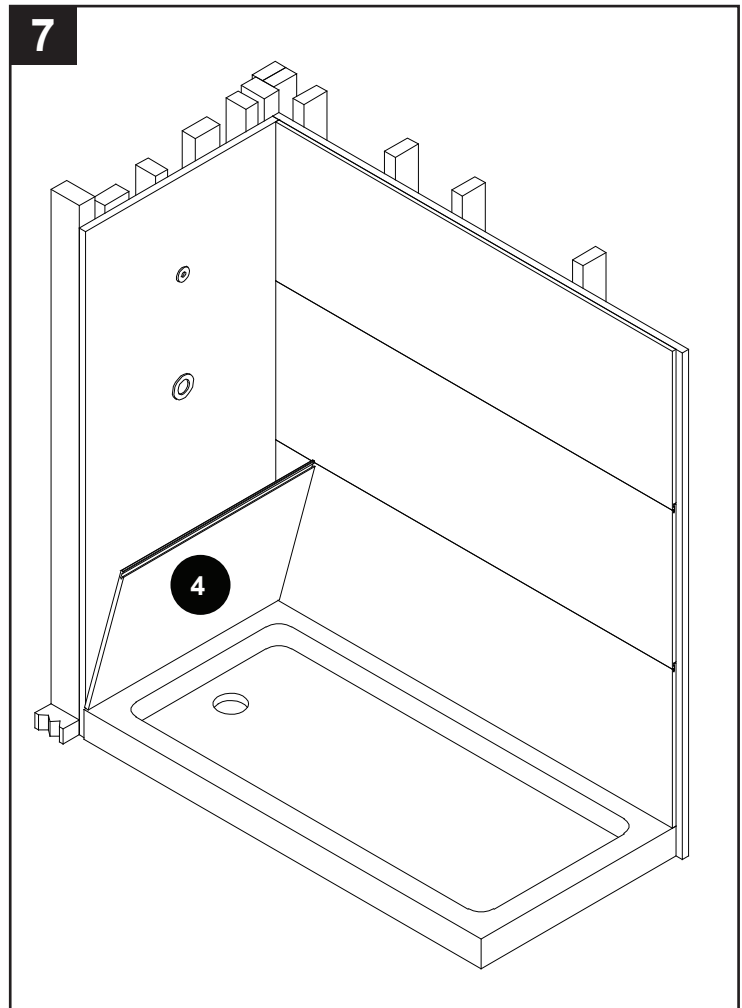

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 8: Install Left Side Center Wall Panel #5

Note: There is a label on the back of each panel that indicates the panel number and an arrow that points to the TOP edge of that panel.

- 8a. Locate Panel #5 and lay it down on a flat surface. Based on your measurements from Step 1 (Measuring), cut the panel to the appropriate length and make any required plumbing cut-outs according to the instructions in Step 2 (Cutting).
- 8b. Apply the tape and construction adhesive as explained in Step 3.
- 8c. Peel off double-sided tape from the back of the panel. Position the panel at approximately 45 degrees, and carefully push the tongue edge into the groove in the top edge of Panel #4. Move the panel gently while exerting forward pressure and carefully push it toward the left side wall.

Note: Great Care must be taken when installing this panel. The water tight seal depends on the tongue being firmly inserted into the groove before the panel is pushed back into position and horizontal alignment cannot be adjusted once the panel clicks into place.

- 8d. Push panel firmly against the wall, smoothing out any air bubbles along the entire area and then lightly tap on wall panel with a rubber mallet from top to bottom and end to end to ensure it is tightly connected to the wall.

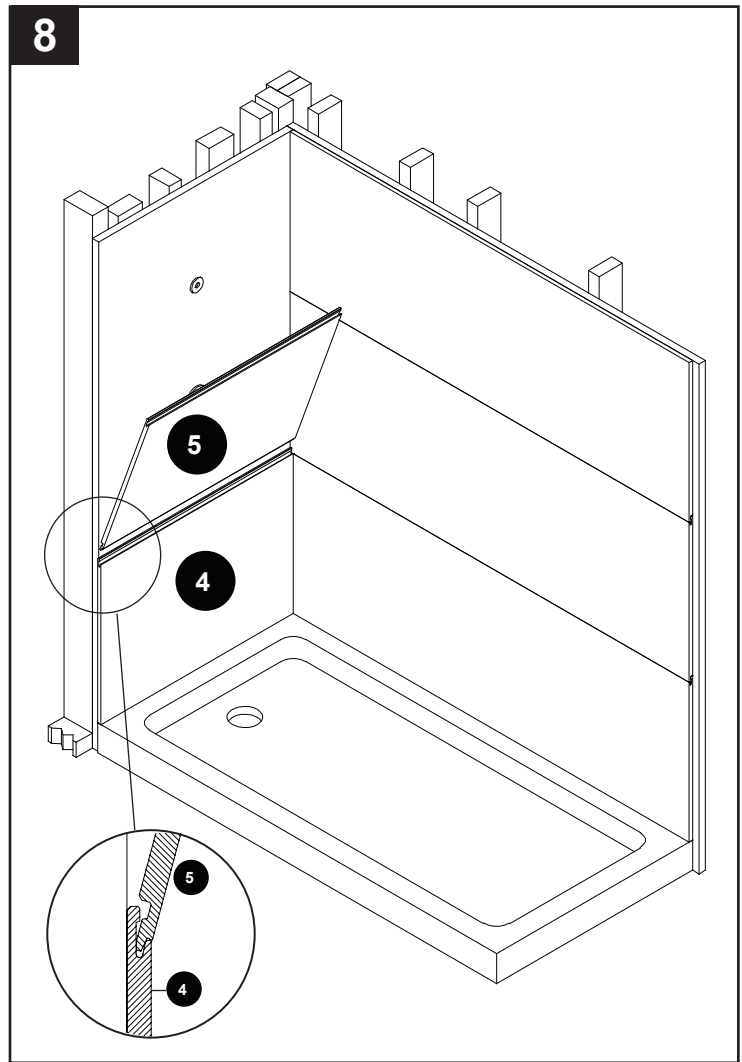

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 9: Install Left Side Top Wall Panel #6

Note: There is a label on the back of each panel that indicates the panel number and an arrow that points to the TOP edge of that panel.

- 9a. Locate Panel #6 and lay it down on a flat surface. Based on your measurements from Step 1 (Measuring), cut the panel to the appropriate length and make any required plumbing cut-outs according to the instructions in Step 2 (Cutting).
- 9b. Apply the tape and construction adhesive as explained in Step 3.
- 9c. Peel off double-sided tape from the back of the panel. Position the panel at approximately 45 degrees, and carefully push the tongue edge into the groove in the top edge of Panel #5. Move the panel gently while exerting forward pressure and carefully push it toward the left side wall.

Note: Great Care must be taken when installing this panel. The water-tight seal depends on the tongue being firmly inserted into the groove before the panel is pushed back into position and horizontal alignment cannot be adjusted once the panel clicks into place.

- 9d. Push panel firmly against the wall, smoothing out any air bubbles along the entire area and then lightly tap on wall panel with a rubber mallet from top to bottom and end to end to ensure it is tightly connected to the wall.

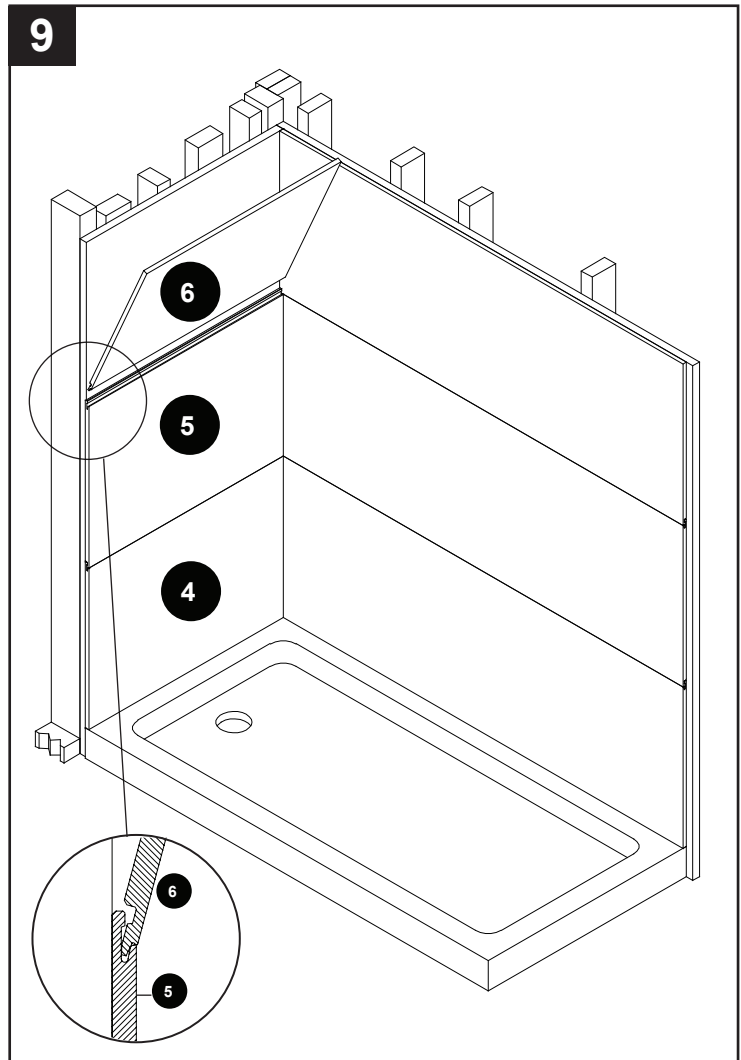

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 10: Install Right Side Bottom Wall Panel #7

Note: You must install the right side wall panels in the correct order and orientation to insure a watertight finished product.

There is a label on the back of each panel that indicates the panel number and an arrow that points to the TOP edge of that panel. Panels 7, 8 and 9 make up the right side wall section of your shower wall enclosure.

10a. Locate Panel #7 and lay it down on a flat surface. Based on your measurements from Step 1 (Measuring), cut the panel to the appropriate length and make any required plumbing cut-outs according to the instructions in Step 2 (Cutting).

Note: If you are not using the full width of the right side panels, cut down the left end of these panels as the back corner will be caulked later in the installation and any flaws in the cut can be hidden in the process.



10b. Repeat Step 7 (Install Side Bottom Panel)

Step 11: Install Right Side Center Wall Panel #8

Note: You must install the right side wall panels in the correct order and orientation to insure a watertight finished product.

11a. Locate Panel #8 and lay it down on a flat surface. Based on your measurements from Step 1 (Measuring), cut the panel to the appropriate length and make any required plumbing cut-outs according to the instructions in Step 2 (Cutting).

11b. Repeat Step 8 (Install Side Center Panel)

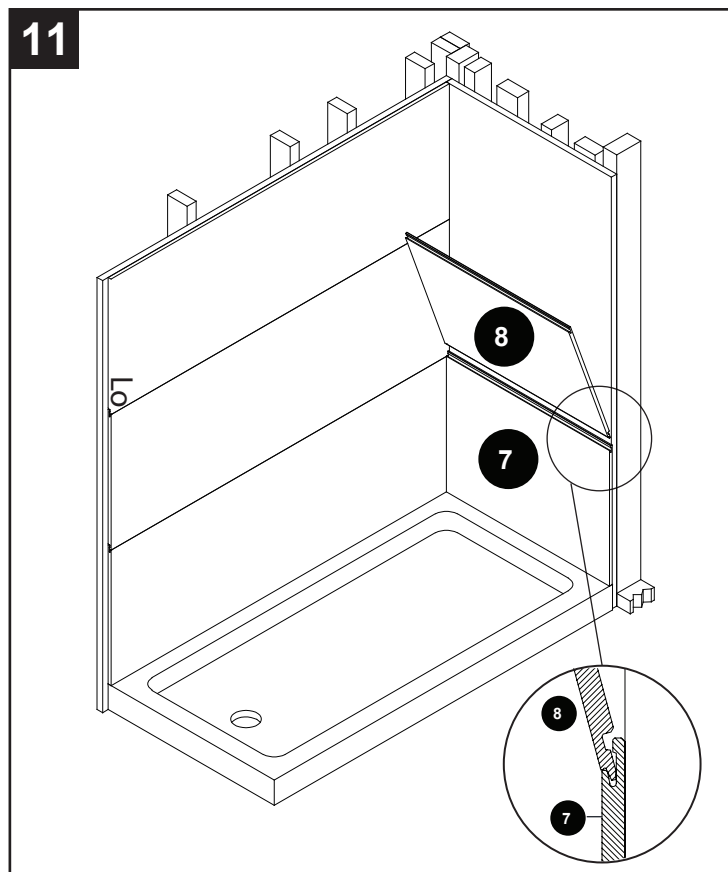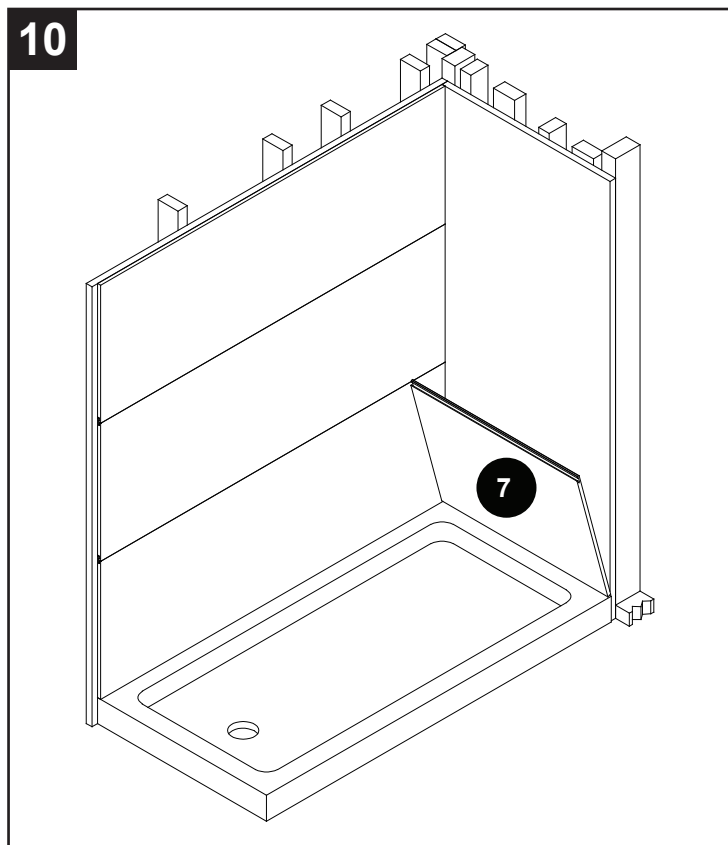


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 12: Install Right Side Top Wall Panel #9

Note: You must install the right side wall panels in the correct order and orientation to insure a watertight finished product.

12a. Locate Panel #9 and lay it down on a flat surface. Based on your measurements from Step 1 (Measuring), cut the panel to the appropriate length and make any required plumbing cut-outs according to the instructions in Step 2 (Cutting).

12b. Repeat Step 9 (Install Side Top Panel)

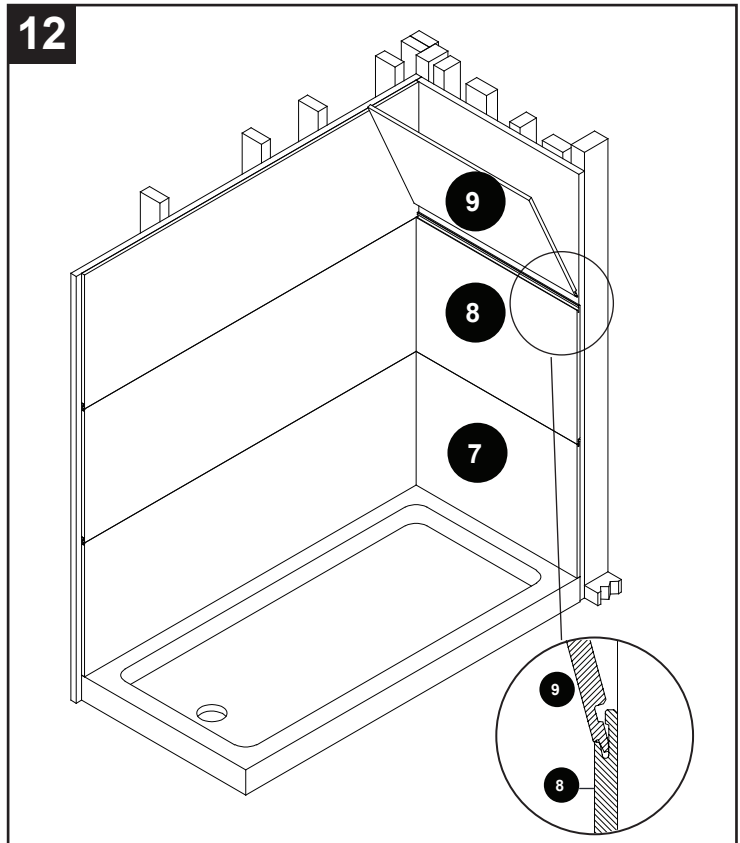

Step 13: Caulk Corners and Edges


13. Properly caulk around the Shower Wall System to insure a secure fit and finish.

This includes but is not limited to:

- Interior corners where shower walls meet
- Corners where the walls meet the base
- Outer edge of Side Wall Panels
- (Optional) Caulking along the top edge of the entire enclosure is not required but may help contribute to a finished look.

WARNING

Please keep the entire area dry for a minimum of 24 hours to allow the caulk and construction adhesive to properly cure.

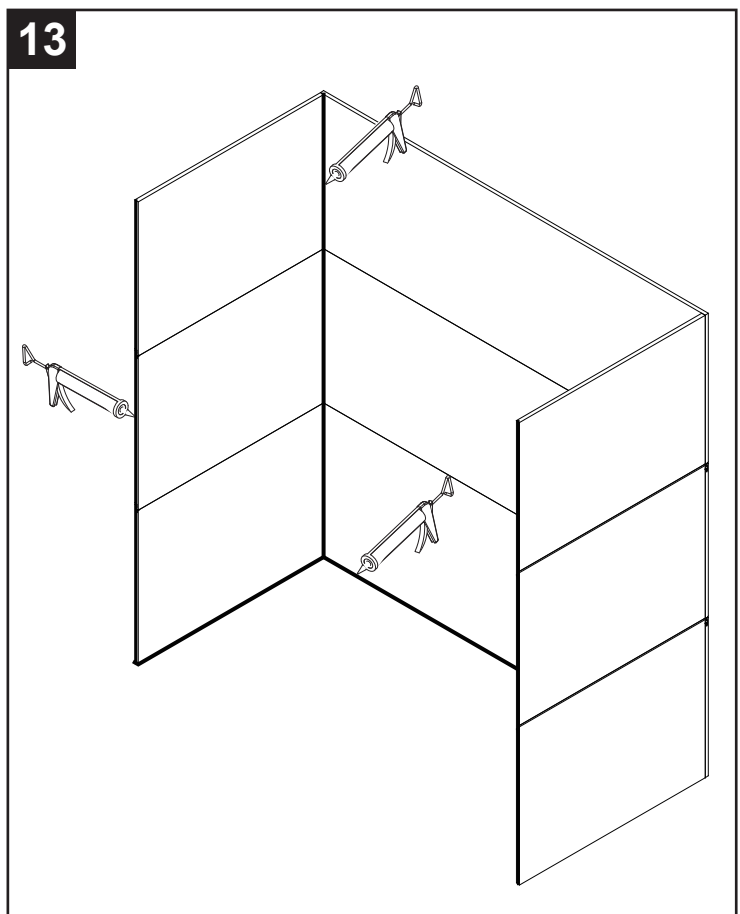

CARE AND MAINTENANCE

- Cleaning and maintenance of the shower wall panels should be performed on a regular basis.
- The ideal cleaning time is right after shower use. Soap scum, lime and other heavy soil could contain invasive materials. The lack of cleaning and maintenance could result in damaging the surface of the wall panels and the core. Lack of cleaning shower walls could create discoloration of the wall panel.
- Shower walls should be cleaned regularly with a nonabrasive all purpose household cleaner or window cleaner. Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Avoid using abrasive cleaners, scouring powders, grit, acid, acetone, alkaline and ammonia.
- To extend the life span of the wall panels, daily cleaning with wet wipes and proper diluted neutral detergent (PH 7-8) is recommended. Always clean with wet cloth as dry cleaning could scratch the surface.
- Avoid high concentrations of solvents, strong alkaline and strong acidic solution during the cleaning process.
- A thin layer of wax could be applied to the surface of wall panel after cleaning process.
- Improper use of tools and sharp objects will create permanent scratch damage on the surface.

WARRANTY


The distributor warrants to the original purchaser that this fixture will be free of manufacturing defects, which affect its performance as a bathing or showering fixture, under the following conditions and subject to the limitations contained in the “Remedies” and “Warranty Limitations” sections. The Limited Warranty applies for 10 years from the date of purchase if the fixture is used in a residential owner-occupied building for non-commercial purposes or for 2 years from the date of purchase if it is used in any other building, including any building used for rental, commercial or business purposes. This Limited Warranty is void if the fixture is not installed in accordance with the installation instructions supplied by the distributor, or local building codes and ordinances, or if the care and cleaning instructions supplied by the distributor are not followed. This Limited Warranty is also void if the fixture is moved from the location of its initial installation or is subjected to accident, abuse, or misuse. The Limited Warranty excludes normal wear and tear. This Limited Warranty shall be void unless any failure or non-conformance is discovered before the expiration of this warranty, and is reported to the distributor, in writing, accompanied by the original proof of purchase, within 30 days of discovery.

REMEDIES - The original purchaser’s remedy under this Limited Warranty is limited to the repair, replacement or refund of the purchase price of the fixture, at the distributor’s sole option, of any part of the fixture that has failed or does not conform to the manufacturer’s specifications, limited to, damage to or loss of use of the building or its contents, arising out of any defect in the fixture nor shall the distributor be liable for any amount in excess of the original purchase price of the fixture. The distributor reserves the right to require the return, at purchaser’s expense, of the damaged fixture for repair or exchange before providing services under this Limited Warranty. If the distributor elects to replace the fixture, its obligation is limited to supplying a replacement unit or component part of comparable size and style, and does not include the cost of removal, installation or transportation, which must be borne by the purchaser. Replacement parts provided under this Limited Warranty are warranted for the remainder of the original warranty period applicable to the fixture, as if such parts were original components of that fixture.

WARRANTY LIMITATIONS - THERE ARE NO WARRANTIES THAT EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HERE OF IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. THE DISTRIBUTOR DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. In such states, the distributors’ liability shall be limited to the extent permitted by state law. ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING BY WAY OF STATE LAW, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION AND IN SCOPE OF COVERAGE TO THE TERMS OF THIS LIMITED WARRANTY, UNLESS A SHORTER PERIOD IS ALLOWED BY LAW.

REPLACEMENT PARTS LIST - CARRARA WHITE MARBLE FINISH


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

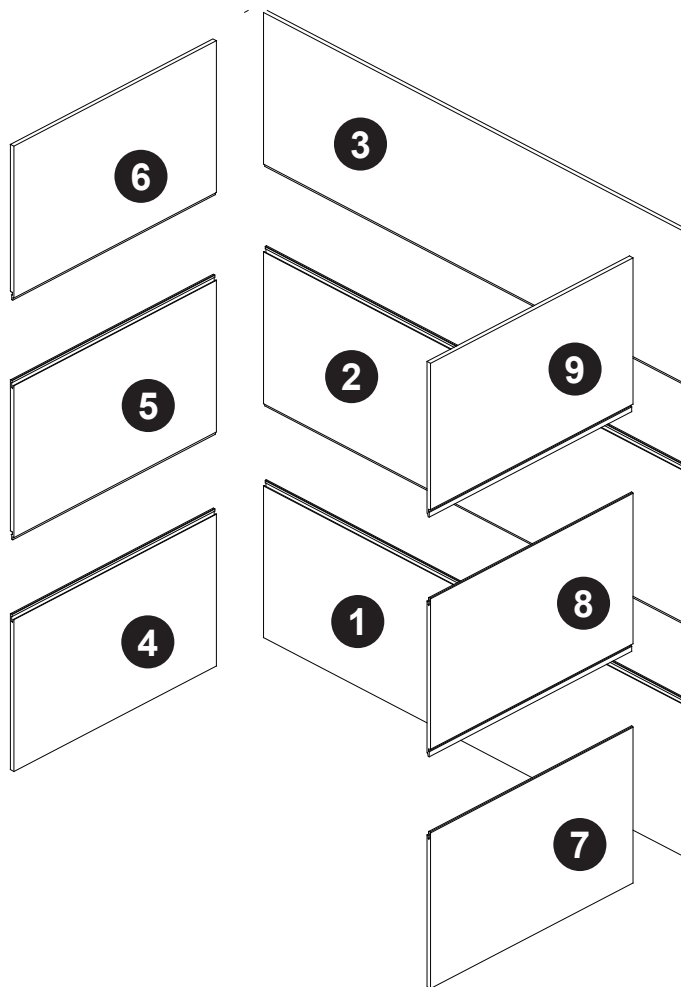

PART	DESCRIPTION	PART NUMBER - 48-IN SHOWER WALLS	PART NUMBER - 60-IN SHOWER WALLS
1	Back Bottom Panel with Groove	48IN-BACKPANEL1-GCW	60IN-BACKPANEL1-GCW
2	Back Bottom Center with Tongue and Groove	48IN-BACKPANEL2-GCW	60IN-BACKPANEL2-GCW
3	Back Top Panel with Tongue	48IN-BACKPANEL3-GCW	60IN-BACKPANEL3-GCW
4	Side Bottom Panel with Groove	48IN-SIDEPANEL4-GCW	60IN-SIDEPANEL4-GCW
5	Side Center Panel with Tongue and Groove	48IN-SIDEPANEL5-GCW	60IN-SIDEPANEL5-GCW
6	Side Top Panel with Tongue	48IN-SIDEPANEL6-GCW	60IN-SIDEPANEL6-GCW
7	Side Bottom Panel with Groove	48IN-SIDEPANEL7-GCW	60IN-SIDEPANEL7-GCW
8	Side Center Panel with Tongue and Groove	48IN-SIDEPANEL8-GCW	60IN-SIDEPANEL8-GCW
9	Side Top Panel with Tongue	48IN-SIDEPANEL9-GCW	60IN-SIDEPANEL9-GCW

REPLACEMENT PARTS LIST - DRIFTWOOD FINISH


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

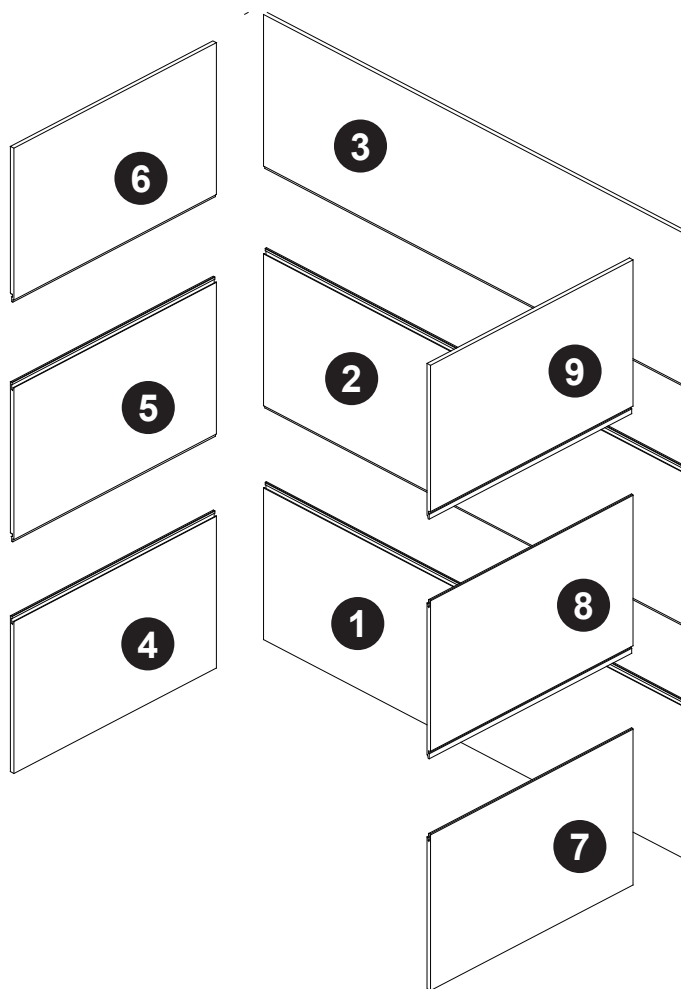

PART	DESCRIPTION	PART NUMBER - 48-IN SHOWER WALLS	PART NUMBER - 60-IN SHOWER WALLS
1	Back Bottom Panel with Groove	48IN-BACKPANEL1-DR	60IN-BACKPANEL1-DR
2	Back Bottom Center with Tongue and Groove	48IN-BACKPANEL2-DR	60IN-BACKPANEL2-DR
3	Back Top Panel with Tongue	48IN-BACKPANEL3-DR	60IN-BACKPANEL3-DR
4	Side Bottom Panel with Groove	48IN-SIDEPANEL4-DR	60IN-SIDEPANEL4-DR
5	Side Center Panel with Tongue and Groove	48IN-SIDEPANEL5-DR	60IN-SIDEPANEL5-DR
6	Side Top Panel with Tongue	48IN-SIDEPANEL6-DR	60IN-SIDEPANEL6-DR
7	Side Bottom Panel with Groove	48IN-SIDEPANEL7-DR	60IN-SIDEPANEL7-DR
8	Side Center Panel with Tongue and Groove	48IN-SIDEPANEL8-DR	60IN-SIDEPANEL8-DR
9	Side Top Panel with Tongue	48IN-SIDEPANEL9-DR	60IN-SIDEPANEL9-DR

REPLACEMENT PARTS LIST - GREY SUBWAY TILE FINISH


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

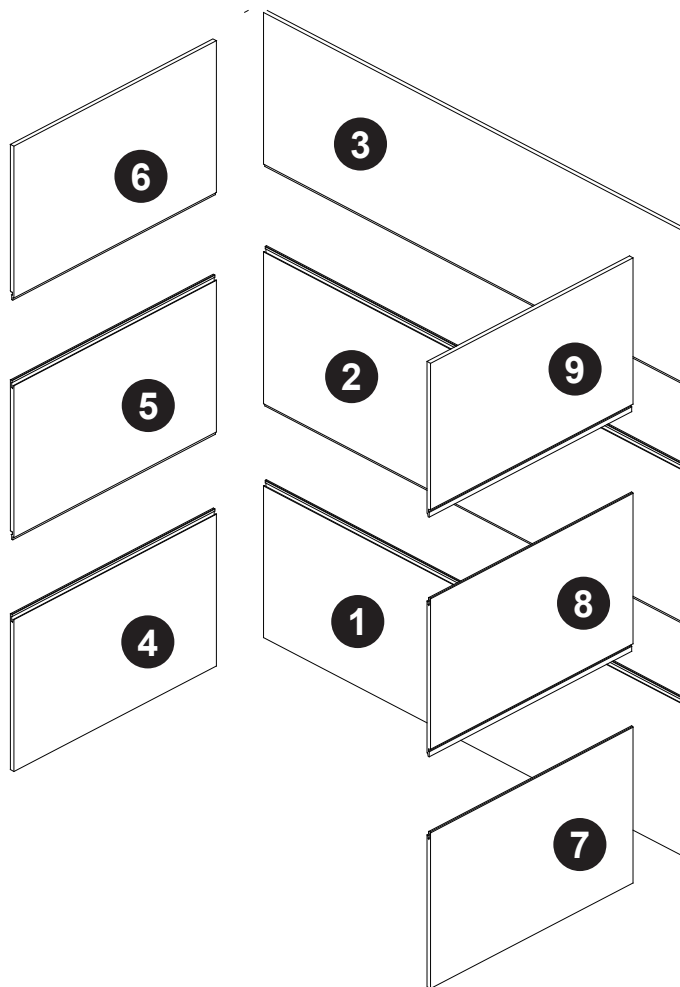

PART	DESCRIPTION	PART NUMBER - 48-IN SHOWER WALLS	PART NUMBER - 60-IN SHOWER WALLS
1	Back Bottom Panel with Groove	48IN-BACKPANEL1-GGS	60IN-BACKPANEL1-GGS
2	Back Bottom Center with Tongue and Groove	48IN-BACKPANEL2-GGS	60IN-BACKPANEL2-GGS
3	Back Top Panel with Tongue	48IN-BACKPANEL3-GGS	60IN-BACKPANEL3-GGS
4	Side Bottom Panel with Groove	48IN-SIDEPANEL4-GGS	60IN-SIDEPANEL4-GGS
5	Side Center Panel with Tongue and Groove	48IN-SIDEPANEL5-GGS	60IN-SIDEPANEL5-GGS
6	Side Top Panel with Tongue	48IN-SIDEPANEL6-GGS	60IN-SIDEPANEL6-GGS
7	Side Bottom Panel with Groove	48IN-SIDEPANEL7-GGS	60IN-SIDEPANEL7-GGS
8	Side Center Panel with Tongue and Groove	48IN-SIDEPANEL8-GGS	60IN-SIDEPANEL8-GGS
9	Side Top Panel with Tongue	48IN-SIDEPANEL9-GGS	60IN-SIDEPANEL9-GGS

REPLACEMENT PARTS LIST - WHITE SUBWAY TILE FINISH


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

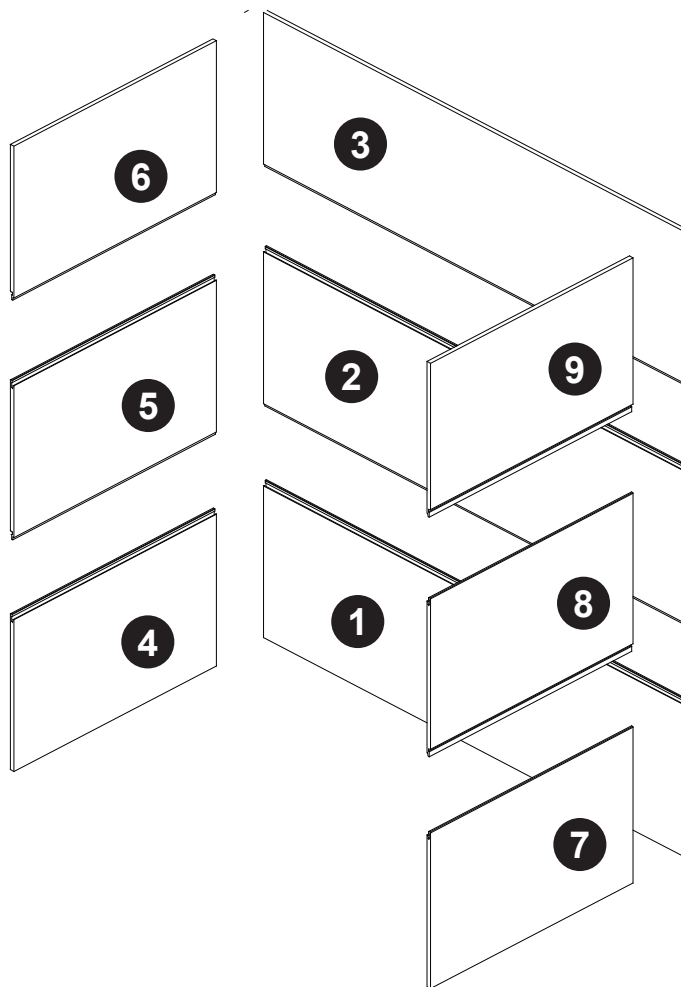

PART	DESCRIPTION	PART NUMBER - 48-IN SHOWER WALLS	PART NUMBER - 60-IN SHOWER WALLS
1	Back Bottom Panel with Groove	48IN-BACKPANEL1-GWS	60IN-BACKPANEL1-GWS
2	Back Bottom Center with Tongue and Groove	48IN-BACKPANEL2-GWS	60IN-BACKPANEL2-GWS
3	Back Top Panel with Tongue	48IN-BACKPANEL3-GWS	60IN-BACKPANEL3-GWS
4	Side Bottom Panel with Groove	48IN-SIDEPANEL4-GWS	60IN-SIDEPANEL4-GWS
5	Side Center Panel with Tongue and Groove	48IN-SIDEPANEL5-GWS	60IN-SIDEPANEL5-GWS
6	Side Top Panel with Tongue	48IN-SIDEPANEL6-GWS	60IN-SIDEPANEL6-GWS
7	Side Bottom Panel with Groove	48IN-SIDEPANEL7-GWS	60IN-SIDEPANEL7-GWS
8	Side Center Panel with Tongue and Groove	48IN-SIDEPANEL8-GWS	60IN-SIDEPANEL8-GWS
9	Side Top Panel with Tongue	48IN-SIDEPANEL9-GWS	60IN-SIDEPANEL9-GWS

REPLACEMENT PARTS LIST - QUARRY FINISH


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

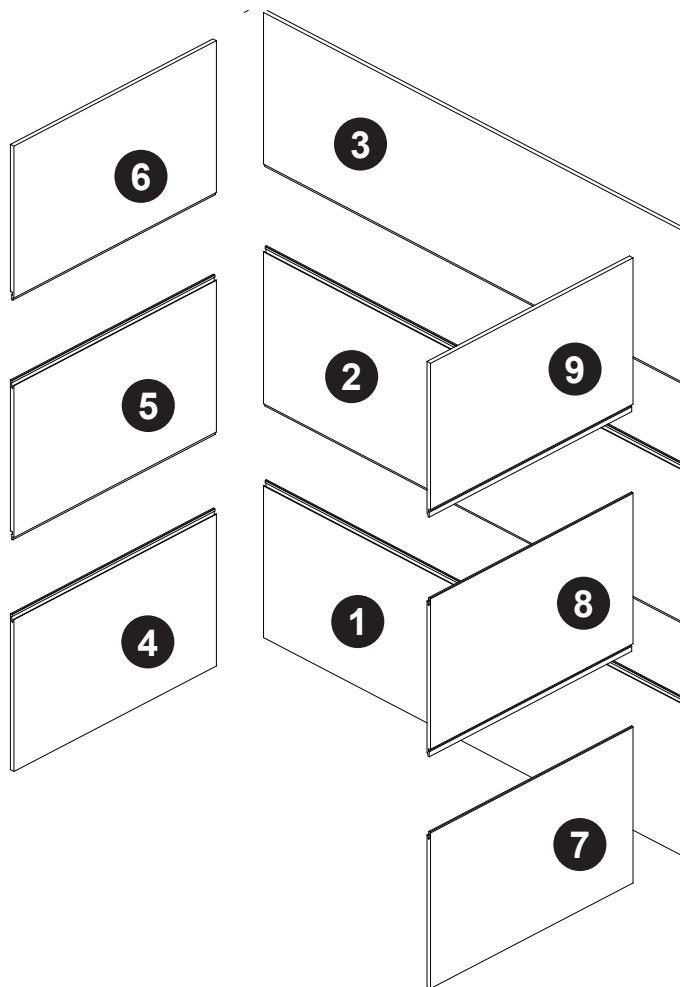

PART	DESCRIPTION	PART NUMBER - 48-IN SHOWER WALLS	PART NUMBER - 60-IN SHOWER WALLS
1	Back Bottom Panel with Groove	48IN-BACKPANEL1-QU	60IN-BACKPANEL1-QU
2	Back Bottom Center with Tongue and Groove	48IN-BACKPANEL2-QU	60IN-BACKPANEL2-QU
3	Back Top Panel with Tongue	48IN-BACKPANEL3-QU	60IN-BACKPANEL3-QU
4	Side Bottom Panel with Groove	48IN-SIDEPANEL4-QU	60IN-SIDEPANEL4-QU
5	Side Center Panel with Tongue and Groove	48IN-SIDEPANEL5-QU	60IN-SIDEPANEL5-QU
6	Side Top Panel with Tongue	48IN-SIDEPANEL6-QU	60IN-SIDEPANEL6-QU
7	Side Bottom Panel with Groove	48IN-SIDEPANEL7-QU	60IN-SIDEPANEL7-QU
8	Side Center Panel with Tongue and Groove	48IN-SIDEPANEL8-QU	60IN-SIDEPANEL8-QU
9	Side Top Panel with Tongue	48IN-SIDEPANEL9-QU	60IN-SIDEPANEL9-QU

REPLACEMENT PARTS LIST - SLATE FINISH


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

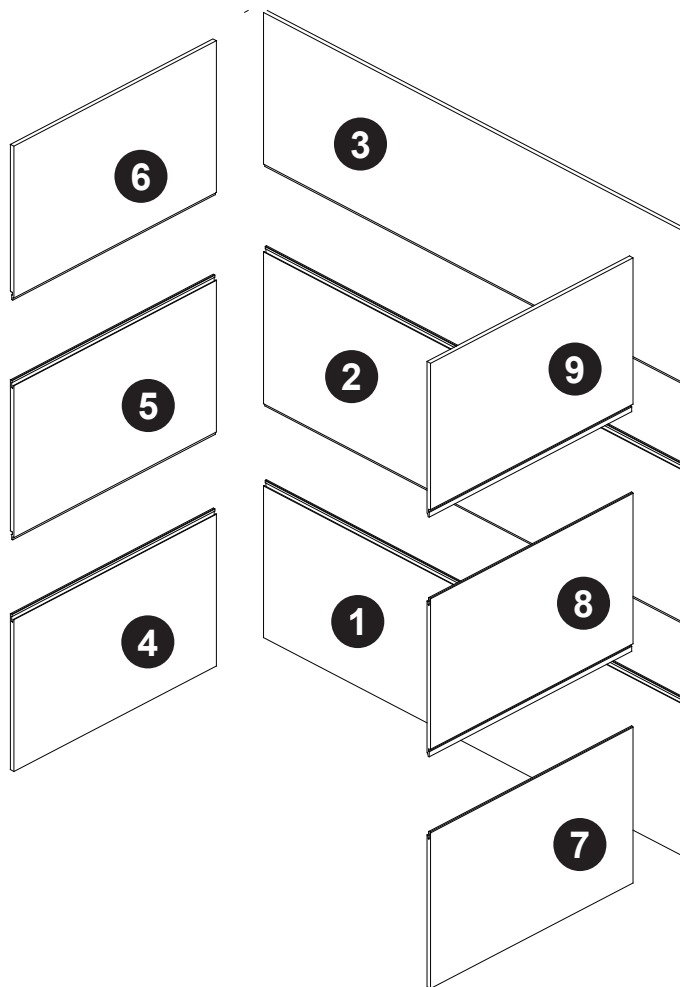

PART	DESCRIPTION	PART NUMBER - 48-IN SHOWER WALLS	PART NUMBER - 60-IN SHOWER WALLS
1	Back Bottom Panel with Groove	48IN-BACKPANEL1-SL	60IN-BACKPANEL1-SL
2	Back Bottom Center with Tongue and Groove	48IN-BACKPANEL2-SL	60IN-BACKPANEL2-SL
3	Back Top Panel with Tongue	48IN-BACKPANEL3-SL	60IN-BACKPANEL3-SL
4	Side Bottom Panel with Groove	48IN-SIDEPANEL4-SL	60IN-SIDEPANEL4-SL
5	Side Center Panel with Tongue and Groove	48IN-SIDEPANEL5-SL	60IN-SIDEPANEL5-SL
6	Side Top Panel with Tongue	48IN-SIDEPANEL6-SL	60IN-SIDEPANEL6-SL
7	Side Bottom Panel with Groove	48IN-SIDEPANEL7-SL	60IN-SIDEPANEL7-SL
8	Side Center Panel with Tongue and Groove	48IN-SIDEPANEL8-SL	60IN-SIDEPANEL8-SL
9	Side Top Panel with Tongue	48IN-SIDEPANEL9-SL	60IN-SIDEPANEL9-SL


REPLACEMENT PARTS LIST - SHALE FINISH

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

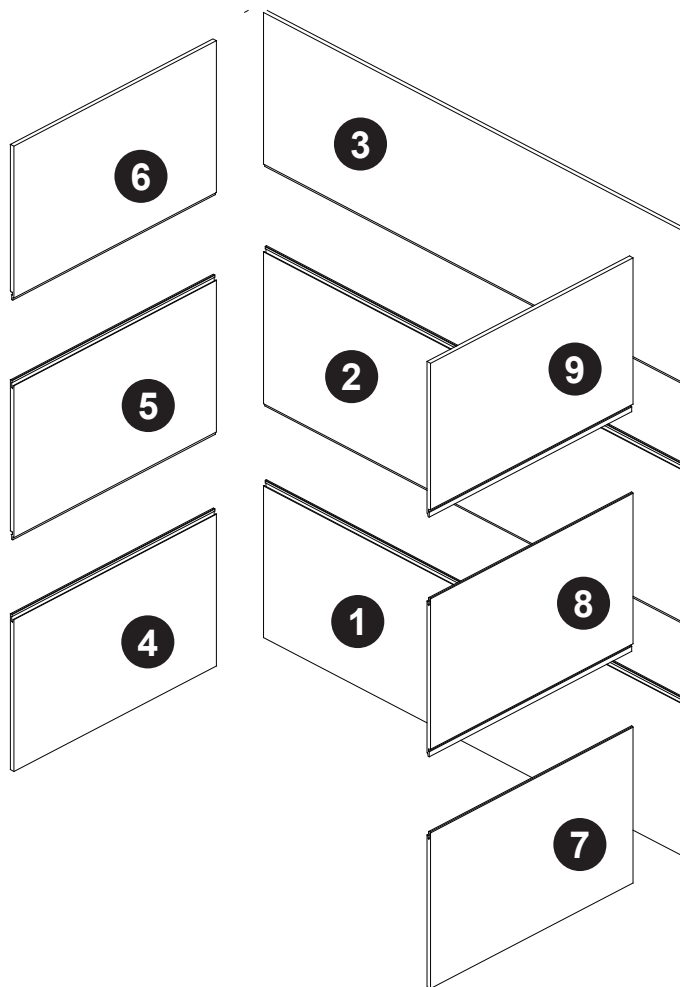

PART	DESCRIPTION	PART NUMBER - 48-IN SHOWER WALLS	PART NUMBER - 60-IN SHOWER WALLS
1	Back Bottom Panel with Groove	48IN-BACKPANEL1-SH	60IN-BACKPANEL1-SH
2	Back Bottom Center with Tongue and Groove	48IN-BACKPANEL2-SH	60IN-BACKPANEL2-SH
3	Back Top Panel with Tongue	48IN-BACKPANEL3-SH	60IN-BACKPANEL3-SH
4	Side Bottom Panel with Groove	48IN-SIDEPANEL4-SH	60IN-SIDEPANEL4-SH
5	Side Center Panel with Tongue and Groove	48IN-SIDEPANEL5-SH	60IN-SIDEPANEL5-SH
6	Side Top Panel with Tongue	48IN-SIDEPANEL6-SH	60IN-SIDEPANEL6-SH
7	Side Bottom Panel with Groove	48IN-SIDEPANEL7-SH	60IN-SIDEPANEL7-SH
8	Side Center Panel with Tongue and Groove	48IN-SIDEPANEL8-SH	60IN-SIDEPANEL8-SH
9	Side Top Panel with Tongue	48IN-SIDEPANEL9-SH	60IN-SIDEPANEL9-SH

Printed in China

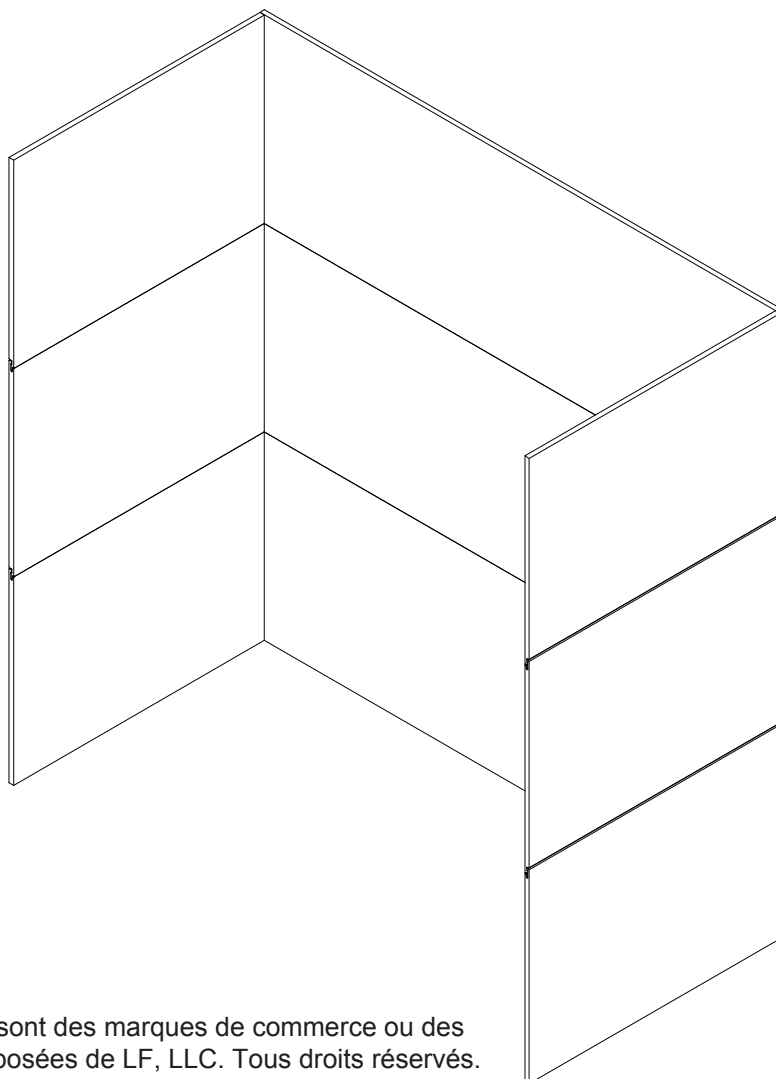

ALLEN + ROTH et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #03492126, #03492127, #03492128, #03492129, #03492130, #03492131, #03492132, #03492134, #03492135, #03492136, #03492137, #03492138, #03492139, #03492140

SYSTÈME DE PAROIS DE DOUCHE DE 121,92 CM SYSTÈME DE PAROIS DE DOUCHE DE 152,4 CM

MODÈLE #SW6032GWS, #SW6032GGS, #SW6032GCW, #SW6032DR, #SW6032SL, #SW6032SH, #SW6032QU, #SW4834GWS, #SW4834GGS, #SW4834GCW, #SW4834DR, #SW4834SL, #SW4834SH, #SW4834QU

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu de l'emballage.....	28
Consignes de sécurité.....	29
Préparation.....	29-30
Instructions pour l'assemblage ou l'installation.....	31-41
Entretien.....	42
Garantie.....	43
Liste des pièces de rechange.....	44-50

CONTENU DE L'EMBALLAGE

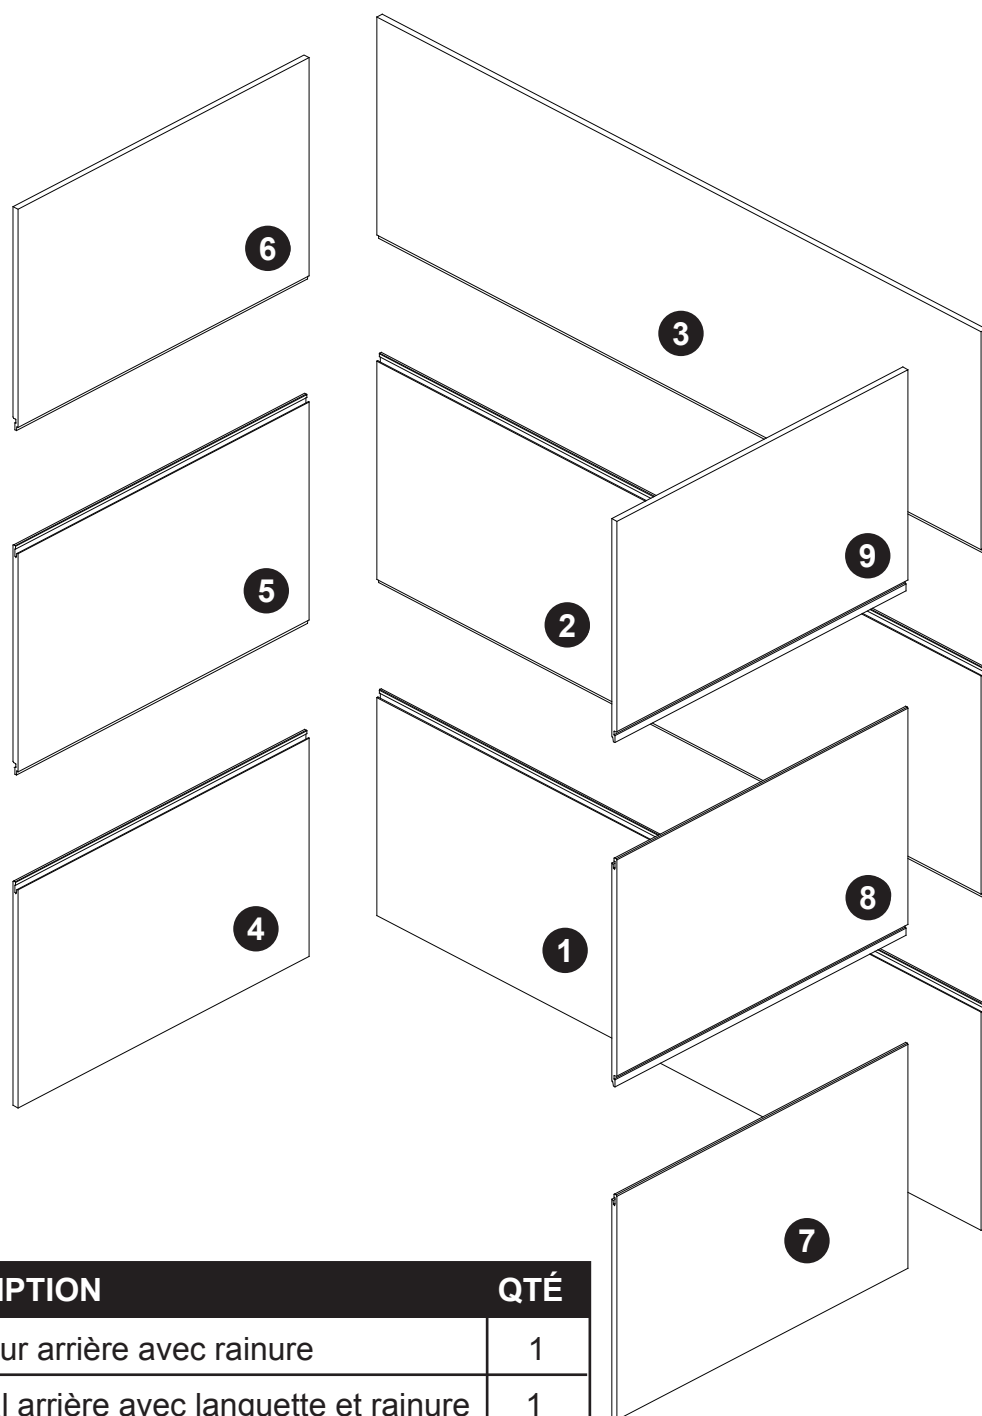

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau inférieur arrière avec rainure	1
2	Panneau central arrière avec languette et rainure	1
3	Panneau supérieur arrière avec languette	1
4	Panneau inférieur latéral avec rainure	1
5	Panneau central latéral avec languette et rainure	1
6	Panneau supérieur latéral avec languette	1
7	Panneau inférieur latéral avec rainure	1
8	Panneau central latéral avec languette et rainure	1
9	Panneau supérieur latéral avec languette	1

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

AVERTISSEMENT

- NE posez PAS les panneaux muraux sur les coins lorsque vous les manipulez.

ATTENTION

• Lorsqu'il est utilisé avec une base de douche dotée d'une bride de clouage, le système de parois de douche est conçu pour être installé tel que le démontre l'illustration. La bride de clouage de la base doit être fixée directement aux montants nus avec une planche d'appui fixée aux montants, au-dessus de la bride de clouage. Les parois de douche sont installées sur la planche d'appui de manière à s'étendre vers le bas, devant la bride de clouage, et à reposer sur la base. Si vous ne respectez pas cette configuration lorsque vous installez votre base, vous risquez de rencontrer des problèmes lors de l'installation des parois de douche.

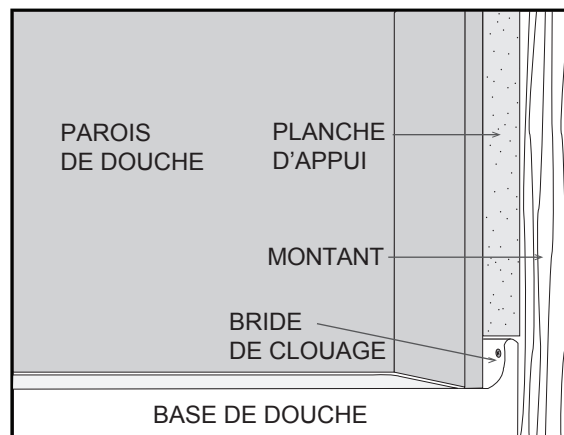

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler ni d'installer l'article.

Temps d'assemblage approximatif :

4 heures (24 heures pour le séchage du calfeutrant à base de silicone).

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : couteau à lame rétractable, pinces-étaux, maillet en caoutchouc, scie circulaire, scie cloche, ruban à mesurer.

Matériel nécessaire pour l'assemblage (inclus) : ruban de construction double face.

Matériel nécessaire pour l'assemblage (non inclus) : adhésif de catégorie construction, silicone.

- Commencez par mesurer la largeur totale du mur arrière une fois nettoyé et préparé pour l'installation.
- Si la hauteur totale des murs arrière ou latéraux au-dessus de la baignoire ou de la base de douche est inférieure à la hauteur des panneaux, vous pouvez facilement les couper ces derniers à la hauteur requise.
- Coupez l'alimentation en eau.
- Retirez toute la quincaillerie et les décorations de la douche, y compris, sans toutefois s'y limiter : les poignées de robinet, les écussons, les becs de remplissage, les porte-serviettes et les porte-savons.
- Tous les travaux de plomberie et d'électricité à l'intérieur des murs doivent être terminés avant l'installation des panneaux muraux.
- Les murs doivent être fermes, d'aplomb et d'équerre à 0,31 cm près. Le système de parois de douche a été conçu pour qu'il puisse être raccourci pour compenser les petits défauts d'alignement.
- Vous devez nettoyer et préparer la surface de montage selon la procédure d'installation.
- Si vous prévoyez installer un accessoire encastré, coupez le panneau en conséquence après l'avoir correctement installé et laissé adhérer au mur assez longtemps. Faites bien attention aux montants de cloison lorsque vous positionnez l'accessoire.

CONSEILS POUR LE CALFEUTRAGE :

- Suivez les instructions qui figurent sur le tube de calfeutrant de votre choix.
- Une fois le projet terminé, inspectez toutes les zones que vous avez calfeutrées et bouchez les trous au besoin.
- Essuyez tout excédent de calfeutrant à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'alcool dénaturé. Faites attention de ne pas esquinter les joints de calfeutrant.

PRÉPARATION

PROCÉDURE D'INSTALLATION :

Le système de parois de douche peut être installé sur différents types de produits. Consultez un entrepreneur professionnel si vous avez l'intention de poser les panneaux sur une surface qui ne figure pas ici.

CIMENT/BÉTON :

- Selon l'état (planéité) du mur existant, vous devrez peut-être ajouter du silicone pour fixer correctement les panneaux muraux au substrat.
- La surface doit être parfaitement propre. Ceci comprend, sans toutefois s'y limiter : les résidus de savon, la poussière et tout autre contaminant qui risquerait de diminuer l'adhérence. Il n'est pas nécessaire de retirer les carreaux de céramique s'ils adhèrent solidement.
- Recommandation : toute la zone doit être scellée avec deux couches de scellant à base d'huile ou d'eau pour garantir la bonne adhérence du système de parois de douche.
- Terminez l'installation des panneaux muraux en suivant le manuel d'instructions, après avoir laissé le scellant sécher complètement.

PANNEAUX DURS :

- La surface doit être parfaitement propre. Ceci comprend, sans toutefois s'y limiter : les résidus de savon, la poussière et tout autre contaminant qui risquerait de diminuer l'adhérence.
- Facultatif : toute la zone doit être scellée avec deux couches de scellant à base d'huile ou d'eau pour garantir la bonne adhérence du système de parois de douche.
- Terminez l'installation des panneaux muraux en suivant le manuel d'instructions, après avoir laissé le scellant sécher complètement.

VIEUX CARREAUX :

IMPORTANT : tous les carreaux en plastique doivent être retirés. Il n'est pas nécessaire de retirer les vieux carreaux de céramique s'ils adhèrent solidement.

- Selon l'état (planéité) du mur existant, vous devrez peut-être ajouter du silicone pour fixer correctement les panneaux muraux au substrat.
- Retirez ou rattachez correctement les carreaux de céramique détachés.
- Retirez tous les accessoires de carreaux fixés au mur. La surface doit être parfaitement propre. Ceci comprend, sans toutefois s'y limiter, les résidus de savon, la poussière et tout autre contaminant qui risquerait de diminuer l'adhérence.
- Terminez l'installation des parois de douche en suivant le manuel d'instructions.

PLÂTRE :

- Vous devrez peut-être ajouter du silicone pour fixer correctement le substrat et le panneau mural, en fonction de l'état du mur existant.
- Poncez toutes les finitions texturées ou spiralées pour les lisser.
- La surface doit être parfaitement propre. Ceci comprend, sans toutefois s'y limiter, les résidus de savon, la poussière et tout autre contaminant qui risquerait de diminuer l'adhérence.
- Recommandation : toute la zone doit être scellée avec deux couches de scellant à base d'huile ou d'eau pour garantir la bonne adhérence du système de parois de douche.
- Terminez l'installation des panneaux muraux en suivant le manuel d'instructions, après avoir laissé le scellant sécher complètement.

PLAQUE DE PLÂTRE/PANNEAU HYDROFUGE/PANNEAU DE CIMENT/BOIS :


- La surface doit être parfaitement propre et exempte de résidus de savon, de poussière et de tout autre contaminant qui risquerait de diminuer l'adhérence.
- Facultatif : toute la zone doit être scellée avec deux couches de scellant à base d'huile ou d'eau pour garantir la bonne adhérence du système de parois de douche.
- Terminez l'installation des panneaux muraux en suivant le manuel d'instructions, après avoir laissé le scellant sécher complètement.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION


Étape 1 : mesure

1a. Mesurez la hauteur de la zone d'installation aux deux extrémités de chaque mur. Du haut de la baignoire ou du bac à douche jusqu'au plafond. Si la hauteur du plafond est inférieure à la hauteur des panneaux inclus dans votre trousse, vous pouvez couper les panneaux en suivant la procédure de coupe décrite à l'étape 2.

Mesurez la largeur de chaque mur en haut et en bas de la zone d'installation.

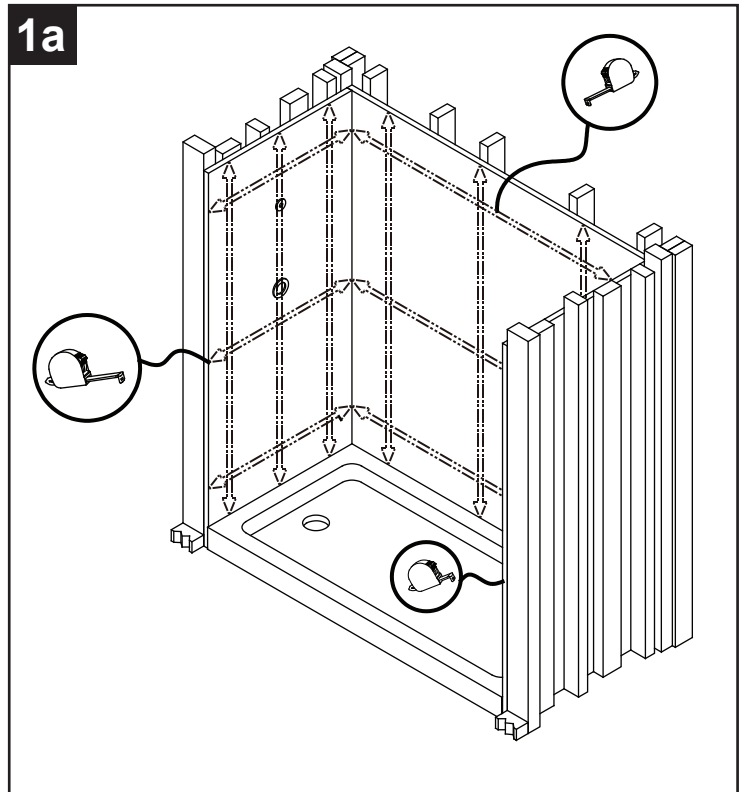

1b. Mesurez les découpes destinées aux raccords de plomberie et marquez-les au dos des panneaux appropriés.

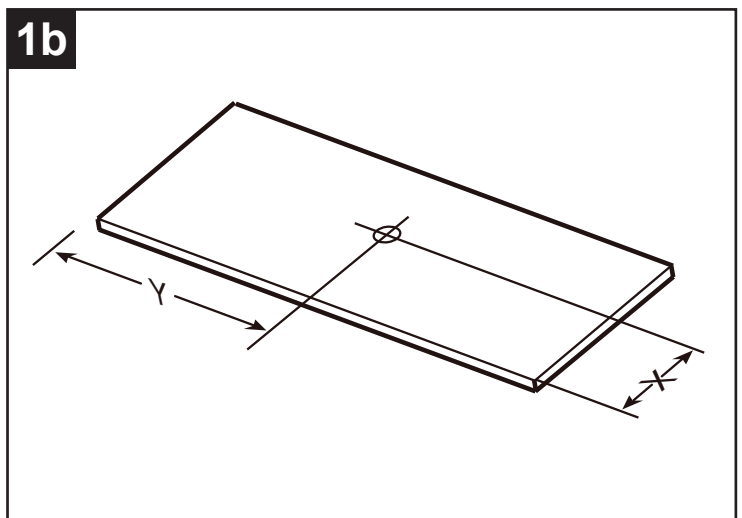

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Étape 2 : découpe

Remarque : Les flèches qui figurent sur l'étiquette au dos de chaque panneau indiquent le HAUT du panneau. Répétez les étapes 2 et 3 lors de l'installation de chacun des 9 panneaux muraux.

Suivez les instructions de coupe suivantes lorsque vous effectuez toutes les coupes.

- 2a. Tracez soigneusement une ligne au dos de chaque panneau à l'endroit où vous devez couper. Pensez à prendre en compte tout ajustement d'équerre ou d'aplomb lorsque vous tracez cette ligne.

Remarque : Nous vous conseillons vivement d'utiliser une règle droite lorsque cela est possible.


- 2b. Nous vous recommandons d'utiliser une scie circulaire pour effectuer les coupes nécessaires. Si vous utilisez un couteau à lame rétractable, entaillez la ligne plusieurs fois, puis utilisez des pinces-étaux pour casser le morceau à jeter comme illustré.

Remarque : Si la zone d'installation est inférieure à la hauteur totale de 198,12 cm, vous pouvez couper le haut des panneaux supérieurs ou le bas des panneaux inférieurs.



AVERTISSEMENT

NE RACCOURCISSEZ JAMAIS LES LANGUETTES ET LES RAINURES, CAR CELA POURRAIT COMPROMETTRE L'ÉTANCHÉITÉ DE L'INSTALLATION FINALE.

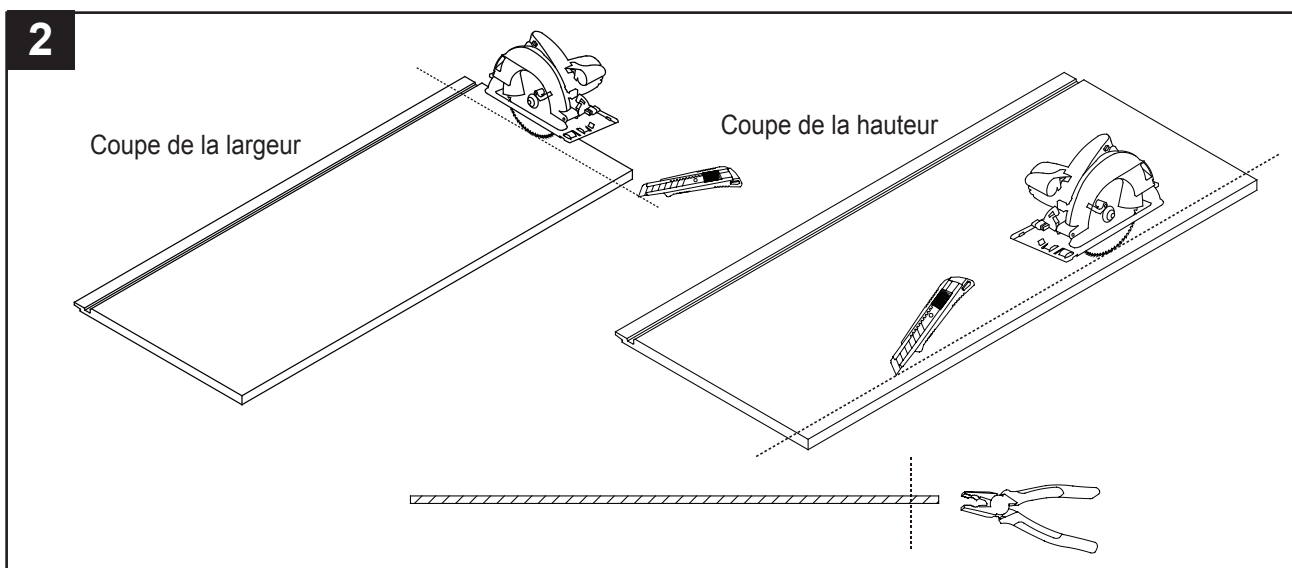

Découpes pour la plomberie :

Utilisez une perceuse et une scie cloche de la taille appropriée pour effectuer des découpes pour la pomme de douche, le bec de remplissage, les poignées de robinet ou toute autre découpe nécessaire à la plomberie déjà installée dans les murs.

Remarque : Pour être sûr de vos mesures, fabriquez un gabarit en carton pour vérifier que vos découpes pour la plomberie sont correctes avant de couper les panneaux de paroi de douche. Le mandrin de perçage peut endommager la surface du panneau de paroi de douche. Percez les trous à l'arrière du panneau.


Accessoires encastrés :

Si vous prévoyez installer un accessoire encastré, coupez le panneau en conséquence après l'avoir correctement installé et laissé adhérer au mur assez longtemps. Faites bien attention aux montants de cloison lorsque vous positionnez l'accessoire.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Étape 3 : application de l'adhésif et du ruban adhésif au dos des panneaux muraux


3a. Appliquez du ruban de construction double face au dos du panneau mural comme illustré.

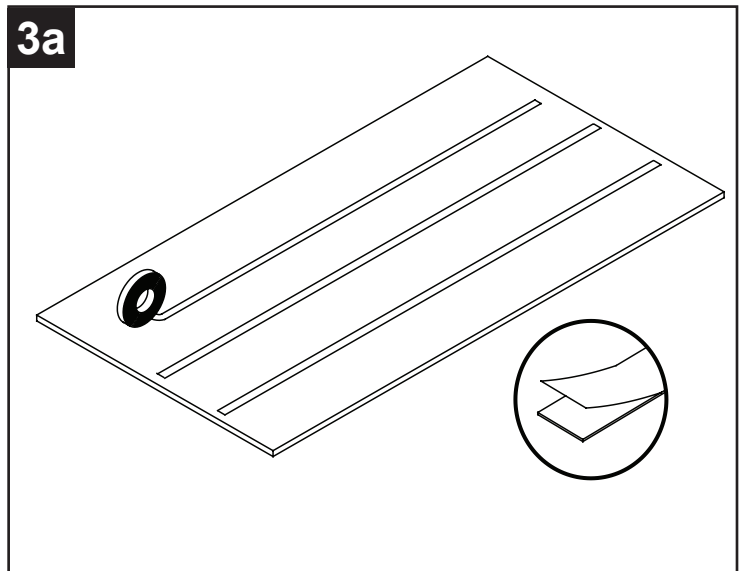

3b. Appliquez de l'adhésif de catégorie construction entre les rubans, en formant un motif circulaire comme illustré.

Les cordons d'adhésif doivent se trouver à 5,08 cm les uns des autres et à 2,54 cm maximum du bord du panneau.

Remarque : Le motif circulaire est essentiel à la bonne adhérence.

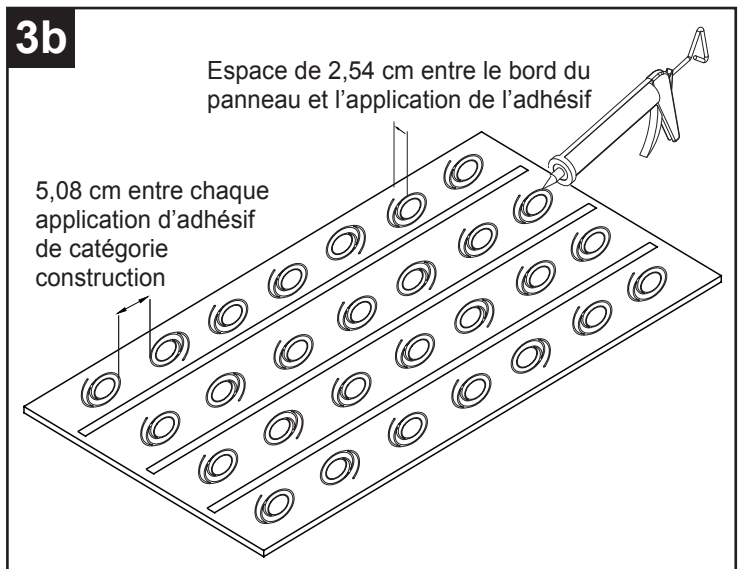


Étape 4 : installer le panneau mural arrière inférieur n° 1

Remarque : Vous devez impérativement installer les panneaux muraux arrière dans le bon ordre et le bon sens pour assurer l'étanchéité du produit fini.

L'étiquette au dos de chaque panneau comporte le numéro du panneau et une flèche qui pointe vers le bord SUPÉRIEUR de ce panneau. Les panneaux 1, 2 et 3 constituent la partie de la paroi arrière de votre cabine de douche.

- 4a. Localisez le panneau n° 1 et posez-le sur une surface plane.
- 4b. Coupez le panneau aux bonnes dimensions à l'aide des mesures que vous avez prises à l'étape 1 (Mesure) et effectuez les découpes nécessaires pour la plomberie selon les instructions de l'étape 2 (Découpe).
- 4c. Appliquez le ruban et l'adhésif de catégorie construction comme indiqué à l'étape 3.
- 4d. Décollez le ruban adhésif double face au dos du panneau. Positionnez le panneau à un angle d'environ 30 degrés, poussez le bord inférieur dans le coin où le mur touche la paroi de douche, puis poussez soigneusement le panneau vers le mur arrière.
- 4e. Poussez fermement le panneau contre le mur en lissant les bulles d'air sur toute la zone, puis tapez légèrement sur le panneau mural avec un maillet en caoutchouc, en procédant de haut en bas et d'un bord à l'autre pour vous assurer qu'il est fermement plaqué contre le mur.

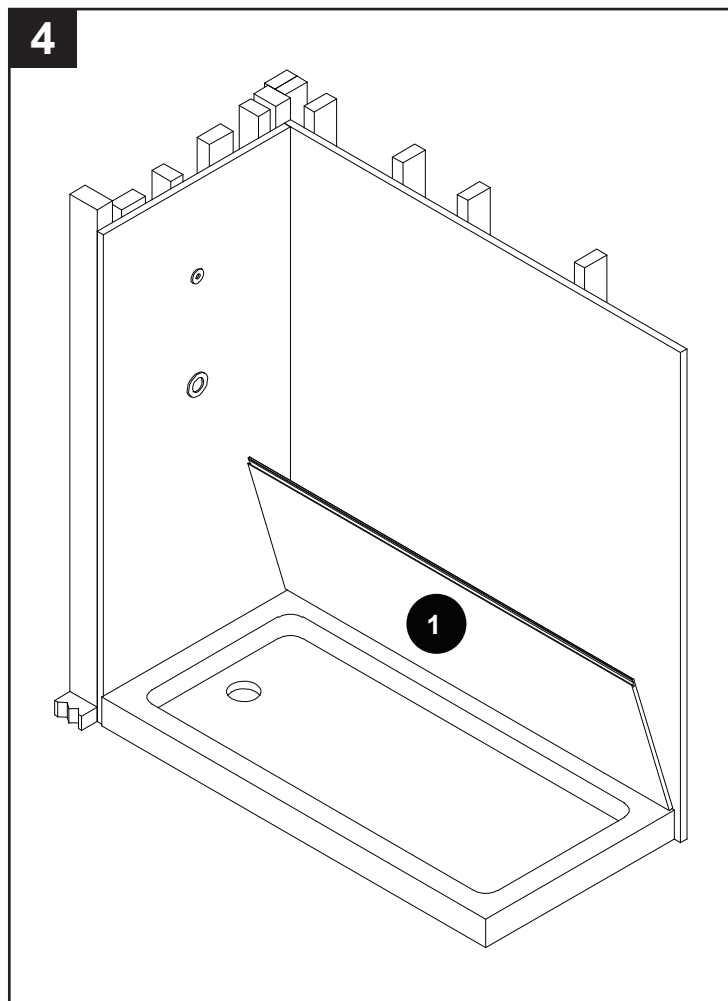


Étape 5 : installer le panneau mural arrière central n° 2

Remarque : L'étiquette au dos de chaque panneau comporte le numéro du panneau et une flèche qui pointe vers le bord SUPÉRIEUR de ce panneau. Les panneaux 1, 2 et 3 constituent la partie de la paroi arrière de votre cabine de douche.

- 5a. Localisez le panneau n° 2 et posez-le sur une surface plane. Coupez le panneau à la bonne longueur à l'aide des mesures que vous avez prises à l'étape 1 (Mesure) et effectuez les découpes nécessaires pour la plomberie selon les instructions de l'étape 2 (Découpe).
- 5b. Appliquez le ruban et l'adhésif de catégorie construction comme indiqué à l'étape 3.
- 5c. Décollez le ruban adhésif double face au dos du panneau. Positionnez le panneau à environ 45 degrés et enfoncez délicatement la languette dans la rainure du bord supérieur du panneau n° 1. Déplacez lentement le panneau tout en exerçant une pression vers l'avant et poussez-le délicatement vers le mur arrière.

Remarque : Appliquez-vous lorsque vous installez ce panneau. Pour assurer l'étanchéité du joint la languette doit être fermement insérée dans la rainure avant de pousser le panneau en position et l'alignement horizontal ne pourra plus être ajusté une fois que le panneau s'enclenche.

- 5d. Poussez fermement le panneau contre le mur en lissant les bulles d'air sur toute la zone, puis tapez légèrement sur le panneau mural avec un maillet en caoutchouc, en procédant de haut en bas et d'un bord à l'autre pour vous assurer qu'il est fermement plaqué contre le mur.

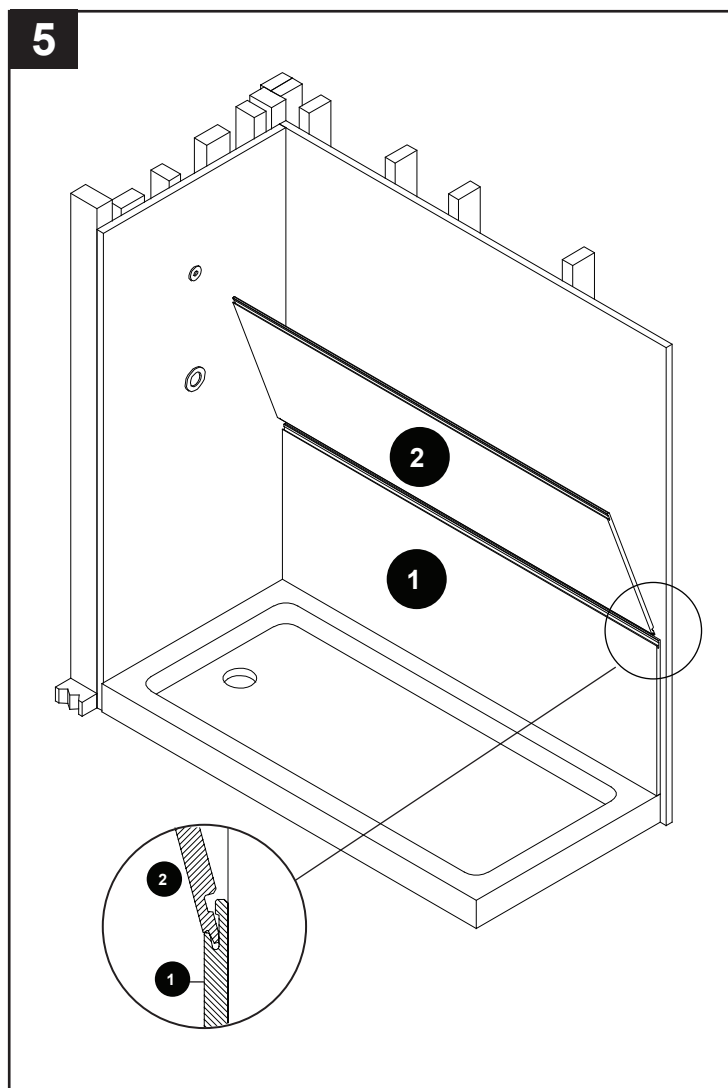

Étape 6 : installer le panneau mural arrière supérieur n° 3

Remarque : Vous devez impérativement installer les panneaux muraux arrière dans le bon ordre et le bon sens pour assurer l'étanchéité du produit fini.

L'étiquette au dos de chaque panneau comporte le numéro du panneau et une flèche qui pointe vers le bord SUPÉRIEUR de ce panneau. Les panneaux 1, 2 et 3 constituent la partie de la paroi arrière de votre cabine de douche.


6a. Localisez le panneau n° 3 et posez-le sur une surface plane. Coupez le panneau à la bonne longueur à l'aide des mesures que vous avez prises à l'étape 1 (Mesure) et effectuez les découpes nécessaires pour la plomberie selon les instructions de l'étape 2 (Découpe).

6b. Appliquez le ruban et l'adhésif de catégorie construction comme indiqué à l'étape 3

6c. Décollez le ruban adhésif double face au dos du panneau. Positionnez le panneau à environ 45 degrés et enfoncez délicatement la languette dans la rainure du bord supérieur du panneau n° 2. Déplacez lentement le panneau tout en exerçant une pression vers l'avant et poussez-le délicatement vers le mur arrière.

Remarque : Appliquez-vous lorsque vous installez ce panneau. Pour assurer l'étanchéité du joint la languette doit être fermement insérée dans la rainure avant de pousser le panneau en position et l'alignement horizontal ne pourra plus être ajusté une fois que le panneau s'enclenche.

6d. Poussez fermement le panneau contre le mur en lissant les bulles d'air sur toute la zone, puis tapez légèrement sur le panneau mural avec un maillet en caoutchouc, en procédant de haut en bas et d'un bord à l'autre pour vous assurer qu'il est fermement plaqué contre le mur.

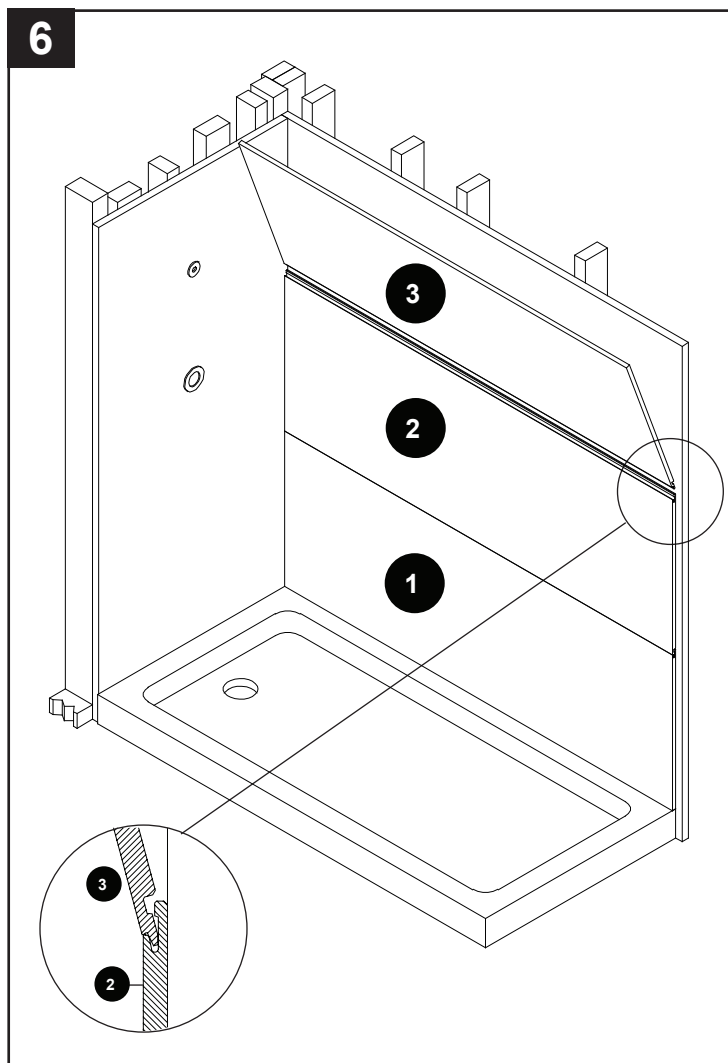

Étape 7 : installer le panneau mural inférieur gauche n° 4


Remarque : Vous devez impérativement installer les panneaux muraux gauches dans le bon ordre et le bon sens pour assurer l'étanchéité du produit fini.

L'étiquette au dos de chaque panneau comporte le numéro du panneau et une flèche qui pointe vers le bord SUPÉRIEUR de ce panneau. Les panneaux 4, 5 et 6 constituent la partie de la paroi latérale gauche de votre cabine de douche.

- 7a. Localisez le panneau n° 4 et posez-le sur une surface plane. Coupez le panneau aux bonnes dimensions à l'aide des mesures que vous avez prises à l'étape 1 (Mesure) et effectuez les découpes nécessaires pour la plomberie selon les instructions de l'étape 2 (Découpe).

Remarque : Si vous n'utilisez pas toute la largeur des panneaux gauche, coupez leur extrémité droite, car plus tard lors de l'installation le coin arrière sera calfeutré, ce qui permettra de cacher toutes les imperfections.


- 7b. Appliquez le ruban et l'adhésif de catégorie construction comme indiqué à l'étape 3.
- 7c. Décollez le ruban adhésif double face au dos du panneau. Positionnez le panneau à environ 30 degrés, poussez le bord inférieur dans le coin où le mur touche le bac de douche et l'extrémité droite du panneau de sorte qu'elle affleure le mur arrière, puis poussez soigneusement le panneau vers le mur gauche.
- 7d. Poussez fermement le panneau contre le mur en lissant les bulles d'air sur toute la zone, puis tapez légèrement sur le panneau mural avec un maillet en caoutchouc, en procédant de haut en bas et d'un bord à l'autre pour vous assurer qu'il est fermement plaqué contre le mur.

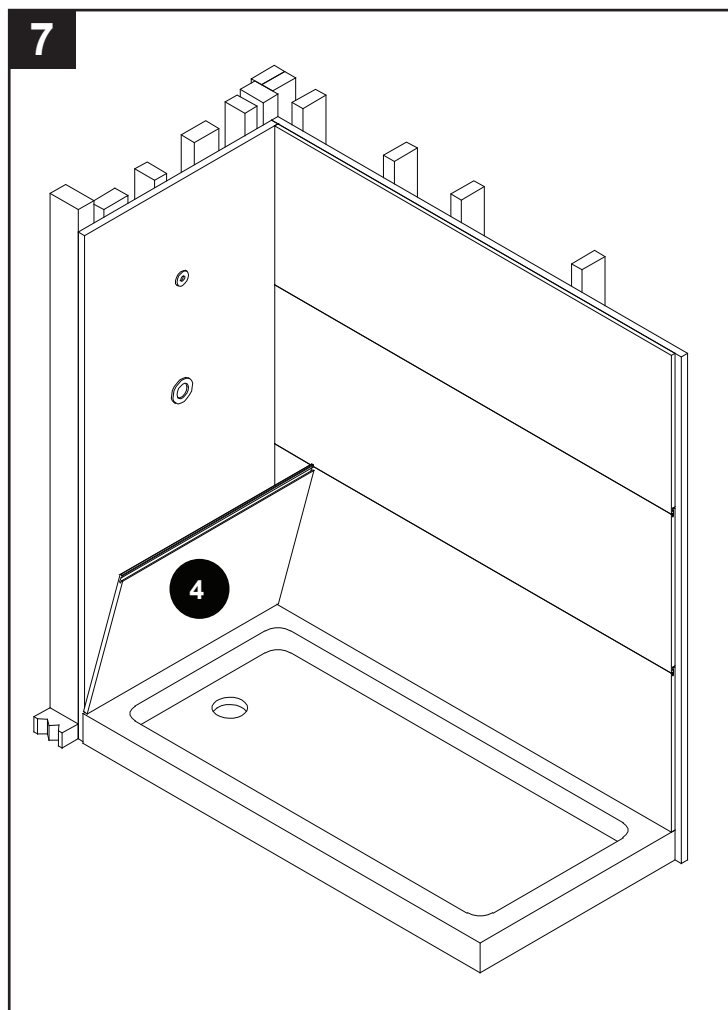

Étape 8 : installer le panneau mural central gauche n° 5

Remarque : L'étiquette au dos de chaque panneau comporte le numéro du panneau et une flèche qui pointe vers le bord SUPÉRIEUR de ce panneau.

- 8a. Localisez le panneau n° 5 et posez-le sur une surface plane. Coupez le panneau à la bonne longueur à l'aide des mesures que vous avez prises à l'étape 1 (Mesure) et effectuez les découpes nécessaires pour la plomberie selon les instructions de l'étape 2 (Découpe).
- 8b. Appliquez le ruban et l'adhésif de catégorie construction comme indiqué à l'étape 3.
- 8c. Décollez le ruban adhésif double face au dos du panneau. Positionnez le panneau à environ 45 degrés et enfoncez délicatement la languette dans la rainure du bord supérieur du panneau n° 4. Déplacez lentement le panneau tout en exerçant une pression vers l'avant et poussez-le délicatement vers le mur gauche.

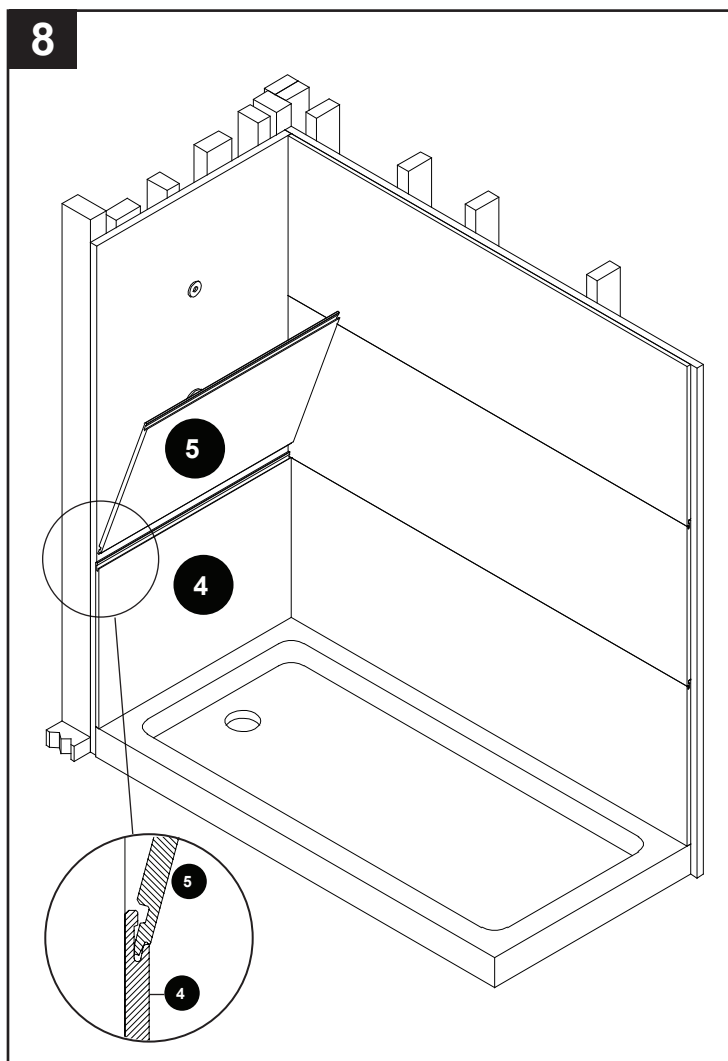

Remarque : Appliquez-vous lorsque vous installez ce panneau. Pour assurer l'étanchéité du joint la languette doit être fermement insérée dans la rainure avant de pousser le panneau en position et l'alignement horizontal ne pourra plus être ajusté une fois que le panneau s'enclenche.

- 8d. Poussez fermement le panneau contre le mur en lissant les bulles d'air sur toute la zone, puis tapez légèrement sur le panneau mural avec un maillet en caoutchouc, en procédant de haut en bas et d'un bord à l'autre pour vous assurer qu'il est fermement plaqué contre le mur.


Étape 9 : installer le panneau mural supérieur gauche n° 6

Remarque : L'étiquette au dos de chaque panneau comporte le numéro du panneau et une flèche qui pointe vers le bord SUPÉRIEUR de ce panneau.

- 9a. Localisez le panneau n° 6 et posez-le sur une surface plane. Coupez le panneau à la bonne longueur à l'aide des mesures que vous avez prises à l'étape 1 (Mesure) et effectuez les découpes nécessaires pour la plomberie selon les instructions de l'étape 2 (Découpe).
- 9b. Appliquez le ruban et l'adhésif de catégorie construction comme indiqué à l'étape 3.
- 9c. Décollez le ruban adhésif double face au dos du panneau. Positionnez le panneau à environ 45 degrés et enfoncez délicatement la languette dans la rainure du bord supérieur du panneau n° 5. Déplacez lentement le panneau tout en exerçant une pression vers l'avant et poussez-le délicatement vers le mur gauche.

Remarque : Appliquez-vous lorsque vous installez ce panneau. Pour assurer l'étanchéité du joint la languette doit être fermement insérée dans la rainure avant de pousser le panneau en position et l'alignement horizontal ne pourra plus être ajusté une fois que le panneau s'enclenche.

- 9d. Poussez fermement le panneau contre le mur en lissant les bulles d'air sur toute la zone, puis tapez légèrement sur le panneau mural avec un maillet en caoutchouc, en procédant de haut en bas et d'un bord à l'autre pour vous assurer qu'il est fermement plaqué contre le mur.

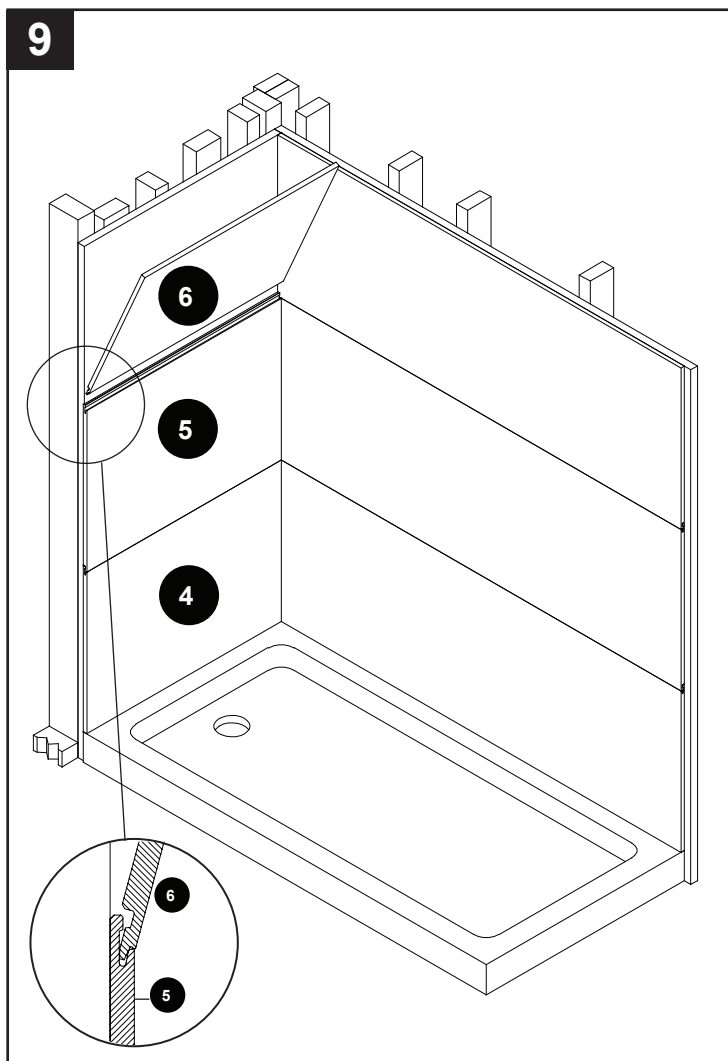

Étape 10 : installer le panneau mural inférieur droit n° 7

Remarque : Vous devez impérativement installer les panneaux muraux droits dans le bon ordre et le bon sens pour assurer l'étanchéité du produit fini.

L'étiquette au dos de chaque panneau comporte le numéro du panneau et une flèche qui pointe vers le bord SUPÉRIEUR de ce panneau. Les panneaux 7, 8 et 9 constituent la partie de la paroi latérale droite de votre cabine de douche.

- 10a. Localisez le panneau n° 7 et posez-le sur une surface plane. Coupez le panneau à la bonne longueur à l'aide des mesures que vous avez prises à l'étape 1 (Mesure) et effectuez les découpes nécessaires pour la plomberie selon les instructions de l'étape 2 (Découpe).

Remarque : Si vous n'utilisez pas toute la largeur des panneaux droits, coupez leur extrémité gauche, car plus tard lors de l'installation le coin arrière sera calfeutré, ce qui permettra de cacher toutes les imperfections.



- 10b. Répétez l'étape 7 (Installer le panneau inférieur latéral)

Étape 11 : installer le panneau mural central droit n° 8

Remarque : Vous devez impérativement installer les panneaux muraux droits dans le bon ordre et le bon sens pour assurer l'étanchéité du produit fini.

- 11a. Localisez le panneau n° 8 et posez-le sur une surface plane. Coupez le panneau à la bonne longueur à l'aide des mesures que vous avez prises à l'étape 1 (Mesure) et effectuez les découpes nécessaires pour la plomberie selon les instructions de l'étape 2 (Découpe).

- 11b. Répétez l'étape 8 (Installer le panneau central latéral)

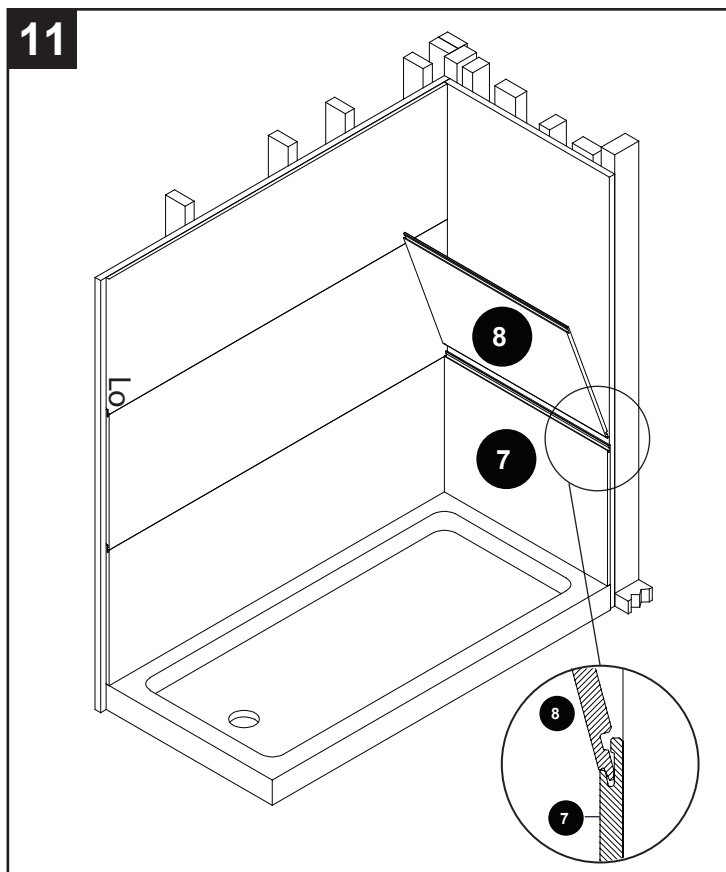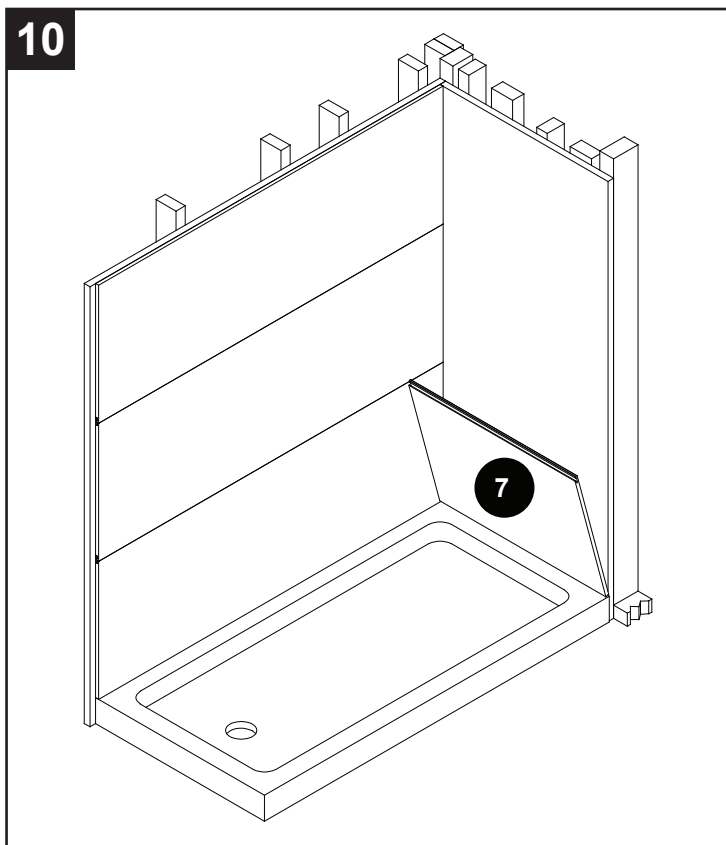


Étape 12 : installer le panneau mural supérieur droit n° 9

Remarque : Vous devez impérativement installer les panneaux muraux droits dans le bon ordre et le bon sens pour assurer l'étanchéité du produit fini.

12a. Localisez le panneau n° 9 et posez-le sur une surface plane. Coupez le panneau à la bonne longueur à l'aide des mesures que vous avez prises à l'étape 1 (Mesure) et effectuez les découpes nécessaires pour la plomberie selon les instructions de l'étape 2 (Découpe).

12b. Répétez l'étape 9 (Installer le panneau supérieur latéral)

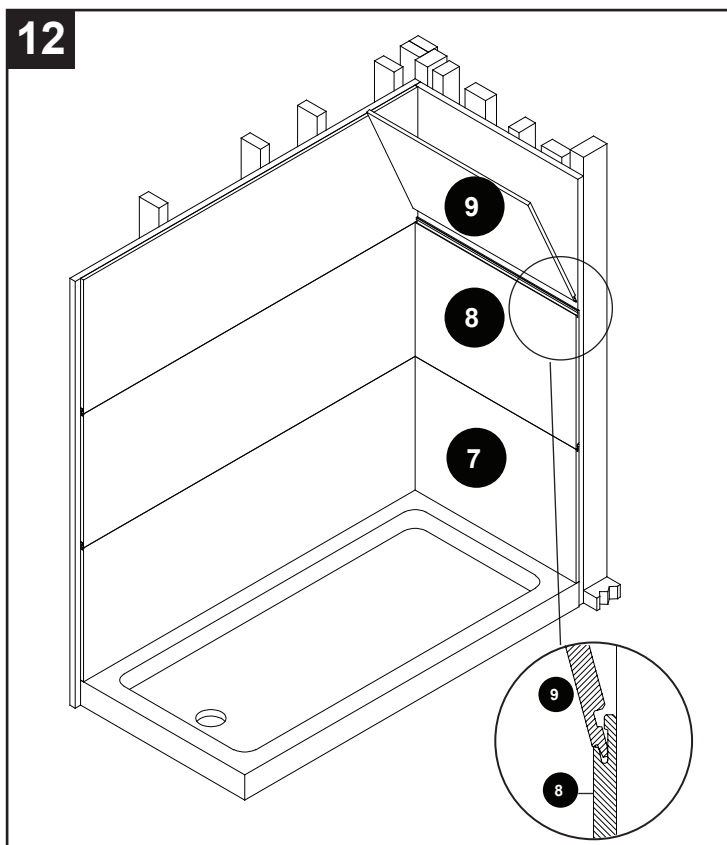


Étape 13 : calfeutrer les coins et les bords

13. Calfeutrez correctement tout autour du système de paroi de douche pour assurer un bon ajustement et une bonne finition.

Ceci comprend, sans toutefois s'y limiter :

- Coins intérieurs où les parois de douche se touchent
- Coins où les parois touchent la base
- Bord extérieur des panneaux muraux latéraux
- (Facultatif) Le calfeutrage le long des bords supérieurs de la cabine de douche n'est pas nécessaire, cependant il peut contribuer à une apparence plus soignée.

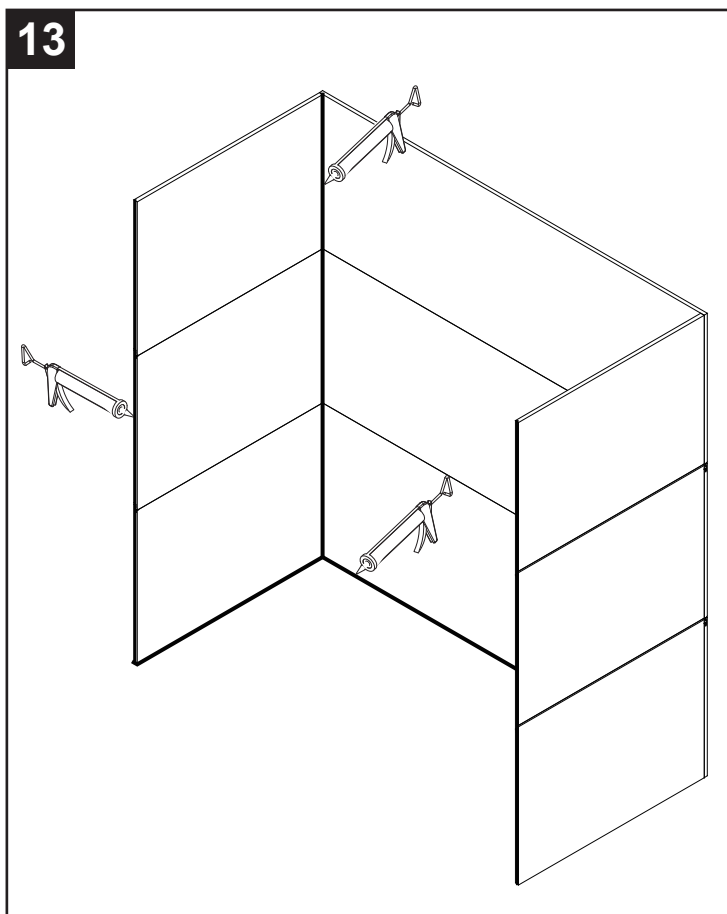

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que toute la zone reste sèche pendant au moins 24 heures pour permettre au calfeutrant et à l'adhésif de catégorie construction de sécher correctement.

ENTRETIEN

- Le nettoyage et l'entretien des parois de douche doivent être effectués régulièrement.
- Le moment idéal pour le nettoyage est juste après l'utilisation de la douche. Les résidus de savon, le calcaire et d'autres saletés pourraient contenir des matériaux invasifs. Le manque de nettoyage et d'entretien pourrait endommager la surface et l'intérieur des panneaux muraux. Le manque de nettoyage des parois de douche peut entraîner la décoloration du panneau mural.
- Les parois de douche doivent être nettoyées régulièrement avec un nettoyant ménager tout usage non abrasif ou un nettoyant pour vitres. Commencez toujours par tester votre solution nettoyante sur une partie non apparente avant de l'utiliser sur toute la surface.
- Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs, des poudres à récurer, du papier abrasif, de l'acide, de l'acétone, des nettoyants alcalins et de l'ammoniaque.
- Pour prolonger la durée de vie des panneaux muraux, un nettoyage quotidien avec des lingettes humides et un détergent neutre dilué approprié (PH 7-8) est recommandé. Nettoyez toujours avec un chiffon humide, car un nettoyage à sec pourrait rayer la surface.
- Évitez d'utiliser des solvants à fortes concentrations et des solutions alcalines ou acides fortes lors du nettoyage.
- Vous pouvez appliquer une fine couche de cire sur la surface du panneau mural après le nettoyage.
- L'usage inadéquat d'outils et d'objets pointus rayera la surface irrémédiablement.

GARANTIE

Le distributeur garantit à l'acheteur original que cet article est exempt de défauts de fabrication, qui nuisent au rendement de l'installation pour baignoire ou pour douche, conformément aux conditions suivantes et aux limitations indiquées dans les sections « Recours » et « Limitations de la garantie ». La garantie limitée est valable pendant les 5 années suivant la date d'achat si l'article est utilisé dans un immeuble résidentiel occupé par le propriétaire ou pendant les 2 années suivant la date d'achat si l'article est utilisé dans tout autre bâtiment, y compris les immeubles utilisés à des fins locatives, commerciales ou professionnelles. Cette garantie limitée est nulle si l'article n'est pas installé conformément aux instructions d'installation fournies par le distributeur, ou aux codes et règlements locaux du bâtiment, ou si les instructions d'entretien et de nettoyage fournies par le distributeur ne sont pas suivies. Cette garantie limitée est également nulle si l'article est déplacé de son lieu d'installation initial ou s'il est endommagé en raison d'un accident ou d'un usage abusif ou inapproprié. La garantie limitée ne couvre pas l'usure normale. Cette garantie limitée sera annulée à moins qu'une défaillance ou une non-conformité soient notées avant l'expiration de la présente garantie et qu'elles soient signalées au distributeur dans une lettre accompagnée de la preuve d'achat originale dans les 30 jours suivant leur découverte.


RECOURS - Le recours de l'acheteur initial dans le cadre de la présente garantie se limite au remboursement du prix d'achat de l'article ou à la réparation ou au remplacement de toute pièce de l'article défectueuse ou non conforme aux indications du fabricant, à la seule discrétion du distributeur. Le distributeur ne peut pas être tenu responsable des dommages ou des pertes de jouissance d'un bâtiment ou de son contenu qui découlent d'un défaut de l'article, ou de tout coût s'ajoutant au prix d'achat original de l'article. Le distributeur se réserve le droit d'exiger le retour, aux frais de l'acheteur, de l'article endommagé aux fins de réparation ou d'échange avant d'offrir des services en vertu de cette garantie limitée. Si le distributeur décide de remplacer l'article, son obligation se limite à fournir une unité de rechange ou une pièce de taille et de style comparables, et n'inclut pas le coût du retrait, de l'installation ou du transport, qui doit être assumé par l'acheteur. Les pièces de rechange fournies en vertu de cette garantie limitée sont garanties pour le reste de la période de garantie originale applicable à l'article, comme si ces pièces étaient les pièces originales de cet article.

LIMITATIONS DE GARANTIE – AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EXISTE EN DEHORS DES MODALITÉS DÉCRITES DANS LES PRÉSENTES. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT EXCLUE. LE DISTRIBUTEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CE QUI A TRAIT AUX DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les exclusions ou limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Dans ces États ou provinces, la responsabilité des distributeurs est limitée aux restrictions permises par la loi.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE ACCORDÉE PAR LES LOIS D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE À LA DURÉE ET L'ÉTENDUE DE LA COUVERTURE DES CONDITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, À MOINS QU'UNE PÉRIODE PLUS COURTE SOIT PERMISE PAR LA LOI.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE – FINITION EN MARBRE BLANC CARRARA


Pour les pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, de 8 h à 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

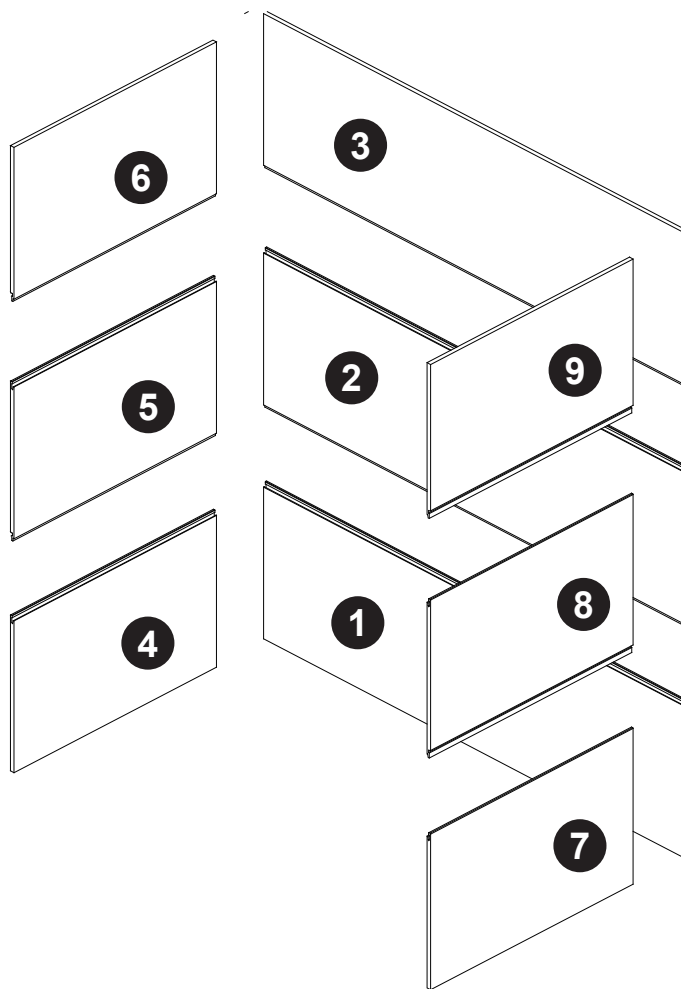

PIÈCE	DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE – PAROIS DE DOUCHE DE 121,92 CM	NUMÉRO DE PIÈCE – PAROIS DE DOUCHE DE 152,4 CM
1	Panneau inférieur arrière avec rainure	48IN-BACKPANEL1-GCW	60IN-BACKPANEL1-GCW
2	Panneau central arrière avec languette et rainure	48IN-BACKPANEL2-GCW	60IN-BACKPANEL2-GCW
3	Panneau supérieur arrière avec languette	48IN-BACKPANEL3-GCW	60IN-BACKPANEL3-GCW
4	Panneau inférieur latéral avec rainure	48IN-SIDEPANEL4-GCW	60IN-SIDEPANEL4-GCW
5	Panneau central latéral avec languette et rainure	48IN-SIDEPANEL5-GCW	60IN-SIDEPANEL5-GCW
6	Panneau supérieur latéral avec languette	48IN-SIDEPANEL6-GCW	60IN-SIDEPANEL6-GCW
7	Panneau inférieur latéral avec rainure	48IN-SIDEPANEL7-GCW	60IN-SIDEPANEL7-GCW
8	Panneau central latéral avec languette et rainure	48IN-SIDEPANEL8-GCW	60IN-SIDEPANEL8-GCW
9	Panneau supérieur latéral avec languette	48IN-SIDEPANEL9-GCW	60IN-SIDEPANEL9-GCW

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE – FINI BOIS DE GRÈVE


Pour les pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, de 8 h à 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

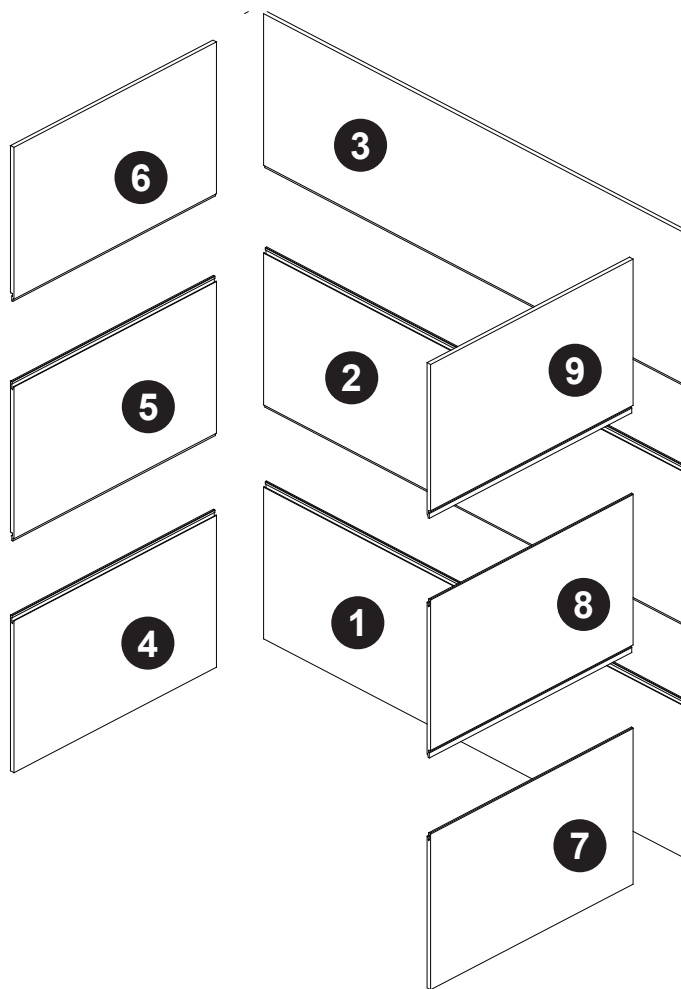

PIÈCE	DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE – PAROIS DE DOUCHE DE 121,92 CM	NUMÉRO DE PIÈCE – PAROIS DE DOUCHE DE 152,4 CM
1	Panneau inférieur arrière avec rainure	48IN-BACKPANEL1-DR	60IN-BACKPANEL1-DR
2	Panneau central arrière avec languette et rainure	48IN-BACKPANEL2-DR	60IN-BACKPANEL2-DR
3	Panneau supérieur arrière avec languette	48IN-BACKPANEL3-DR	60IN-BACKPANEL3-DR
4	Panneau inférieur latéral avec rainure	48IN-SIDEPANEL4-DR	60IN-SIDEPANEL4-DR
5	Panneau central latéral avec languette et rainure	48IN-SIDEPANEL5-DR	60IN-SIDEPANEL5-DR
6	Panneau supérieur latéral avec languette	48IN-SIDEPANEL6-DR	60IN-SIDEPANEL6-DR
7	Panneau inférieur latéral avec rainure	48IN-SIDEPANEL7-DR	60IN-SIDEPANEL7-DR
8	Panneau central latéral avec languette et rainure	48IN-SIDEPANEL8-DR	60IN-SIDEPANEL8-DR
9	Panneau supérieur latéral avec languette	48IN-SIDEPANEL9-DR	60IN-SIDEPANEL9-DR

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE – FINITION GRISE SUBWAY À MOTIF RÉPÉTÉ


Pour les pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, de 8 h à 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

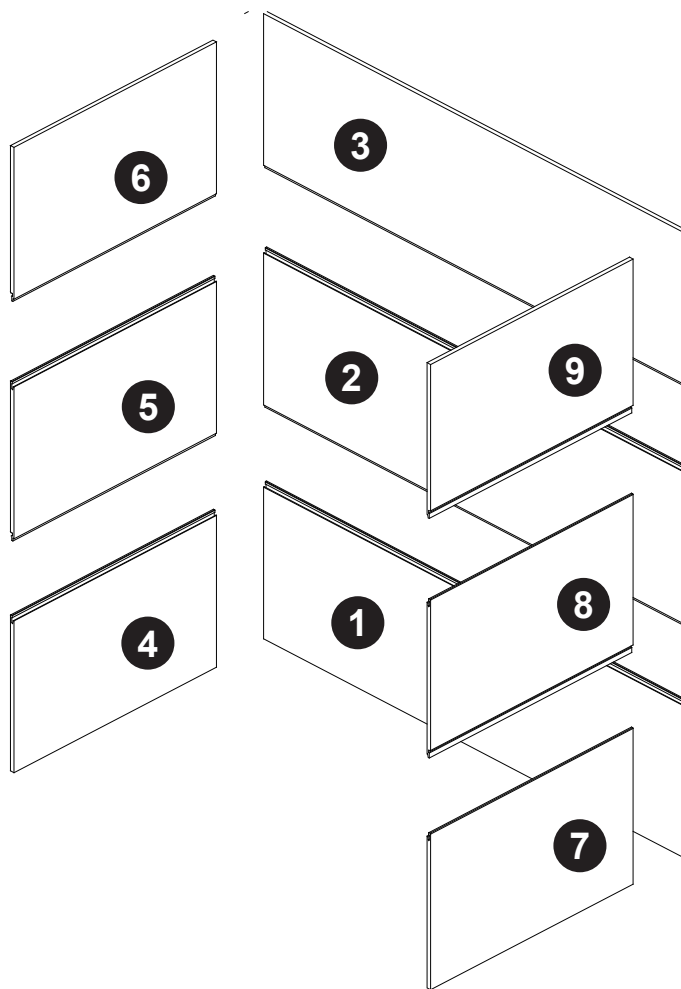

PIÈCE	DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE – PAROIS DE DOUCHE DE 121,92 CM	NUMÉRO DE PIÈCE – PAROIS DE DOUCHE DE 152,4 CM
1	Panneau inférieur arrière avec rainure	48IN-BACKPANEL1-GGS	60IN-BACKPANEL1-GGS
2	Panneau central arrière avec languette et rainure	48IN-BACKPANEL2-GGS	60IN-BACKPANEL2-GGS
3	Panneau supérieur arrière avec languette	48IN-BACKPANEL3-GGS	60IN-BACKPANEL3-GGS
4	Panneau inférieur latéral avec rainure	48IN-SIDEPANEL4-GGS	60IN-SIDEPANEL4-GGS
5	Panneau central latéral avec languette et rainure	48IN-SIDEPANEL5-GGS	60IN-SIDEPANEL5-GGS
6	Panneau supérieur latéral avec languette	48IN-SIDEPANEL6-GGS	60IN-SIDEPANEL6-GGS
7	Panneau inférieur latéral avec rainure	48IN-SIDEPANEL7-GGS	60IN-SIDEPANEL7-GGS
8	Panneau central latéral avec languette et rainure	48IN-SIDEPANEL8-GGS	60IN-SIDEPANEL8-GGS
9	Panneau supérieur latéral avec languette	48IN-SIDEPANEL9-GGS	60IN-SIDEPANEL9-GGS

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE – FINITION BLANCHE SUBWAY À MOTIF RÉPÉTÉ


Pour les pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, de 8 h à 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

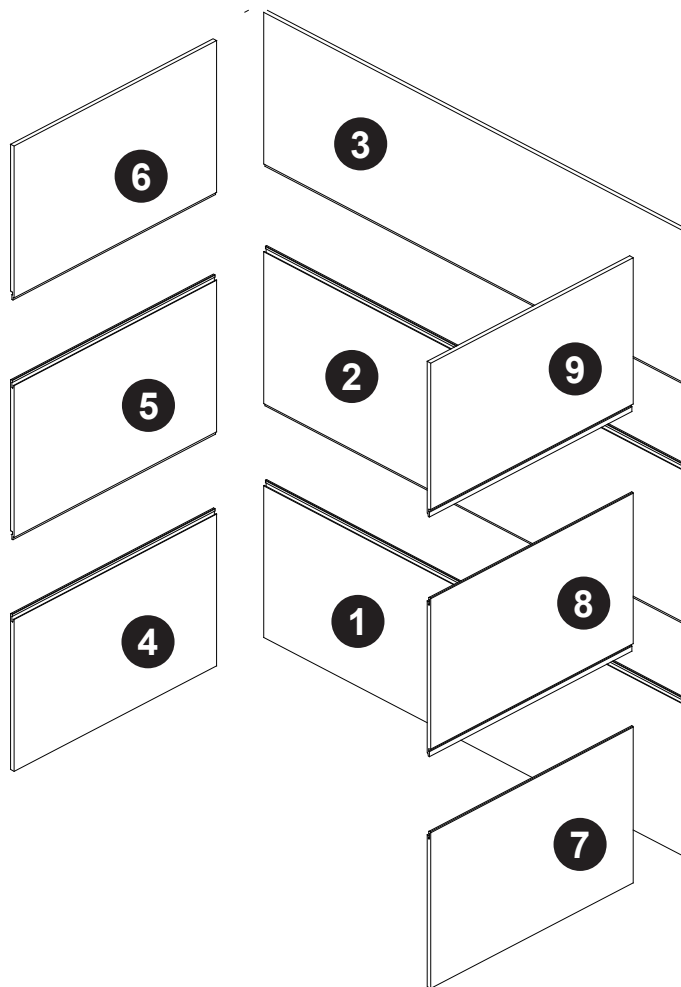

PIÈCE	DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE – PAROIS DE DOUCHE DE 121,92 CM	NUMÉRO DE PIÈCE – PAROIS DE DOUCHE DE 152,4 CM
1	Panneau inférieur arrière avec rainure	48IN-BACKPANEL1-GWS	60IN-BACKPANEL1-GWS
2	Panneau central arrière avec languette et rainure	48IN-BACKPANEL2-GWS	60IN-BACKPANEL2-GWS
3	Panneau supérieur arrière avec languette	48IN-BACKPANEL3-GWS	60IN-BACKPANEL3-GWS
4	Panneau inférieur latéral avec rainure	48IN-SIDEPANEL4-GWS	60IN-SIDEPANEL4-GWS
5	Panneau central latéral avec languette et rainure	48IN-SIDEPANEL5-GWS	60IN-SIDEPANEL5-GWS
6	Panneau supérieur latéral avec languette	48IN-SIDEPANEL6-GWS	60IN-SIDEPANEL6-GWS
7	Panneau inférieur latéral avec rainure	48IN-SIDEPANEL7-GWS	60IN-SIDEPANEL7-GWS
8	Panneau central latéral avec languette et rainure	48IN-SIDEPANEL8-GWS	60IN-SIDEPANEL8-GWS
9	Panneau supérieur latéral avec languette	48IN-SIDEPANEL9-GWS	60IN-SIDEPANEL9-GWS

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE – FINI GRÈS


Pour les pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, de 8 h à 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

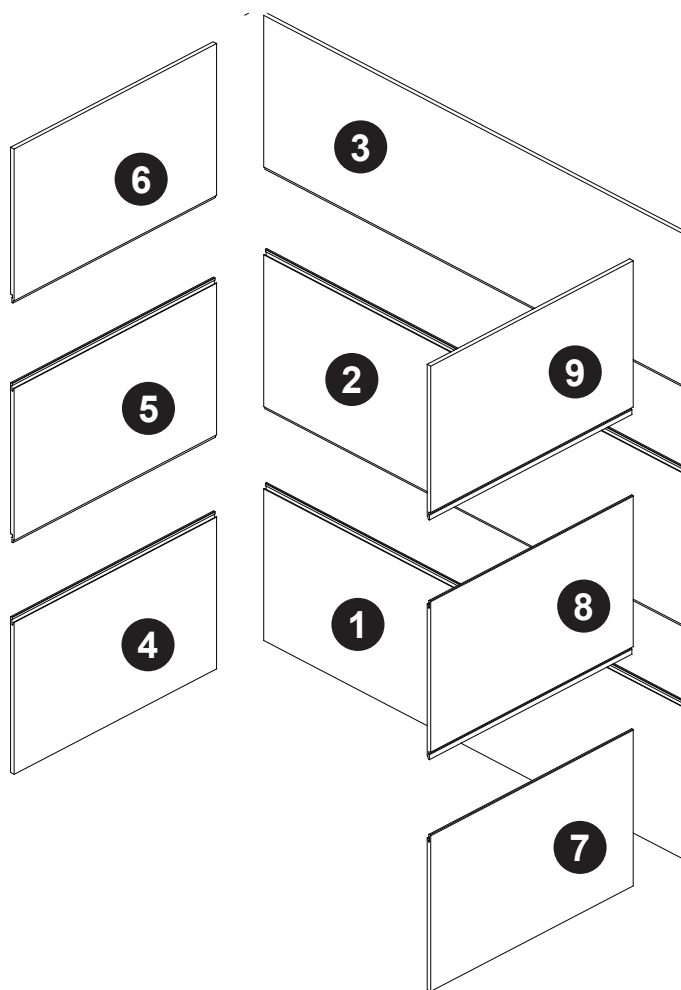

PIÈCE	DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE – PAROIS DE DOUCHE DE 121,92 CM	NUMÉRO DE PIÈCE – PAROIS DE DOUCHE DE 152,4 CM
1	Panneau inférieur arrière avec rainure	48IN-BACKPANEL1-QU	60IN-BACKPANEL1-QU
2	Panneau central arrière avec languette et rainure	48IN-BACKPANEL2-QU	60IN-BACKPANEL2-QU
3	Panneau supérieur arrière avec languette	48IN-BACKPANEL3-QU	60IN-BACKPANEL3-QU
4	Panneau inférieur latéral avec rainure	48IN-SIDEPANEL4-QU	60IN-SIDEPANEL4-QU
5	Panneau central latéral avec languette et rainure	48IN-SIDEPANEL5-QU	60IN-SIDEPANEL5-QU
6	Panneau supérieur latéral avec languette	48IN-SIDEPANEL6-QU	60IN-SIDEPANEL6-QU
7	Panneau inférieur latéral avec rainure	48IN-SIDEPANEL7-QU	60IN-SIDEPANEL7-QU
8	Panneau central latéral avec languette et rainure	48IN-SIDEPANEL8-QU	60IN-SIDEPANEL8-QU
9	Panneau supérieur latéral avec languette	48IN-SIDEPANEL9-QU	60IN-SIDEPANEL9-QU

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE – FINI ARDOISE


Pour les pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, de 8 h à 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

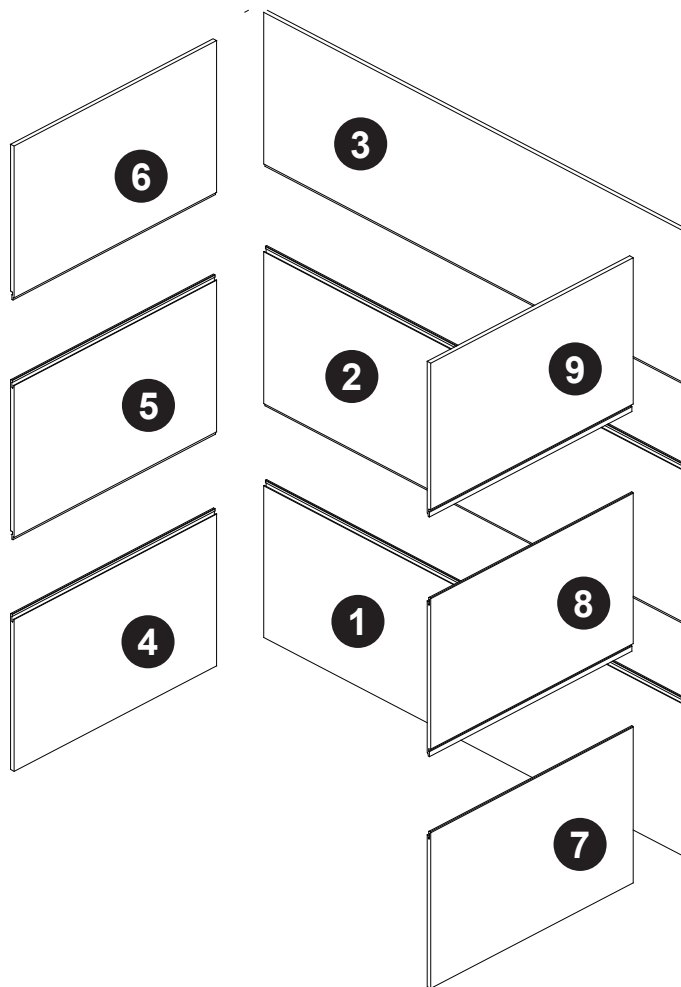


PIÈCE	DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE – PAROIS DE DOUCHE DE 121,92 CM	NUMÉRO DE PIÈCE – PAROIS DE DOUCHE DE 152,4 CM
1	Panneau inférieur arrière avec rainure	48IN-BACKPANEL1-SL	60IN-BACKPANEL1-SL
2	Panneau central arrière avec languette et rainure	48IN-BACKPANEL2-SL	60IN-BACKPANEL2-SL
3	Panneau supérieur arrière avec languette	48IN-BACKPANEL3-v	60IN-BACKPANEL3-SL
4	Panneau inférieur latéral avec rainure	48IN-SIDEPANEL4-SL	60IN-SIDEPANEL4-SL
5	Panneau central latéral avec languette et rainure	48IN-SIDEPANEL5-SL	60IN-SIDEPANEL5-SL
6	Panneau supérieur latéral avec languette	48IN-SIDEPANEL6-SL	60IN-SIDEPANEL6-SL
7	Panneau inférieur latéral avec rainure	48IN-SIDEPANEL7-SL	60IN-SIDEPANEL7-SL
8	Panneau central latéral avec languette et rainure	48IN-SIDEPANEL8-SL	60IN-SIDEPANEL8-SL
9	Panneau supérieur latéral avec languette	48IN-SIDEPANEL9-SL	60IN-SIDEPANEL9-SL

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE – FINI SCHISTE

Pour les pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, de 8 h à 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

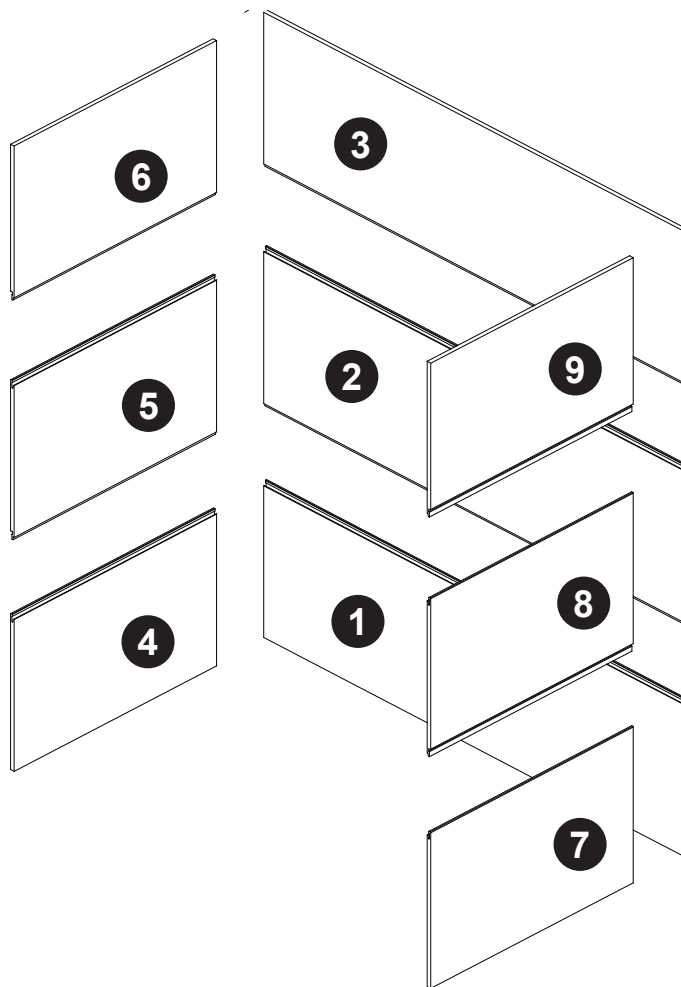

PIÈCE	DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE – PAROIS DE DOUCHE DE 121,92 CM	NUMÉRO DE PIÈCE – PAROIS DE DOUCHE DE 152,4 CM
1	Panneau inférieur arrière avec rainure	48IN-BACKPANEL1-SH	60IN-BACKPANEL1-SH
2	Panneau central arrière avec languette et rainure	48IN-BACKPANEL2-SH	60IN-BACKPANEL2-SH
3	Panneau supérieur arrière avec languette	48IN-BACKPANEL3-SH	60IN-BACKPANEL3-SH
4	Panneau inférieur latéral avec rainure	48IN-SIDEPANEL4-SH	60IN-SIDEPANEL4-SH
5	Panneau central latéral avec languette et rainure	48IN-SIDEPANEL5-SH	60IN-SIDEPANEL5-SH
6	Panneau supérieur latéral avec languette	48IN-SIDEPANEL6-SH	60IN-SIDEPANEL6-SH
7	Panneau inférieur latéral avec rainure	48IN-SIDEPANEL7-SH	60IN-SIDEPANEL7-SH
8	Panneau central latéral avec languette et rainure	48IN-SIDEPANEL8-SH	60IN-SIDEPANEL8-SH
9	Panneau supérieur latéral avec languette	48IN-SIDEPANEL9-SH	60IN-SIDEPANEL9-SH

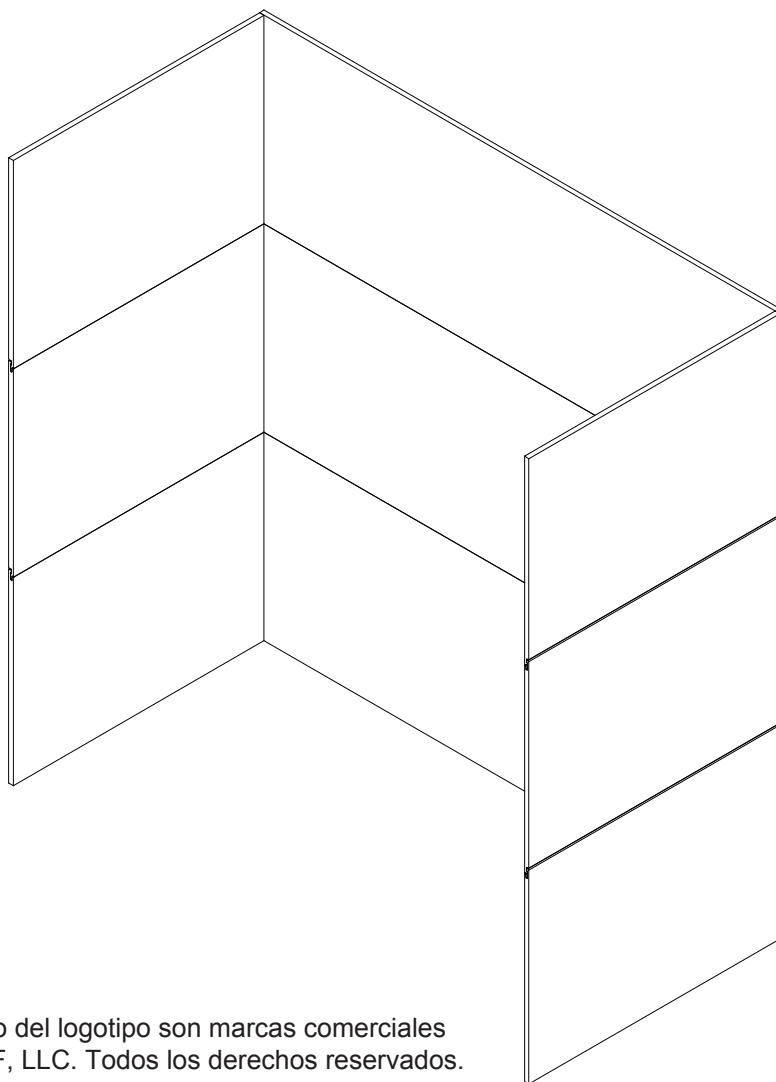

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #03492126, #03492127, #03492128, #03492129, #03492130, #03492131, #03492132, #03492134, #03492135, #03492136, #03492137, #03492138, #03492139, #03492140

SISTEMA DE PARED DE DUCHA DE 121,92 CM SISTEMA DE PARED DE DUCHA DE 152,4 CM

MODELO #SW6032GWS, #SW6032GGS, #SW6032GCW, #SW6032DR, #SW6032SL, #SW6032SH, #SW6032QU, #SW4834GWS, #SW4834GGS, #SW4834GCW, #SW4834DR, #SW4834SL, #SW4834SH, #SW4834QU

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	53
Información de seguridad.....	54
Preparación.....	54-55
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	56-66
Cuidado y mantenimiento.....	67
Garantía.....	68
Lista de piezas de repuesto.....	69-75

CONTENIDO DEL PAQUETE

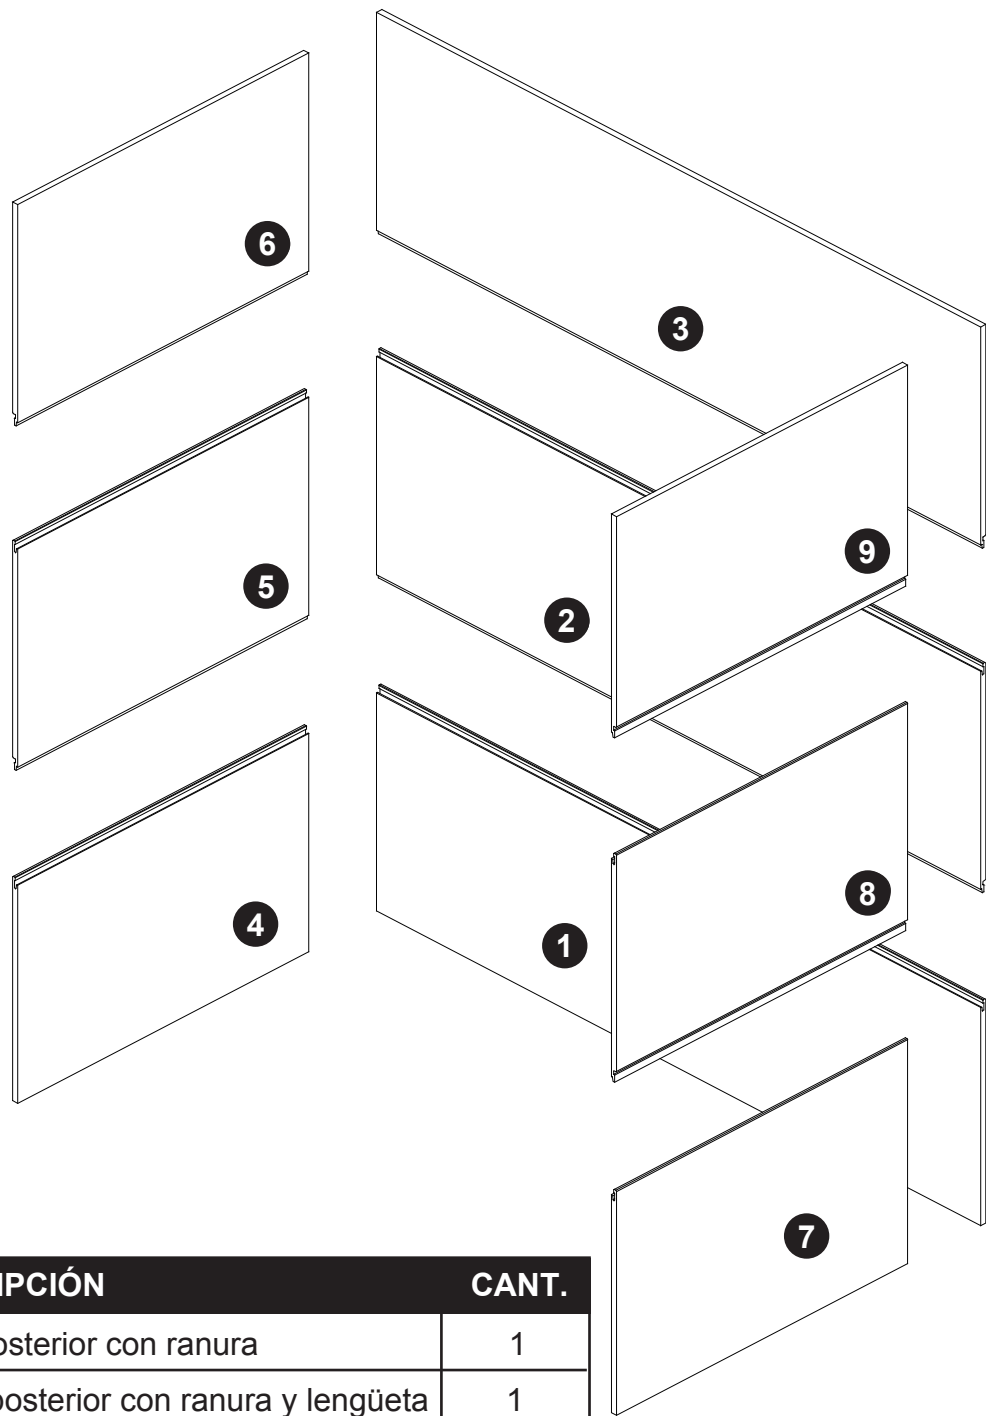

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel inferior posterior con ranura	1
2	Centro inferior posterior con ranura y lengüeta	1
3	Panel superior posterior con lengüeta	1
4	Panel inferior lateral con ranura	1
5	Panel central lateral con ranura y lengüeta	1
6	Panel superior lateral con lengüeta	1
7	Panel inferior lateral con ranura	1
8	Panel central lateral con ranura y lengüeta	1
9	Panel superior lateral con lengüeta	1

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- NO coloque paneles para pared en esquinas cuando los manipule.

PRECAUCIÓN

• Cuando se usa junto con una base para ducha que tiene una brida de clavado, el sistema de pared de ducha está diseñado para instalarse como se muestra en el dibujo. La brida de clavado de la base debe estar unida directamente a los montantes al descubierto, con una tabla de respaldo unida a los montantes, sobre la brida de clavado. Las paredes de ducha se instalan en el tablero de apoyo que se extiende hacia abajo, frente al reborde para clavado y apoyado sobre la base. No instalar la base según esta configuración podría provocar problemas con la instalación de las paredes de ducha.

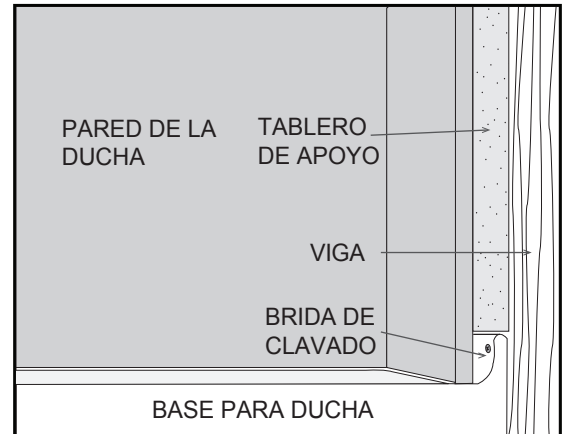

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. Si alguna pieza está dañada o no está en el paquete, no intente ensamblar o instalar el producto.

Tiempo aproximado de ensamblaje:

4 horas (24 horas para que se seque la masilla de calafateo de silicona).

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): cuchillo para uso general, pinzas de presión, mazo de goma, sierra circular, sierra de copa y cinta métrica.

Suministros necesarios para el ensamblaje (incluidos): cinta para construcción doble faz.

Suministros necesarios para el ensamblaje (no se incluyen): adhesivo para construcción de alta calidad y silicona.

- Comience midiendo el ancho total de la pared posterior después de que se haya limpiado y preparado para la instalación.
- Si la altura total de las paredes posteriores o laterales sobre la bañera o la base para ducha es menor que la altura de los paneles, se pueden cortar fácilmente para que ajusten.
- Cierre el suministro de agua.
- Retire todos los aditamentos y decoraciones de la ducha, entre otros: manijas de grifos, escudos, boquillas de llenado, toalleros y jaboneras.
- Todo el trabajo eléctrico y de plomería dentro de las paredes debe estar terminado antes de instalar los paneles de pared.
- Las paredes deben ser sólidas, a plomo y a escuadra a 3,17 mm de la verdadera. El sistema de pared de ducha se diseñó para permitir el recorte y adaptarse a problemas menores de alineación.
- La superficie de montaje debe limpiarse y prepararse, de acuerdo con el procedimiento de instalación.
- Si planea instalar un accesorio empotrado, corte el panel según corresponda después de que se haya instalado por completo y haya tenido tiempo suficiente para adherirse a la pared. Recuerde prestarles atención a los montantes de la pared cuando coloque el accesorio.

CONSEJOS PARA CALAFATEAR:

- Siga las instrucciones del tubo de la masilla de calafateo que eligió.
- Una vez que haya completado el proyecto, inspeccione todas las áreas que se han calafateado y llene los huecos según sea necesario.
- Retire el exceso de masilla con alcohol desnaturalizado y un paño limpio. Tenga cuidado y no manipule ninguna de las juntas de masilla.

PREPARACIÓN

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:

El sistema de pared de ducha se puede instalar sobre una variedad de productos. Consulte con un contratista profesional si tiene la intención de aplicar los paneles a cualquier superficie que no sea la que se describe aquí.

CEMENTO/CONCRETO:

- Según la condición (horizontalidad) de la pared existente, es posible que se requiera silicona adicional para asegurar adecuadamente los paneles de la pared al sustrato.
- La superficie debe estar completamente limpia. Esto incluye, entre otros: residuos de jabón, polvo y cualquier otro contaminante que pueda afectar la adhesión. No es necesario quitar las baldosas de cerámica si están bien adheridas.
- Recomendación: toda el área debe sellarse con dos capas de sellador a base de agua o aceite, para asegurar la adhesión adecuada del sistema de pared de ducha.
- Finalice la instalación de los paneles de pared siguiendo el manual de instrucciones una vez que el sellador se haya secado por completo.

MASONITE:

- La superficie debe estar completamente limpia. Esto incluye, entre otros: residuos de jabón, polvo y cualquier otro contaminante que pueda afectar la adhesión.
- Opción: toda el área sellada con dos capas de sellador a base de agua o aceite, para asegurar la adhesión adecuada del sistema de pared de ducha.
- Finalice la instalación de los paneles de pared siguiendo el manual de instrucciones una vez que el sellador se haya secado por completo.

BALDOSA VIEJA:

IMPORTANTE: se deben retirar todas las baldosas de plástico. No es necesario retirar las baldosas de cerámica viejas si están bien adheridas.

- Según la condición (horizontalidad) de la pared existente, es posible que se requiera silicona adicional para asegurar adecuadamente los paneles de la pared al sustrato.
- Retire o vuelva a colocar correctamente las baldosas de cerámica sueltas.
- Retire todos los accesorios de baldosas adheridos a la pared. La superficie debe estar completamente limpia. Esto incluye, entre otros, residuos de jabón, polvo y cualquier otro contaminante que pueda afectar la adhesión.
- Finalice la instalación de la pared de la ducha siguiendo el manual de instrucciones.

YESO:

- Es posible que se requiera silicona adicional para asegurar adecuadamente el sustrato y el panel de pared al sustrato, según la condición de la pared existente.
- Alise todos los acabados texturizados o en espiral mediante el lijado.
- La superficie debe estar completamente limpia. Esto incluye, entre otros, residuos de jabón, polvo y cualquier otro contaminante que pueda afectar la adhesión.
- Recomendación: toda el área debe sellarse con dos capas de sellador a base de agua o aceite, para asegurar la adhesión adecuada del sistema de pared de ducha.
- Finalice la instalación de los paneles de pared siguiendo el manual de instrucciones una vez que el sellador se haya secado por completo.

TABLARROCA/TABLA VERDE/TABLA DE CEMENTO/MADERA:


- La superficie debe estar completamente limpia y libre de residuos de jabón, polvo y cualquier otro contaminante que pudiera afectar la adhesión.
- Opción: toda el área sellada con dos capas de sellador a base de agua o aceite, para asegurar la adhesión adecuada del sistema de pared de ducha.
- Finalice la instalación de los paneles de pared siguiendo el manual de instrucciones una vez que el sellador se haya secado por completo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Paso 1: toma de medidas

1a. Mida la altura del área de instalación en ambos extremos de cada pared. Desde la parte superior de la bañera o el subsuelo de ducha hasta el techo. Si la altura del techo es menor que la altura de los paneles que se incluyen en su kit, los paneles se pueden cortar usando el procedimiento de corte descrito en el paso 2.

Mida el ancho de cada pared en la parte superior e inferior del área de instalación.

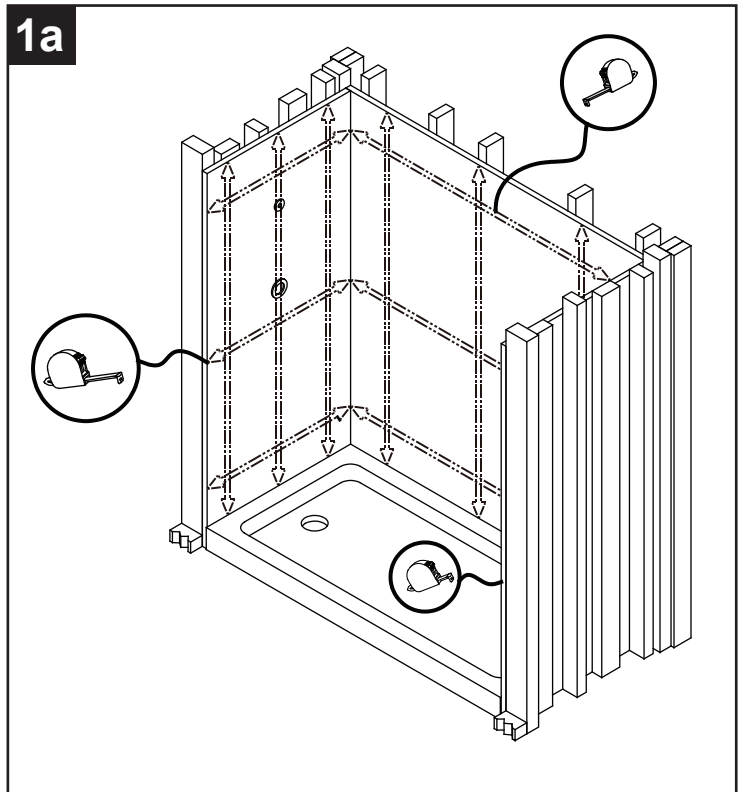

1b. Mida las ubicaciones de los recortes para los accesorios de plomería y márkuelos en la parte posterior de los paneles correspondientes.

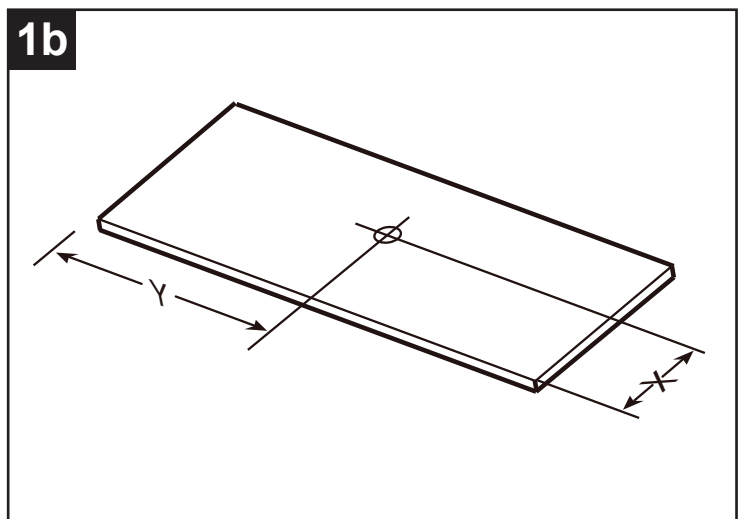

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 2: cortes

Nota: las flechas en la etiqueta de la parte posterior de cada panel indican cuál es la parte SUPERIOR. Los pasos 2 y 3 se repetirán en la instalación de cada uno de los 9 paneles de pared.

Para realizar cada uno de los cortes, se deben seguir las siguientes instrucciones.

- 2a. Dibuje cuidadosamente una línea en la parte posterior de cada panel, donde se realizará el corte. Al trazar esta línea, se debe considerar cualquier ajuste por estar fuera de escuadra o de la plomada.

Nota: se recomienda encarecidamente utilizar un borde recto cuando sea posible.


- 2b. Para realizar los cortes necesarios, se recomienda una sierra circular. Al utilizar un cuchillo para uso general, marque la línea varias veces y luego use pinzas de presión para partir el excedente de pieza como se muestra.

Nota: si su instalación es menor que la altura total de 198,12 cm, puede cortar la parte superior de los paneles superiores o la parte inferior de los paneles inferiores.



ADVERTENCIA

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE DEBEN RECORTAR LOS BORDES DE LA LENGÜETA O RANURA, YA QUE ESTO PUEDE AFECTAR EL HERMETISMO DE LA INSTALACIÓN FINAL.

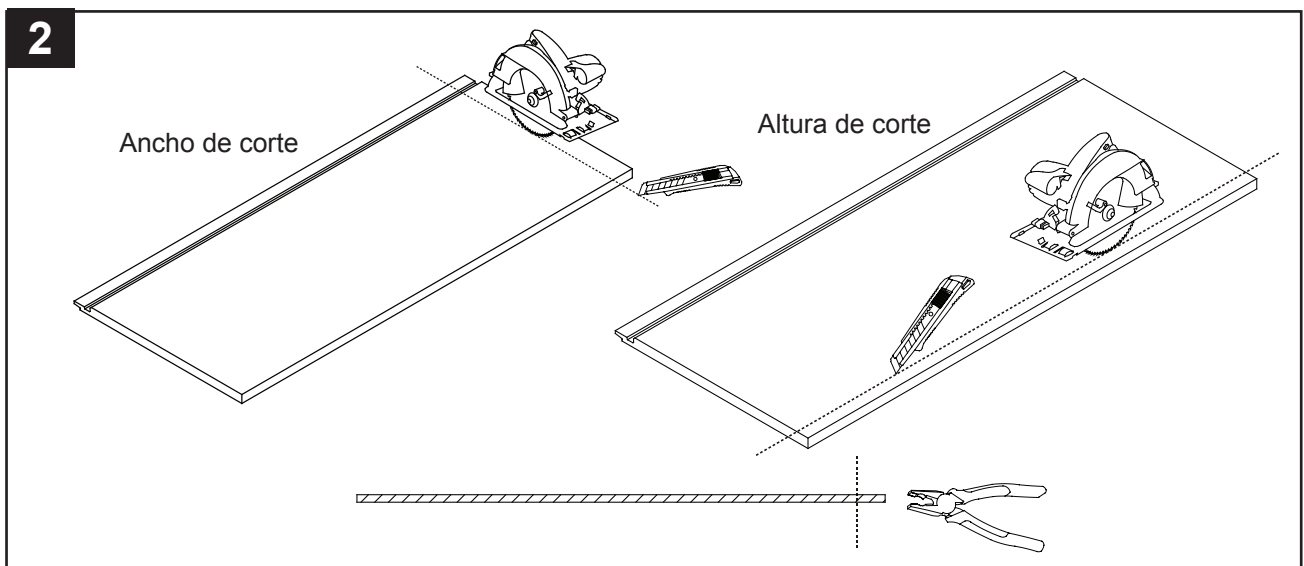

Recortes para plomería:

Use un taladro y una sierra de copa del tamaño adecuado para realizar los cortes para el cabezal de ducha, la boquilla de llenado, las manijas del grifo y cualquier otro corte necesario para la plomería que ya esté en las paredes.

Nota: para asegurarse de que sus medidas sean correctas, haga una plantilla de cartón para probar los cortes de plomería antes de cortar los paneles para pared de ducha. El portabrocas puede dañar la superficie del panel para pared de ducha. Taladre orificios desde la parte posterior del panel.


Accesorios empotrados:

Si planea instalar un accesorio empotrado, corte el panel según corresponda después de que se haya instalado por completo y haya tenido tiempo suficiente para adherirse a la pared. Recuerde prestarles atención a los montantes de la pared cuando coloque el accesorio.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 3: aplicación de adhesivo y cinta en la parte posterior de los paneles de pared


3a. Aplique cinta para construcción doble faz en la parte posterior del panel de pared como se muestra.

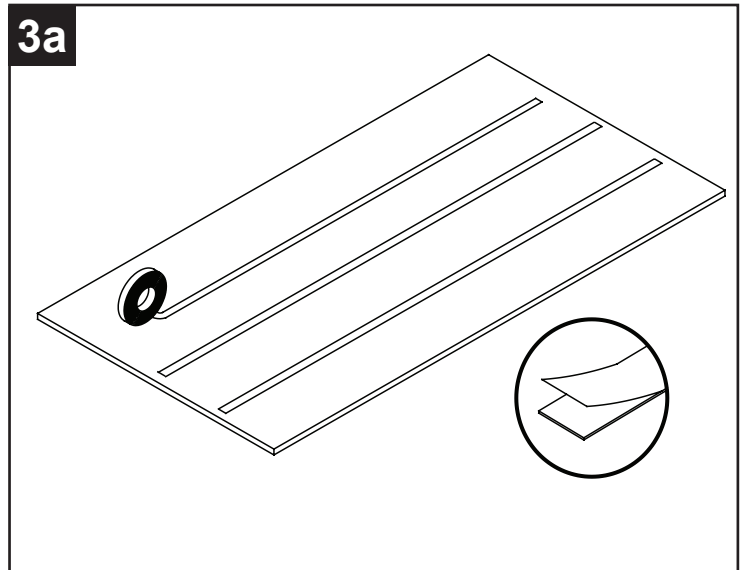

3b. Aplique adhesivo para construcción de alta calidad en los espacios entre la cinta como se muestra en un panel circular.

Las gotas de adhesivo deben tener 5,08 cm de separación y estar a un máximo de, pero no menos de, 2,54 cm del borde del panel.

Nota: el patrón circular es fundamental para una adhesión adecuada.

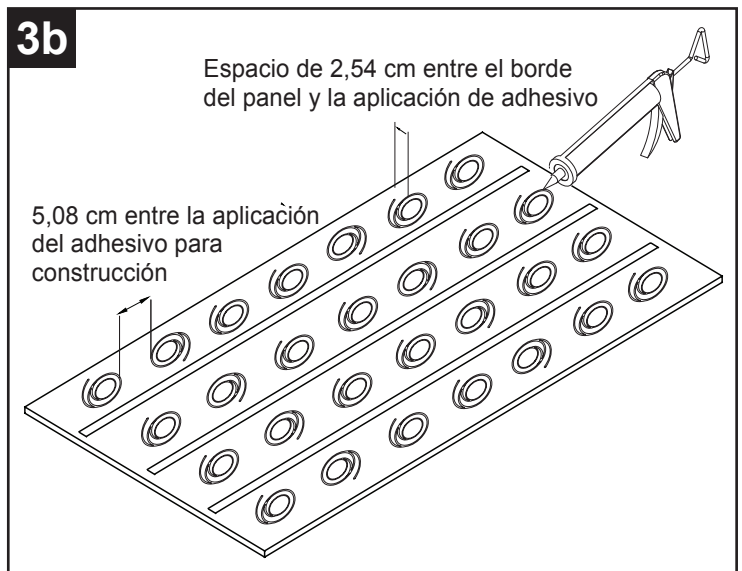


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 4: instalación del panel de pared inferior posterior #1

Nota: debe instalar los paneles de pared posteriores en el orden y la orientación correctos para garantizar un producto final hermético.

Hay una etiqueta en la parte posterior de cada panel que indica el número de cada uno y una flecha que apunta hacia el borde SUPERIOR. Los paneles 1, 2 y 3 forman la sección de la pared posterior de la estructura exterior de la pared de ducha.

- 4a. Ubique el panel #1 y colóquelo sobre una superficie plana.
- 4b. Según sus medidas del paso 1 (toma de medidas), corte el panel al tamaño apropiado y haga los cortes de plomería necesarios de acuerdo con las instrucciones del paso 2 (corte).
- 4c. Aplique la cinta y el adhesivo para construcción tal como se explica en el paso 3.
- 4d. Despegue la cinta doble faz de la parte posterior del panel. Coloque el panel a un ángulo de, aproximadamente, 30 grados, empuje el borde inferior hacia la esquina donde la pared se junta con el panel de ducha y luego empuje con cuidado el panel hacia la pared posterior.
- 4e. Empuje el panel firmemente contra la pared, alisando todas las burbujas del área, y luego golpee ligeramente el panel de la pared con un mazo de goma de arriba a abajo y de un extremo a otro para asegurarse de que esté conectado con fuerza a la pared.

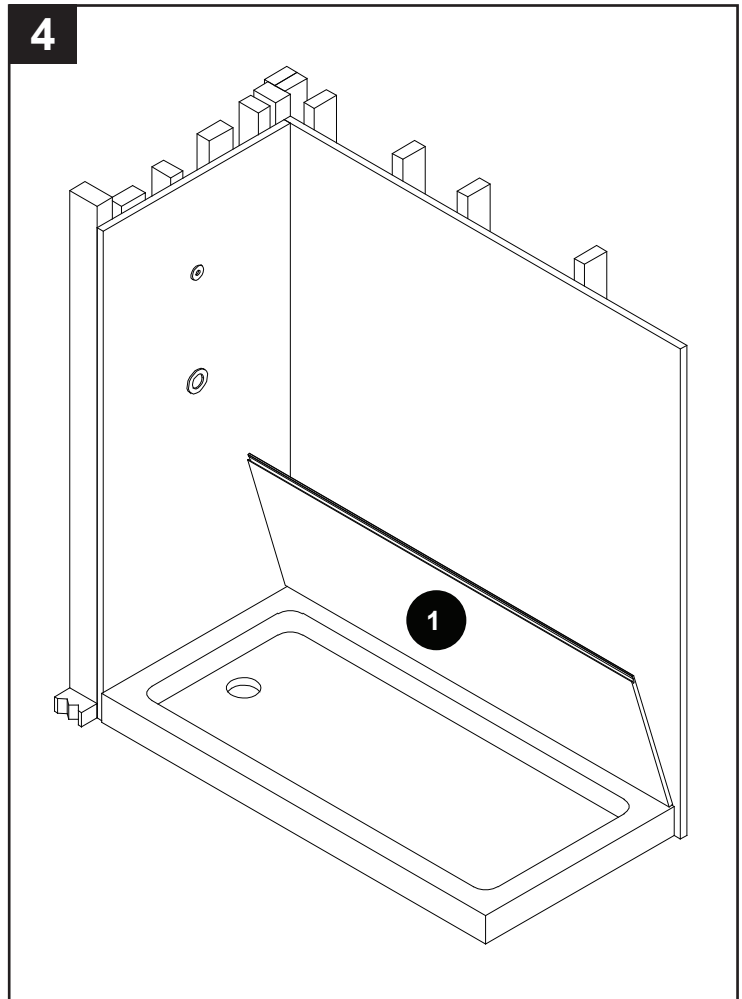

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Paso 5: instalación del panel de pared central posterior #2

Nota: hay una etiqueta en la parte posterior de cada panel que indica el número de cada uno y una flecha que apunta hacia el borde SUPERIOR. Los paneles 1, 2 y 3 forman la sección de la pared posterior de la estructura exterior

- 5a. Ubique el panel #2 y colóquelo sobre una superficie plana. Según sus medidas del paso 1 (toma de medidas), corte el panel al largo apropiado y haga los cortes de plomería necesarios de acuerdo con las instrucciones del paso 2 (corte).
- 5b. Aplique la cinta y el adhesivo para construcción tal como se explica en el paso 3.
- 5c. Despegue la cinta doble faz de la parte posterior del panel. Coloque el panel aproximadamente a 45 grados y empuje con cuidado el borde de la lengüeta en la ranura del borde superior del panel #1. Mueva el panel suavemente mientras ejerce presión hacia delante y empújelo con cuidado hacia la pared posterior.

Nota: debe tener mucho cuidado cuando instale este panel. El sellado hermético depende de que la lengüeta se inserte firmemente en la ranura antes de que el panel se vuelva a colocar en su posición, ya que la alineación horizontal no se puede ajustar una vez que el panel encaja en su lugar.

- 5d. Empuje el panel firmemente contra la pared, alisando todas las burbujas del área, y luego golpee ligeramente el panel de la pared con un mazo de goma de arriba a abajo y de un extremo a otro para asegurarse de que esté conectado con fuerza a la pared.

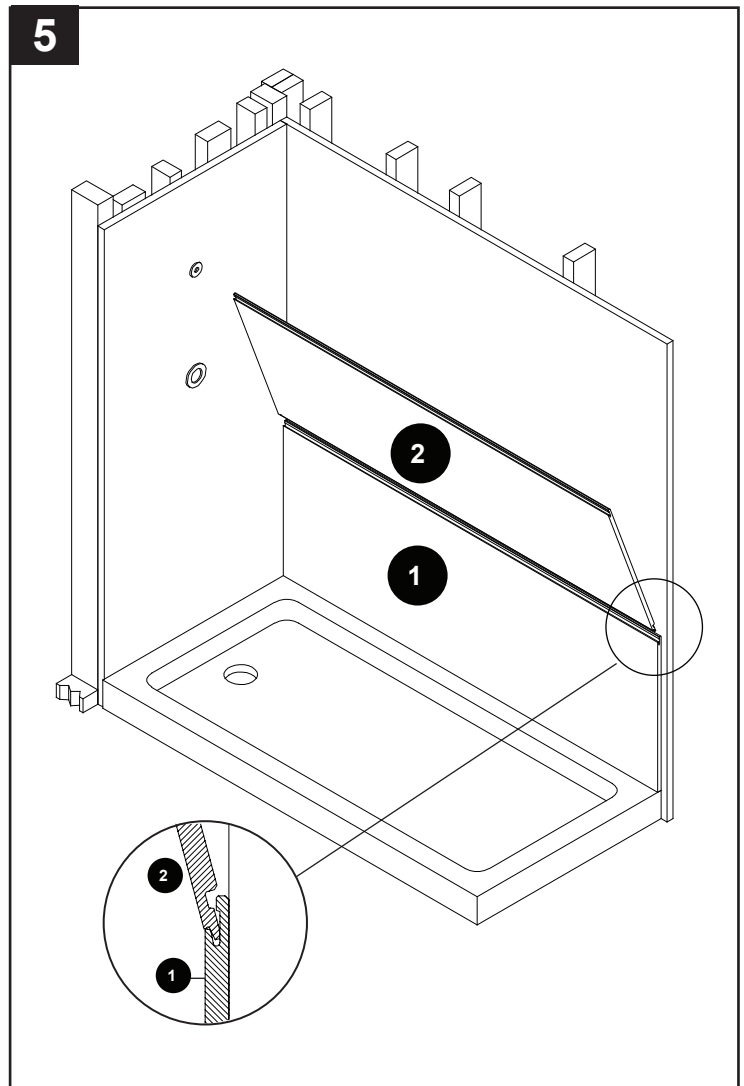

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 6: instalación del panel de pared superior posterior #3

Nota: debe instalar los paneles de pared posteriores en el orden y la orientación correctos para garantizar un producto final hermético.

Hay una etiqueta en la parte posterior de cada panel que indica el número de cada uno y una flecha que apunta hacia el borde SUPERIOR. Los paneles 1, 2 y 3 forman la sección de la pared posterior de la estructura exterior de la pared de ducha.


6a. Ubique el panel #3 y colóquelo sobre una superficie plana. Según sus medidas del paso 1 (toma de medidas), corte el panel al largo apropiado y haga los cortes de plomería necesarios de acuerdo con las instrucciones del paso 2 (corte).

6b. Aplique la cinta y el adhesivo para construcción tal como se explica en el paso 3.

6c. Despegue la cinta doble faz de la parte posterior del panel. Coloque el panel aproximadamente a 45 grados y empuje con cuidado el borde de la lengüeta en la ranura del borde superior del panel #2. Mueva el panel suavemente mientras ejerce presión hacia delante y empújelo con cuidado hacia la pared posterior.

Nota: debe tener mucho cuidado cuando instale este panel. El sellado hermético depende de que la lengüeta se inserte firmemente en la ranura antes de que el panel se vuelva a colocar en su posición, ya que la alineación horizontal no se puede ajustar una vez que el panel encaja en su lugar.

6d. Empuje el panel firmemente contra la pared, alisando todas las burbujas del área, y luego golpee ligeramente el panel de la pared con un mazo de goma de arriba a abajo y de un extremo a otro para asegurarse de que esté conectado con fuerza a la pared.

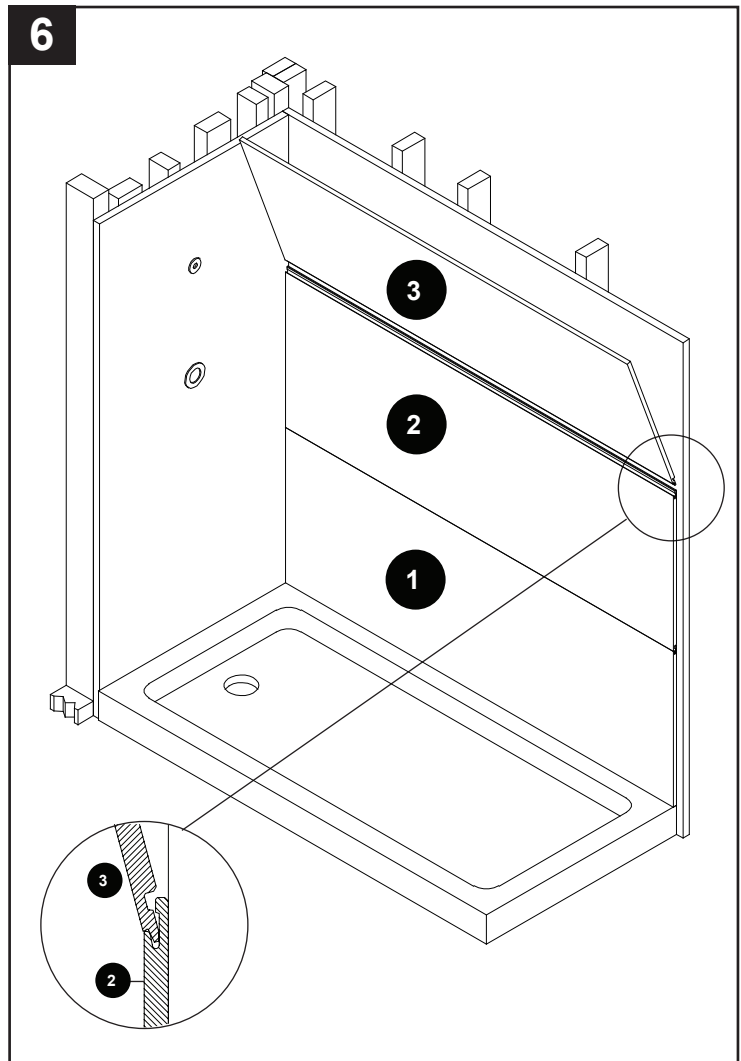

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 7: instalación del panel de pared inferior lateral izquierdo #4

Nota: debe instalar los paneles de pared laterales de la izquierda en el orden y la orientación correctos para garantizar un producto final hermético. Hay una etiqueta en la parte posterior de cada panel que indica el número de cada uno y una flecha que apunta hacia el borde SUPERIOR. Los paneles 4, 5 y 6 forman la sección de la pared lateral izquierda del cerramiento para ducha.


7a. Ubique el panel #4 y colóquelo sobre una superficie plana. Según sus medidas del paso 1 (toma de medidas), corte el panel al tamaño apropiado y haga los cortes de plomería necesarios de acuerdo con las instrucciones del paso 2 (corte).

Nota: si no usa el ancho completo de los paneles laterales de la izquierda, corte los extremos del lado derecho, ya que la esquina posterior será calafateada luego durante la instalación y en el proceso se podrán ocultar las imperfecciones.

7b. Aplique la cinta y el adhesivo para construcción tal como se explica en el paso 3.

7c. Despegue la cinta doble faz de la parte posterior del panel. Coloque el panel aproximadamente a 30 grados, empuje el borde inferior hacia la esquina donde la pared se junta con el subsuelo de ducha y el extremo derecho del panel está al ras con la pared posterior. Luego empuje con cuidado el panel hacia la pared lateral izquierda.

7d. Empuje el panel firmemente contra la pared, alisando todas las burbujas del área, y luego golpee ligeramente el panel de la pared con un mazo de goma de arriba a abajo y de un extremo a otro para asegurarse de que esté conectado con fuerza a la pared.

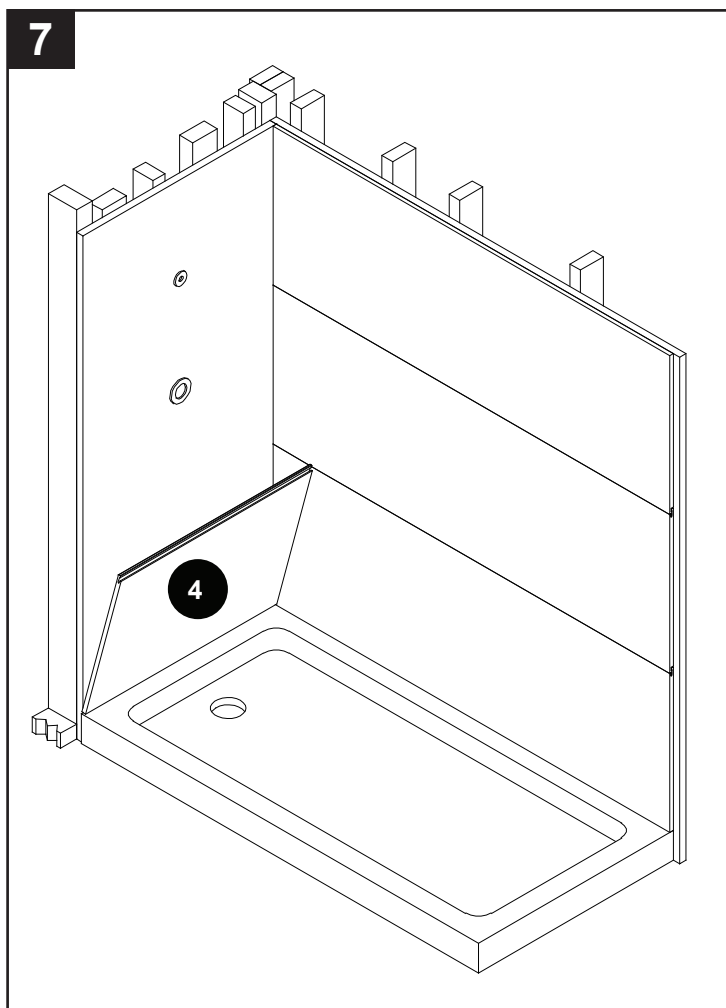


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 8: instalación del panel de pared central lateral izquierdo #5

Nota: hay una etiqueta en la parte posterior de cada panel que indica el número de cada uno y una flecha que apunta hacia el borde SUPERIOR.

- 8a. Ubique el panel #5 y colóquelo sobre una superficie plana. Según sus medidas del paso 1 (toma de medidas), corte el panel al largo apropiado y haga los cortes de plomería necesarios de acuerdo con las instrucciones del paso 2 (corte).
- 8b. Aplique la cinta y el adhesivo para construcción tal como se explica en el paso 3.
- 8c. Despegue la cinta doble faz de la parte posterior del panel. Coloque el panel aproximadamente a 45 grados y empuje con cuidado el borde de la lengüeta en la ranura del borde superior del panel #4. Mueva el panel suavemente mientras ejerce presión hacia delante y empújelo con cuidado hacia la pared lateral izquierda.

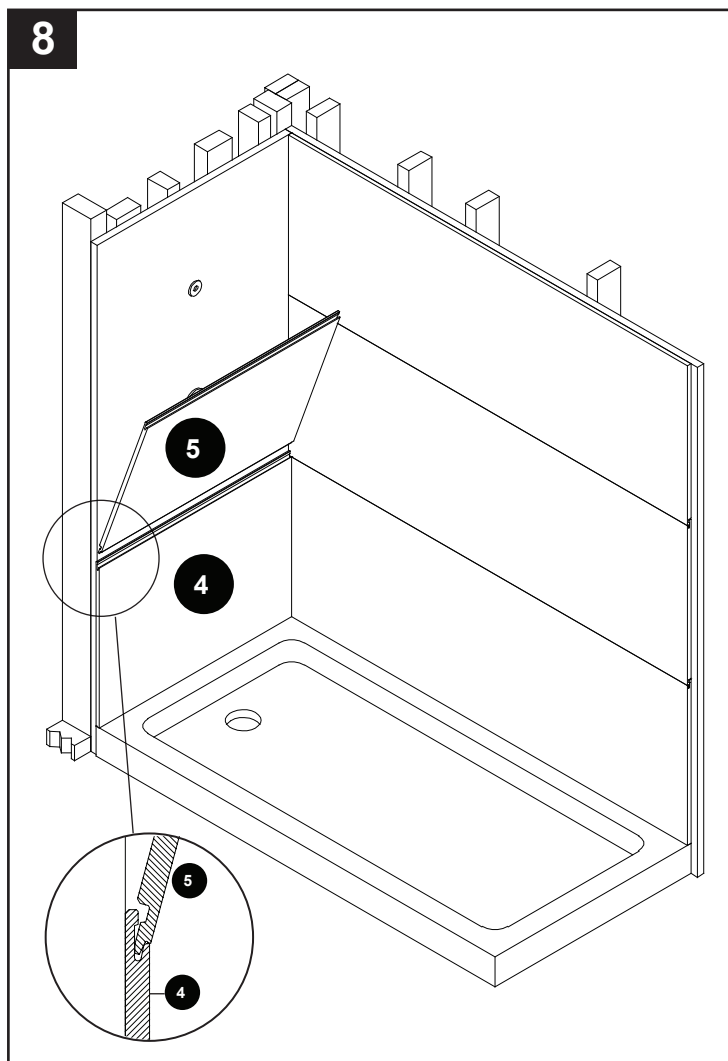

Nota: debe tener mucho cuidado cuando instale este panel. El sellado hermético depende de que la lengüeta se inserte firmemente en la ranura antes de que el panel se vuelva a colocar en su posición, ya que la alineación horizontal no se puede ajustar una vez que el panel encaja en su lugar.


- 8d. Empuje el panel firmemente contra la pared, alisando todas las burbujas del área, y luego golpee ligeramente el panel de la pared con un mazo de goma de arriba a abajo y de un extremo a otro para asegurarse de que esté conectado con fuerza a la pared.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 9: instalación del panel de pared superior lateral izquierdo #6

Nota: hay una etiqueta en la parte posterior de cada panel que indica el número de cada uno y una flecha que apunta hacia el borde SUPERIOR.

- 9a. Ubique el panel #6 y colóquelo sobre una superficie plana. Según sus medidas del paso 1 (toma de medidas), corte el panel al largo apropiado y haga los cortes de plomería necesarios de acuerdo con las instrucciones del paso 2 (corte).
- 9b. Aplique la cinta y el adhesivo para construcción tal como se explica en el paso 3.
- 9c. Despegue la cinta doble faz de la parte posterior del panel. Coloque el panel aproximadamente a 45 grados y empuje con cuidado el borde de la lengüeta en la ranura del borde superior del panel #5. Mueva el panel suavemente mientras ejerce presión hacia delante y empújelo con cuidado hacia la pared lateral izquierda.

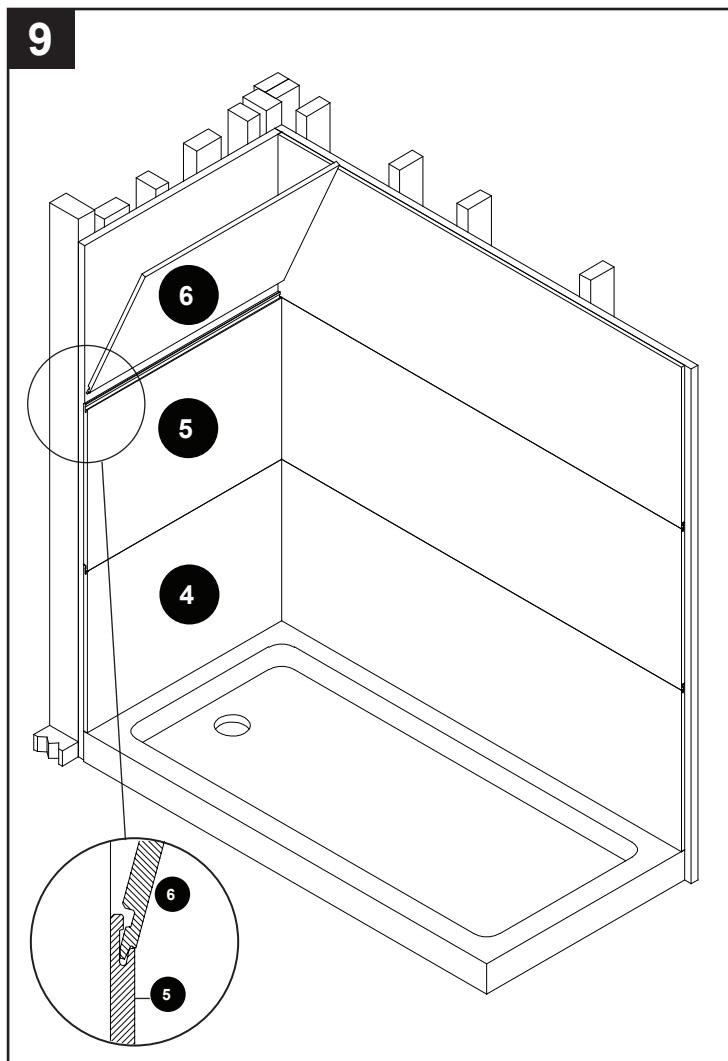

Nota: debe tener mucho cuidado cuando instale este panel. El sellado hermético depende de que la lengüeta se inserte firmemente en la ranura antes de que el panel se vuelva a colocar en su posición, ya que la alineación horizontal no se puede ajustar una vez que el panel encaja en su lugar.

- 9d. Empuje el panel firmemente contra la pared, alisando todas las burbujas del área, y luego golpee ligeramente el panel de la pared con un mazo de goma de arriba a abajo y de un extremo a otro para asegurarse de que esté conectado con fuerza a la pared.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 10: Instale el panel de pared inferior #7 del lado derecho

Nota: debe instalar los paneles de pared laterales de la derecha en el orden y la orientación correctos para garantizar un producto final hermético. Hay una etiqueta en la parte posterior de cada panel que indica el número de cada uno y una flecha que apunta hacia el borde SUPERIOR. Los paneles 7, 8 y 9 forman la sección de la pared lateral izquierda de la estructura exterior de la pared de ducha.

10a. Ubique el panel #7 y colóquelo sobre una superficie plana. Según sus medidas del paso 1 (toma de medidas), corte el panel al largo apropiado y haga los cortes de plomería necesarios de acuerdo con las instrucciones del paso 2 (corte).

Nota: si no usa el ancho completo de los paneles laterales de la derecha, corte los extremos del lado izquierdo, ya que la esquina posterior será calafateada luego durante la instalación y en el proceso se podrán ocultar las imperfecciones.



10b. Repita el paso 7 (instalación del panel inferior lateral)

Paso 11: instalación del panel de pared central lateral derecho #8

Nota: debe instalar los paneles de pared laterales de la derecha en el orden y la orientación correctos para garantizar un producto final hermético.

11a. Ubique el panel #8 y colóquelo sobre una superficie plana. Según sus medidas del paso 1 (toma de medidas), corte el panel al largo apropiado y haga los cortes de plomería necesarios de acuerdo con las instrucciones del paso 2 (corte).

11b. Repita el paso 8 (instalación del panel central lateral)

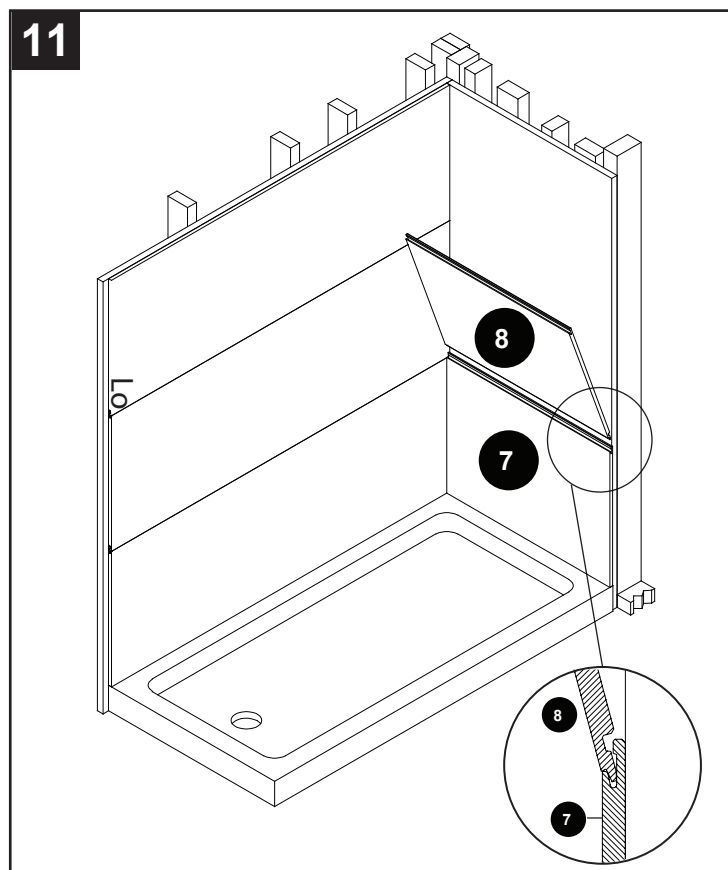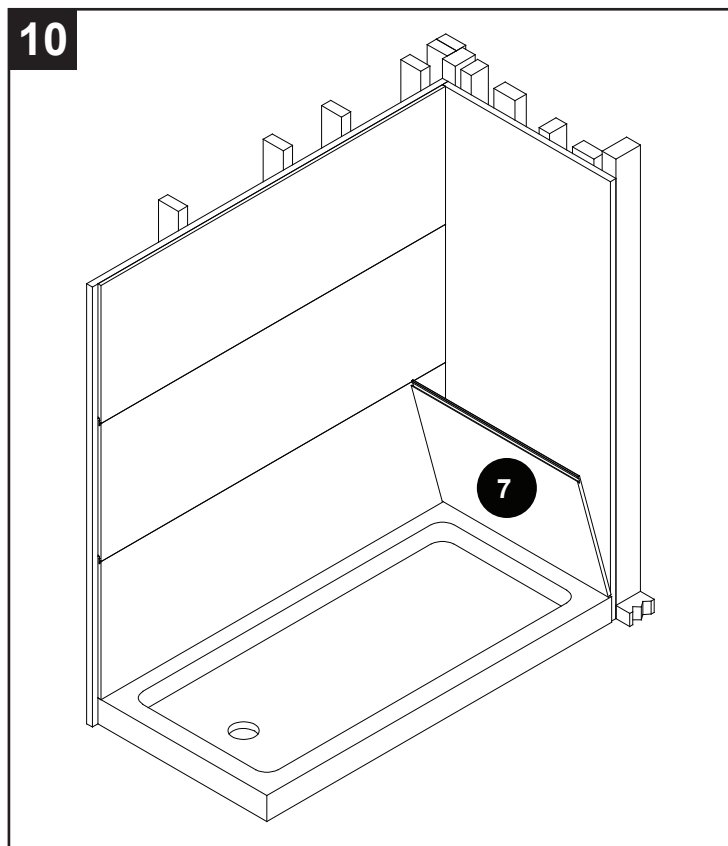


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 12: instalación del panel de pared superior lateral derecho #9

Nota: debe instalar los paneles de pared laterales de la derecha en el orden y la orientación correctos para garantizar un producto final hermético.

12a. Ubique el panel #9 y colóquelo sobre una superficie plana. Según sus medidas del paso 1 (toma de medidas), corte el panel al largo apropiado y haga los cortes de plomería necesarios de acuerdo con las instrucciones del paso 2 (corte).

12b. Repita el paso 9 (instalación del panel superior lateral)

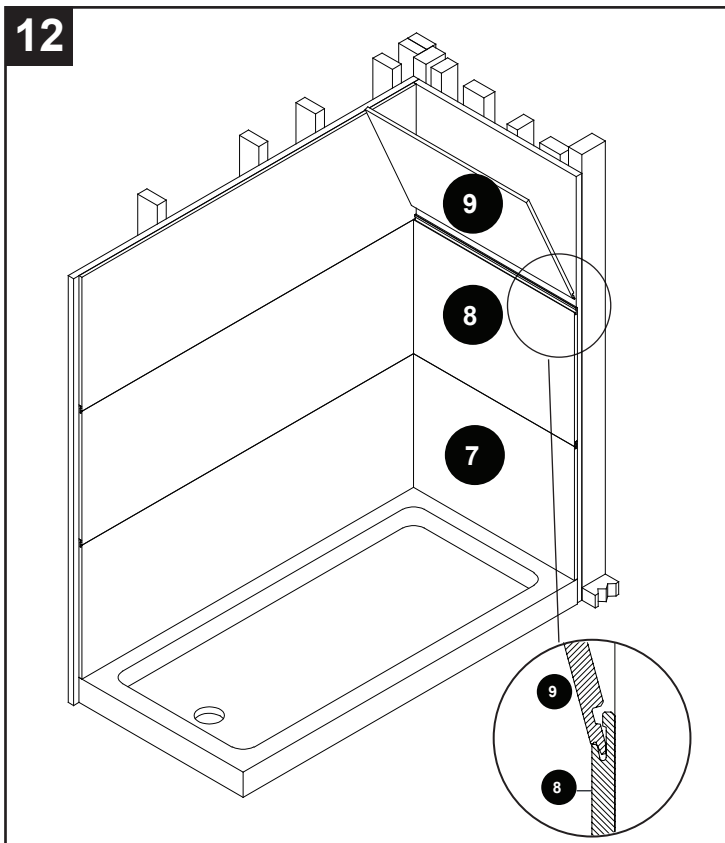


Paso 13: selle las esquinas y los bordes con masilla de calafateo 13

13. Coloque masilla de calafateo de forma adecuada alrededor del sistema de pared de ducha para asegurarse de lograr un ajuste y acabado seguros.

Entre otros, se incluyen:

- Esquinas interiores donde se juntan las paredes de ducha
- Esquinas donde las paredes se juntan con la base
- Borde exterior de los paneles de pared laterales
- (Opcional) No es obligatorio calafatear a lo largo del borde superior de toda la estructura exterior, pero hacerlo podría contribuir a lograr un aspecto acabado.

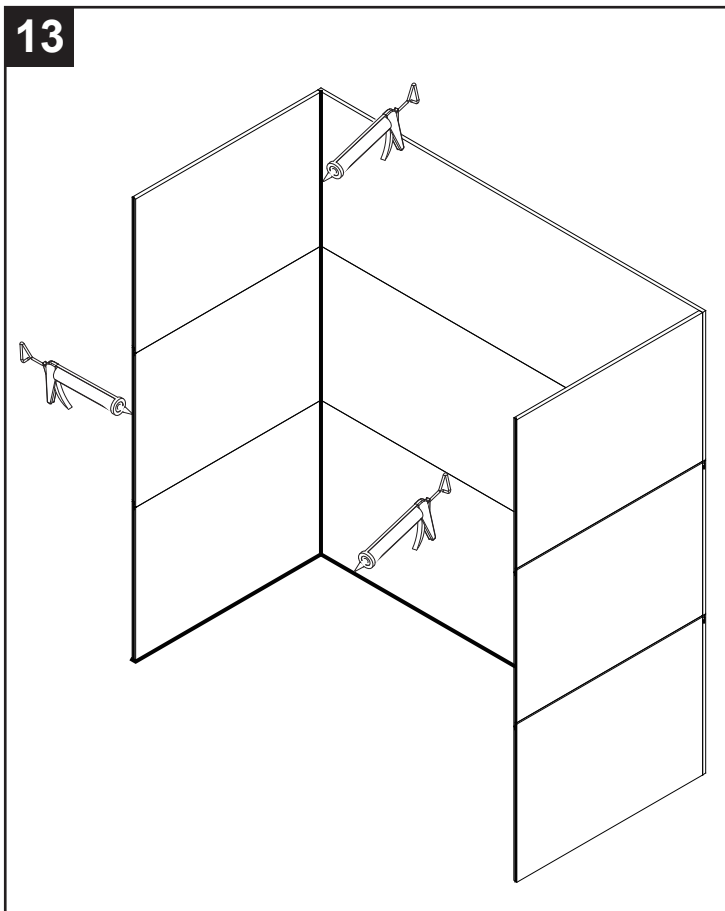

ADVERTENCIA

Mantenga toda el área seca durante 24 horas, como mínimo, para permitir que la masilla de calafateo y el adhesivo para construcción se curen correctamente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- La limpieza y el mantenimiento de los paneles para la pared de ducha deben realizarse con regularidad.
- El momento ideal para limpiar es inmediatamente después de usar la ducha. Los residuos de jabón, la cal y otras suciedades pesadas pueden contener materiales invasivos. La falta de limpieza y mantenimiento podría dañar la superficie de los paneles de pared y el núcleo. La falta de limpieza de las paredes de la ducha podría provocar la decoloración del panel de pared.
- Las paredes de la ducha deben limpiarse sistemáticamente con un limpiador doméstico multiuso no abrasivo o un limpiador de ventanas. Pruebe siempre la solución de limpieza en un área poco visible antes de aplicarla a la superficie completa.
- Evite el uso de limpiadores abrasivos, polvos abrasivos, arena, ácidos, acetona, alcalinos y amoníaco.
- Para prolongar la vida útil de los paneles de pared, se recomienda la limpieza diaria con toallitas húmedas y un detergente neutro diluido adecuado (pH entre 7 y 8). Siempre limpie con un paño húmedo ya que el lavado en seco podría rayar la superficie.
- Evite las concentraciones altas de solventes y soluciones alcalinas y ácidas fuertes durante el proceso de limpieza.
- Se puede aplicar una fina capa de cera en la superficie del panel de pared después del proceso de limpieza.
- El uso inadecuado de herramientas y objetos afilados provocará daños permanentes por rayones en la superficie.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza al comprador original que este ensamble no presentará defectos de fabricación, que afecten su rendimiento como bañera o ducha, en las siguientes condiciones y sujeto a las limitaciones incluidas en las secciones "Resarcimientos" y "Limitaciones de la garantía". La Garantía limitada se aplica durante 10 años a partir de la fecha de compra si el ensamble se usa en un edificio residencial ocupado por el propietario sin fines comerciales o durante 2 años a partir de la fecha de compra si se usa en cualquier otro edificio, incluido cualquier edificio con fines de alquiler o comerciales. Esta Garantía limitada es nula si el ensamble no se instala de acuerdo con las instrucciones de instalación provistas por el distribuidor o los códigos y ordenanzas de construcción locales, o si no se siguen las instrucciones de cuidado y limpieza provistas por el distribuidor. Esta Garantía limitada también es nula si el ensamble se traslada de la ubicación de su instalación inicial o está sujeto a accidente, abuso o uso inadecuado. La Garantía limitada excluye el desgaste normal. Esta Garantía limitada se anulará, a menos que cualquier falla o incumplimiento se descubra antes de la caducidad de esta garantía y sea informado al distribuidor, por escrito, acompañado del comprobante de compra original, dentro de los 30 días siguientes al descubrimiento. RECURSOS: el recurso del comprador original bajo esta Garantía limitada se limita a la reparación, reemplazo o reembolso del precio de compra del ensamble, a juicio exclusivo del distribuidor, de cualquier parte del ensamble que haya fallado o no se ajuste a las especificaciones del fabricante, limitado a daños o pérdida de uso del edificio o su contenido, que surjan de cualquier defecto en el ensamble ni el distribuidor será responsable de ningún monto que exceda el precio de compra original del accesorio. El distribuidor se reserva el derecho a solicitar la devolución, a expensas del comprador, del ensamble dañado para su reparación o cambio antes de proporcionar servicios de acuerdo con esta Garantía limitada. Si el distribuidor opta por reemplazar el ensamble, su obligación se limita a proporcionar una unidad de reemplazo o pieza componente de tamaño y estilo comparables, y no incluye el costo de retiro, instalación o transporte, que debe ser asumido por el comprador. Las piezas de repuesto proporcionadas de acuerdo con esta Garantía limitada cuentan con una garantía durante el resto del período de garantía original aplicable al ensamble, como si dichas piezas fueran los componentes originales del ensamble. LIMITACIONES DE LA GARANTÍA: NO EXISTEN GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN QUE APARECE AQUÍ DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE HAYAN SIDO NEGADAS EXPRESAMENTE. EL DISTRIBUIDOR SE DESLINDA DE CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, RESULTANTES O ACCIDENTALES. Algunos estados no permiten las limitaciones de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. En dichos estados, la responsabilidad del distribuidor se limitará en la medida que lo permita la ley estatal. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA BAJO LA LEY ESTATAL, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN Y ALCANCE DE LA COBERTURA A LAS CONDICIONES DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, A MENOS QUE LA LEY PERMITA UN PERÍODO MÁS CORTO.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO: ACABADO DE MÁRMOL BLANCO DE CARRARA


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, de lunes a domingos. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

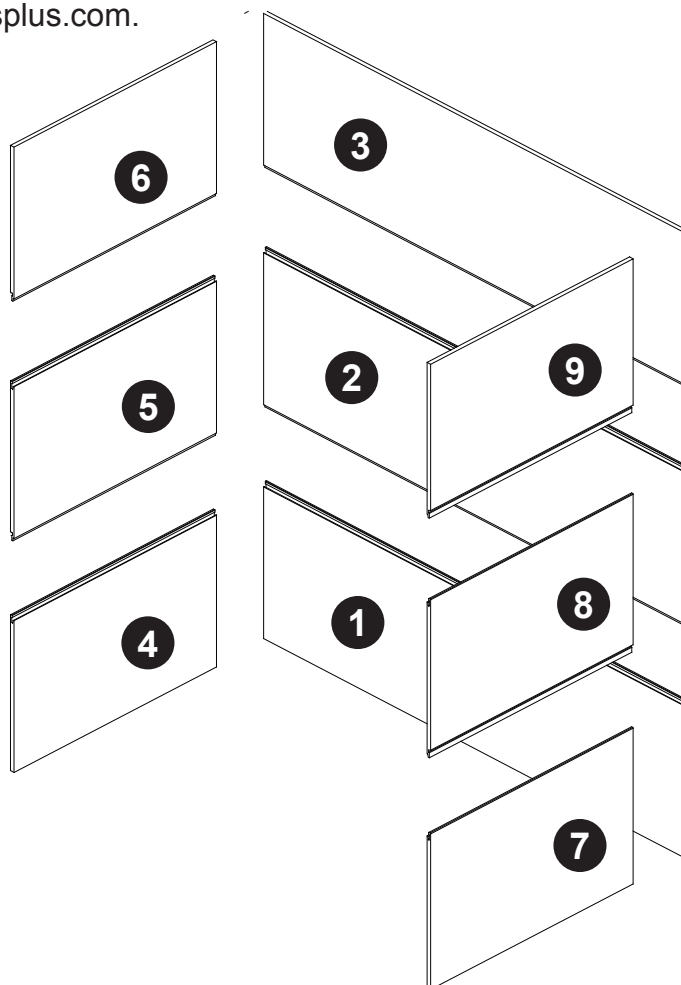

PIEZA DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PIEZA: PAREDES DE DUCHA DE 121,92 CM	NÚMERO DE PIEZA: PAREDES DE DUCHA DE 152,4 CM
1	Panel inferior posterior con ranura	48IN-BACKPANEL1-GCW	60IN-BACKPANEL1-GCW
2	Centro inferior posterior con ranura y lengüeta	48IN-BACKPANEL2-GCW	60IN-BACKPANEL2-GCW
3	Panel superior posterior con lengüeta	48IN-BACKPANEL3-GCW	60IN-BACKPANEL3-GCW
4	Panel inferior lateral con ranura	48IN-SIDEPANEL4-GCW	60IN-SIDEPANEL4-GCW
5	Panel central lateral con ranura y lengüeta	48IN-SIDEPANEL5-GCW	60IN-SIDEPANEL5-GCW
6	Panel superior lateral con lengüeta	48IN-SIDEPANEL6-GCW	60IN-SIDEPANEL6-GCW
7	Panel inferior lateral con ranura	48IN-SIDEPANEL7-GCW	60IN-SIDEPANEL7-GCW
8	Panel central lateral con ranura y lengüeta	48IN-SIDEPANEL8-GCW	60IN-SIDEPANEL8-GCW
9	Panel superior lateral con lengüeta	48IN-SIDEPANEL9-GCW	60IN-SIDEPANEL9-GCW

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO: ACABADO DRIFTWOOD


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, de lunes a domingos. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

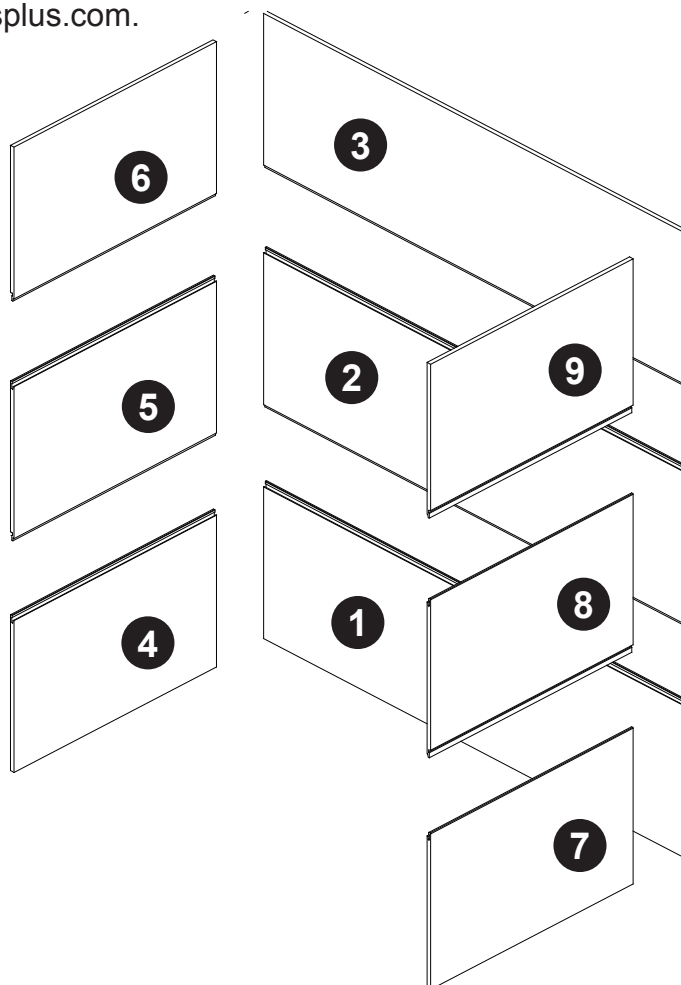

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA: PAREDES DE DUCHA DE 121,92 CM	NÚMERO DE PIEZA: PAREDES DE DUCHA DE 152,4 CM
1	Panel inferior posterior con ranura	48IN-BACKPANEL1-DR	60IN-BACKPANEL1-DR
2	Centro inferior posterior con ranura y lengüeta	48IN-BACKPANEL2-DR	60IN-BACKPANEL2-DR
3	Panel superior posterior con lengüeta	48IN-BACKPANEL3-DR	60IN-BACKPANEL3-DR
4	Panel inferior lateral con ranura	48IN-SIDEPANEL4-DR	60IN-SIDEPANEL4-DR
5	Panel central lateral con ranura y lengüeta	48IN-SIDEPANEL5-DR	60IN-SIDEPANEL5-DR
6	Panel superior lateral con lengüeta	48IN-SIDEPANEL6-DR	60IN-SIDEPANEL6-DR
7	Panel inferior lateral con ranura	48IN-SIDEPANEL7-DR	60IN-SIDEPANEL7-DR
8	Panel central lateral con ranura y lengüeta	48IN-SIDEPANEL8-DR	60IN-SIDEPANEL8-DR
9	Panel superior lateral con lengüeta	48IN-SIDEPANEL9-DR	60IN-SIDEPANEL9-DR

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO: ACABADO DE BALDOSA GRIS SUBWAY


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, de lunes a domingos. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

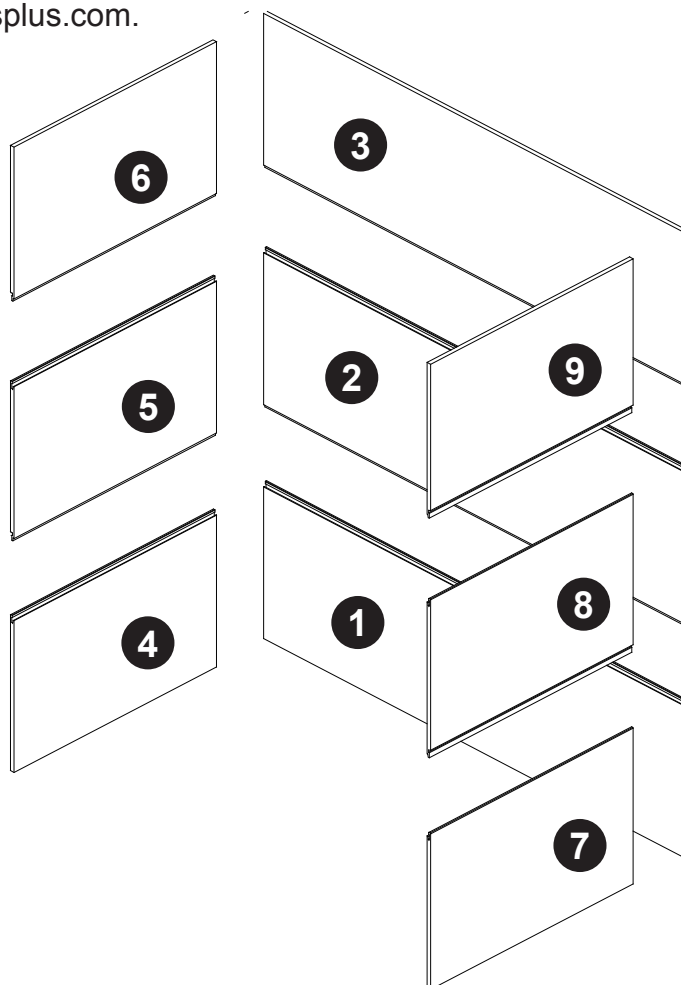

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA: PAREDES DE DUCHA DE 121,92 CM	NÚMERO DE PIEZA: PAREDES DE DUCHA DE 152,4 CM
1	Panel inferior posterior con ranura	48IN-BACKPANEL1-GGS	60IN-BACKPANEL1-GGS
2	Centro inferior posterior con ranura y lengüeta	48IN-BACKPANEL2-GGS	60IN-BACKPANEL2-GGS
3	Panel superior posterior con lengüeta	48IN-BACKPANEL3-GGS	60IN-BACKPANEL3-GGS
4	Panel inferior lateral con ranura	48IN-SIDEPANEL4-GGS	60IN-SIDEPANEL4-GGS
5	Panel central lateral con ranura y lengüeta	48IN-SIDEPANEL5-GGS	60IN-SIDEPANEL5-GGS
6	Panel superior lateral con lengüeta	48IN-SIDEPANEL6-GGS	60IN-SIDEPANEL6-GGS
7	Panel inferior lateral con ranura	48IN-SIDEPANEL7-GGS	60IN-SIDEPANEL7-GGS
8	Panel central lateral con ranura y lengüeta	48IN-SIDEPANEL8-GGS	60IN-SIDEPANEL8-GGS
9	Panel superior lateral con lengüeta	48IN-SIDEPANEL9-GGS	60IN-SIDEPANEL9-GGS

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO: ACABADO DE BALDOSA BLANCO SUBWAY


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, de lunes a domingos. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

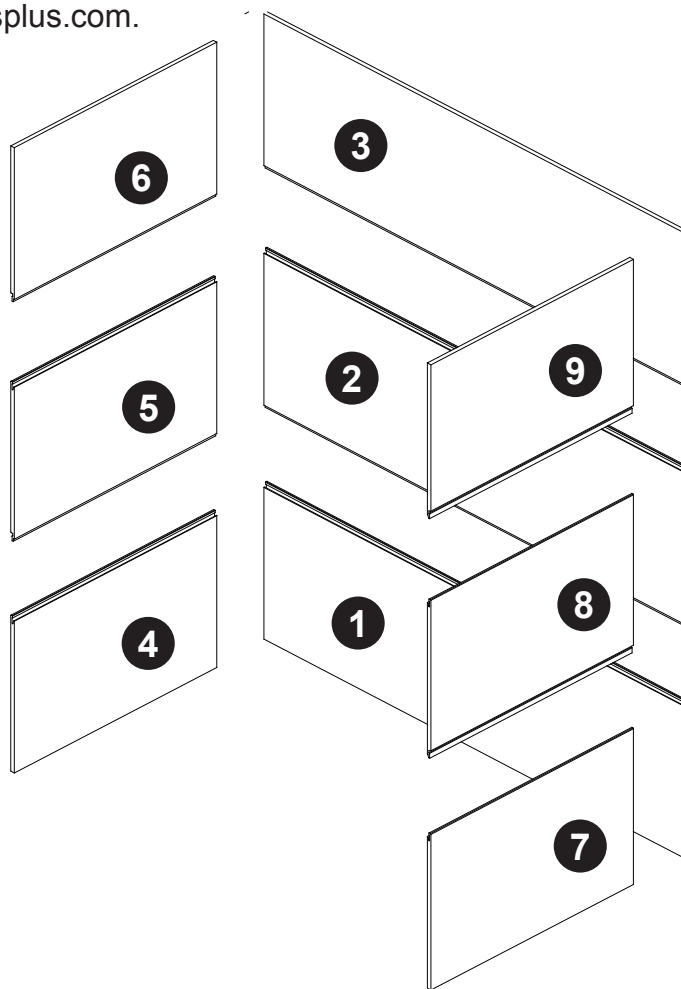

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA: PAREDES DE DUCHA DE 121,92 CM	NÚMERO DE PIEZA: PAREDES DE DUCHA DE 152,4 CM
1	Panel inferior posterior con ranura	48IN-BACKPANEL1-GWS	60IN-BACKPANEL1-GWS
2	Centro inferior posterior con ranura y lengüeta	48IN-BACKPANEL2-GWS	60IN-BACKPANEL2-GWS
3	Panel superior posterior con lengüeta	48IN-BACKPANEL3-GWS	60IN-BACKPANEL3-GWS
4	Panel inferior lateral con ranura	48IN-SIDEPANEL4-GWS	60IN-SIDEPANEL4-GWS
5	Panel central lateral con ranura y lengüeta	48IN-SIDEPANEL5-GWS	60IN-SIDEPANEL5-GWS
6	Panel superior lateral con lengüeta	48IN-SIDEPANEL6-GWS	60IN-SIDEPANEL6-GWS
7	Panel inferior lateral con ranura	48IN-SIDEPANEL7-GWS	60IN-SIDEPANEL7-GWS
8	Panel central lateral con ranura y lengüeta	48IN-SIDEPANEL8-GWS	60IN-SIDEPANEL8-GWS
9	Panel superior lateral con lengüeta	48IN-SIDEPANEL9-GWS	60IN-SIDEPANEL9-GWS

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO: ACABADO QUARRY


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, de lunes a domingos. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

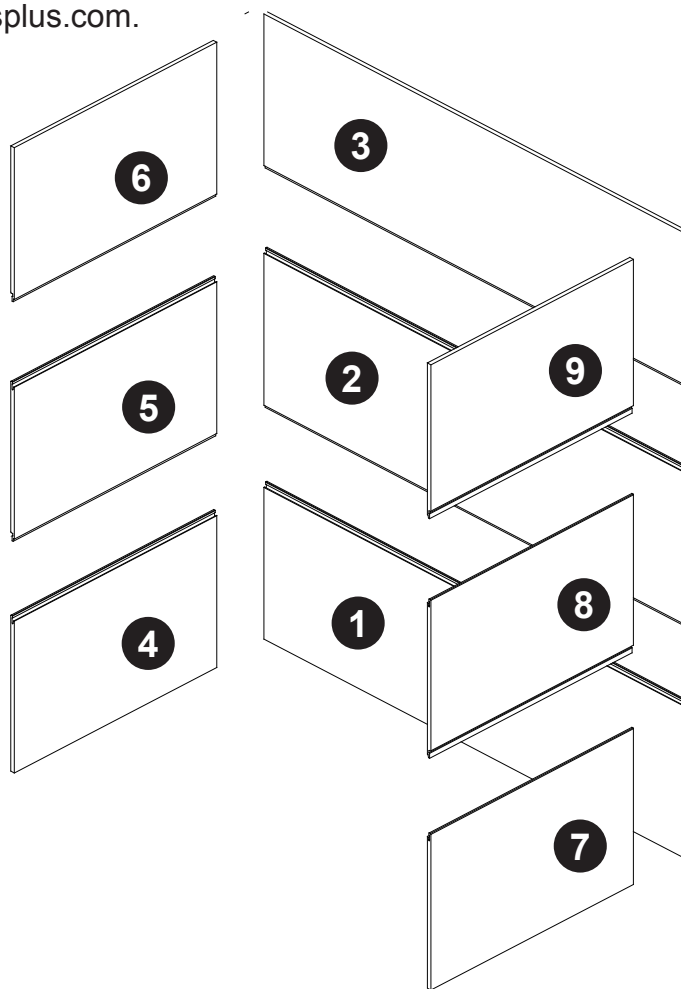

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA: PAREDES DE DUCHA DE 121,92 CM	NÚMERO DE PIEZA: PAREDES DE DUCHA DE 152,4 CM
1	Panel inferior posterior con ranura	48IN-BACKPANEL1-QU	60IN-BACKPANEL1-QU
2	Centro inferior posterior con ranura y lengüeta	48IN-BACKPANEL2-QU	60IN-BACKPANEL2-QU
3	Panel superior posterior con lengüeta	48IN-BACKPANEL3-QU	60IN-BACKPANEL3-QU
4	Panel inferior lateral con ranura	48IN-SIDEPANEL4-QU	60IN-SIDEPANEL4-QU
5	Panel central lateral con ranura y lengüeta	48IN-SIDEPANEL5-QU	60IN-SIDEPANEL5-QU
6	Panel superior lateral con lengüeta	48IN-SIDEPANEL6-QU	60IN-SIDEPANEL6-QU
7	Panel inferior lateral con ranura	48IN-SIDEPANEL7-QU	60IN-SIDEPANEL7-QU
8	Panel central lateral con ranura y lengüeta	48IN-SIDEPANEL8-QU	60IN-SIDEPANEL8-QU
9	Panel superior lateral con lengüeta	48IN-SIDEPANEL9-QU	60IN-SIDEPANEL9-QU

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO: ACABADO SLATE


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, de lunes a domingos. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

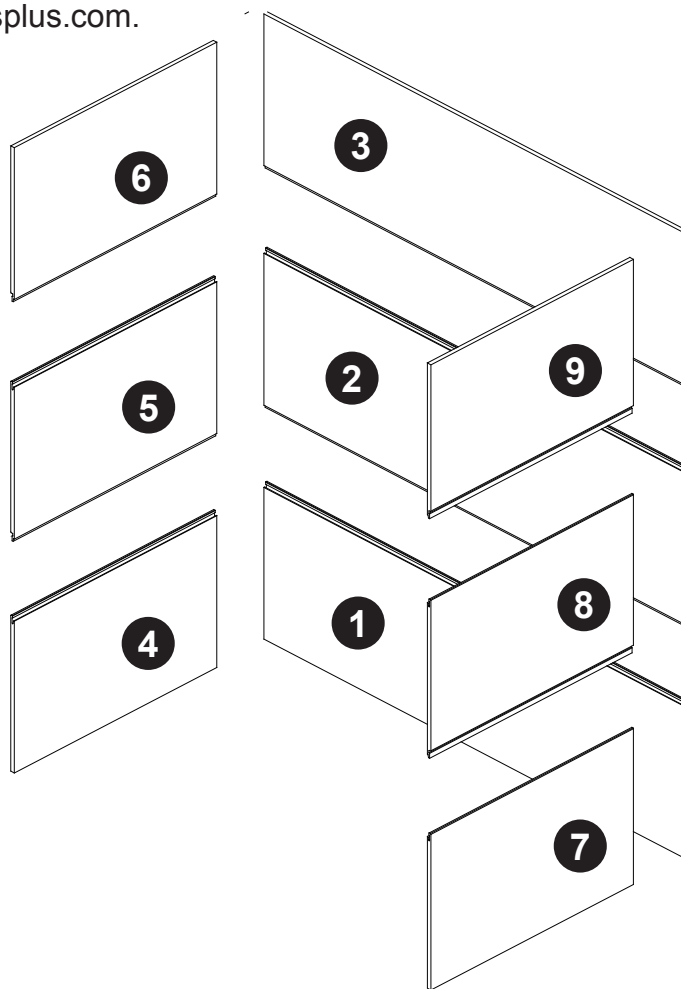

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA: PAREDES DE DUCHA DE 121,92 CM	NÚMERO DE PIEZA: PAREDES DE DUCHA DE 152,4 CM
1	Panel inferior posterior con ranura	48IN-BACKPANEL1-SL	60IN-BACKPANEL1-SL
2	Centro inferior posterior con ranura y lengüeta	48IN-BACKPANEL2-SL	60IN-BACKPANEL2-SL
3	Panel superior posterior con lengüeta	48IN-BACKPANEL3-SL	60IN-BACKPANEL3-SL
4	Panel inferior lateral con ranura	48IN-SIDEPANEL4-SL	60IN-SIDEPANEL4-SL
5	Panel central lateral con ranura y lengüeta	48IN-SIDEPANEL5-SL	60IN-SIDEPANEL5-SL
6	Panel superior lateral con lengüeta	48IN-SIDEPANEL6-SL	60IN-SIDEPANEL6-SL
7	Panel inferior lateral con ranura	48IN-SIDEPANEL7-SL	60IN-SIDEPANEL7-SL
8	Panel central lateral con ranura y lengüeta	48IN-SIDEPANEL8-SL	60IN-SIDEPANEL8-SL
9	Panel superior lateral con lengüeta	48IN-SIDEPANEL9-SL	60IN-SIDEPANEL9-SL

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO: ACABADO SHALE

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, de lunes a domingos. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

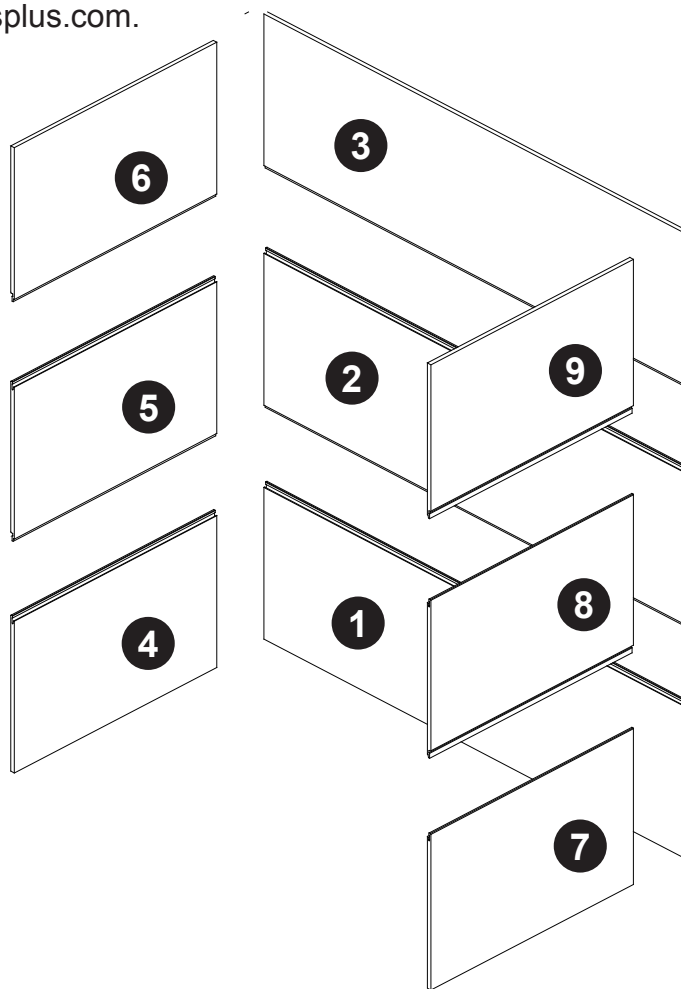

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA: PAREDES DE DUCHA DE 121,92 CM	NÚMERO DE PIEZA: PAREDES DE DUCHA DE 152,4 CM
1	Panel inferior posterior con ranura	48IN-BACKPANEL1-SH	60IN-BACKPANEL1-SH
2	Centro inferior posterior con ranura y lengüeta	48IN-BACKPANEL2-SH	60IN-BACKPANEL2-SH
3	Panel superior posterior con lengüeta	48IN-BACKPANEL3-SH	60IN-BACKPANEL3-SH
4	Panel inferior lateral con ranura	48IN-SIDEPANEL4-SH	60IN-SIDEPANEL4-SH
5	Panel central lateral con ranura y lengüeta	48IN-SIDEPANEL5-SH	60IN-SIDEPANEL5-SH
6	Panel superior lateral con lengüeta	48IN-SIDEPANEL6-SH	60IN-SIDEPANEL6-SH
7	Panel inferior lateral con ranura	48IN-SIDEPANEL7-SH	60IN-SIDEPANEL7-SH
8	Panel central lateral con ranura y lengüeta	48IN-SIDEPANEL8-SH	60IN-SIDEPANEL8-SH
9	Panel superior lateral con lengüeta	48IN-SIDEPANEL9-SH	60IN-SIDEPANEL9-SH