

### BEFORE YOU BEGIN YOUR INSTALLATION



Shut off water supply



Inspect waste and water supplies for signs of damage. Replace as necessary



Only for cold water

### REQUIRED TOOLS





2mm  
Carpenter Square or Small Level  
Teflon  
Power Drill  
Adjustable Wrench

### PARTS INCLUDED

Pot Filler  
Aerator Tool  
Teflon  
Decorative cover


### FAUCET INSTALLATION

#### INSTALLATION PREPARATION - POT FILLER PLACEMENT

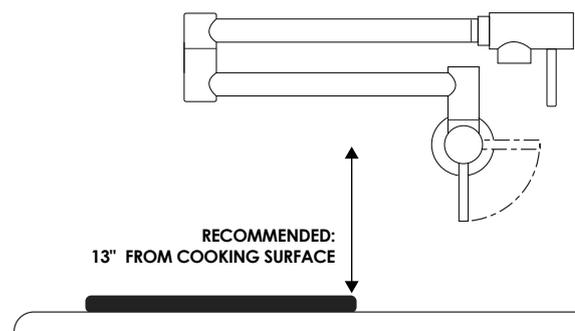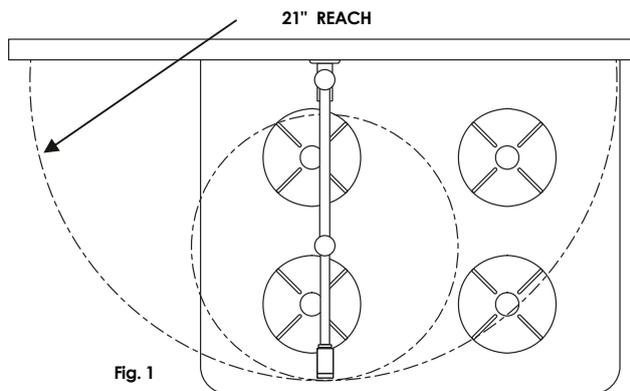

Prior to installation, rough in plumbing must be completed. The position of your potfiller should be considered prior to starting. When fully extended from wall, the reach of the potfiller is 21 inches. Use a position on wall that allows potfiller to reach furthest cooking position for filling (Fig. 1). We recommend aligning the potfiller valve to either left or right side of the cooking surface. Access to valve should not be over the center of the cooking area.

#### ROUGH IN PLUMBING REQUIREMENTS

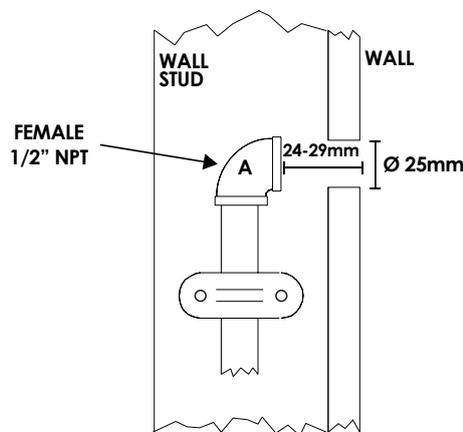

#### Tools mentioned do not apply to the rough in plumbing process.

Once position of potfiller has been determined, plumb RECEIVER PIPE (A) from your household water source. Use a 1/2" NPT PIPE nipple for rough in plumbing female beyond mounting surface. Loosely strap pipe behind to allow some play; between 1/8" and 1/4" of in and out movement. Height of the RECEIVER PIPE should be approximately 13 inches above cooking surface. This allows adequate clearance for most larger cook pots. With the rough in plumbing complete, your potfiller can now be installed.

### WARRANTY

For additional technical assistance or for any questions or concerns about your kitchen faucet's warranty, please contact us.

[www.stylishkb.com/warranty](http://www.stylishkb.com/warranty)


[www.stylishkb.com](http://www.stylishkb.com)

[care@stylishkb.com](mailto:care@stylishkb.com)

+1-855-789-5352


Stylish International Inc. Follow us on Instagram! Check out and let us know your comments [stylish.international.inc](https://www.instagram.com/stylish.international.inc) Page 1/4

1

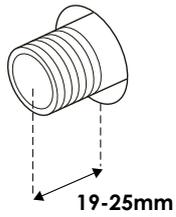


Insert and tighten pipe nipple into wall rough-in, use nipple length as required depending of your wall thickness and rough-in depth, one nipple included but plumber may need to use a different size. It is recommended to have nipple thread sticking out between 19 and 25 mm.

2

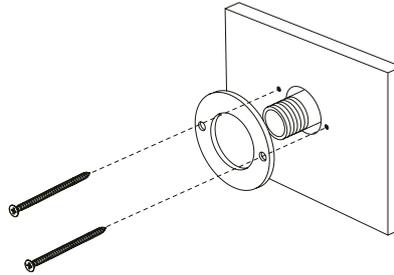


Secure decorative plate on wall, be careful no to interfere with installed pipe.

3

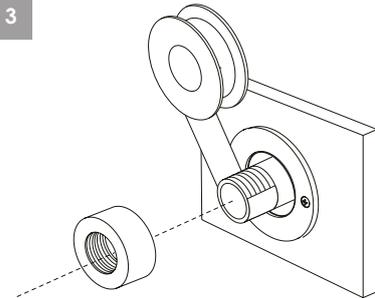


Thread the adjustable ring up to the decorative plate and then wrap with Teflon the pipe thread area exposed.

4

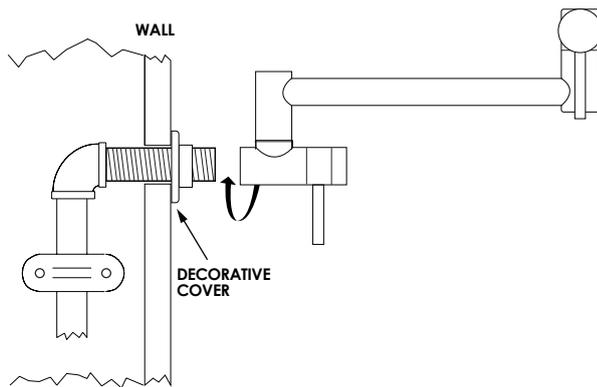


Thread faucet base on exposed pipe

5

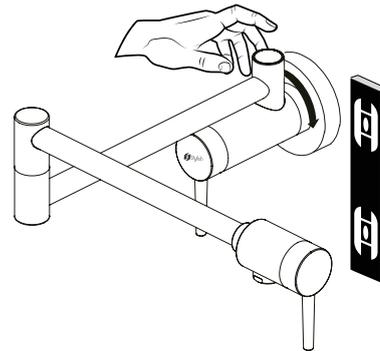


This pot-filler has an adjustable ring at the base that is used to tighten the pot-filler, adjust the ring until pot filler is firmly positioned.

6

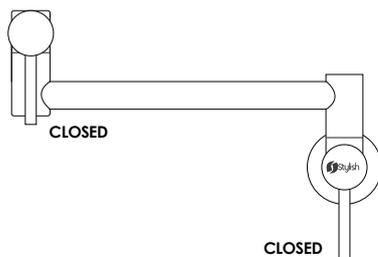

With both pot-filler handles in close position, open water supply.

7

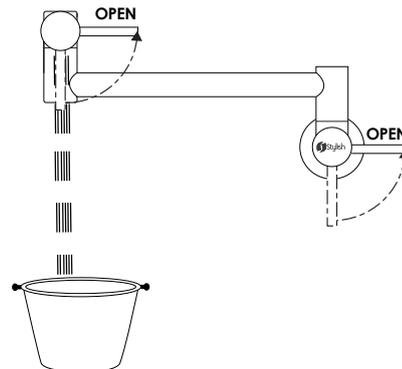

Confirm pot-filler operation, check for any leak.

### CARE AND CLEANING

Clean the faucet frequently using mild soap or an on-abrasive cleaner and then quickly rinse with water and dry with soft cloth only.

Using abrasive cleaners, solvents, acid cleaners or any scrubbing detergent, polisher or scraper will damage the finish and void the warranty.

### AVANT DE COMMENCER VOTRE INSTALLATION



Coupez l'alimentation en eau



Inspectez les eaux usées et les approvisionnements en eau pour détecter tout signe de dommage. Remplacez si nécessaire



Uniquement pour l'eau froide

### OUTILS REQUIS





2 mm  
Carpenter Square ou petit niveau  
Téflon  
Perceuse électrique  
Clé à molette

### PIÈCES INCLUSES

Remplisseur de pot  
Outil d'aérateur  
Téflon  
Couverture décorative


### INSTALLATION DU ROBINET

#### PRÉPARATION DE L'INSTALLATION - MISE EN PLACE DU POT DE REMPLISSAGE

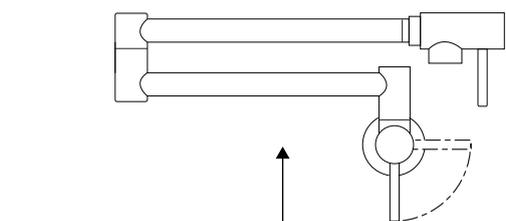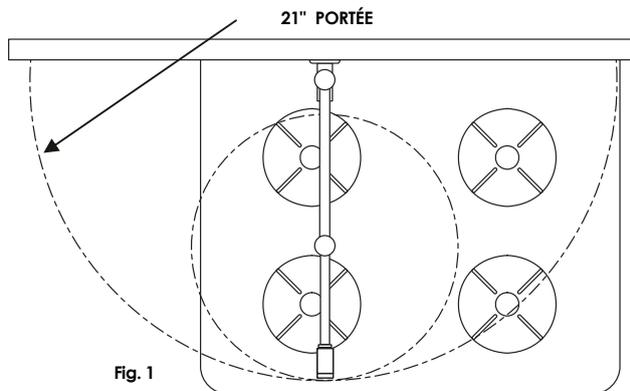

Avant l'installation, la plomberie brute doit être terminée. La position de votre remplisseur de casserole doit être considérée avant de commencer. Lorsqu'il est complètement étendu du mur, la portée du remplisseur de casserole est de 21 pouces. Utilisez une position sur le mur qui permet au remplisseur de casserole d'atteindre la position de cuisson la plus éloignée pour le remplissage (Fig. 1). Nous vous recommandons d'aligner le robinet de remplissage de la casserole sur le côté gauche ou droit de la surface de cuisson. L'accès à la valve ne doit pas être au-dessus du centre de la surface de cuisson.

#### EXIGENCES DE PLOMBERIE BRUTES

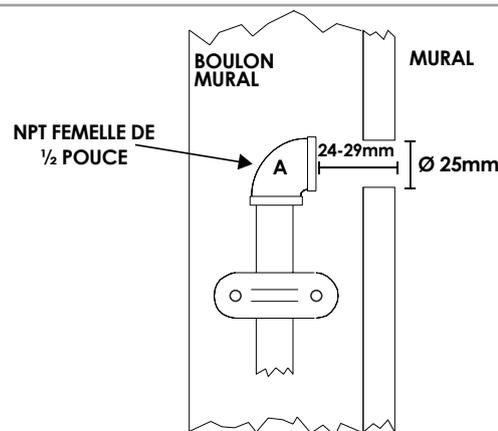

#### Les outils mentionnés ne s'appliquent pas au processus de plomberie brut.

Une fois que la position du remplisseur de pot a été déterminée, branchez le TUYAU DU RÉCEPTEUR (A) à la source d'eau de votre maison. Utilisez un mamelon de tuyau 1/2" NPT pour la plomberie femelle au-delà de la surface de montage. Attachez légèrement le tuyau derrière pour permettre un peu de jeu; entre 1/8" et 1/4" de mouvement d'entrée et de sortie. La hauteur du TUYAU DU RÉCEPTEUR doit être d'environ 13 pouces au-dessus de la surface de cuisson. Cela permet un dégagement adéquat pour la plupart des grandes casseroles. Avec la plomberie brute terminée, votre remplisseur de pot peut maintenant être installé.

#### GARANTIE

Pour obtenir une assistance technique supplémentaire ou pour toute question concernant la garantie de votre robinet de cuisine, veuillez nous contacter.


[www.stylishkb.com/warranty](http://www.stylishkb.com/warranty)

[www.stylishkb.com](http://www.stylishkb.com)

[care@stylishkb.com](mailto:care@stylishkb.com)


+1-855-789-5352

1

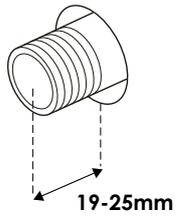


Insérez et serrez le mamelon du tuyau dans le mur rugueux, utilisez la longueur du mamelon selon l'épaisseur de votre mur et la profondeur approximative, un mamelon inclus, mais le plombier peut avoir besoin d'utiliser une taille différente. Il est recommandé que le filetage de l'embout dépasse de 19 à 25 mm.

2

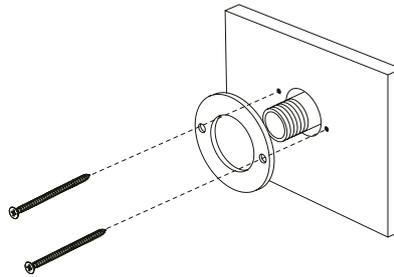


Fixez la plaque décorative sur le mur, en évitant d'interférer avec la tuyauterie.

3

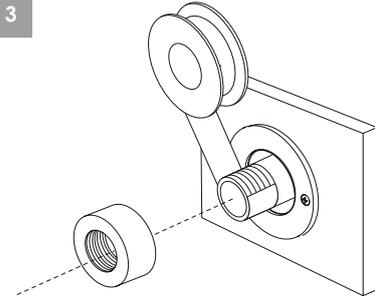


Vissez la bague réglable à la plaque décorative et enveloppez la zone exposée du tube avec du Teflon.

4

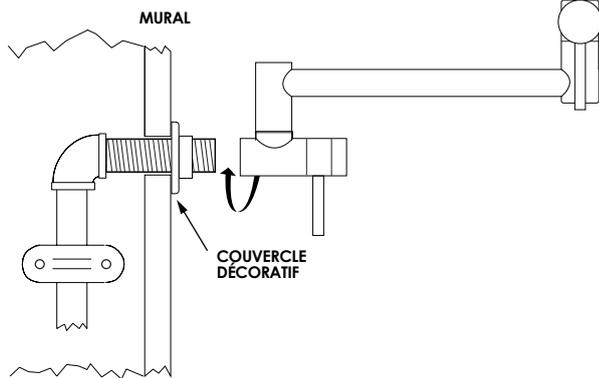


Vissez de la base du robinet sur le tuyau exposé.

5

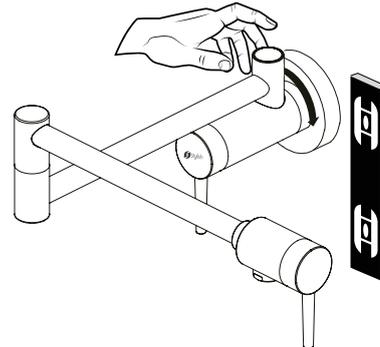


Ce remplisseur de pot a un anneau réglable sur la base qui est utilisé pour serrer le réservoir de remplissage, ajustez l'anneau jusqu'à ce que le réservoir de remplissage soit fermement en place.

6

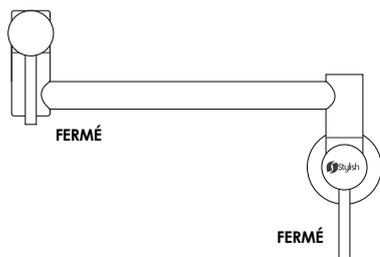

Avec les deux poignées de remplissage de la cuisinière en position fermée et ouvrez l'alimentation d'eau.

7

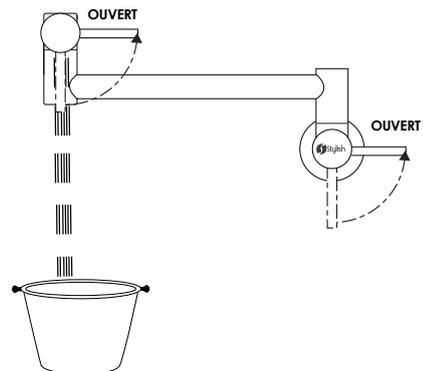

Confirmer le fonctionnement du remplisseur de pot, rechercher toute fuite.

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez fréquemment le robinet à l'aide d'un savon doux ou d'un nettoyant non abrasif, puis rincez-le rapidement à l'eau et séchez-le avec un chiffon doux.

L'utilisation de nettoyants abrasifs, de solvants, de nettoyants acides ou de tout autre détergent à récurer, polisseur ou grattoir endommagera la finition et annulera la garantie.