



MANHATTAN
COMFORT


888-230-2225
help@manhattancomfort.com




Bradley

Corner Desk / *Bureau d'angle*

Model # 229BMC6, 229BMC8, 229BMC9, 229BMC94

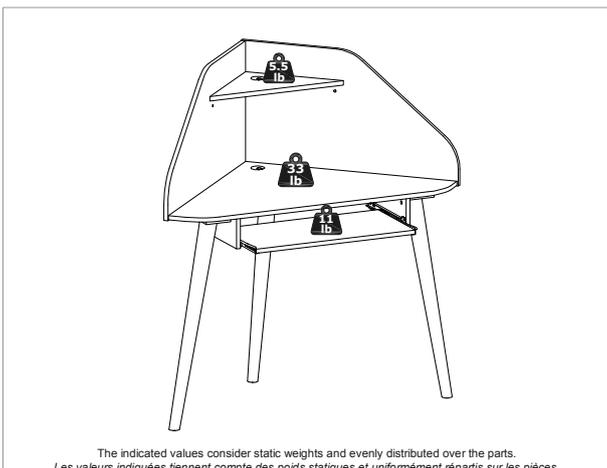

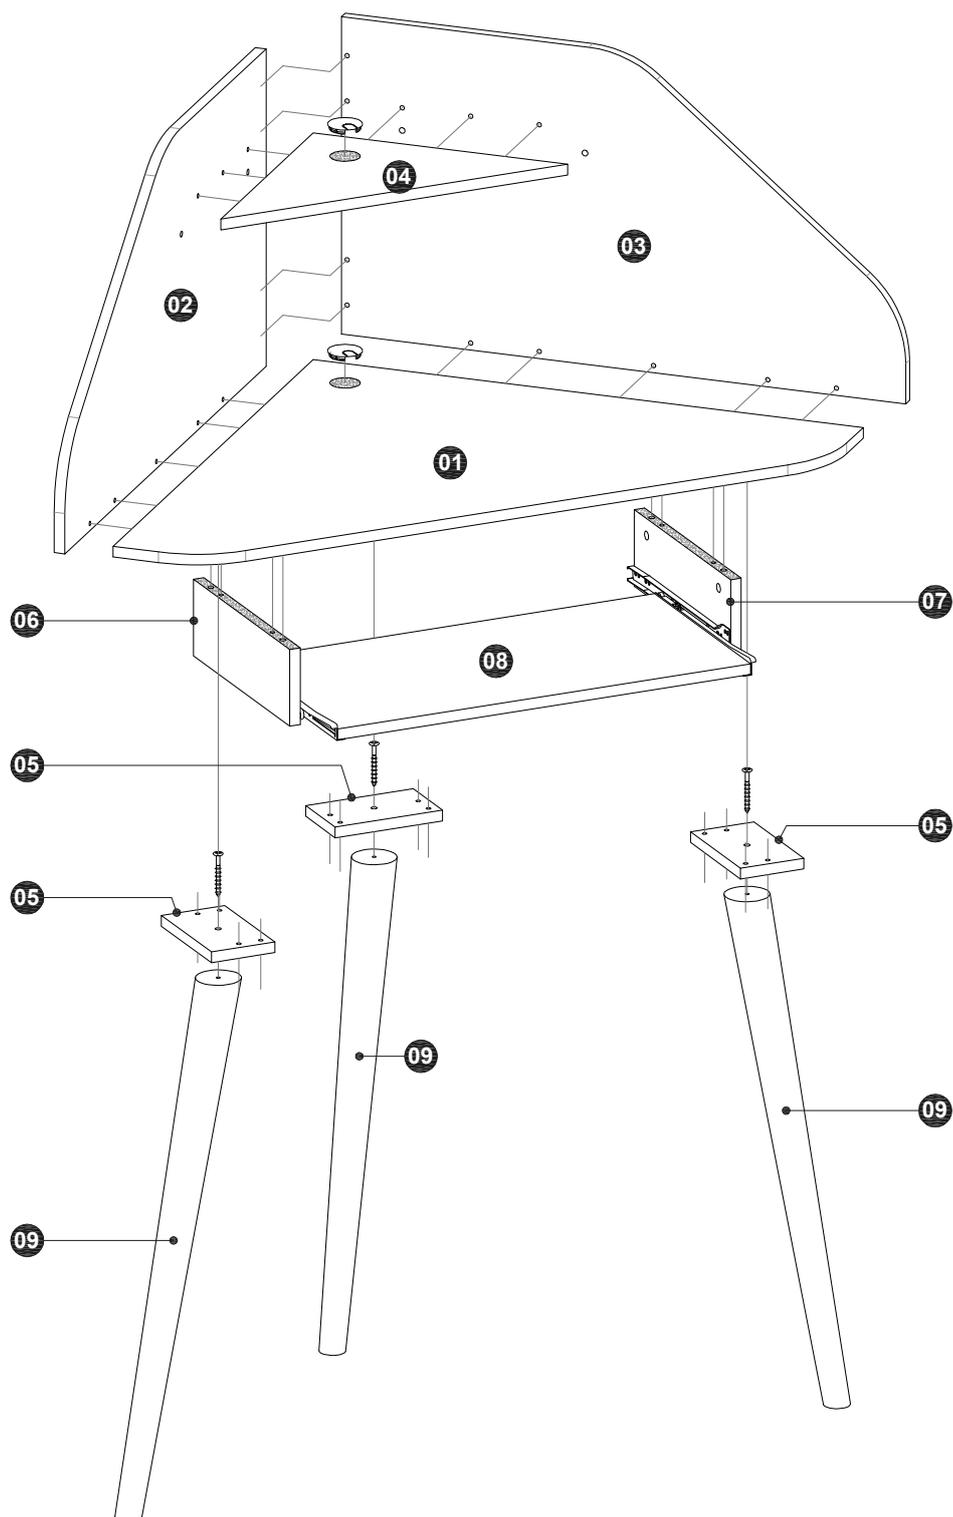

n.° ID	Parts identification (Description) / Identification des pièces (Description)	Quantity / Quantité
01	Top Panel / Panneau du haut	1
02	Left Side Panel / Panneau latéral gauche	1
03	Right Side Panel / Panneau latéral droit	1
04	Upper Shelf / Étagère supérieure	1
05	Support for fixing the feet / Support pour la fixation des pieds	3
06	Left Side Support for keyboard / Support latéral gauche pour clavier	1
07	Right Side Support for keyboard / Support latéral droit pour clavier	1
08	Base for keyboard / Base pour clavier	1
09	Wood Feet / Pieds en bois	3

TOOLS NEEDED / OUTILS NÉCESSAIRES

Manual screwdriver.
Tournevis manuel.



Simple hammer.
Marteau simple.



Level indicator.
Indicateur de niveau.




Electric drill and electric screwdriver with drill bit Ø1/2 inch and Phillips tips.
Perceuse électrique et tournevis électrique avec foret Ø1/2 pouce et pointes Phillips.




⚠ IMPORTANT! Two people are recommended to assemble and install this product. The cabinet can be installed with the feet or without the feet, suspended and fixed to the wall (check the conditions of the wall to anchor the corner desk).
IMPORTANT! Deux personnes sont recommandées pour assembler et installer ce produit, qui peut être installée avec les pieds ou sans les pieds, suspendu et fixée au mur (vérifier les conditions du mur pour ancrer le bureau d'angle).

INCLUDED IN THE HARDWARE / INCLUS DANS LE MATÉRIEL

A 3x

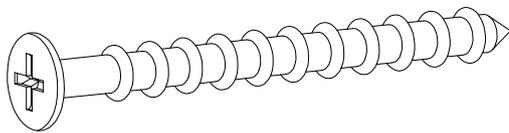

B 2x

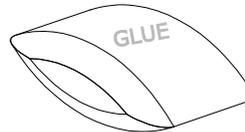

C 15x




D 3x




E 14x




F 10x

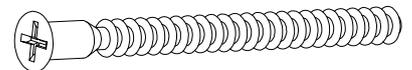

G 4x

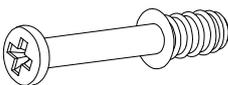


H 4x

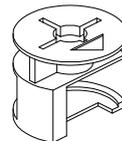


I 22x



J 2x

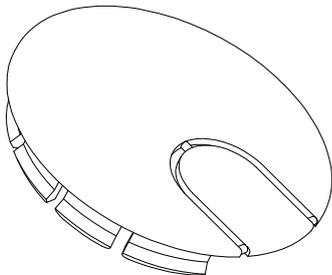


K 2x

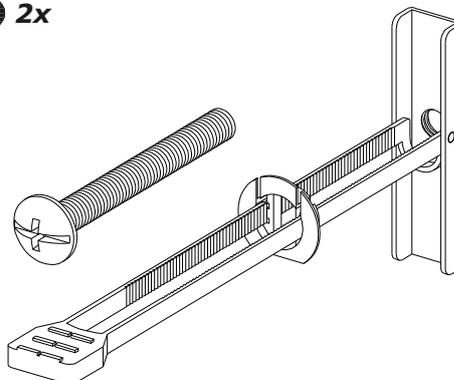

L 2x




STEP 1 / ÉTAPE 1

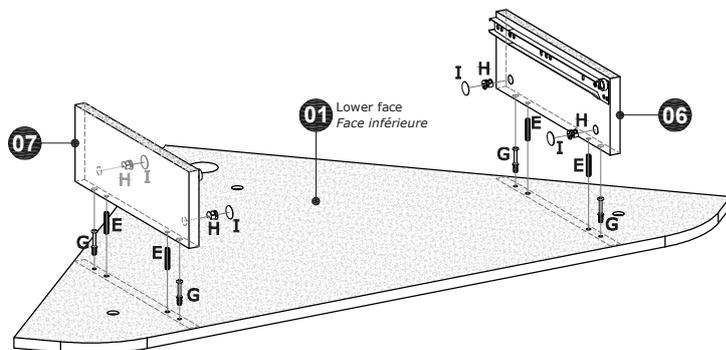


- Fix the Left Side Support (06) and the Right Side Support (07) in the lower face of the Top Panel (01) with dowels (E) and cam lock hardware (G+H). At the end of the fixation, apply adhesive covers (I).
- Fixez le Support latéral gauche (06) et le Support latéral droit (07) dans la face inférieure du Panneau du haut (01) avec les chevilles (E) et le matériel de verrouillage à came (G+H). A la fin de fixation, appliquez couvercles adhésifs (I).

STEP 2 / ÉTAPE 2

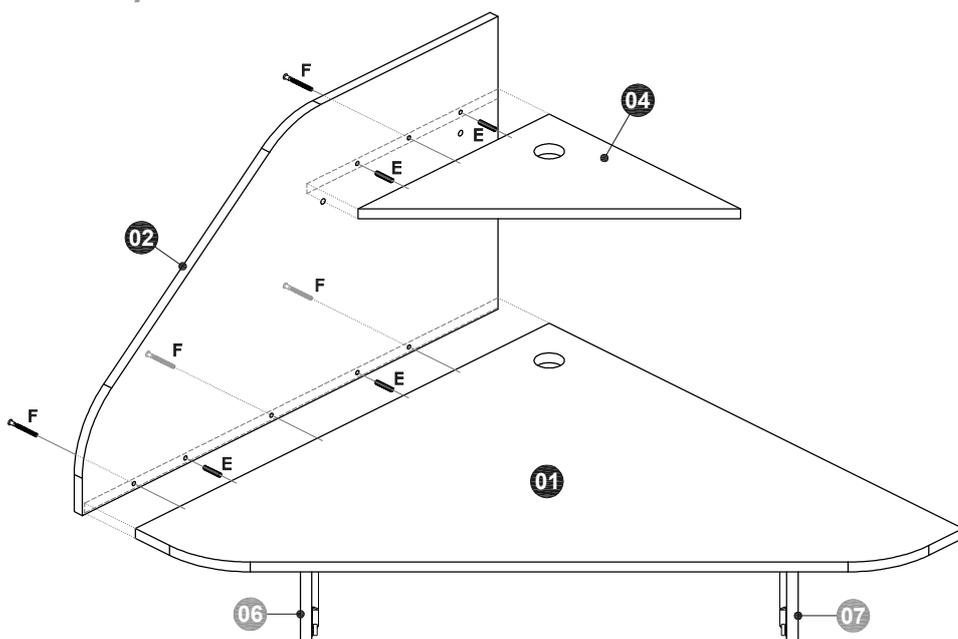

- Connect the Left Side Panel (02) to the Top Panel (01) with the dowels (E) and the bolts (F).
Connectez le Panneau latéral gauche (02) dans le Panneau du haut (01) avec les chevilles (E) et les vis (F).
- Connect the Upper Shelf (04) to the Left Side Panel (02) with the dowels (E) and the bolt (F).
Connectez l'Étagère supérieure (04) dans le Panneau latéral gauche (02) avec les chevilles (E) et la vis (F).


STEP 3 / ÉTAPE 3

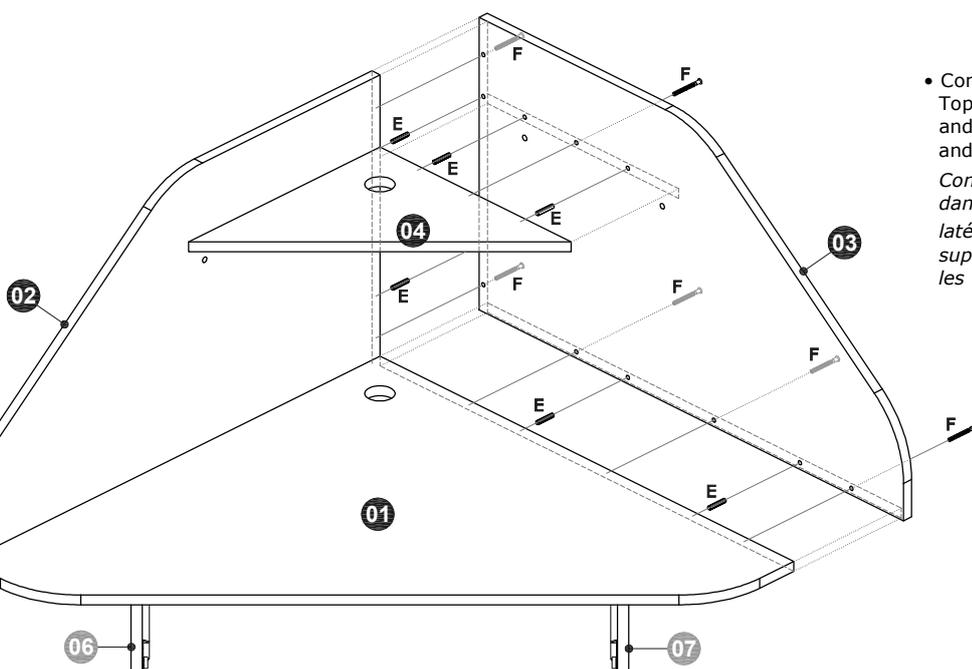


- Connect the Right Side Panel (03) to the Top Panel (01), the Left Side Panel (02) and the Upper Shelf (04) with dowels (E) and bolts (F).
Connectez le Panneau latéral droit (03) dans le Panneau du haut (01), le Panneau latéral gauche (02) et dans l'Étagère supérieure (04) avec les chevilles (E) et les vis (F).

! To assemble the table with the feet, see STEPS 4 and 5. To assemble the drop table fixed to wall corner, see STEPS 6 and 7.
 Pour assembler la table avec les pieds, voir les ÉTAPES 4 et 5. Pour assembler la table suspendue dans le coin du mu, voir les ÉTAPES 6 et 7.

STEP 4 / ÉTAPE 4

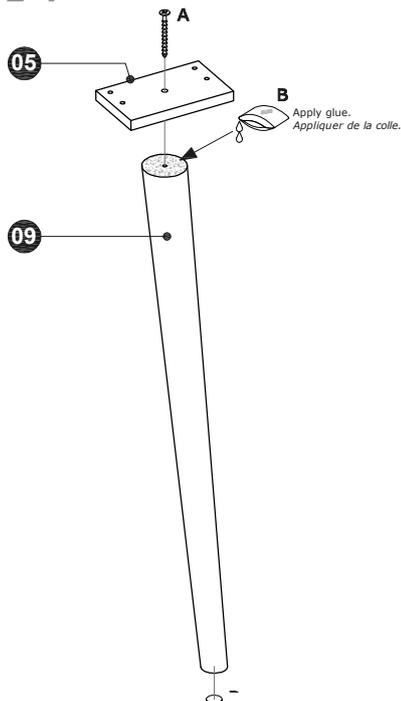


DETAIL 1: Positioning the foot (09) in support (05).
DÉTAIL 1: Position du pied (09) dans le support (05).

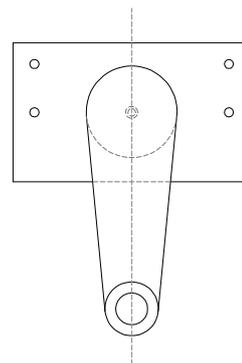


- Fixing the Feet (09) in the Supports (05): apply glue (B) to the upper end of the foot and fix with bolt (A).
Fixation des Pieds (09) dans les Supports (05): appliquer de la colle (B) sur l'extrémité inférieure du pied et fixer avec la vis (A).
- Apply the protective adhesive felt (D) under the feet (09).
Appliquez le feutre adhésif protecteur sous les pieds (09).

STEP 5 / ÉTAPE 5

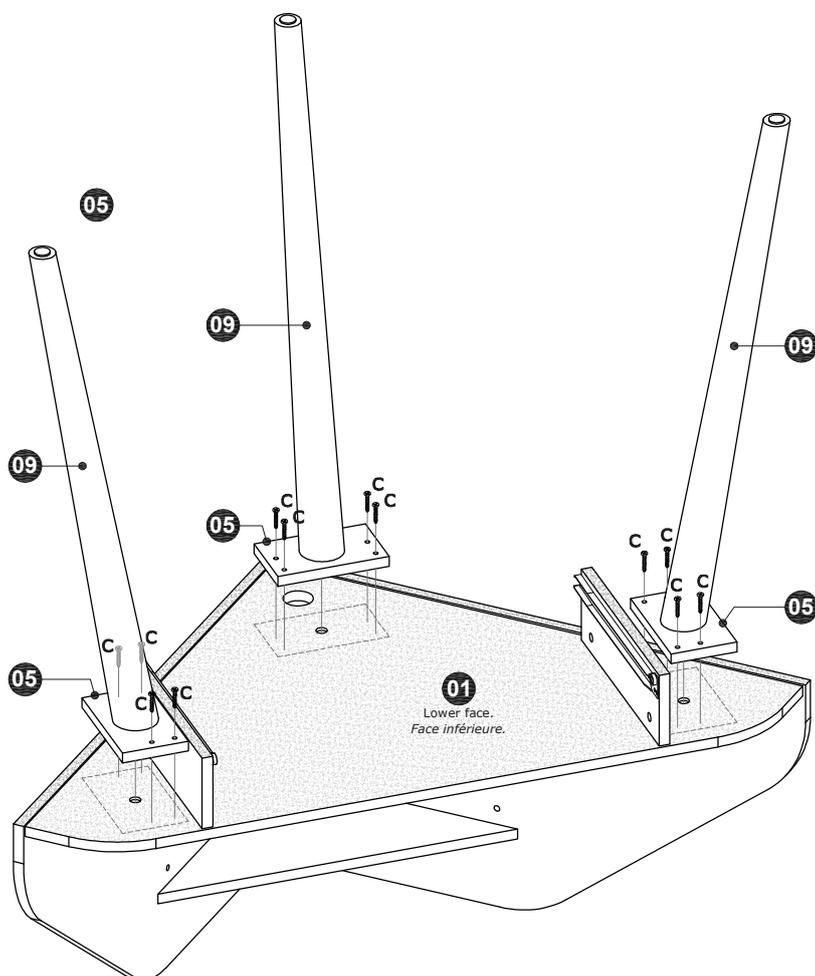


DETAIL 2 - Lower view; feet position under the table.
DÉTAIL 2 - Vue inférieure; position des pieds.

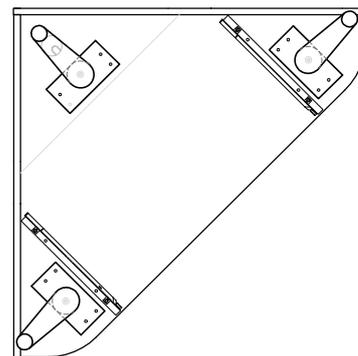


- With the feet (09) already fixed in the supports (05), place them correctly on the underside of the table top (as shown in the DETAIL 2) and fix them with bolts (C).
Avec les pieds (09) déjà fixés sur les supports (05), placez-les sur la face inférieure du plateau de table (comme indiqué dans le DÉTAIL 2) et fixez-les avec des vis (C).
- Install the Base for keyboard (08), fitting it so that the metallic slides slide smoothly (see DETAIL 3, below).
Installez la Base pour clavier (08) en la fixant de manière à ce que les glissières métalliques coulissent en douceur (voir DÉTAIL 3, ci-dessous).

DETAIL 3 - Installing the Base for keyboard (08).
DÉTAIL 3 - Installation de la Base pour clavier (08).

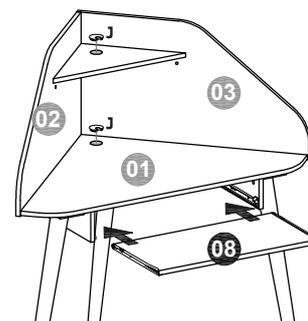

STEP 6 / ÉTAPE 6

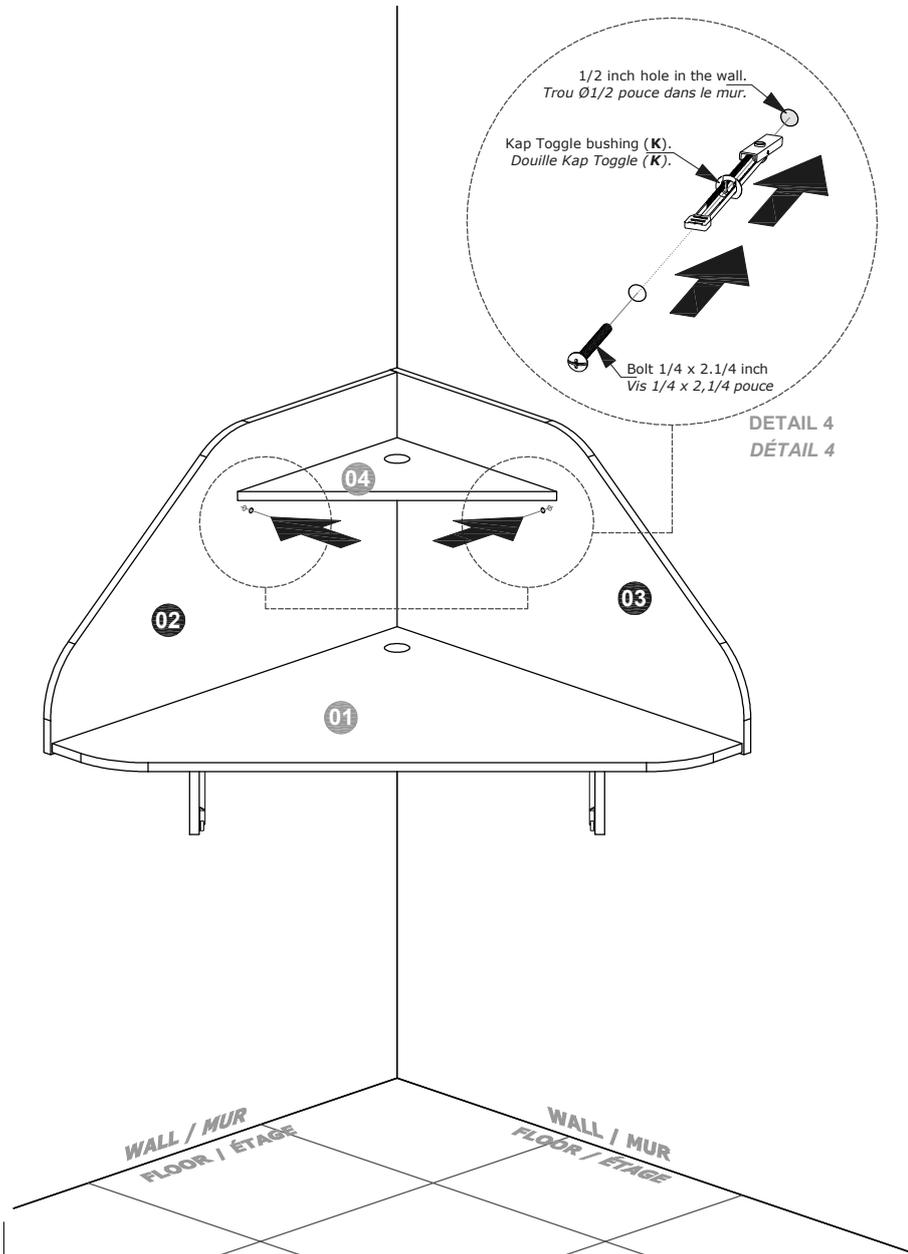

ATTENTION! Before installing the furniture, check the conditions of the wall for strength to properly support and anchor the weight of the suspended furniture, including the equipments and objects that may be installed on the shelves.

The Kap Toggle bushings (K) supplied with the product are for hollow walls or dry wall type. Check the type of the wall on which the installation will be made and, if necessary, look for more suitable devices.

To mark the position and fix the furniture on the wall, check the level of the parts.

ATTENTION! Avant d'installer le meuble, vérifiez les conditions du mur pour la solidité pour ancrer et supporter correctement le poids du meuble suspendu, y compris les équipements et objets qui peuvent être installés sur les étagères.

Les douilles Kap Toggle (K) fournies avec le produit sont destinées à des cloisons creuses ou sèches. Vérifiez le type du mur et, si nécessaire, prévoyez des dispositifs pour fixation les plus adaptés. **Pour marquer la position et fixer le meuble au mur, vérifiez le niveau des pièces.**

- Place the furniture already assembled according to steps 1, 2 and 3 on the site and at the desired height for the installation and mark the position for the two holes on the wall to fixation, as shown in the drawing and using the two holes indicated in the side panels (02) and (03) as reference.


Placez le meuble déjà assemblé selon les ÉTAPES 1, 2 et 3 sur le site et à la hauteur désirée pour la installation et marquez la position des deux trous dans le mur à fixer, comme indiqué sur le dessin et en utilisant comme référence les deux trous indiqués dans Panneaux latéraux (02) et (03).

- With electric drill and drill bit $\varnothing 1/2$ inch, make the two holes in the wall and apply the bushings (K).
Avec une perceuse électrique et foret $\varnothing 1/2$ pouce, faites les deux trous dans le mur et appliquez les douilles (K).

- Reposition the furniture in the place and apply the bolts $1/4 \times 2.1/4$ inches as shown in the drawing, for fixing the Side Panels (02) and (03) at the bushings (K) already applied on the wall.

Repositionnez le meuble sur le site et appliquez les vis $1/4 \times 2,1/4$ pouces comme indiqué sur le dessin, pour la fixation des Panneaux latéraux (02) et (03) dans les douilles (K) déjà appliquées sur le mur.

STEP 7 / ÉTAPE 7

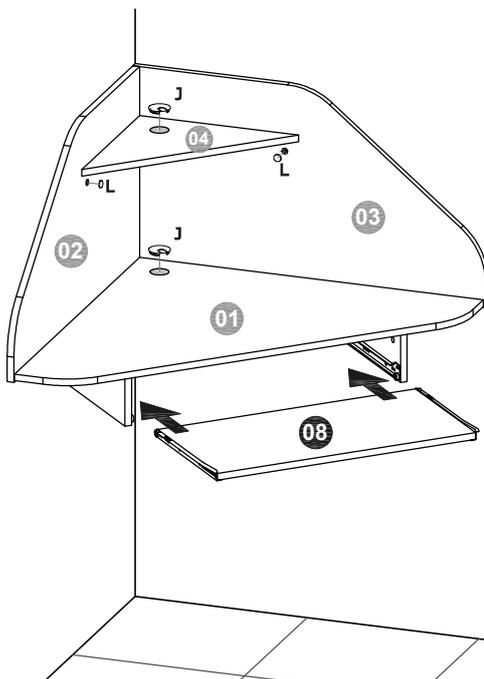

- Install the Base for keyboard (08), fitting it so that the metallic slides slide smoothly.

Installez la Base pour clavier (08) en la fixant de manière à ce que les glissières métalliques coulissent en douceur.

- At the end the fixation, apply the plastic covers (L) over the bolts used for fixation on the wall.

À la fin de la fixation, appliquez les couvercles en plastique (L) sur les vis utilisées pour la fixation au mur.

- Insert the plastic covers (J) into the holes for pass wires in the Top Panel (01) and in the Shelf (04).

Insérez les couvercles en plastique (J) dans les trous pour passer les fils dans le Panneau du haut (01) et dans l'Étagère supérieure (04).

- Apply the adhesive covers (I) on the remaining apparent holes and bolts.

Appliquez les couvercles adhésifs (I) sur les trous et vis apparents restants.