


4

Branchez le thermostat en suivant le schéma électrique ci-dessous. Remettez le couvercle en place et vissez-le de façon à fermer la boîte de jonction.

Wire the thermostat as shown on the diagram. Replace the cover and screw it in place to close the junction box.

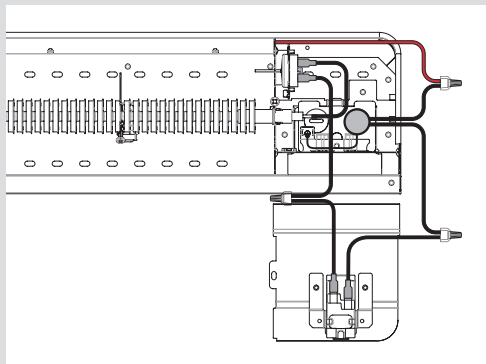

Poursuivez l'installation ou réassemblez l'appareil en suivant les étapes indiquées dans le guide de l'utilisateur de la plinthe. Installez le bouton du thermostat sur la tige.

Continue installation or reassemble the unit following the steps as shown in the baseboard owner's manual. Install thermostat knob on the shaft.

STELPRO DESIGN INC.

1041 PARENT, ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE,
QUEBEC, CANADA J3V 6L7

www.stelpro.com 1-844-STELPRO

Garantie limitée : 1 an. Voir les
détails au www.stelpro.com
Limited warranty: 1 year. See
details at www.stelpro.com

CAR-SIBT1W_0424


°STELPRO

TROUSSE DE THERMOSTAT MÉCANIQUE INTÉGRÉ POUR PLINTHE ÉLECTRIQUE

BUILT-IN MECHANICAL THERMOSTAT KIT FOR ELECTRIC BASEBOARD



BRAVA

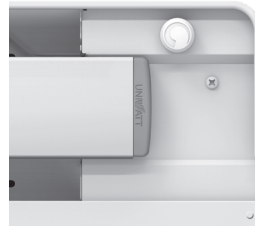

UNIWATT



C US

1 PÔLE / POLE

BLANC / WHITE

120 V - 600 V

FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA

SIBT1W



6 26296 59536 7

CONTENU DE LA BOÎTE / WHAT'S IN THE BOX



thermostat
thermostat



bouton
knob



2 capuchons
de connexion
2 twist-on
wire connectors



2 vis
2 screws

LE THERMOSTAT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN.
THIS THERMOSTAT MUST BE INSTALLED BY AN ELECTRICIAN.


Le thermostat doit être installé avant de raccorder votre plinthe électrique. Si l'unité est déjà installée, veuillez couper l'alimentation au panneau électrique.

The thermostat should be installed before you wire your base-board heater. If the unit is already installed, turn off the power at the main electrical panel.

1

Enlevez la façade [A]. Dévissez le couvercle de la boîte de jonction du côté choisi pour l'installation, puis retirez-le.


Remove the front panel [A]. Unscrew the junction box cover on the side chosen for installation to remove it.

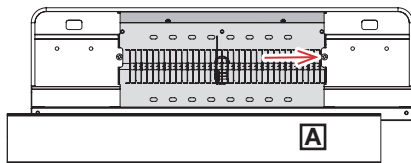

2

Percez les trois entrées défonçables situées sur le couvercle.

Push out the three knockouts on the cover.

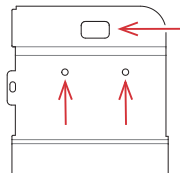

3

Alignez les trous à ceux du support du thermostat, puis fixez-le tout à l'aide des deux vis fournies.

Match the holes with the thermostat bracket and secure it in place with the two provided screws.

