

STAINMASTER[®]




STAINMASTER PET PROTECT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #
1079320/1079326/1079346
3487069

WATERPROOF VINYL PLANK

MODEL #
ED002/ ED003/ ED004
ED005

Español p. 14

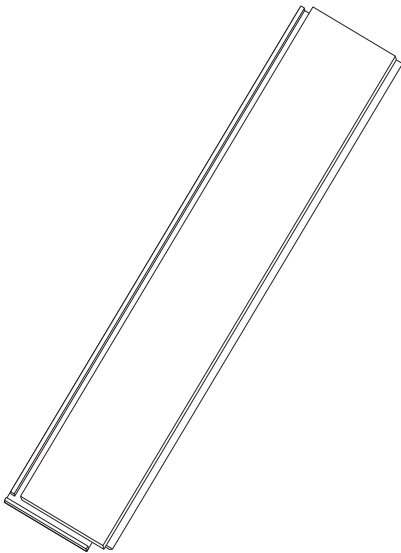

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 800-438-7668, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com


TABLE OF CONTENTS

Package Contents	3
Safety Information	4
Preparation	5
Preparing the Subfloor	5
Installation Overview	6

PRODUCT SPECIFICATIONS

ITEM #	TOTAL THICKNESS	PAD ATTACHED	WEAR LAYER
1079320	0.2754"	0.059" IXPE	20 mil
1079326	0.2754"	0.059" IXPE	20 mil
1079346	0.2754"	0.059" IXPE	20 mil
3487069	0.2754"	0.059" IXPE	20 mil

PACKAGE CONTENTS

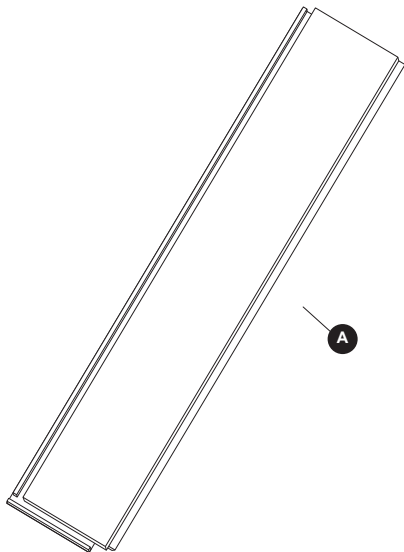

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Floor Covering (Item#1079320)	8
	Floor Covering (Item#1079326)	8
	Floor Covering (Item#1079346)	8
	Floor Covering (Item#3487069)	6

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Ingestion is not an expected route of exposure during normal use of this product. If ingested, consult a physician immediately.
- Keep away from fire and heat sources. Cigarette butts should not be left on the floor. High power electrical appliances, kettle, stove and other high-temperature objects cannot be directly placed on the floor, which has a certain safety risk.
- It is not recommended to use wax on vinyl planks as this can cause a slip hazard.
- When cutting the flooring, some dust may be produced. Wear protective gloves and dust mask for protection.

CAUTION

- Do not install on radiant-heated subfloors with the surface temperature over 29°C(84.2°F).
- STAINMASTER® Pet Protect® is designed for interior use only, do not use it outdoors.
- Don't install on any area where the flooring will receive long-term exposure to direct sunlight, such as sunroom.
- It is recommended to maintain the service area with a temperature of 10-35°C(50-95°F), exceeding which may accelerate the product aging. Do not install on any area where temperature may be lower than 10°C(50°F) or higher than 35°C(95°F), such as unheated dwellings (cabins, cottages, three-seasons rooms, porches, mobile homes or unheated porches.)
- Protect furniture and chair legs with proper cushion or caps. Avoid using latex or rubber cushions, which may cause discoloration.
- When handling household appliances or heavy furniture, use hard board or backing plate to protect the floor. This prevents the flooring from scratching and tearing.
- Do not allow pets with unclipped nails to walk on the vinyl floor. It could cause severe scratching to the surface.
- Protect your floor against burns. Burns from the glowing end of a cigarette, matches, or other extremely hot items can damage the floors.
- Avoid exposure to direct sunlight for prolonged periods. During peak sunlight hours, the use of the drapes or blinds is recommended.
- Always check the cartons to assure the pattern number is correct on all cartons to ensure proper color match.
- Condition all the floorings in the service area between 15°C(59°F) and 30°C(86°F) for 24 hours before installation, during installation and 24 hours after installation. Please note that the cartons should be laid flat on the subfloor.
- Check all planks before and during installation. Defective planks must never be used.
- To minimize shade variation, mix and install product from several different cartons.
- Leave an expansion joint of minimum 0.1574-0.1967" on all sides of the floor, around pipes, thresholds, under doors and around any fixed or stationary objects (floor vents, kitchen islands, etc).

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

PERFORM PRE-INSTALL INSPECTION

Open up to 4 boxes prior to installation and examine color, finish and quality of each plank carefully. If you are dissatisfied with the material, you should contact the retailer prior to installation.

Prior to installation, arrange planks from several boxes to ensure even distribution of colors, shades and characteristics in the installed flooring.

Tools Required for Assembly (not included): Chalk, pencil or mark pen, square rule, hand-hold saw, utility knife, rubber mallet, pull bar, tape measure, tapping block, spacers, protective gloves.



PREPARING THE SUBFLOOR

- Make sure that the subfloor is clean, dry and stable.
- Make sure that the subfloor is flat within 0.1875" in a 10-foot span. Any large cracks or voids must be filled in with a suitable patch, underlayment, or embossing leveler.

Concrete floors

Practice for preparing concrete floors should comply with ASTM F710.

Concrete must be smooth, clean, flat, and free of dust and moisture. Remove all dust, dirt, grease and adhesive residue. Sweep and vacuum floor thoroughly. Fill all cracks and holes with a suitable patch, underlayment, or embossing leveler per manufacturer's instructions.

Wood Floors

Securely nail all loose boards. Scrape, plane or fill uneven boards with a suitable patch, underlayment, or embossing leveler. If the surface is still not smooth, then we recommend installing a 0.25" underlayment panel over the wood subfloor.

Old floor coverings

STAINMASTER® Pet Protect® may be installed directly over any clean, well-bonded, smooth surface.

STAINMASTER® Pet Protect® may even be installed over ceramic planks as long as the surface is smooth, dust-free, and the grout lines and any other irregularities are filled with a suitable patch/ underlayment/ embossing leveler.


STAINMASTER® Pet Protect® should not be installed over heavily embossed planks unless the embossing has been filled in with a suitable patch, underlayment or embossing leveler. Do NOT install over wood floors adhered to concrete.

STAINMASTER® Pet Protect® is unsuitable to install over existing floating floors and foam-backed or cushion-backed flooring. STAINMASTER® Pet Protect® is not suitable to install over more than one layer of existing flooring, to prevent indentation or possible stress on the joints.


It is recommended to remove the existing floor before installing the STAINMASTER® Pet Protect®. RFCI's Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings are a defined set of instructions addressed to the task of removing all resilient floor covering structures.

INSTALLATION OVERVIEW


1. Remove any wall base or quarter round molding as needed.
Draw the layout line with chalk to avoid the plank width against the wall is less than half of the width.

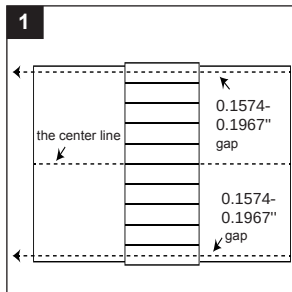

2. First row. Place a panel (1) as support for long side alignment of panel (2) and (3) while you install panel (2) and panel (3).
After that the complete first row is installed, remove panel (1).

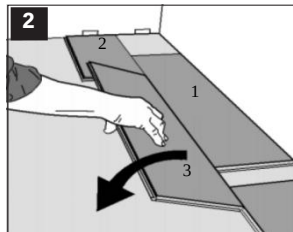


3. Second plank, first row. Place this plank (3) gently close to the short end of the first one (2).

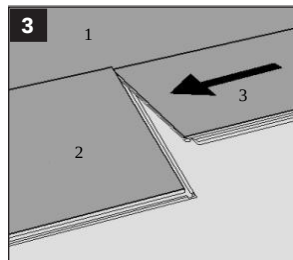


INSTALLATION OVERVIEW


4. Fold it down with a single action movement. During the fold down, make sure the panels are close to each other.

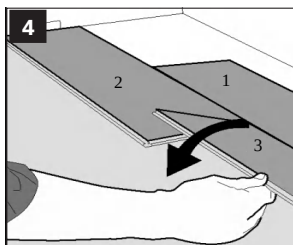

5. Afterwards use a tapping block and rubber mallet along both short ends to engage the planks. Place the tapping block over both short ends and tap it with the mallet until the ends are engaged. Please be careful not to damage the profile or edges while engaging the planks. Ensure that the seam is locked and flat before proceeding to the next plank.

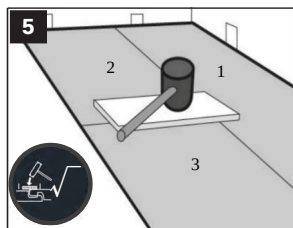


6. At the end of the first row, put a spacer to the wall and measure the length of the last plank to fit. Ensuring a 0.1574-0.1967" expansion gap.

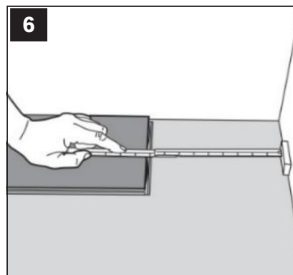


INSTALLATION OVERVIEW


7. Second row. First plank min length 19.6696" .
Put a spacer against the left wall.
Ensuring a 0.1574-0.1967" expansion gap.

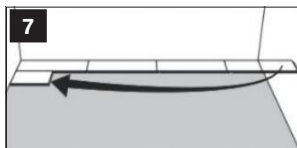

8. Staggered joint distance i.e. minimum distance between short ends of planks in parallel rows shall NOT be less than the given width of the plank.

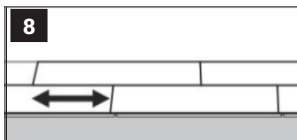


9. Second plank second row. Place the panel gently and close to the short end of the previous panel and fold it down in a single action movement.

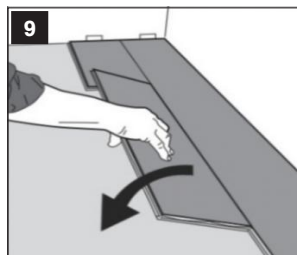


INSTALLATION OVERVIEW


10. Using a tapping block light tap to ensure there is no gaping between rows.

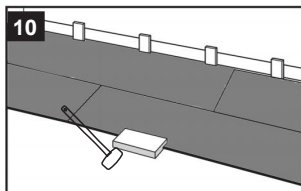

11. After 2-3 row. Adjust the distance to the front wall by placing spacers. Ensuring a 0.1574-0.1967" expansion gap.

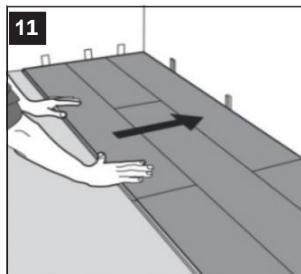


12. Last row (and perhaps also first row). Minimum width 1.9670". Place a spacer to the wall before measuring. Ensuring a 0.1574-0.1967" expansion gap. Cut the panels lengthwise.

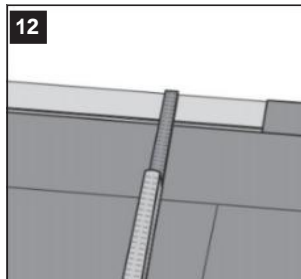


INSTALLATION OVERVIEW

- A. Remove all spacers.
Wall base or quarter round molding is not included.

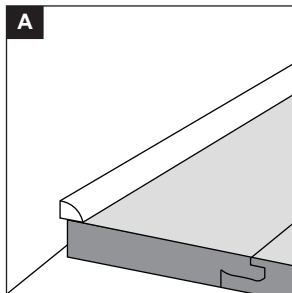


- B. When replacing wall base or quarter round molding and any other items, for example furniture or shelving, these should never be fixed (such as fastened, screwed, or nailed) to the planks, or through the planks to the base – the floor must remain as a floating installation.

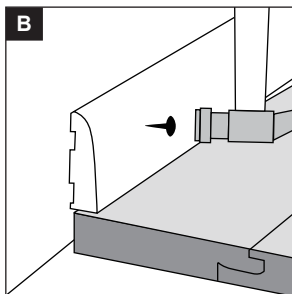


Disassembling panels

1. Separate the whole row by carefully lifting up and release the whole row. Fold up the row and release the whole long side.


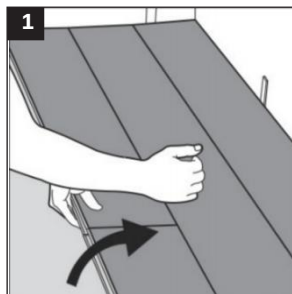


2. Disassemble the panels by lifting up under the short end.

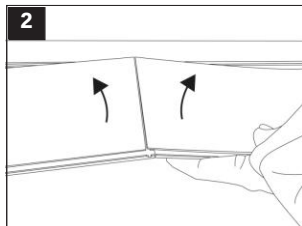



Horizontal installation

- 1&2. Cut off the vertical locking part of the strip with a chisel, put applicable glue on the strip and push the planks horizontally together. If necessary place some spacers between last board and the wall during the hardening.

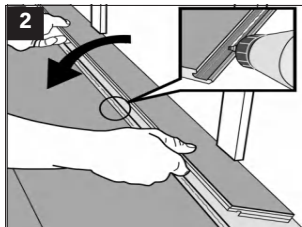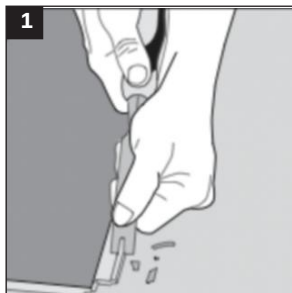

Radiator pipes

- 1&2. Installation at radiators. Drill the holes 2 x spacer thickness larger, than the diameter of the pipes.

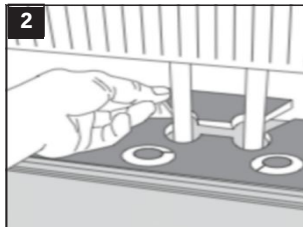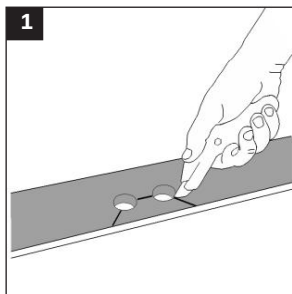

STAINMASTER[®]




ARTÍCULO #
1079320/1079326/1079346
3487069

PLANCHAS DE VINILO IMPERMEABLES

STAINMASTER PET PROTECT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

MODELO #
ED002/ ED003/ ED004
ED005

Español p. 14

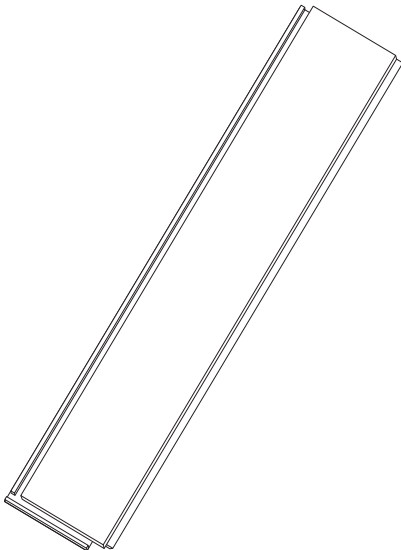

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 800-438-7668, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com


ÍNDICE

Contenido del paquete	16
Información de seguridad	17
Preparación	18
Preparación del subsuelo	18
Descripción general de la instalación	19

Contenido del paquete

ARTÍCULO #	GROSOR TOTAL	BASE ADHERIDA*	CAPA DE DESGASTE
1079320	7.0 mm	IXPE de 1,50 mm	20 mil
1079326	7.0 mm	IXPE de 1,50 mm	20 mil
1079346	7.0 mm	IXPE de 1,50 mm	20 mil
3487069	7.0 mm	IXPE de 1,50 mm	20 mil

CONTENIDO DEL PAQUETE

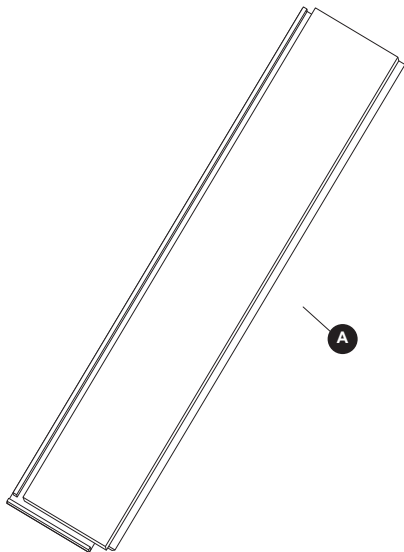

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Revestimiento de piso (artículo #1079320)	8
	Revestimiento de piso (artículo #1079326)	8
	Revestimiento de piso (artículo #1079346)	8
	Revestimiento de piso (artículo #3487069)	6

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- La ingestión no es una vía de exposición prevista durante el uso normal de este producto. Si se ingieren, consulte a un médico de inmediato.
- Mantenga el producto alejado del fuego y de fuentes de calor. No deben dejarse colillas de cigarrillos en el piso. Los electrodomésticos de alta potencia, el hervidor, la estufa y otros objetos de alta temperatura no se pueden colocar directamente en el piso, lo que presenta un riesgo de seguridad.
- No se recomienda usar cera en las planchas de vinilo, ya que esto puede causar un riesgo de resbalones.
- Al cortar los pisos, se puede producir algo de polvo. Utilice guantes protectores y mascarilla antipolvo para protegerse.

PRECAUCIÓN

- No realice la instalación en subsuelos con calefacción radiante y la temperatura de la superficie superior a 29°C(84.2°F).
- STAINMASTER® Pet Protec® está diseñado solo para uso en interiores, no lo utilice en exteriores.
- No instale en ningún área donde el piso reciba una exposición prolongada a la luz solar directa, como un solárium.
- Se recomienda mantener el área de servicio con una temperatura de 10°C(50°F) a 35°C(95°F). Si excede este rango, puede acelerar el envejecimiento del producto. No lo instale en un área donde la temperatura pueda ser inferior a los 10°C(50°F) o superior a los 35°C(95°F), como viviendas sin calefacción (cabañas; espacios para primavera, otoño y verano; porches; casas móviles o porches sin calefacción).
- Proteja las patas de las sillas y de los muebles con bases acolchadas o tapas adecuadas. Evite el uso de bases acolchadas de látex o goma, ya que pueden causar decoloración.
- Cuando manipule electrodomésticos o muebles pesados, use tablas duras o placas de respaldo para proteger el piso. Esto evita que los pisos se rayen y se rasguen.
- No permita que las mascotas con las uñas largas caminen sobre el piso de vinilo. Podría causar rayones severos en la superficie.
- Proteja el piso contra quemaduras. Las quemaduras de cigarrillos, fósforos u otros artículos extremadamente calientes pueden dañar los pisos.
- Evite la exposición a la luz solar directa durante períodos prolongados. Durante las horas pico de luz solar, se recomienda el uso de cortinas o persianas.
- Siempre revise que todas las cajas tengan el número de diseño correcto, para asegurar una adecuada correspondencia de color.
- Acondicione todos los pisos en el área de servicio a una temperatura de entre 15°C(59°F) y 30°C(86°F) durante la instalación y las 24 horas anteriores y posteriores a ella. Tenga en cuenta que la cajas deben colocarse de forma horizontal sobre el subsuelo.
- Revise todas las planchas antes y durante la instalación. Nunca se deben usar planchas defectuosas.
- Para minimizar las variaciones de tono, mezcle e instale productos de diferentes cajas.
- Deje una unión de expansión de entre 4,00 mm y 5,00 mm, al menos, en todos los lados del piso, alrededor de tuberías, umbrales, bajo las puertas y alrededor de cualquier objeto fijo o estacionario (conductos de ventilación del piso, islas para cocina, etc.).

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

REALICE LA INSPECCIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN

Abra hasta 4 cajas antes de la instalación y examine cuidadosamente el color, el acabado y la calidad de cada plancha. Si no está satisfecho con el material, debe ponerse en contacto con el distribuidor local antes de la instalación.

Antes de la instalación, organice las planchas de varias cajas para garantizar una distribución uniforme de colores, tonos y características en el piso instalado.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): tiza, lápiz o rotulador, escuadra, sierra manual, cuchillo para uso general, mazo de goma, varilla de tracción, bloque para ajuste, cinta métrica, espaciadores y guantes protectores.



PREPARACIÓN DEL SUBSUELO

- Asegúrese de que el subsuelo esté limpio y seco, y que sea estable.
- Asegúrese de que el subsuelo esté plano dentro de 4,76 mm, en un tramo de 3,04 m. Todas las grietas o huecos grandes deben rellenarse con un parche, un contrapiso o un nivelador de relieve adecuados.
- Pisos de concreto

El proceso de preparación de los pisos de concreto debe cumplir con la norma ASTM F710.

El concreto debe ser liso, limpio y plano. No debe tener polvo ni humedad. Quite todo el polvo, la suciedad, la grasa y los residuos de adhesivo. Barra y aspire el piso cuidadosamente. Rellene todas las grietas y agujeros con un parche, un contrapiso o un nivelador de relieve adecuados según las instrucciones del fabricante.

- Pisos de madera

Clave firmemente todas las tablas sueltas. Raspe, alise o rellene las tablas irregulares con un parche, un contrapiso o un nivelador de relieve adecuados. Si la superficie todavía no está lisa, recomendamos instalar un panel de contrapiso de 6,35 mm sobre el contrapiso de madera.

- Cobertura de pisos antigua

STAINMASTER® Pet Protect® puede instalarse directamente sobre cualquier superficie limpia, bien adherida y lisa.

STAINMASTER® Pet Protect® puede instalarse incluso sobre planchas de cerámica, siempre que la superficie sea lisa, no tenga polvo y las líneas de lechada y cualquier otra irregularidad estén rellenas con un parche, un contrapiso o un nivelador de relieve adecuados.


STAINMASTER® Pet Protect® no debe instalarse sobre planchas con mucho relieve a menos que el relieve se haya rellenado con un parche, un contrapiso o un nivelador de relieve adecuados. NO instale sobre pisos de madera adheridos a concreto.

STAINMASTER® Pet Protect no es adecuado para la instalación sobre pisos flotantes existentes, acolchados o con relleno de espuma. STAINMASTER® Pet Protect® no es adecuado para la instalación sobre más de una capa de piso existente, para evitar hendiduras o posibles tensiones en las juntas.


Se recomienda quitar el piso existente antes de instalar STAINMASTER® Pet Protect®. Las prácticas de trabajo recomendadas por el Instituto de Revestimientos para Pisos Resistentes (RFCI, por sus siglas en inglés) para quitar revestimientos de pisos resistentes son un conjunto establecido de instrucciones dirigidas a la tarea de quitar todas las estructuras de revestimientos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


1. Retire cualquier base de pared o moldura de cuarto bocel según sea necesario. Dibuje la línea de diseño con tiza para evitar que el ancho de la plancha contra la pared sea menor que la mitad del ancho.

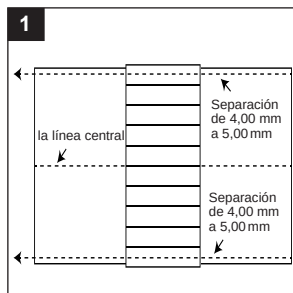

2. Primera fila. Coloque un panel (1) como soporte para la alineación del lado largo de los paneles (2) y (3) mientras instala estos últimos. Después de instalar la primera fila completa, retire el panel (1).

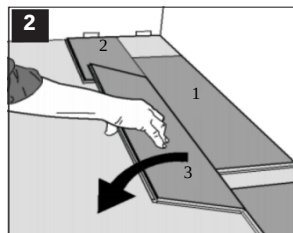


3. Segunda plancha, primera fila. Coloque esta plancha (3) con cuidado cerca del extremo corto de la primera (2).

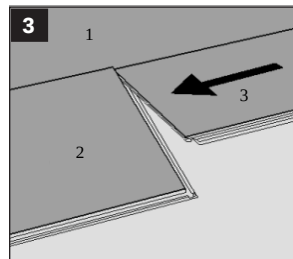


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


4. Ensámblelo con un solo movimiento.
Durante el ensamblaje, asegúrese de que los paneles estén cerca uno del otro.

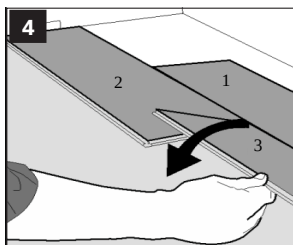


5. Luego, use un bloque de ajuste y un mazo de goma a lo largo de ambos extremos cortos para encajar las planchas. Coloque el bloque de ajuste sobre ambos extremos cortos y golpéelo con el mazo hasta que los extremos encajen. Tenga cuidado de no dañar el perfil o los bordes al encajar las planchas. Asegúrese de que la unión esté bloqueada y plana antes de pasar a la siguiente plancha.

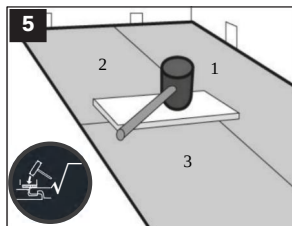


6. En el extremo de la primera fila, coloque un espaciador en la pared y mida la longitud de la última plancha que desea encajar. Asegure un espacio de expansión de 4,00 mm a 5,00 mm.

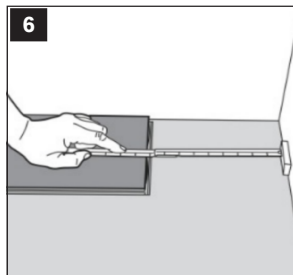


7. Segunda fila. Longitud mínima de la primera plancha 50,00cm. Coloque un espaciador contra la pared izquierda. Asegure un espacio de expansión de 4,00mm a 5,00 mm.

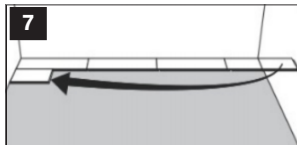

8. La distancia de las juntas escalonadas, es decir, la distancia mínima entre los extremos cortos de las planchas en filas paralelas no debe ser inferior a la longitud indicada.

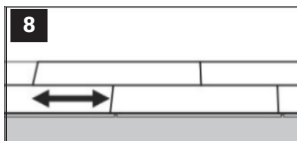


9. Segunda plancha, segunda fila. Coloque el panel con cuidado cerca del extremo corto del panel anterior y ensámblelo con un solo movimiento.

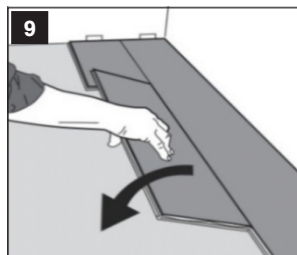


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


10. Utilizando un bloque para ajuste, golpee ligeramente para asegurarse de que no haya espacios entre las filas.

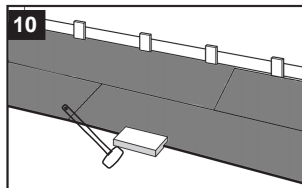

11. Después de 2 o 3 filas. Ajuste la distancia a la pared frontal colocando espaciadores. Asegure un espacio de expansión de 4,00 mm a 5,00 mm.

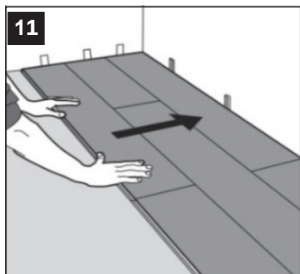


12. Última fila (y quizás también la primera fila). Ancho mínimo de 50,00mm. Coloque un espaciador en la pared antes de medir. Asegure un espacio de expansión de 4,00 mm a 5,00 mm. Corte los paneles a lo largo.

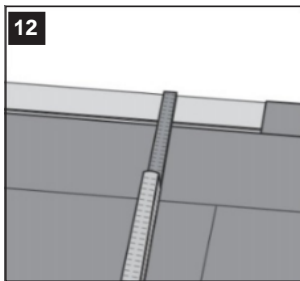


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

- A. Retire todos los espaciadores.
La base de pared o la moldura de cuarto bocel no están incluidas.

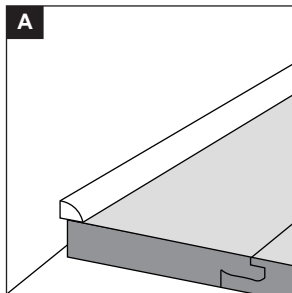


- B. Al reemplazar la base de pared o la moldura de cuarto bocel y cualquier otro elemento, como muebles de estanterías, nunca deben fijarse (sujetarlos, atornillarlos o clavarlos) a las planchas, o a través de las planchas a la base; el piso debe permanecer como una instalación flotante.

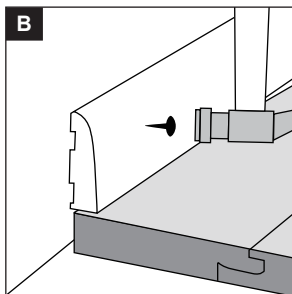


Desensamblaje de paneles

1. Separe toda la fila levantándola con cuidado y liberándola. Pliegue la fila y suelte todo el lado largo.


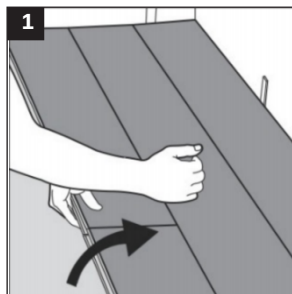


2. Desensamble los paneles levantándolos por debajo del extremo corto.

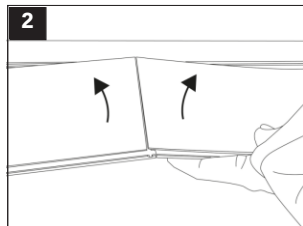

Instalación horizontal

- 1 y 2. Corte la parte de bloqueo vertical de la tira con un cincel, aplique el pegamento en la tira y presione las planchas para unir las horizontalmente. Si es necesario, coloque algunos espaciadores entre la última tabla y la pared mientras el pegamento se endurece.

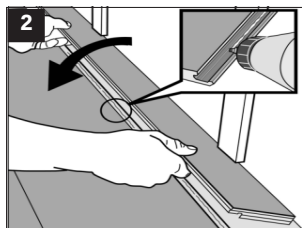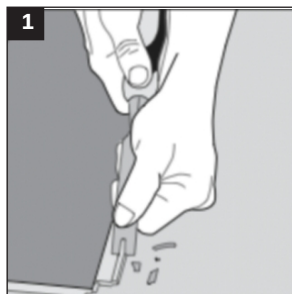

Tubos de radiador

1 y 2. Instalación en radiadores. Perfore los orificios 2 veces más grandes que el diámetro de los tubos.

