



RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #5510924
MODEL/MODELO #07-3068

GALVANIZED STEEL WALL-MOUNT MAILBOX ACERO GALVANIZADO BUZÓN DE MONTAJE DE PARED

AS23594

Thank you for purchasing this RELIABILT product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto de RELIABILT. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

PREPARATION/PREPARACIÓN


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 10-20 minutes.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10-20 minutos.

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/ HERRAMIENTAS NECESARIAS (no se incluyen):



Level
Nivel



Phillips Screwdriver
Destornillador Phillips



Measuring Tape
Cinta métrica




Drill
Taladro

Made in Vietnam
Hecho en Vietnam


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1

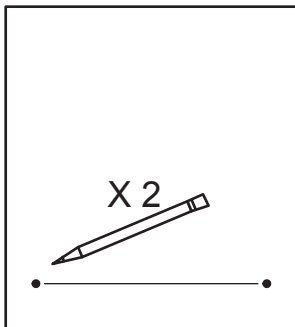


Using the template, mark screw holes. Check with level before drilling. Then, drill two 7/32" pilot holes (for masonry wall) or drill two 3/32" pilot holes (for wood wall, no anchors needed). Con el uso de la plantilla, marque los orificios para los tornillos. Verifique con el nivel antes de perforar. Luego, taladre dos orificios piloto de 5.55 mm (para paredes de mampostería) o taladre dos orificios piloto de 2.38 mm (para paredes de madera, no se necesitan anclas de expansión).

2

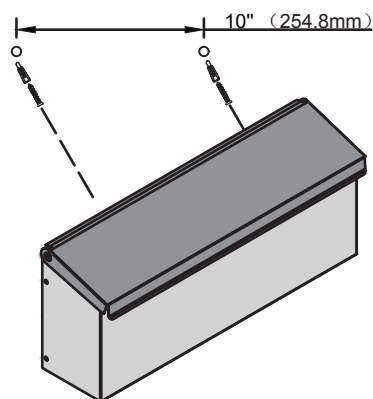

For brick or other masonry walls, insert the anchor into the wall. Install screws, ensuring to leave a gap of 1/4" between wall and screw head. Anchors are not needed for a wood wall. Para paredes de ladrillo u otras paredes de mampostería, inserte el ancla de expansión en la pared. Instale los tornillos y asegúrese de dejar un espacio de 6.35 mm entre la pared y la cabeza del tornillo. No se necesitan anclas de expansión para una pared de madera.

3

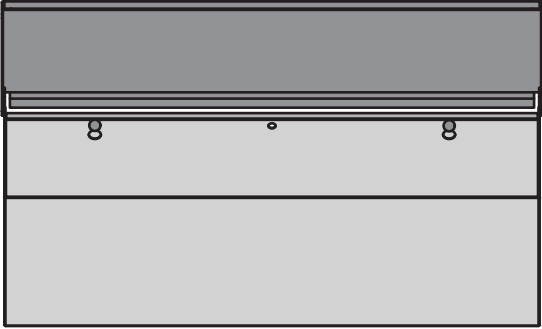

Mount mailbox on screws and tighten fully.
Monte el buzón sobre los tornillos y apriete completamente.

Use this guide to mark the bottom hole location - make sure the page is level before marking.
Utilice esta guía para marcar la ubicación del orificio inferior, asegúrese de que la página esté nivelada antes de marcar.

