



MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

COD BR: 88000
COD US: 82200

Sumário Summary Resumen


Introdução Introduction Introducción	3
Antes de começar Before starting Antes de comenzar	4
Evite acidentes Avoid accidents Evitar accidentes	4
Identificação de peças Identifying parts Identificación de las piezas	5
Dimensões e ferramentas Dimensions and tools Dimensiones y herramientas	5
Montagem da estrutura do móvel Furniture assembly Montaje del muebles	6

Introdução Introduction Introducción

Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.

Read this manual and follow the steps for the perfect fit.

Lea este manual y siga los pasos para el ajuste perfecto.

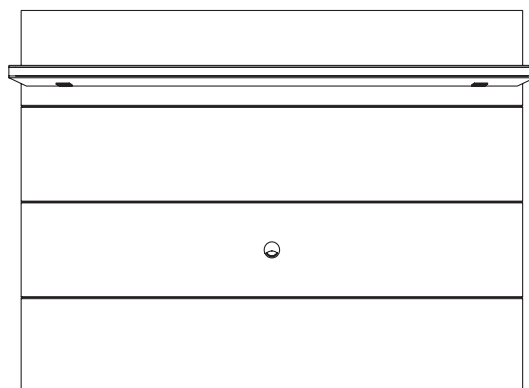


Antes de começar Before starting Antes de comenzar

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho.

Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work.


Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo.

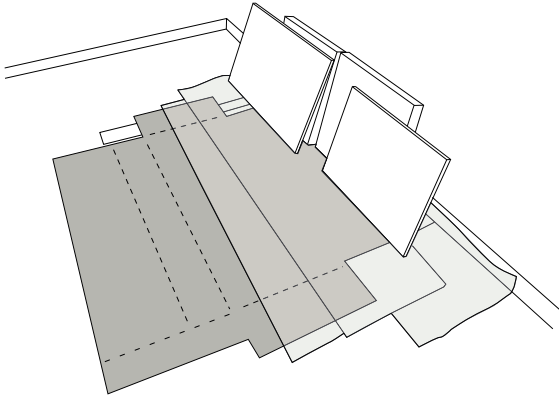

Utilize o papelão da própria embalagem, bem como a isomanta de proteção para separar e apoiar as peças retiradas das caixas.

Use the cardboard of the packaging and the foam sheets protection to separate and support the parts removed the boxes.

Utilice el cartón de la embalaje y la espuma protectora para separar y apoyan las piezas desmontadas de las cajas.

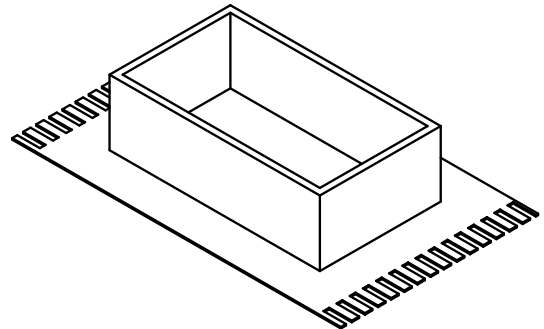


Forre a área de montagem com um cobertor ou tapete. Assim, você evita avarias nas peças durante o processo de montagem.

Cover the assembly area with a blanket or carpet to avoid damaging the parts during the assembly process.

Cubrir la zona de ensamble con una manta o alfombra. De este modo, se evitan daños en las piezas durante el proceso de montaje.

Evite acidentes Avoid accidents Prevenir accidentes

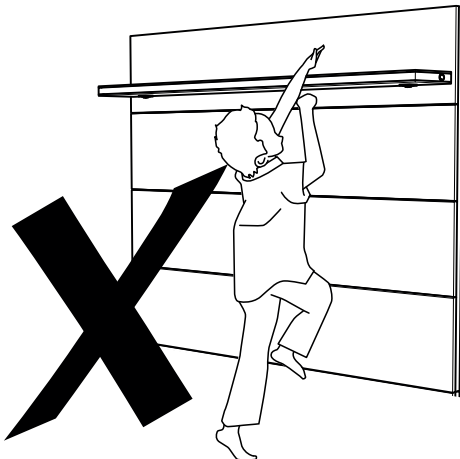

Não escale ou se apoie no móvel.

Do not climb or lean on the furniture.

No se suba ni se apoye en el mueble.

Identificação das peças


Identifying parts

Identificación de las piezas

Para identificar o número da peça, verifique o verso da mesma, lá você encontra informações do lote de fabricação, código de identificação do produto e o número da peça.

To identify the part number, check its back. There you can find information from the production batch, product reference code and part number.

Para identificar el número de pieza, compruebe en la parte posterior de cada una, ahí también se puede encontrar información del número de lote de producción, el código de indentificación del producto y el número de la pieza.

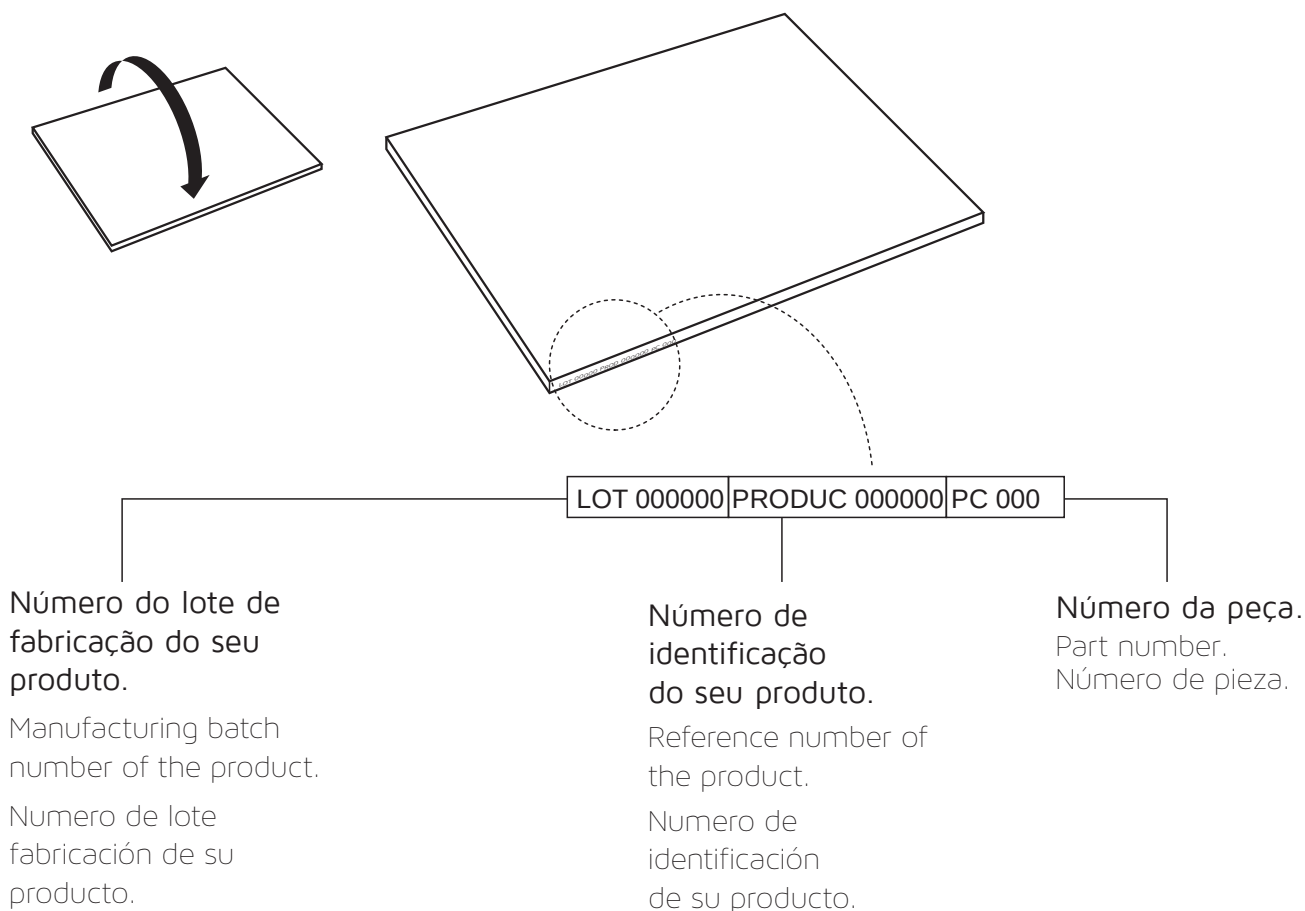

Dimensões e Ferramentas

Dimensions and Tools

Dimensiones y Herramientas

Dimensões:




L: 1810 A: 1328 P:215 mm

Dimensions:



W: 71.26 H: 52.20 D: 8.46 inches

Dimensiones:


L: 1810 A: 1328 P:215 mm

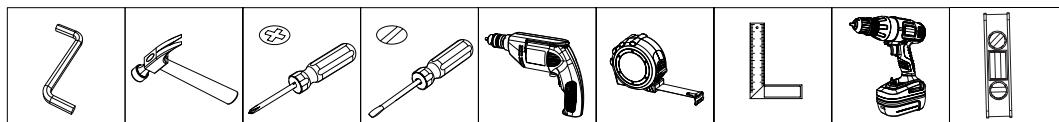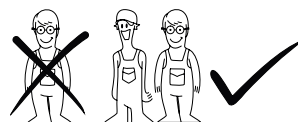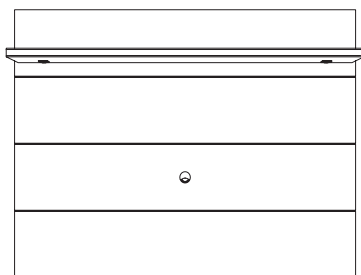

PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.	CAIXA	PART	DESCRIPTION	QTY.	BOX	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD.	CAIXA
012	PAINEL SUPERIOR	1	1	012	TOP PANEL	1	1	012	PANEL SUPERIOR	1	1
013	PAINEL CENTRAL	1	1	013	CENTRAL PANEL	1	1	013	PANEL CENTRAL	1	1
014	PAINEL PASSA FIO	1	1	014	PANEL WIRE CHANNEL	1	1	014	PANEL PASAJE ALAMBRE	1	1
015	PAINEL INFERIOR	1	1	015	BACK PANEL	1	1	015	PANEL INFERIOR	1	1
016	PRATELEIRA	1	1	016	TOP SHELF	1	1	016	ESTANTE	1	1
017	SARRAFO LATERAL	1	1	017	SIDE BATTEN	1	1	017	SOPORTE LATERAL	1	1

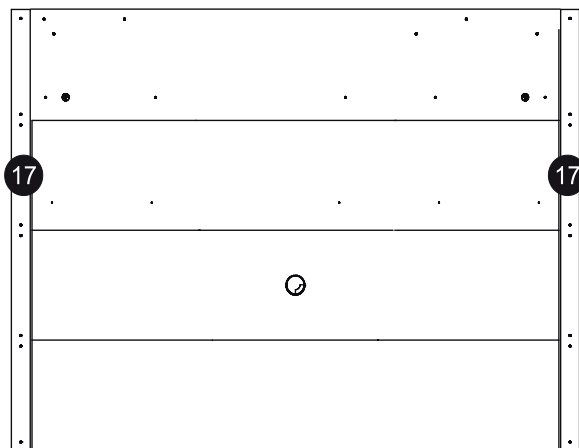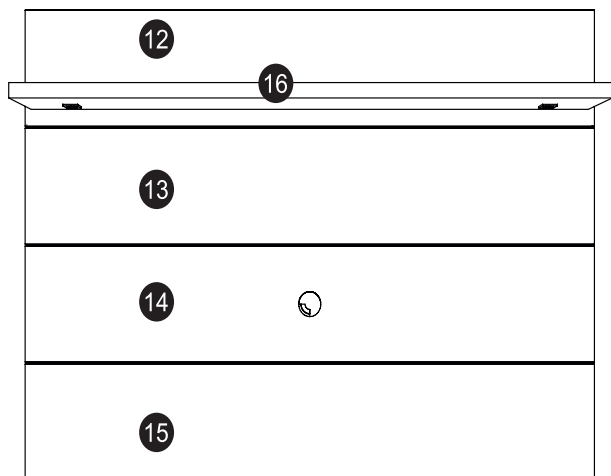


PASSA FIO
WIRE CHANNEL
PASAJE DE ALAMBRE



1X




2X




2088 8X

SUPOORTE TV
SUPORT TV
SOPORTE TV

1X



4157 10X




9070 4X




1668 3X




0160 20X

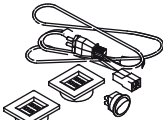

4654 1X




3706 17X



3527 6X




3557 12X

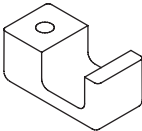

6024 4X




9069 8X

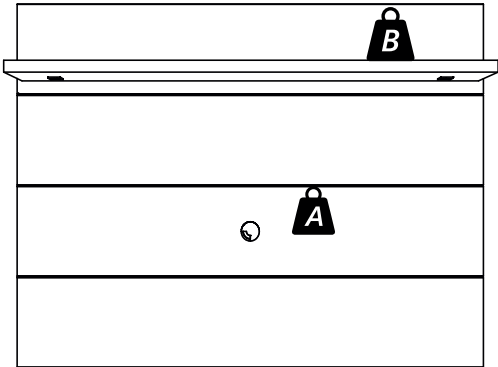

A = 30KG - 66LB

B = 5KG - 11LB

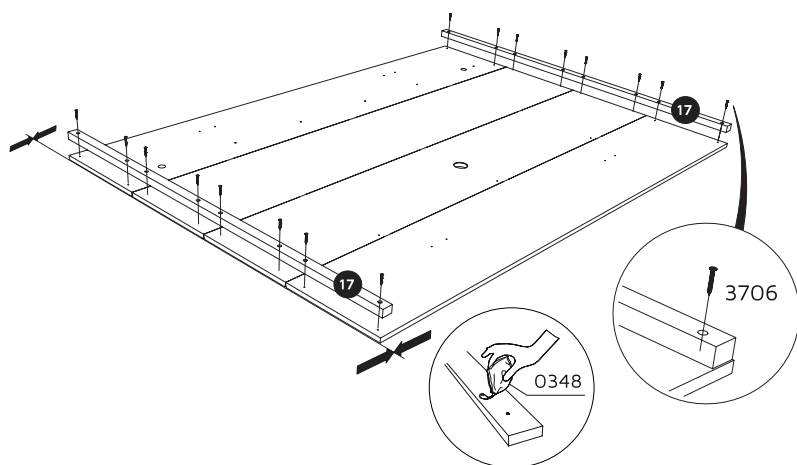

PASSO 1


Passar cola **0348** e parafusar 16x**3706** fixando os sarrafos **17** nos Paineis.

STEP 1

Apply glue **0348** and screw 16x**3706** to fix Batten **17** on Panels.

PASO 1

Aplicar cola **0348** y atornillar 16x**3706** fijando el Soportes **17** in Panels.

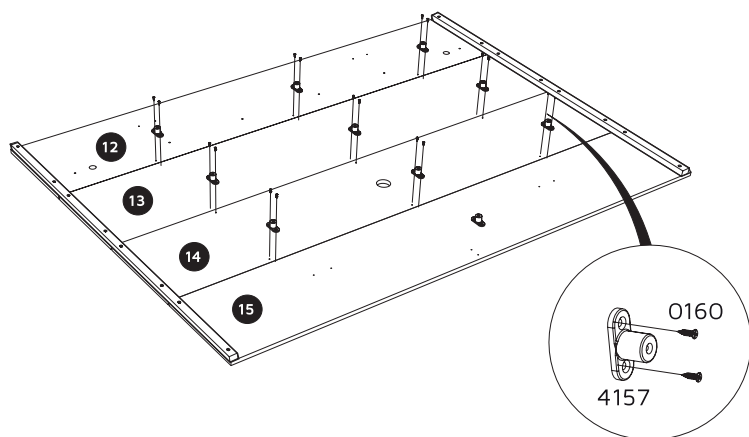

PASSO 2


Encaixar 10x**4157** e parafusar 20x**0160**.

STEP 2

Attach 10x**4157** and screw 20x**0160**.

PASO 2

Montar 10x**4157** y atornillar 20x**0160**.

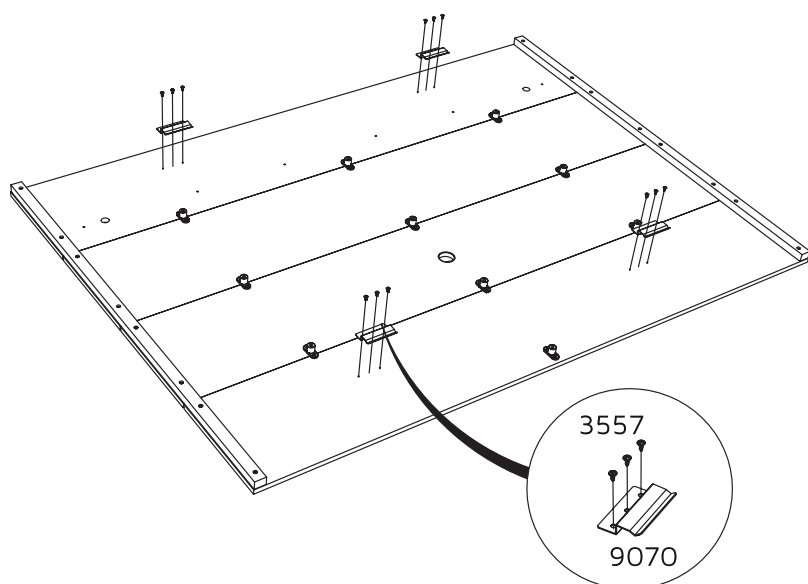

PASSO 3


Encaixar 4x**9070** e parafusar 12x**3557**.

STEP 3

Attach 4x**9070** and screw 12x**3557**.

PASO 3

Montar 4x**9070** y atornillar 12x**3557**.

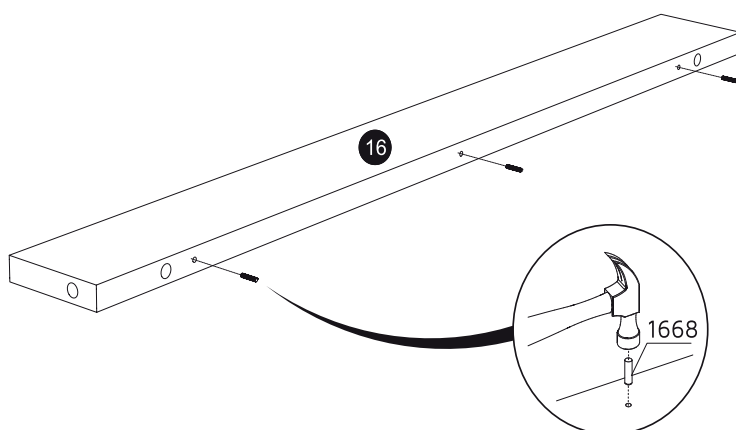

PASSO 4


Encaixar cavilhas 3x1668 na Prateleira 16.

STEP 4

Insert dowels 3x1668 on Top Shelf 16.

PASO 4

Clavijas de ajuste 3x1668 en Estante 16.

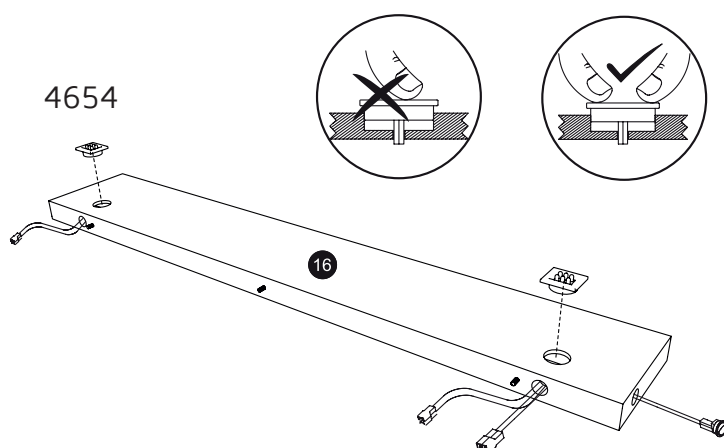

PASSO 5


Encaixar 1x4654 na Prateleira 16.

STEP 5

Attach 1x4654 on Top Shelf 16.

PASO 5

Montar 1x4654 en la Estante 16.

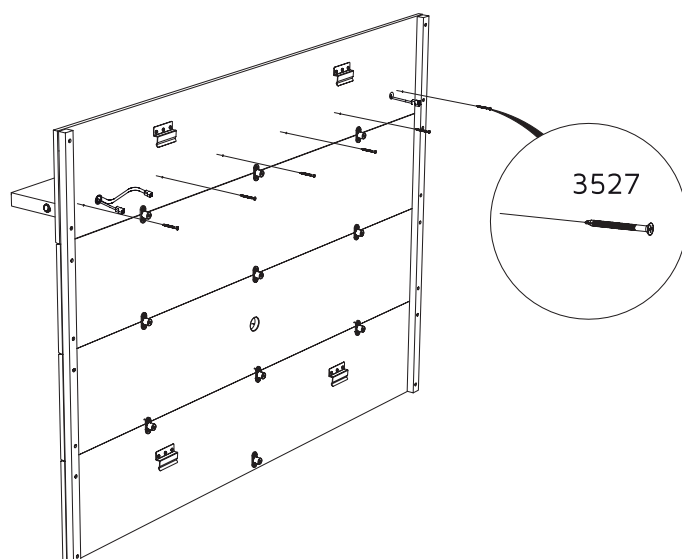

PASSO 6



Encaixar Prateleira 16 e parafusar 6x3527.

STEP 6


Attach Top Shelf 16 and screw 6x3527.

PASO 6

Montar Estante 16 y atornillar 6x3527.

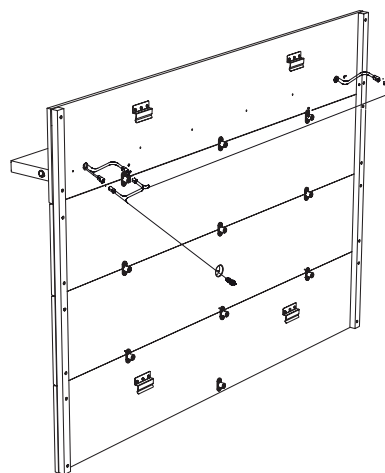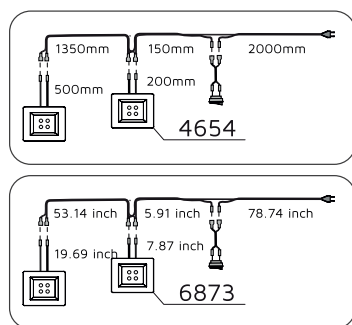

PAINEL / PANEL / PANEL

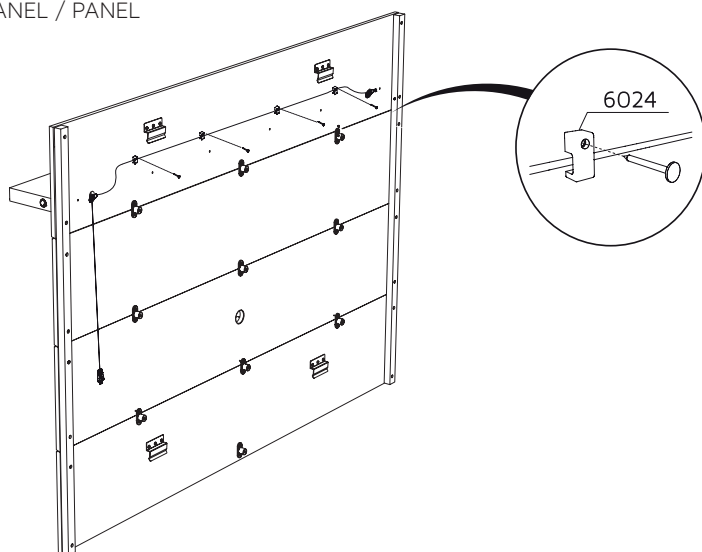

PASSO 7


Pregar 4x**6024** para fixar fio no Painel.

STEP 7

Attach 4x**6024** to fix wire Panel.

PASO 7

Montar 4x**6024** para la fijación de alambre en el Panel.

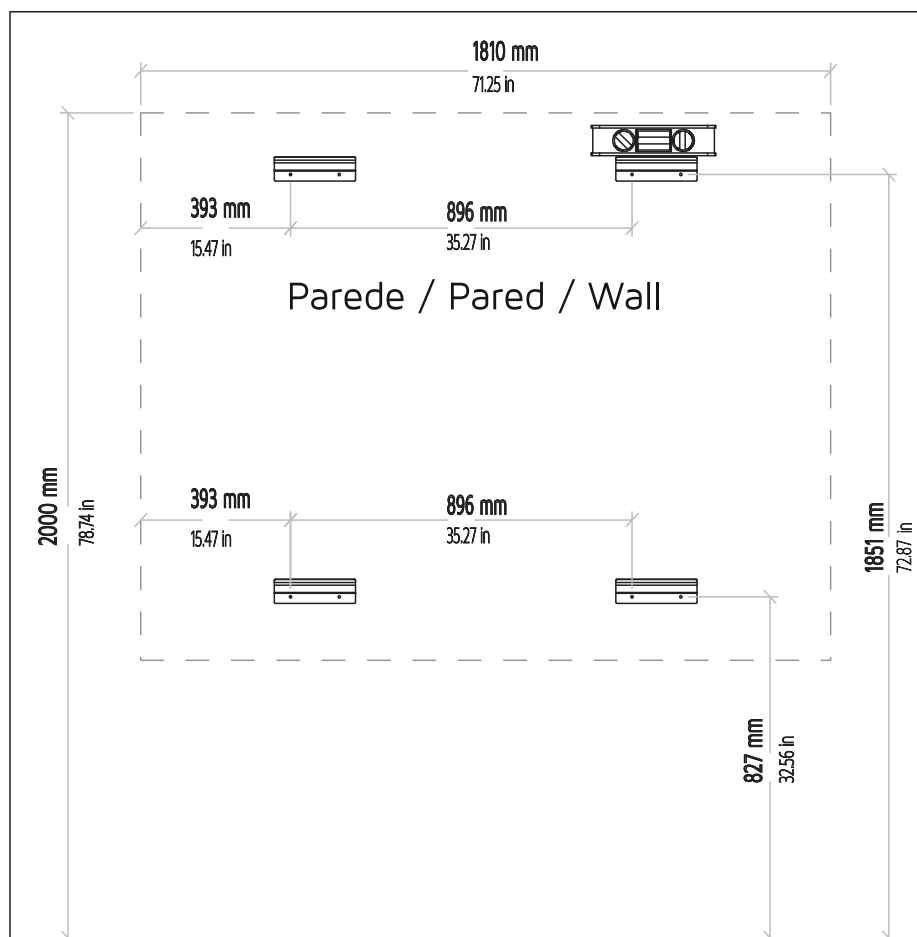

PASSO 8


Furar parede com Ø8mm,
conforme medidas indicadas.


STEP 8

Drill wall with Ø5/16, according to measure.

PASO 8

Perforar pared con Ø8mm,
de acuerdo con las medidas.

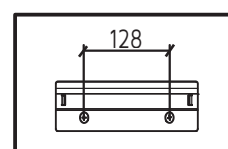

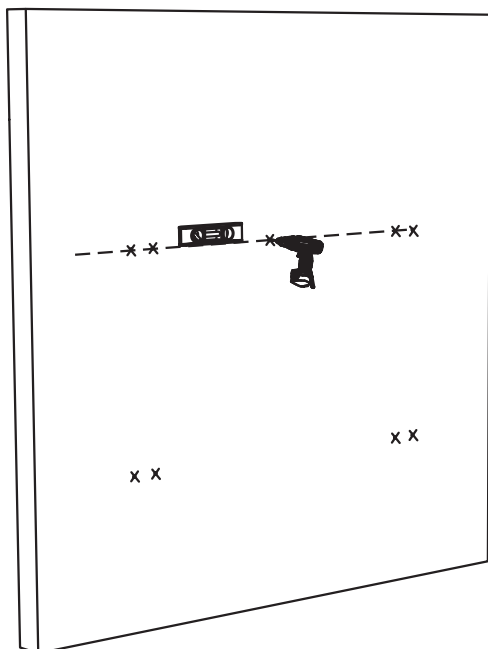

PASSO 8.1


Furar parede com Ø8mm, conforme medidas indicadas antes.
Os furos devem estar nivelados.

STEP 8.1


Drill wall with Ø5/16, according measure after.
Screw must be leveling.

PASSO 8.1

Perforar pared con Ø8mm, de acuerdo con las medidas atraz. Las perforaciones tener que ser nivelado.

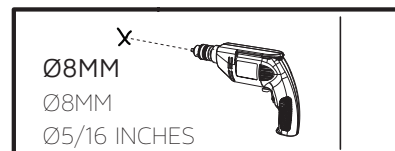

PAREDE / WALL/ PARED

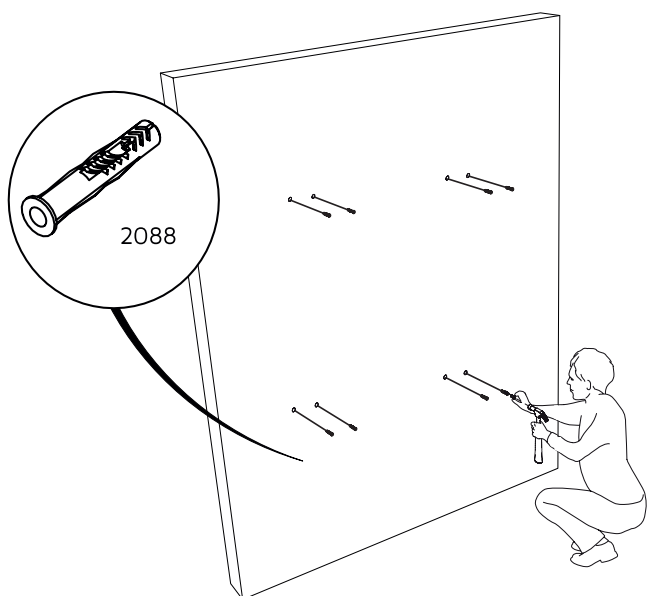

PASSO 9


Encaixar buchas 8x2088 nos furos.

STEP 9


Fit wall plugs 8x9088 in the holes.

PASSO 9

Encajar tacos de pared 8x2088 en la perforacion.

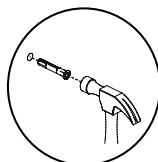

Buchas recomendado em paredes de alvenaria.
Wall plugs recommended for masonry walls.
Tacos de pared recomendado para pared de ladrillo.

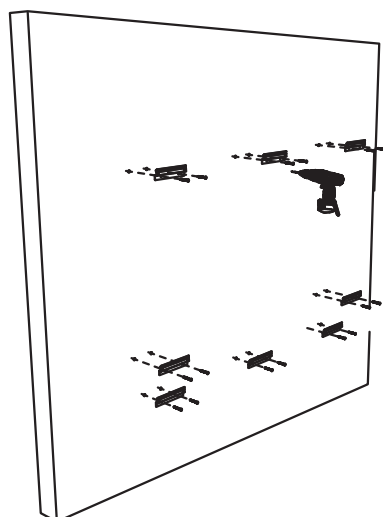

PASSO 9.1


Posicionar 8x7090 e parafusar 16x9069.


STEP 9.1

Place 8x7090 and screw 16x9069.

PASSO 9.1


Colocar 8x7090 y atornillar 16x9069.

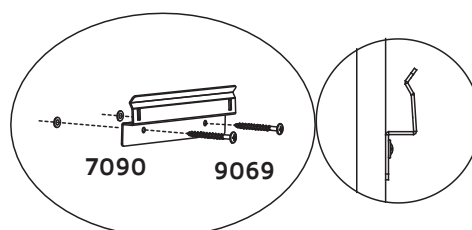

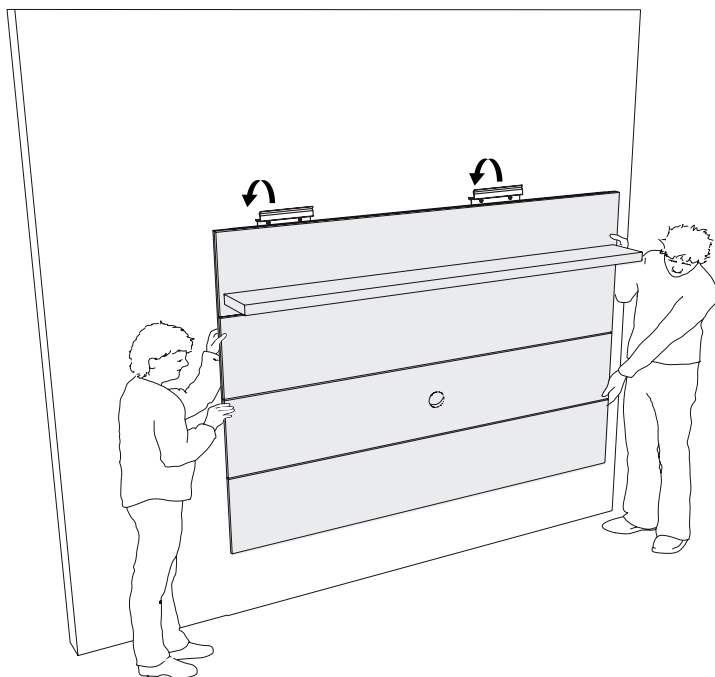


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN

Passar cabos antes de aparafusar.
 Pass the cables through before screwing it.
 Lleve el cables antes atornillar.

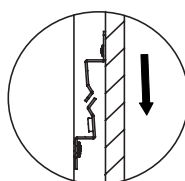


PASSO 10
 Encaixe Painel na Parede.

STEP 10
 Attach Panel to the wall.

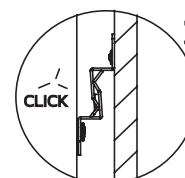


PASO 10
 Enganchar el Panel en la Pared.

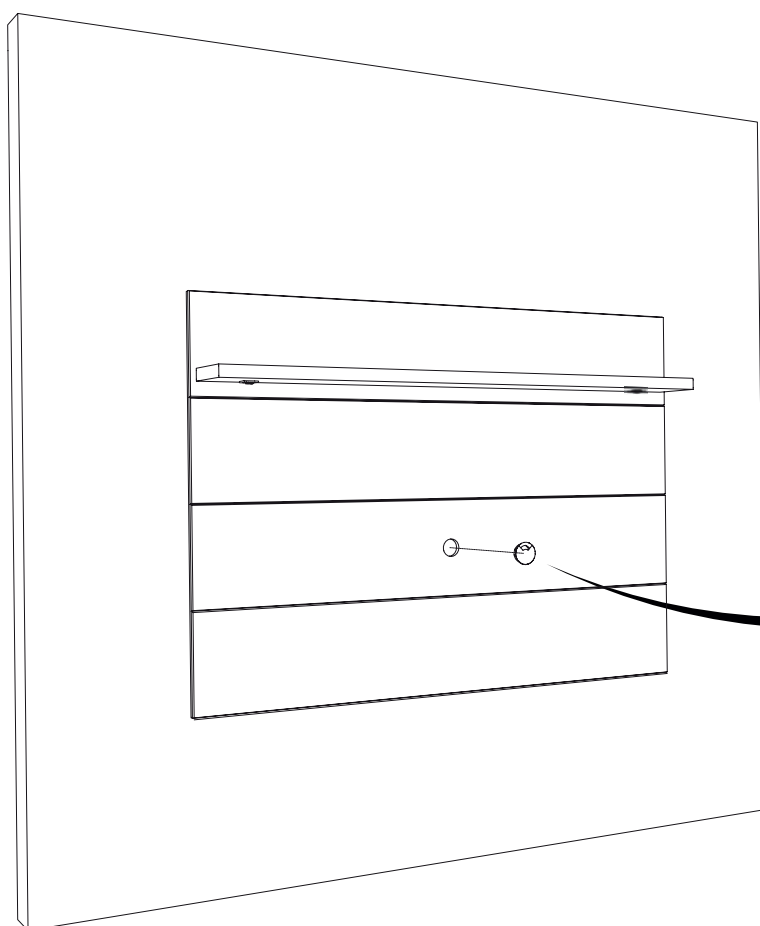

PASSO 11
 Encaixe 1x8717.

STEP 11
 Attach 1x8717.

PASO 11
 Enganchar 1x8717.

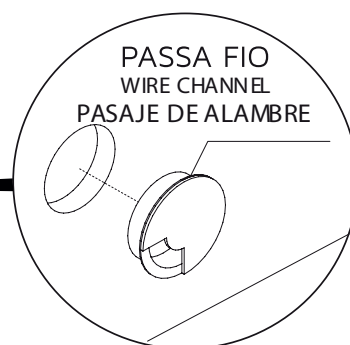


15400

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MANUAL DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

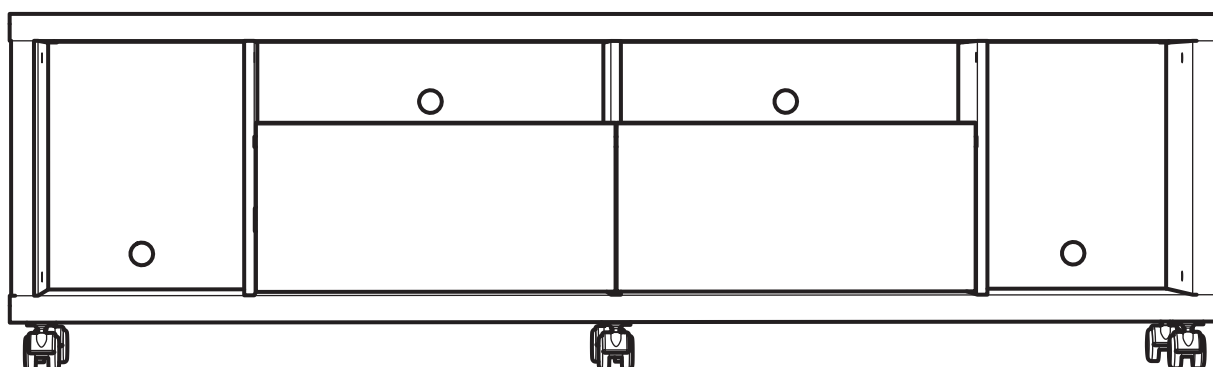






COD BR: 15400

COD US: 15400




Dimensões:
L: 1805 A: 530 P: 447mm

Dimensiones:
L: 1805 A: 530 P: 447mm

Dimensions:
W: 71.06 H: 20.86 D: 17.59 inches

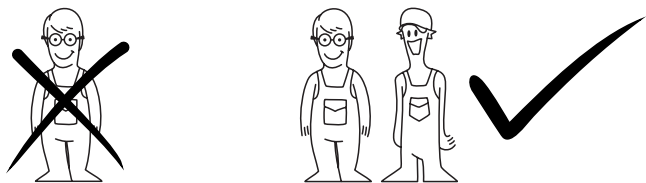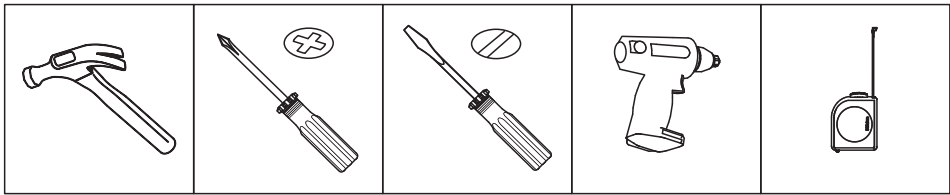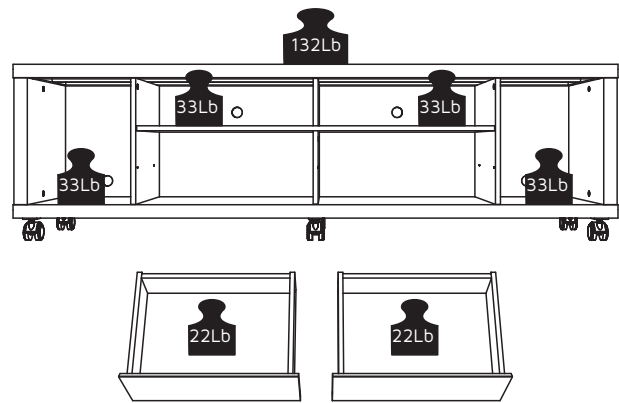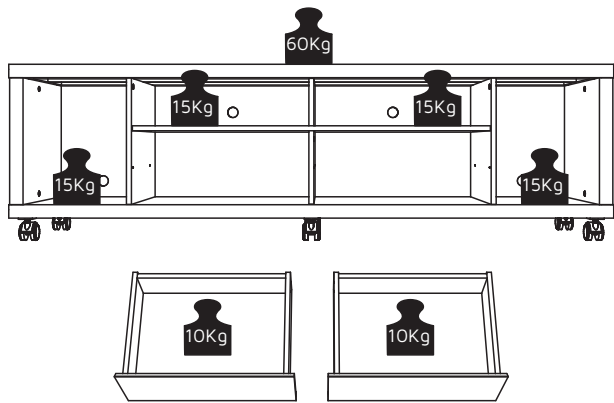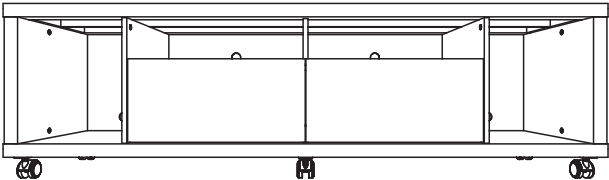


PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.	CAIXA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CAJA	PART	DESCRIPTION	UNIT.	BOX
001	TAMPO	1	1	001	CUBIERTA	1	1	001	TOP BOARD	1	1
002	BASE	1	1	002	BASE	1	1	002	BASE BOARD	1	1
003	TAMBURATO LATERAL ESQ.	1	2	003	TAMBURATO LATERAL IZQ.	1	2	003	LEFT SIDE BOARD (TAMBURATO)	1	2
004	TAMBURATO LATERAL DIR.	1	2	004	TAMBURATO LATERAL DER.	1	2	004	RIGHT SIDE BOARD (TAMBURATO)	1	2
005	LATERAL ESQUERDA	1	2	005	LATERAL IZQUIERDA	1	2	005	LEFT SIDE	1	2
006	LATERAL DIREITA	1	2	006	LATERAL DERECHA	1	2	006	RIGHT SIDE	1	2
007	PRATELEIRA CENTRAL	1	2	007	ESTANTE CENTRAL	1	2	007	SHELVES	1	2
008	DIVISORIA INFERIOR	1	2	008	LATERAL INFERIOR	1	2	008	INTERNAL SIDE	1	2
009	DIVISORIA SUPERIOR	1	2	009	LATERAL SUPERIOR	1	2	009	UPPER SIDE	1	2
016	FUNDO LATERAL	2	1	016	FONDO LATERAL	2	1	016	SIDE BACKPLATE	2	1
017	FUNDO SUPERIOR	1	1	017	FONDO SUPERIOR	1	1	017	SMALL BACKPLATE	1	1
018	FUNDO INFERIOR	1	1	018	FONDO INFERIOR	1	1	018	LARGE BACKPLATE	1	1
022	FRENTE DE GAVETA ESQ	1	2	022	FRENTE DEL CAJÓN IZQ.	1	2	022	FRONT OF LEFT DRAWER	1	2
023	FRENTE DE GAVETA DIR	1	2	023	FRENTE DEL CAJÓN DER.	1	2	023	FRONT OF RIGHT DRAWER	1	2
024	LAT GAV MDF 347X139 ESQ	4	2	024	CAJÓN LATERAL	4	2	024	SIDE OF DRAWERS 350X150	4	2
025	CONTRA FUNDO 477X139	4	2	025	CAJÓN INFERIOR	4	2	025	BOTTOM PANEL	4	2
026	FUNDO DE GAVETA	2	2	026	FONDO DEL CAJÓN	2	2	026	BOTTOMS OF DRAWERS	2	2

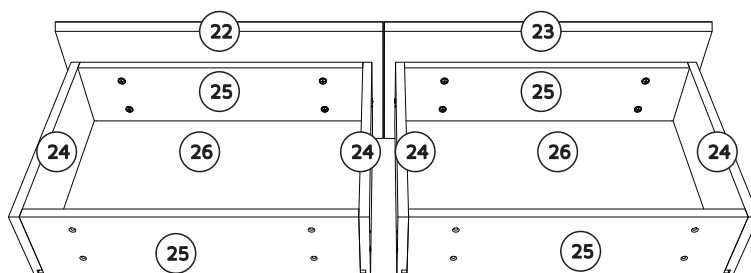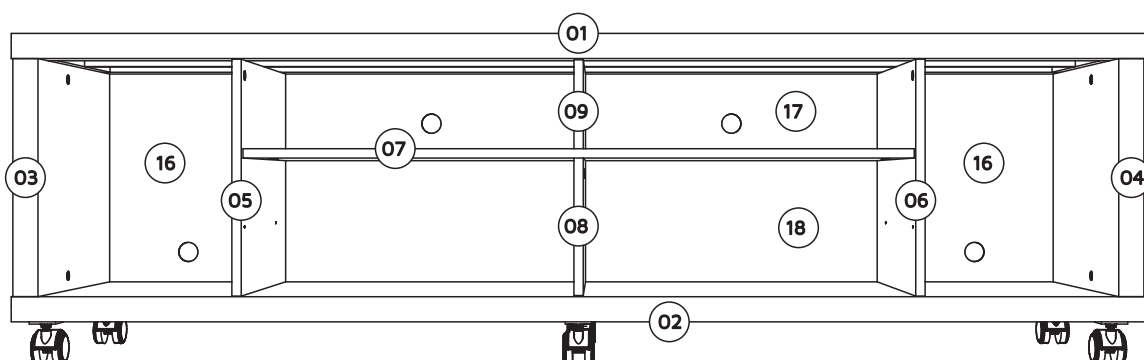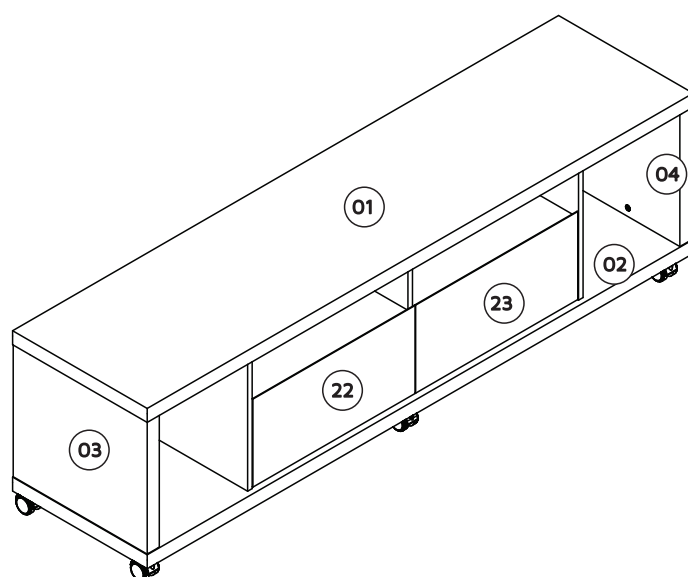



0342




Adesivo
Adhesivo
Sticker




0338


PEÇA		QUANT.
PIEZA		CTD
PART		QTY
ADESIVO	UN	6,000
00001668	MI	0,0160
00000329	MI	0,0420
00000342	MI	0,0140
00002661	PA	2,000
00000357	KG	0,0094
00003283	UN	5,000
00003284	UN	1,000
00000338	MI	0,0040
00000494	UN	9,000
00000599	UN	9,000
00001861	CT	0,2400
00001533	CT	0,1600
00003527	CT	0,1100
00006533	CT	0,0800

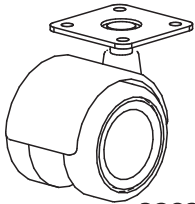

3283

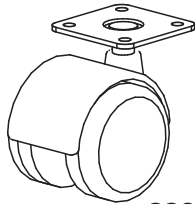

3284

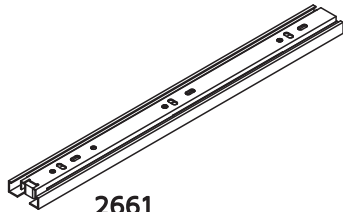

2661



3527



6533




1861



1533



0357



1668



0329




0599



0494

1

A

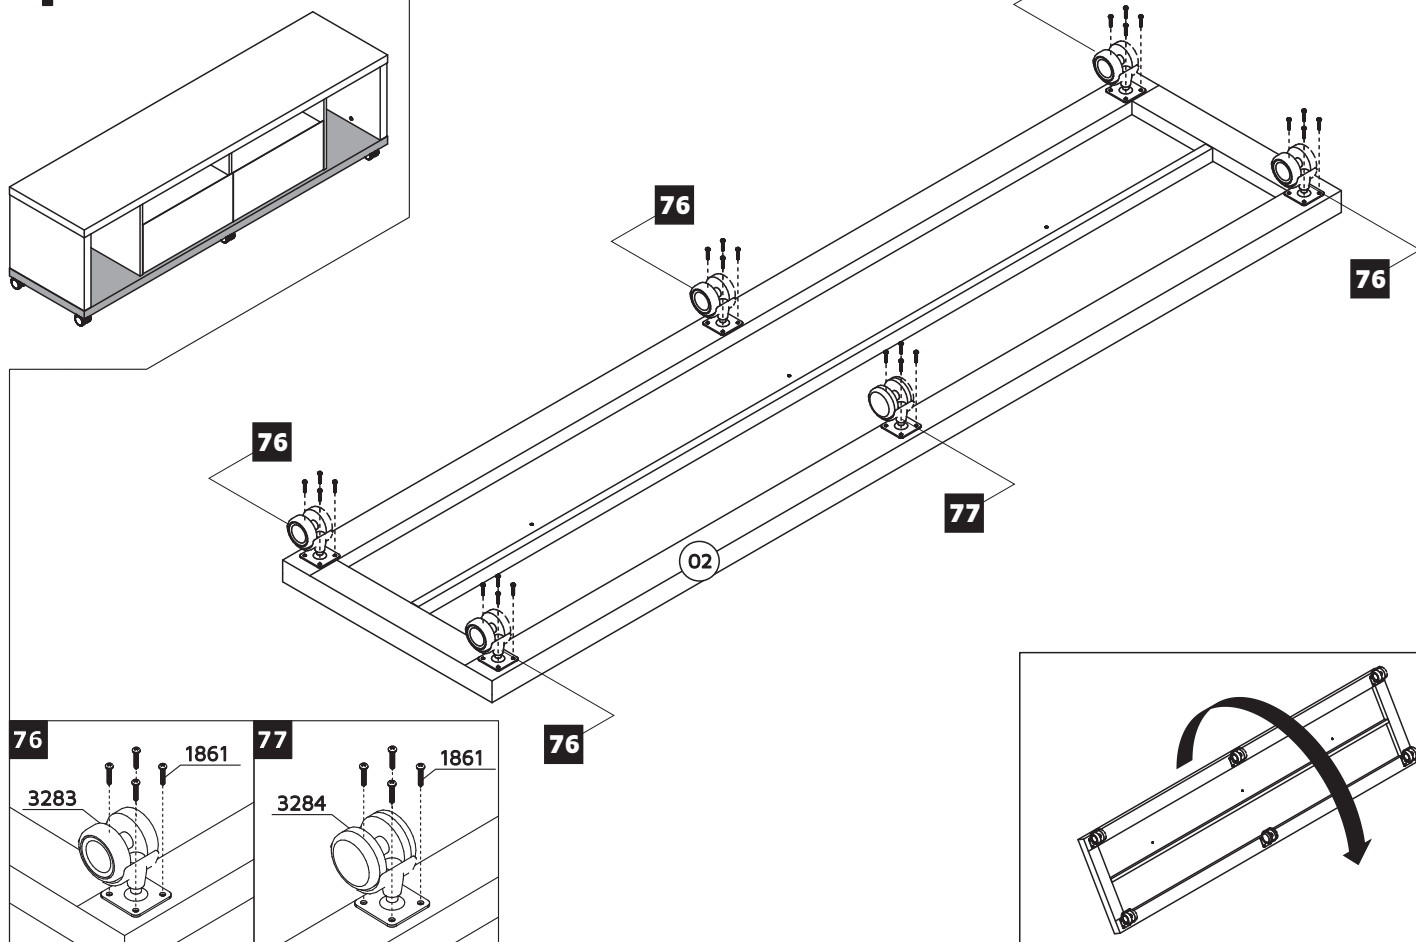


2

A


Antes desta execução, verificar detalhe 13

Mira la ilustración antes del montaje.

Check out the detail.

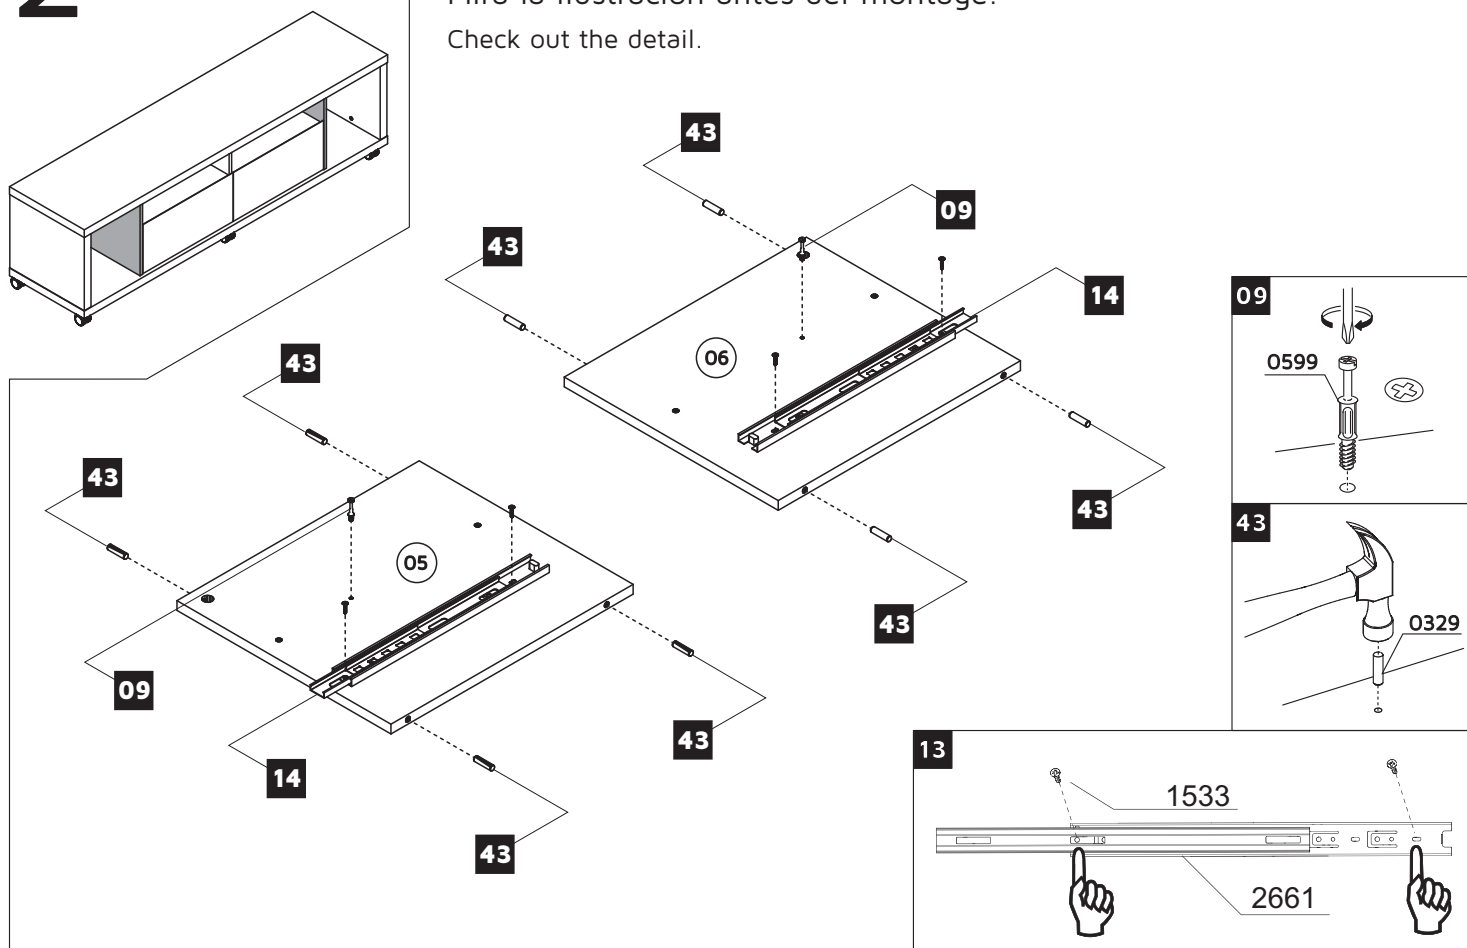

B



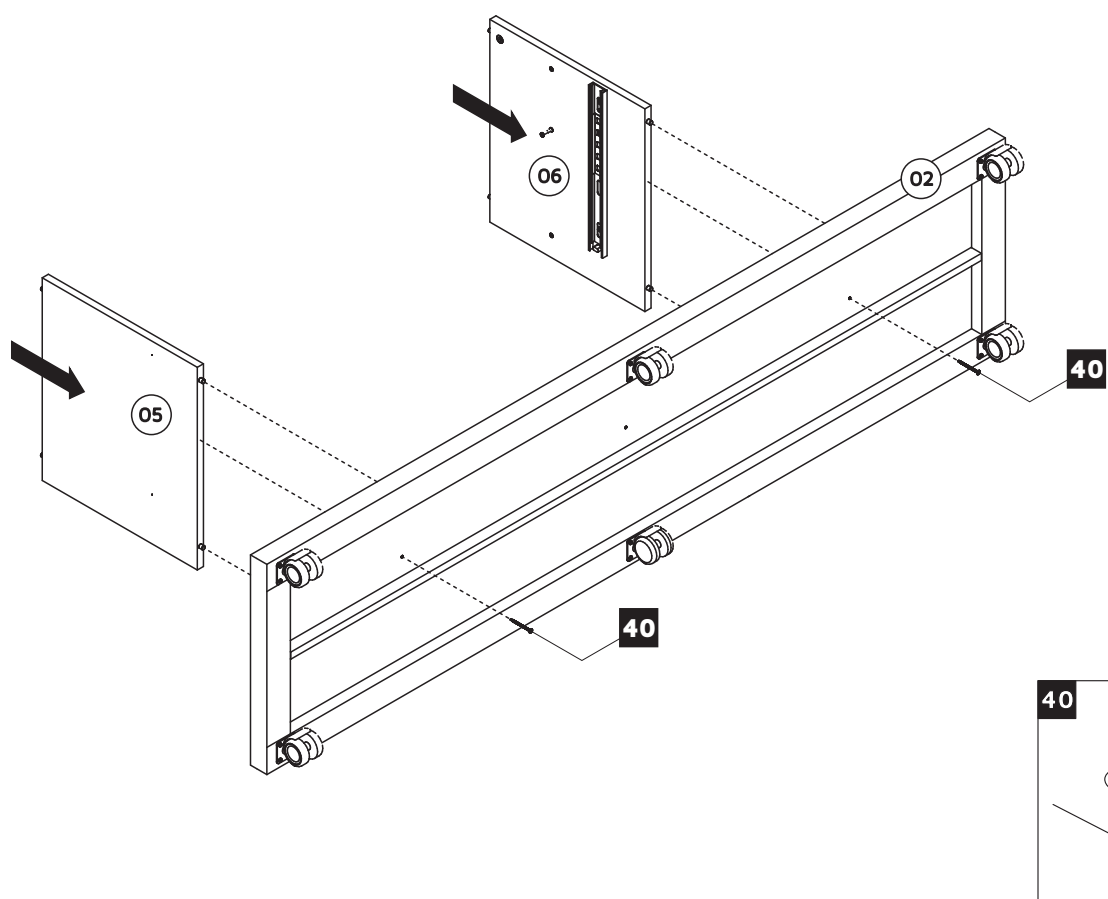


C




Antes desta execução, verificar detalhe 13

Mira la ilustración antes del montaje.



Check out the detail.

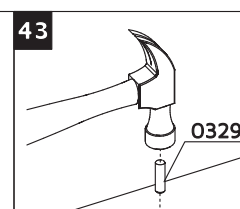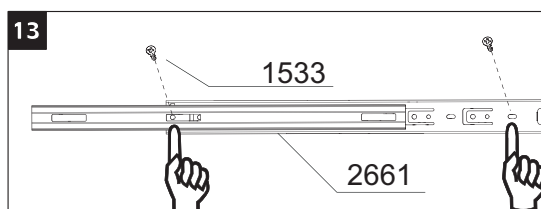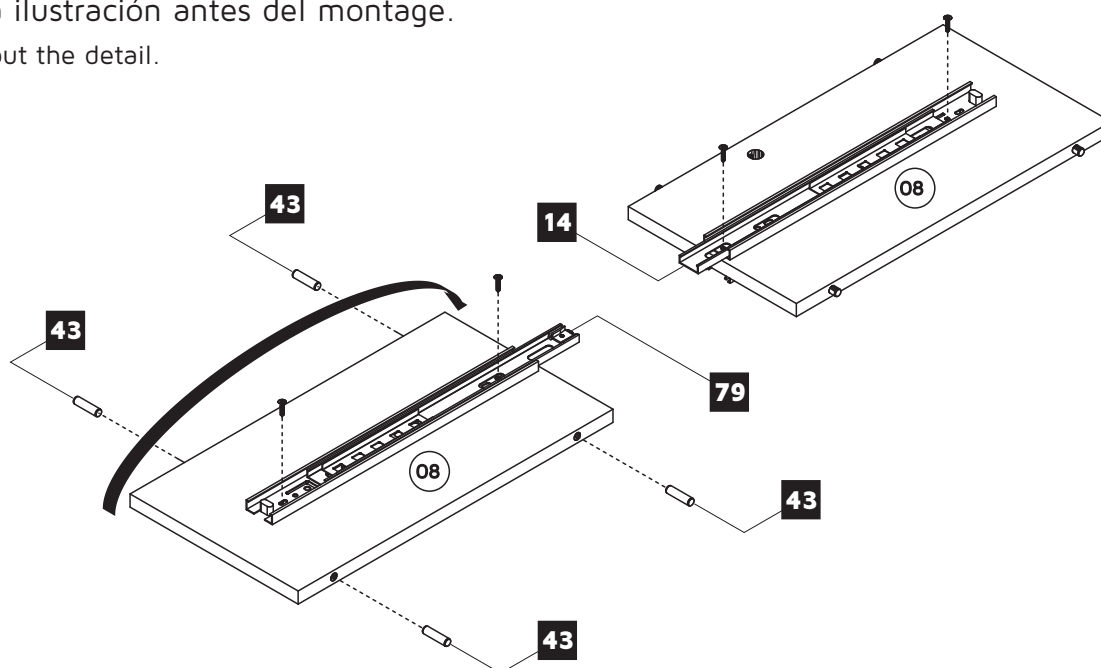

D

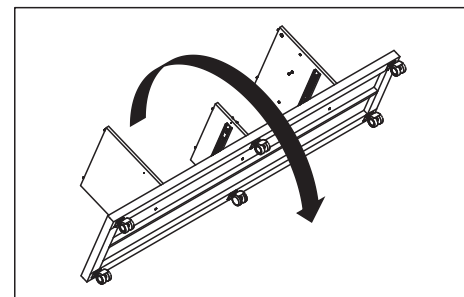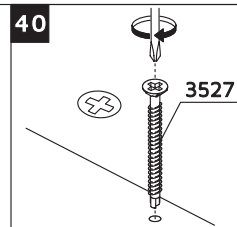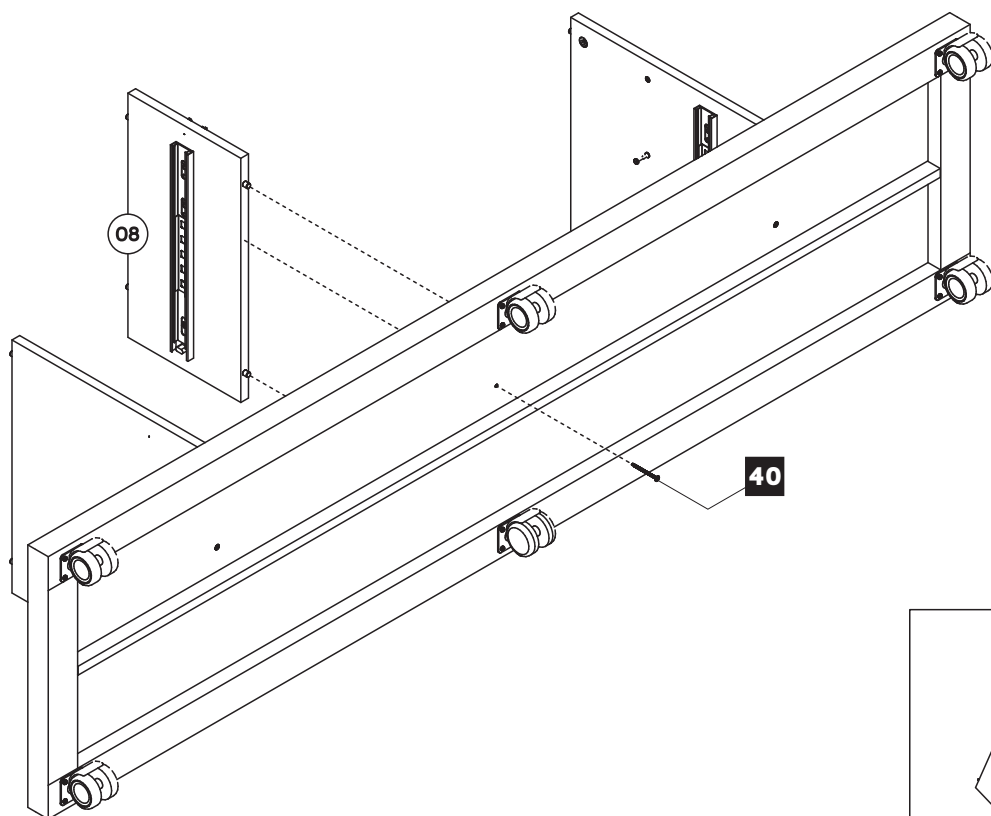


E

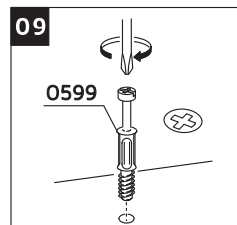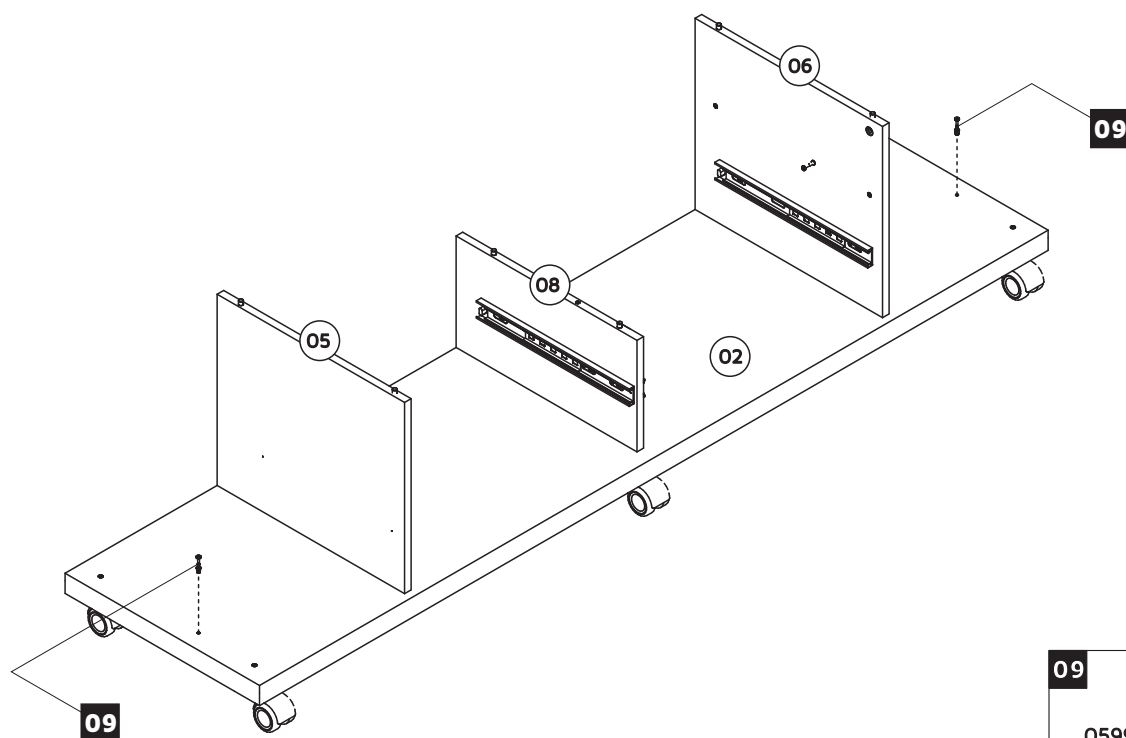


3

A



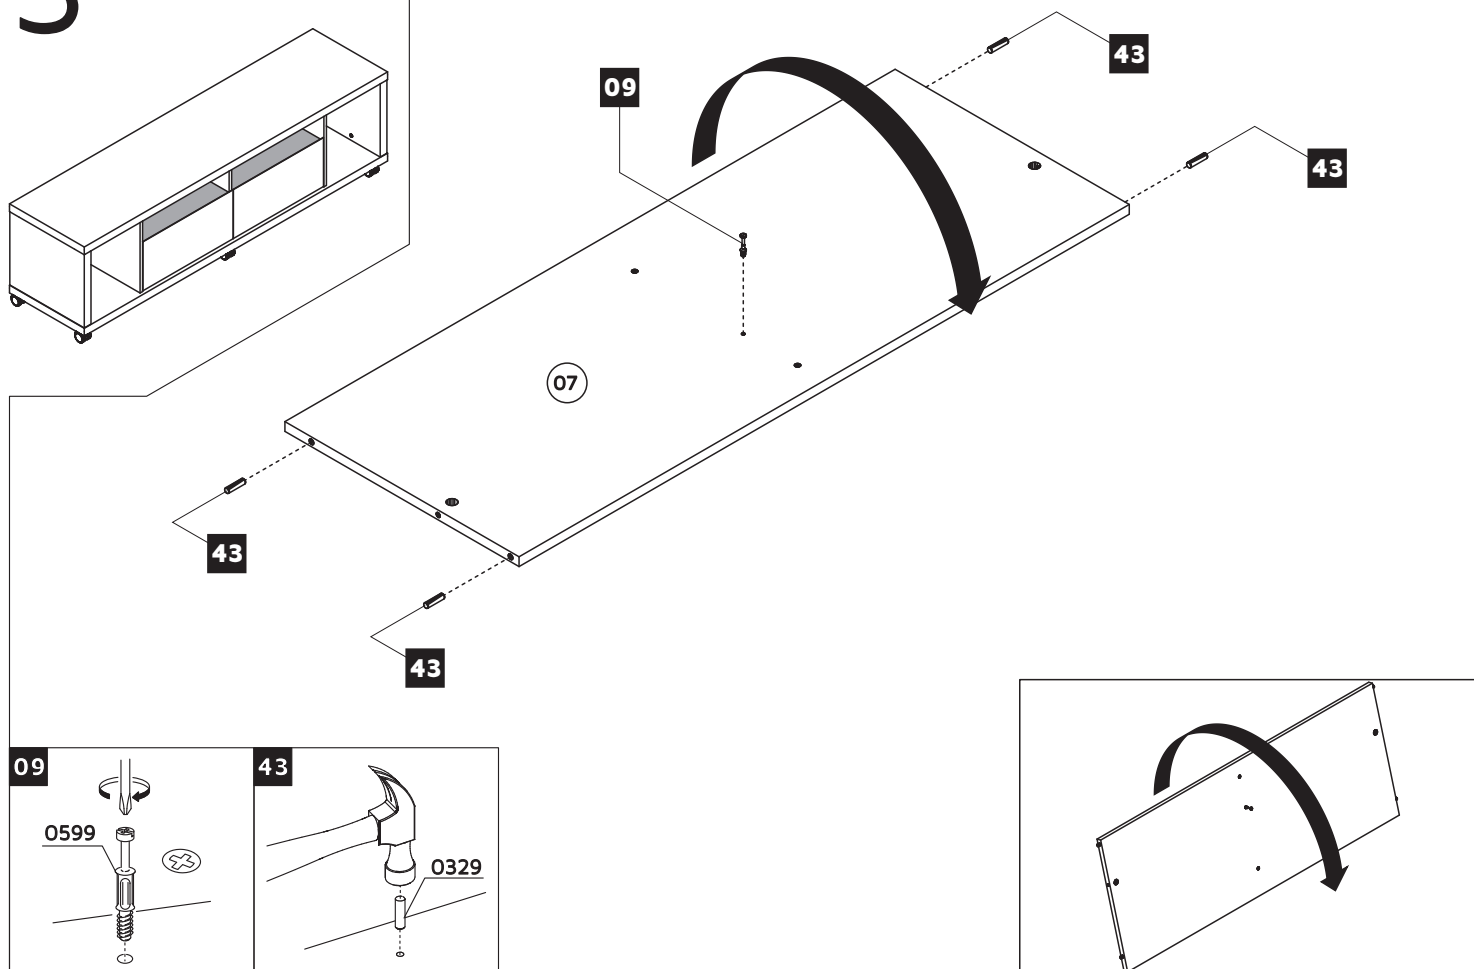


B


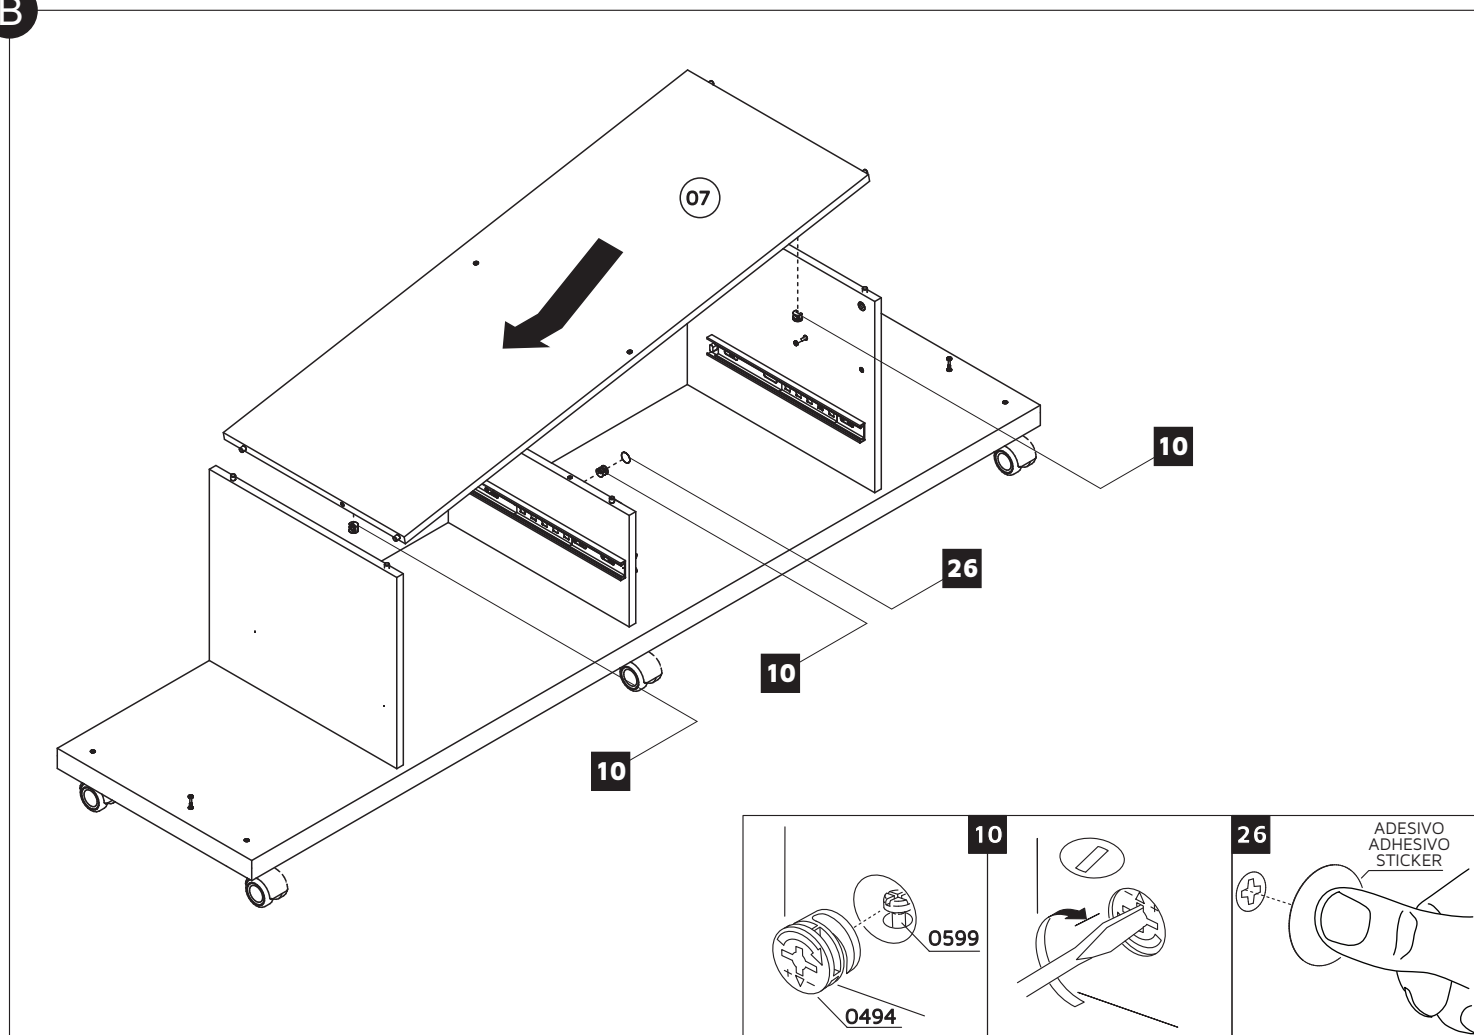


4



A

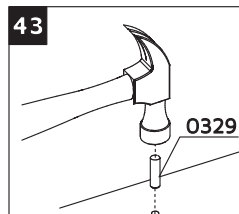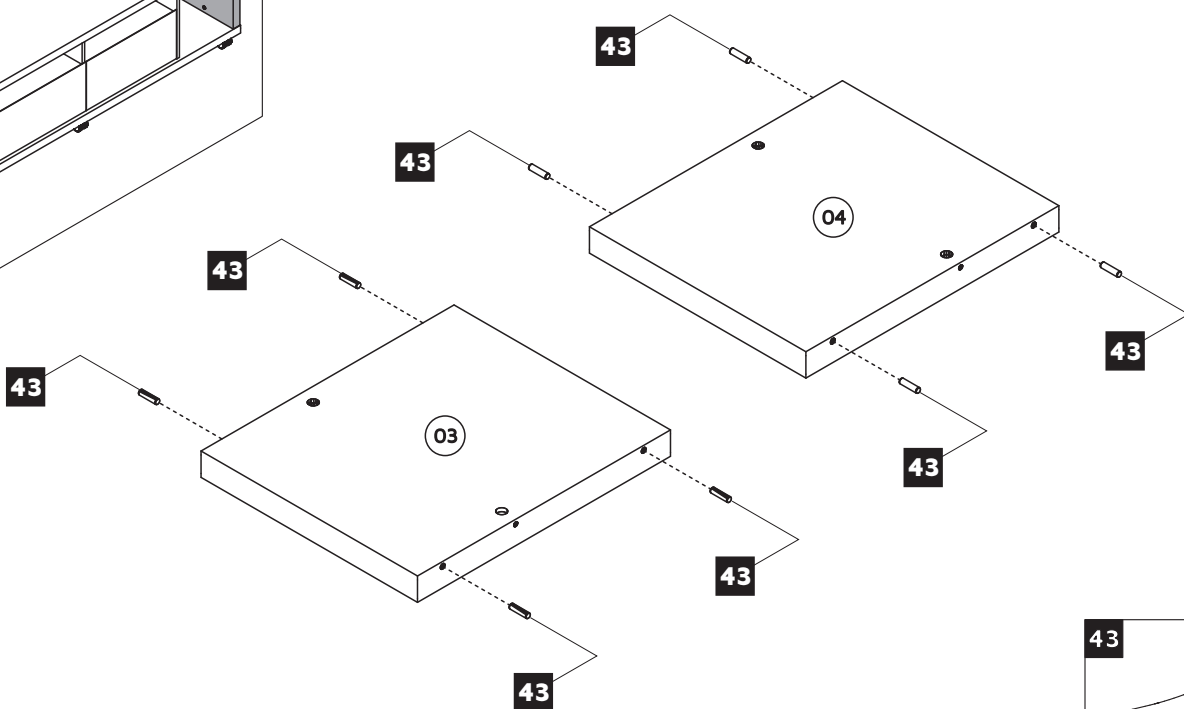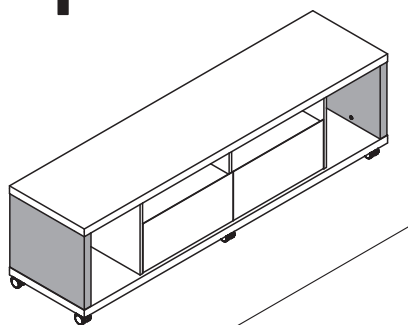

B


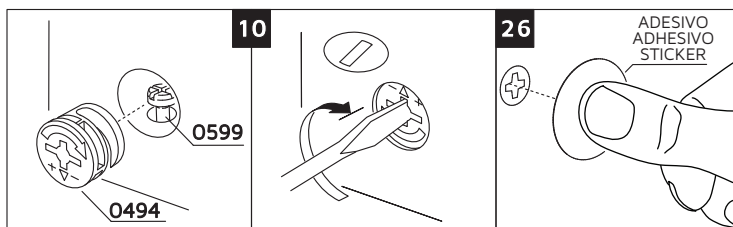
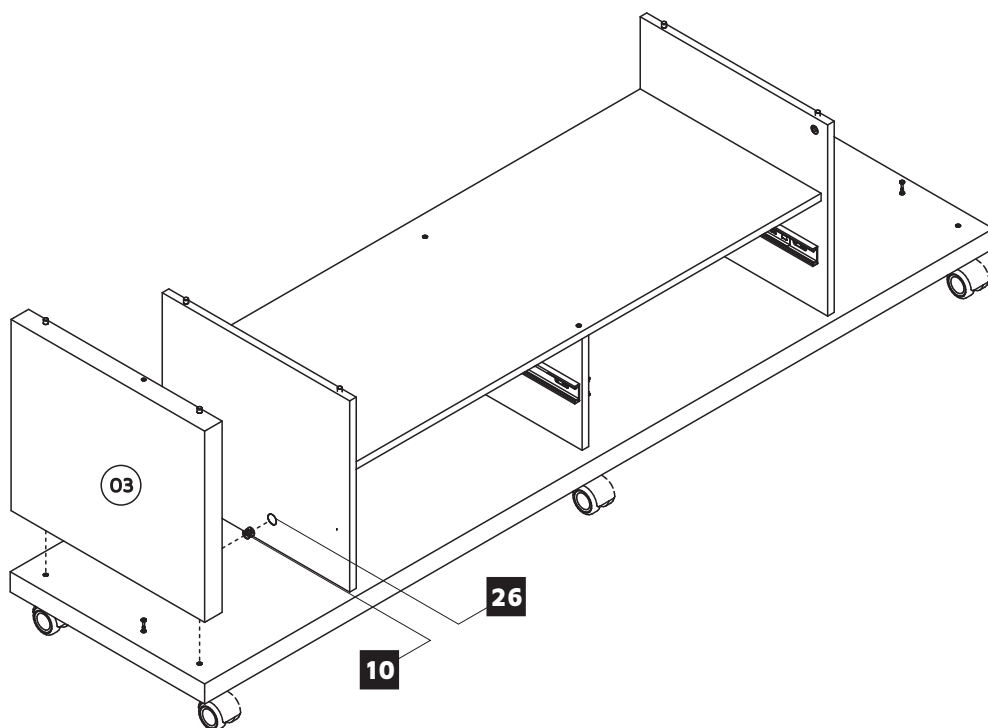


C

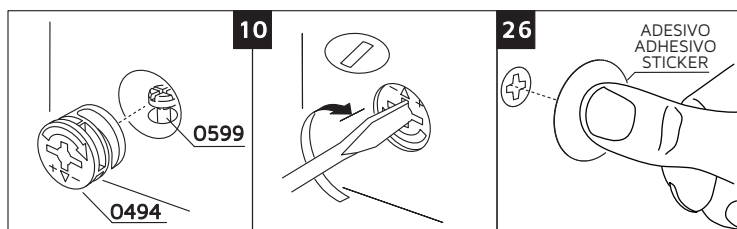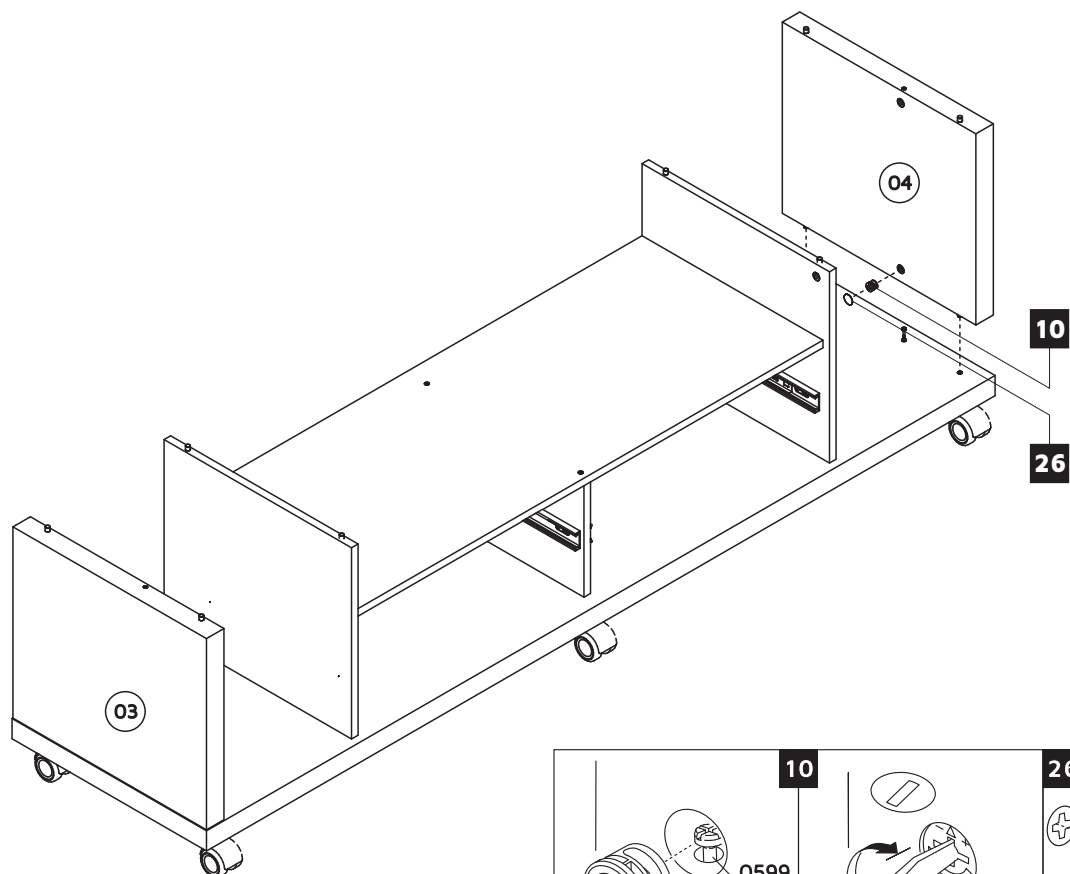


5

A

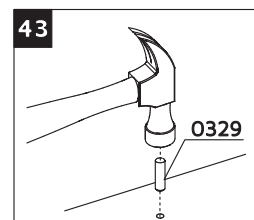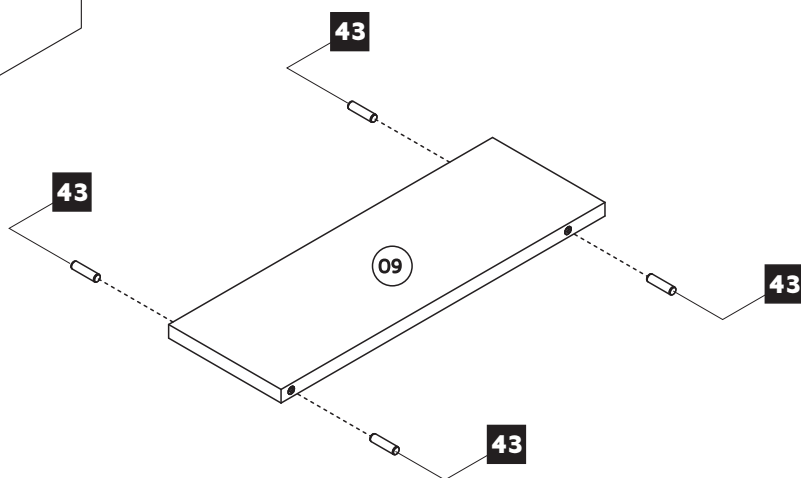
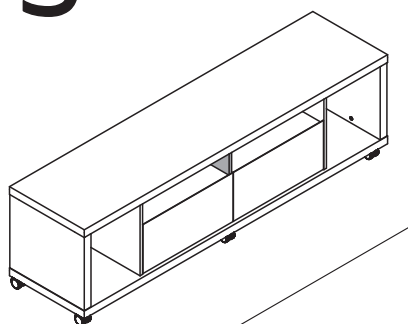


B


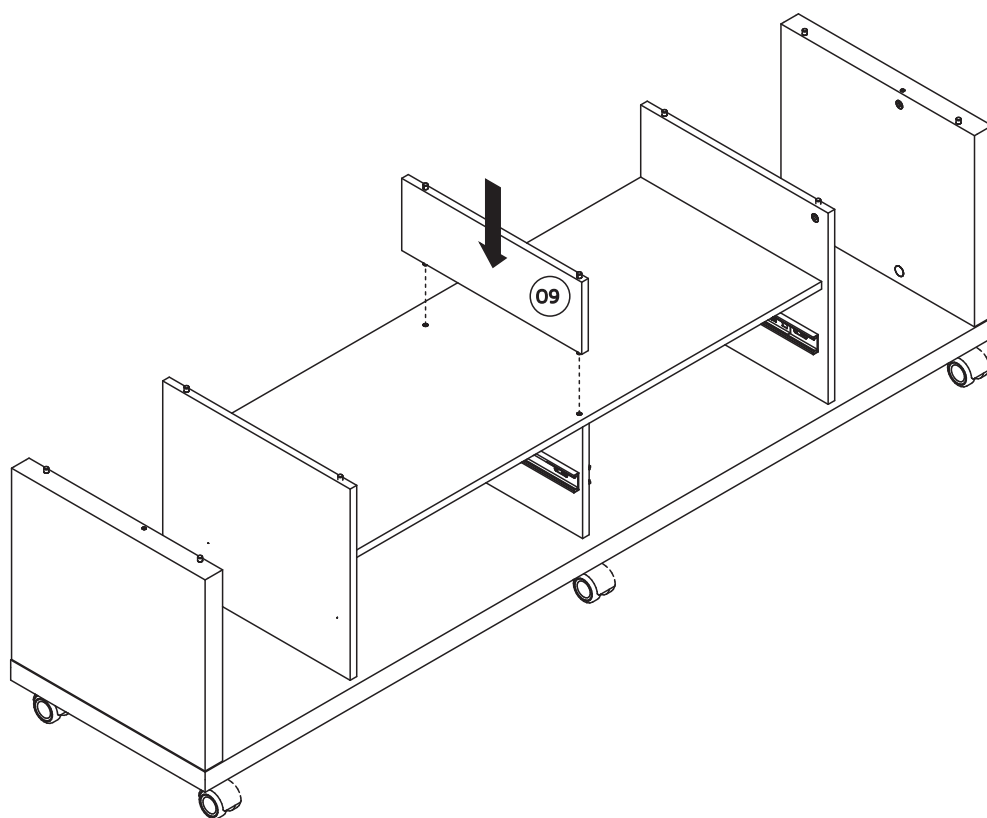


6


A

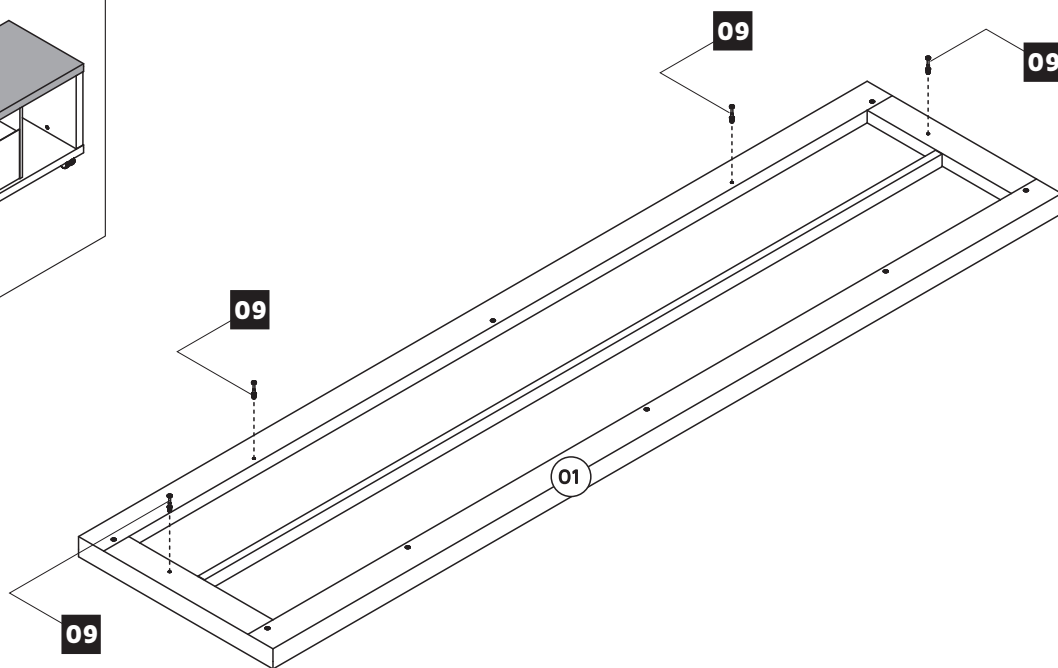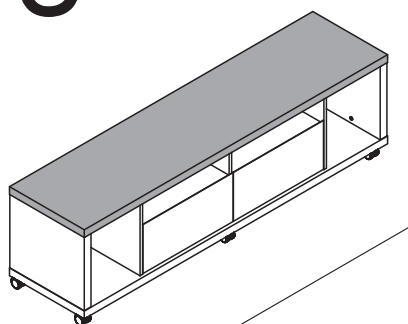

09

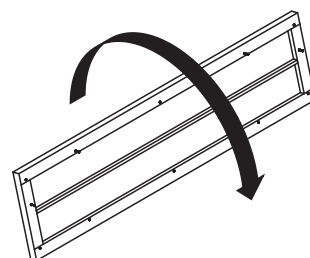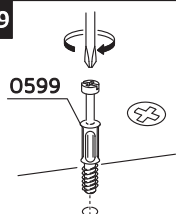

B

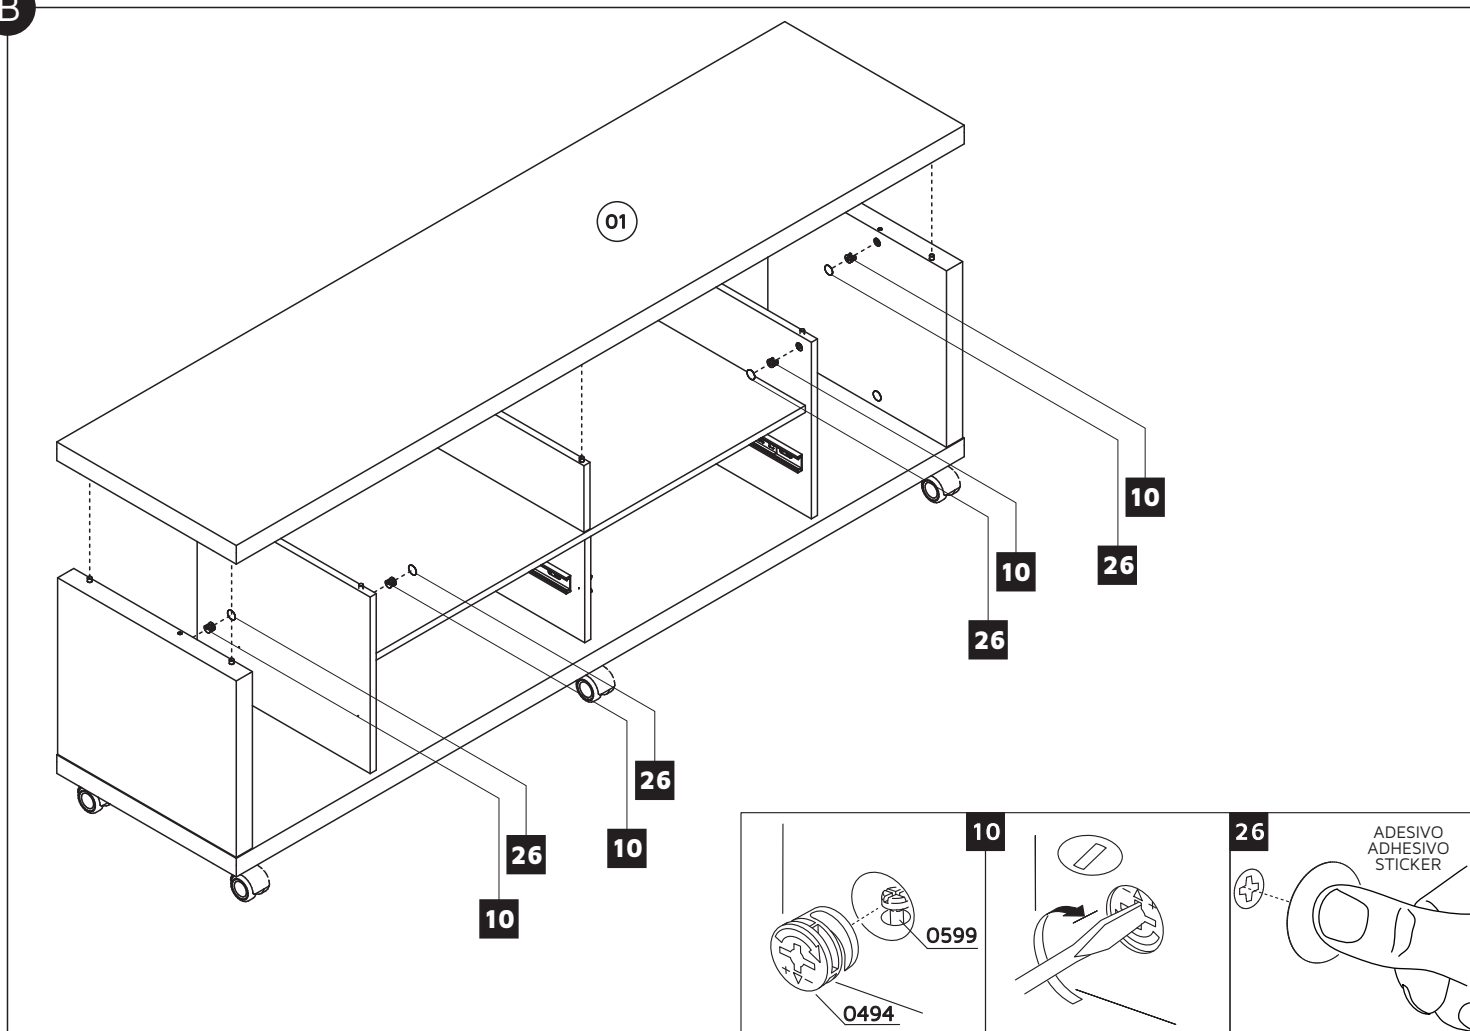



7

A


Antes de pregar o fundo verifique o perfeito esquadro para evitar problemas de alinhamento na instalação.

Comprobar si el mueble esta alineado antes de clavar el fondo.

Before nailing the backplate check the area to avoid some alignment problems in the installation

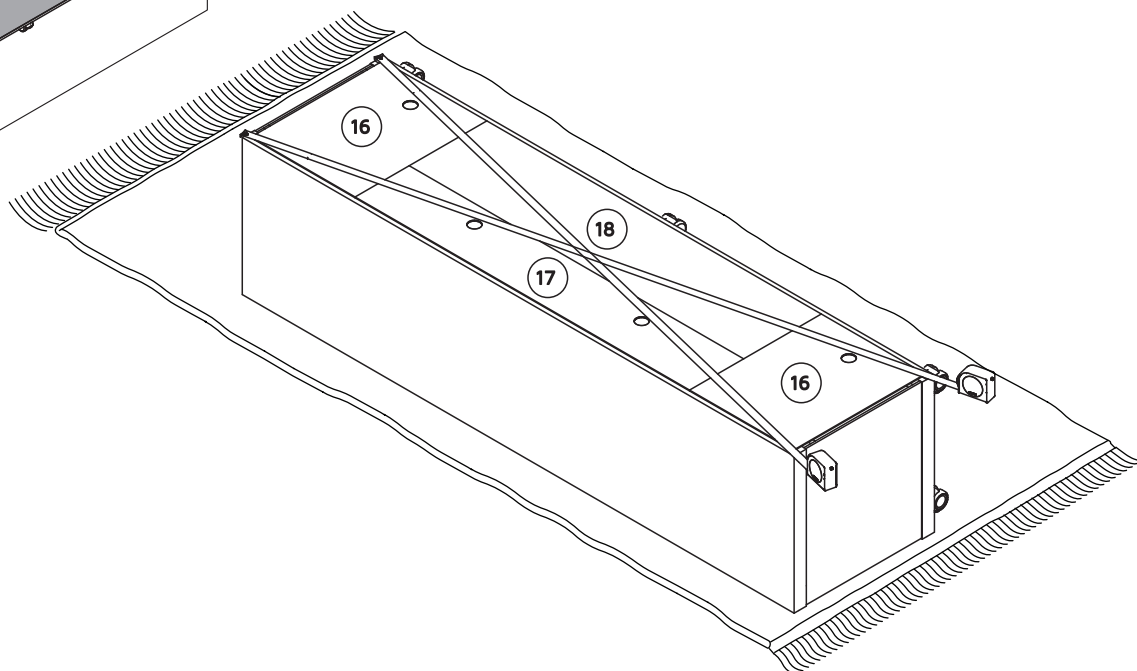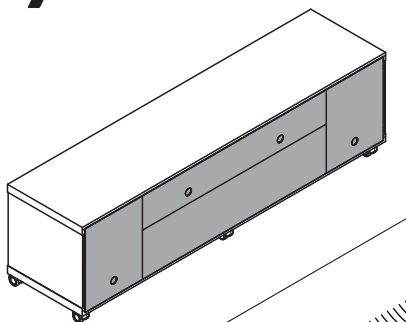


B

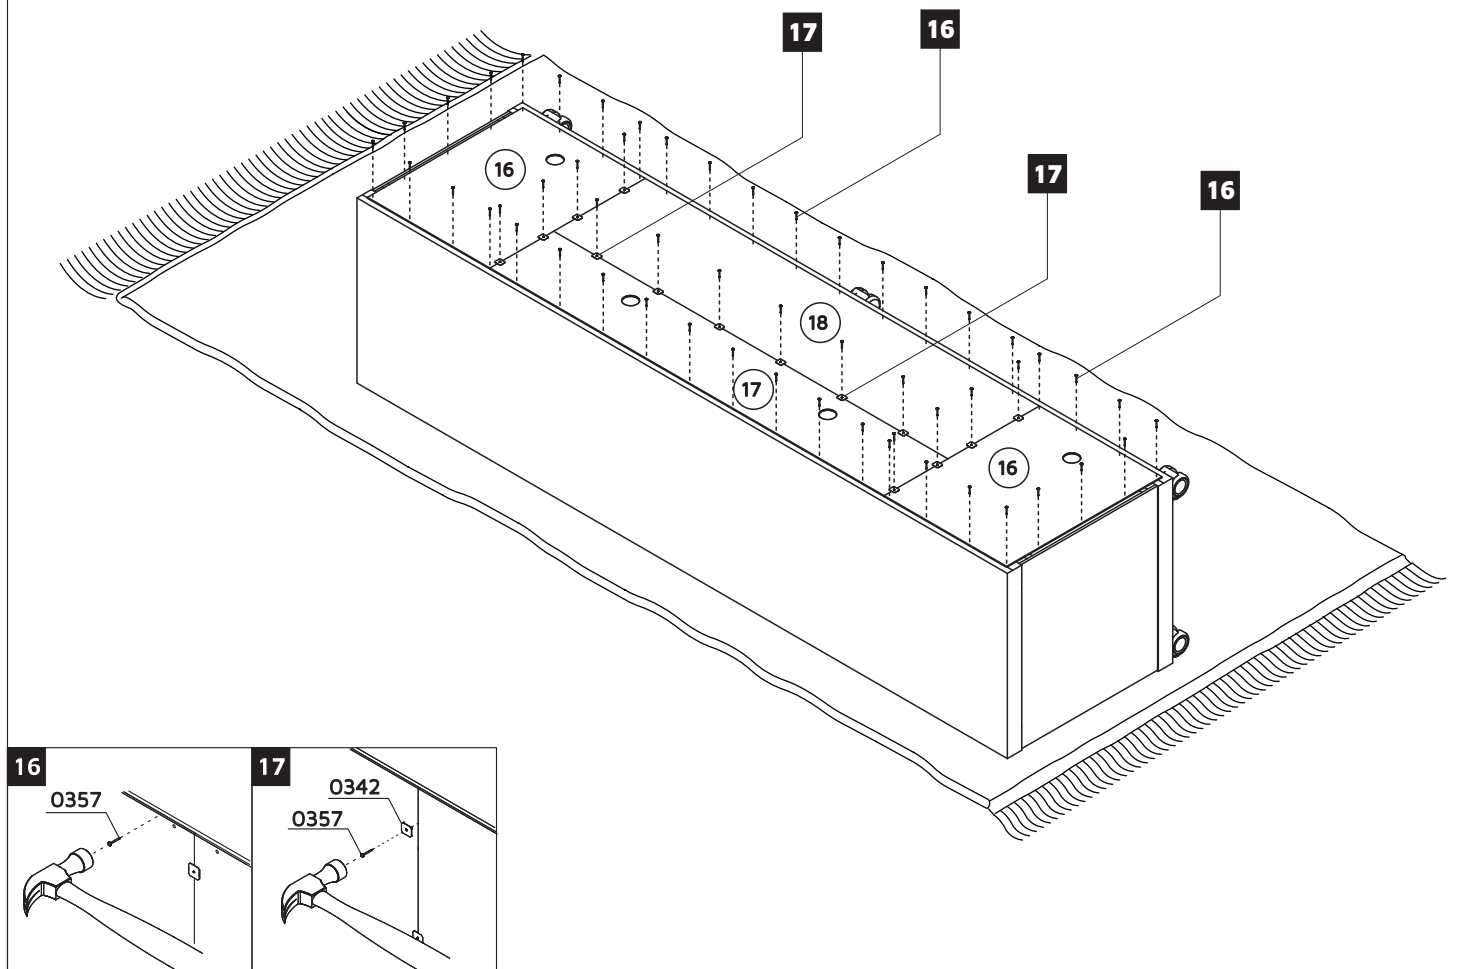


8

A

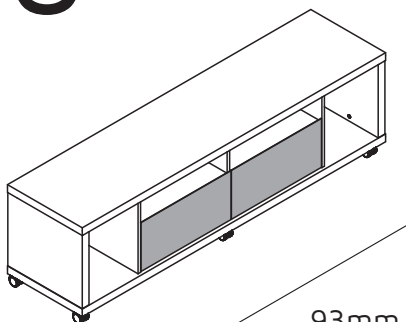

ATENÇÃO
ATTENTION
ATENCIÓN

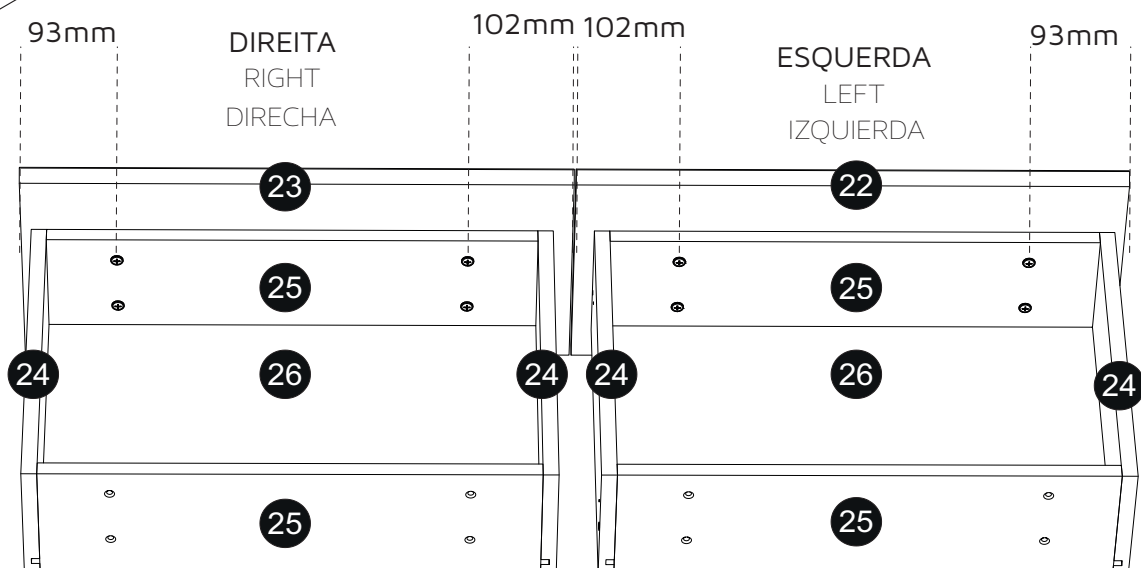


B

9

Com a furadeira, termine de furar o lado da frente da gaveta com broca de Ø 3 mm.

Use un taladro con Ø3 mm para completar la perforación de la parte frontal del cajón.

With the drill, end of the stick side
Drawer front with Ø 1/8 in dri ll.

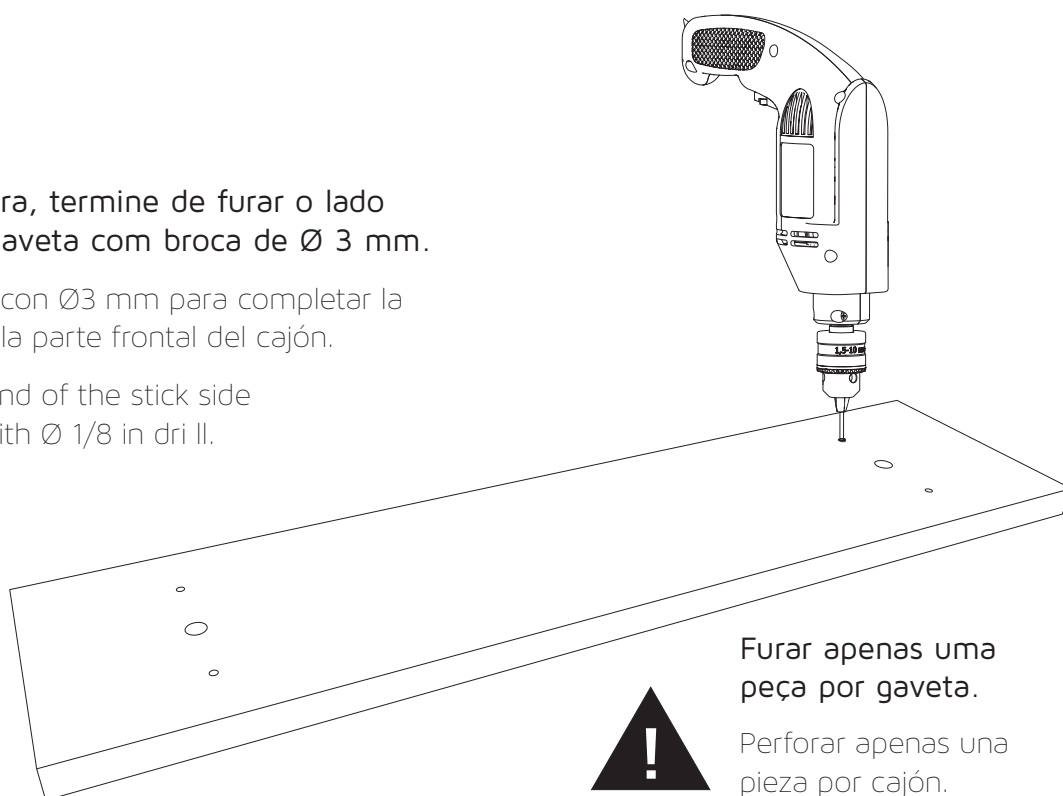


Furar apenas uma
peça por gaveta.

Perforar apenas una
pieza por cajón.

Drill one piece per drawer.


C

10

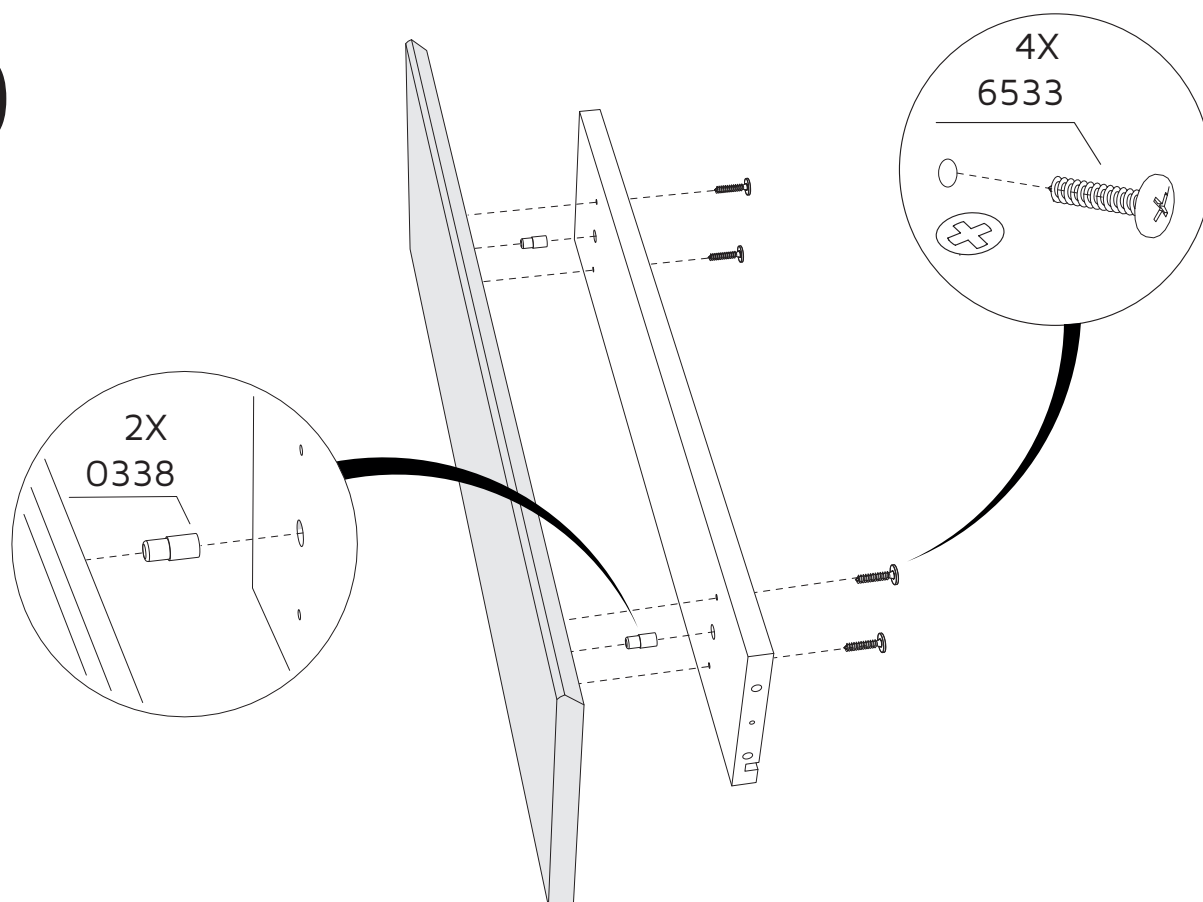


D

11

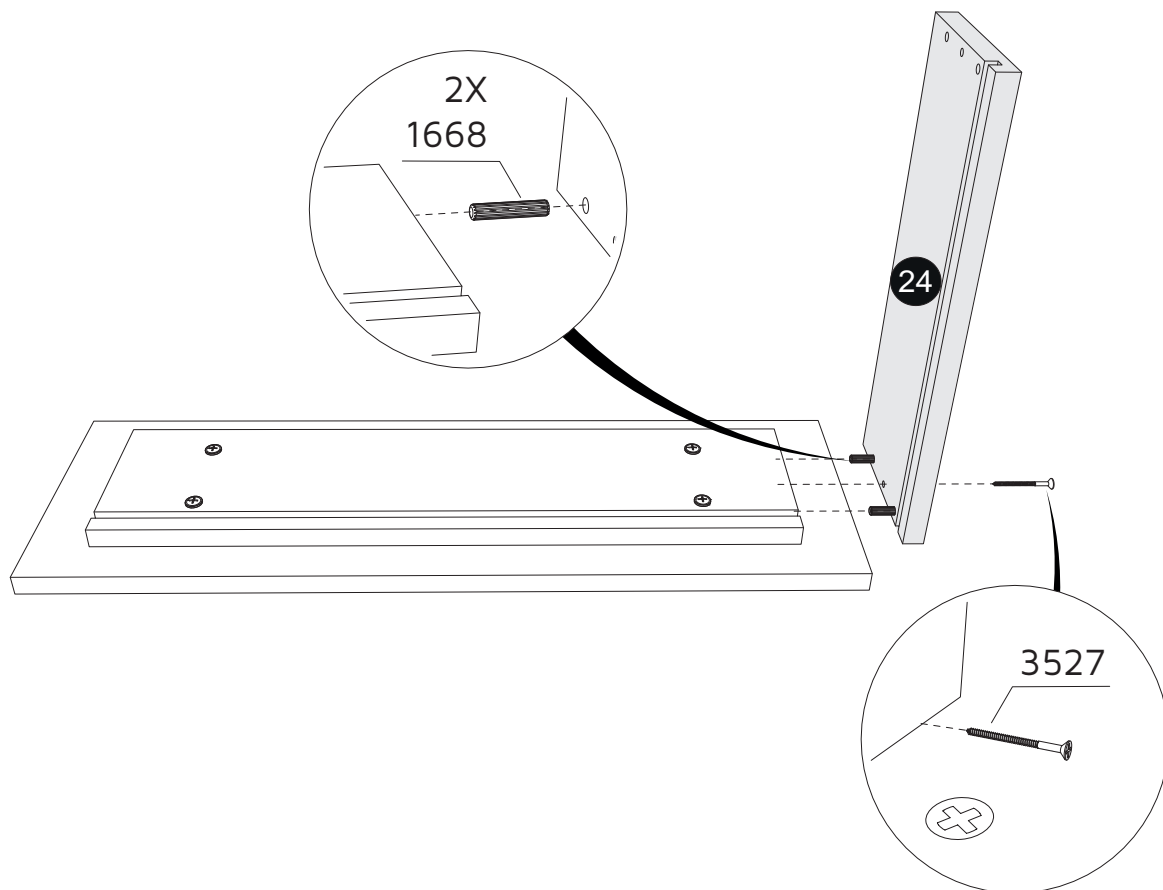


E

12

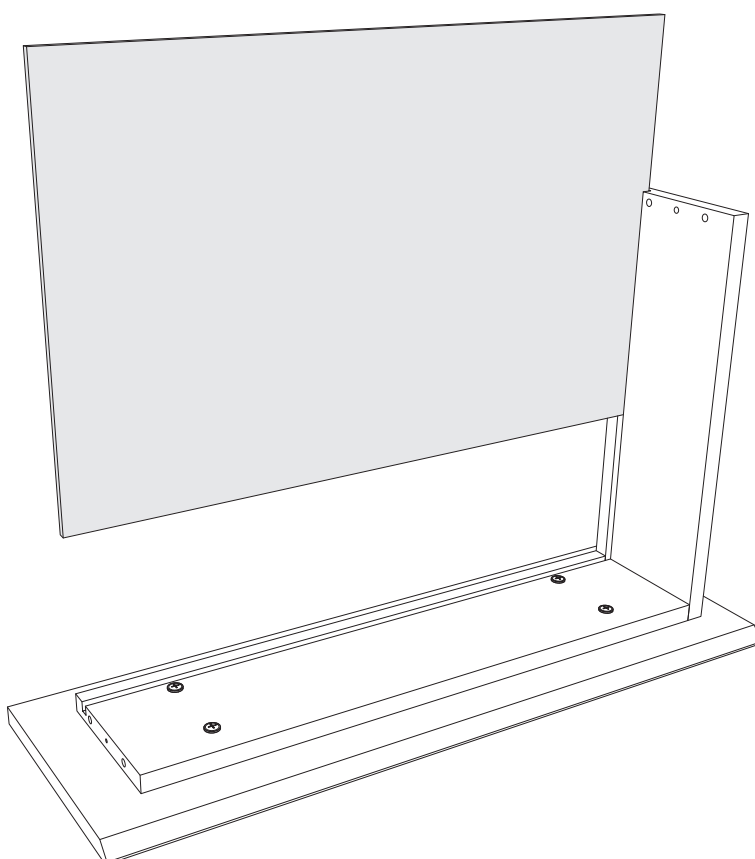


D

13

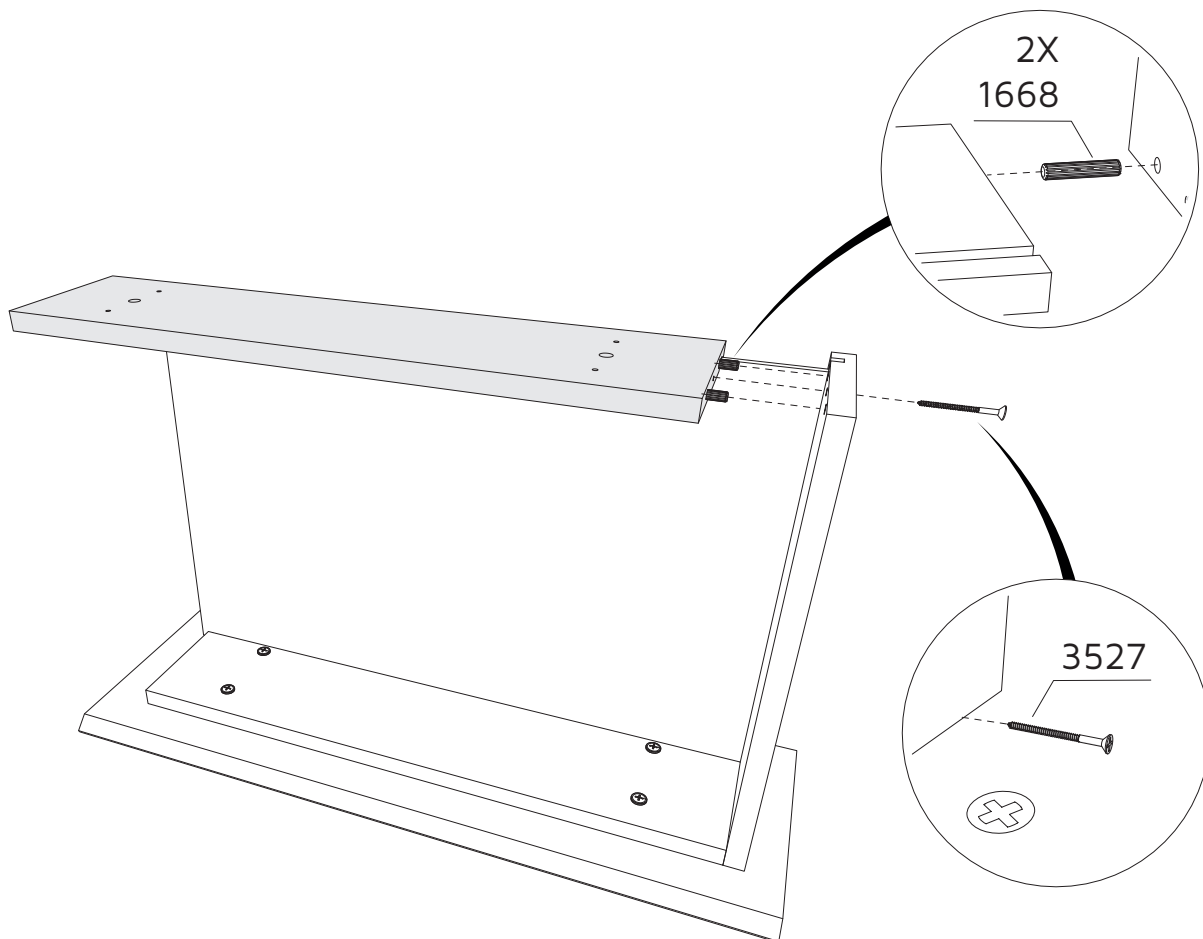


14

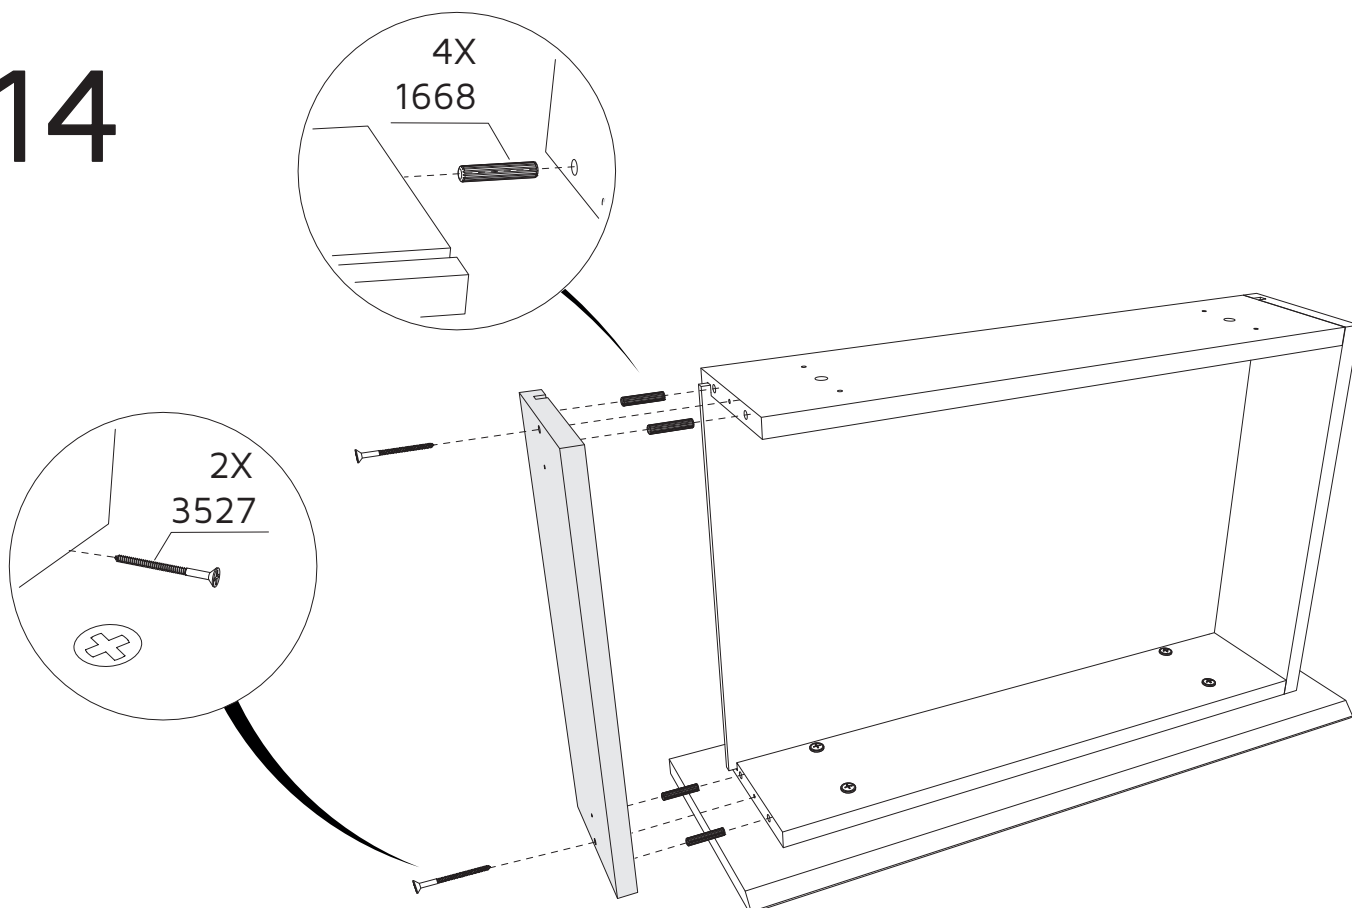



F


15

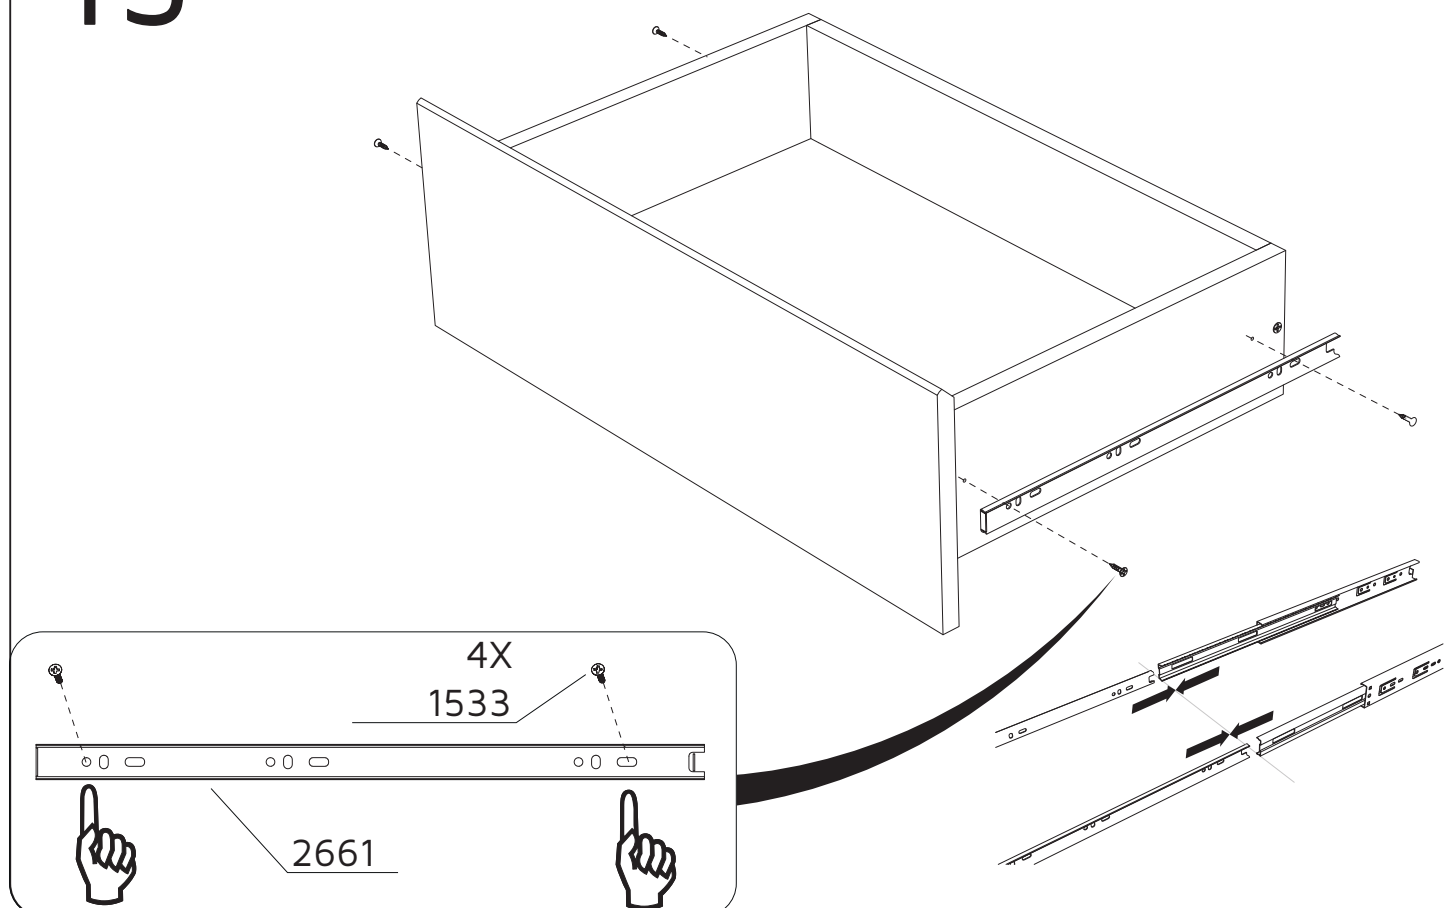

G

16

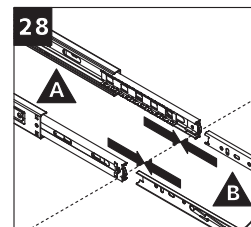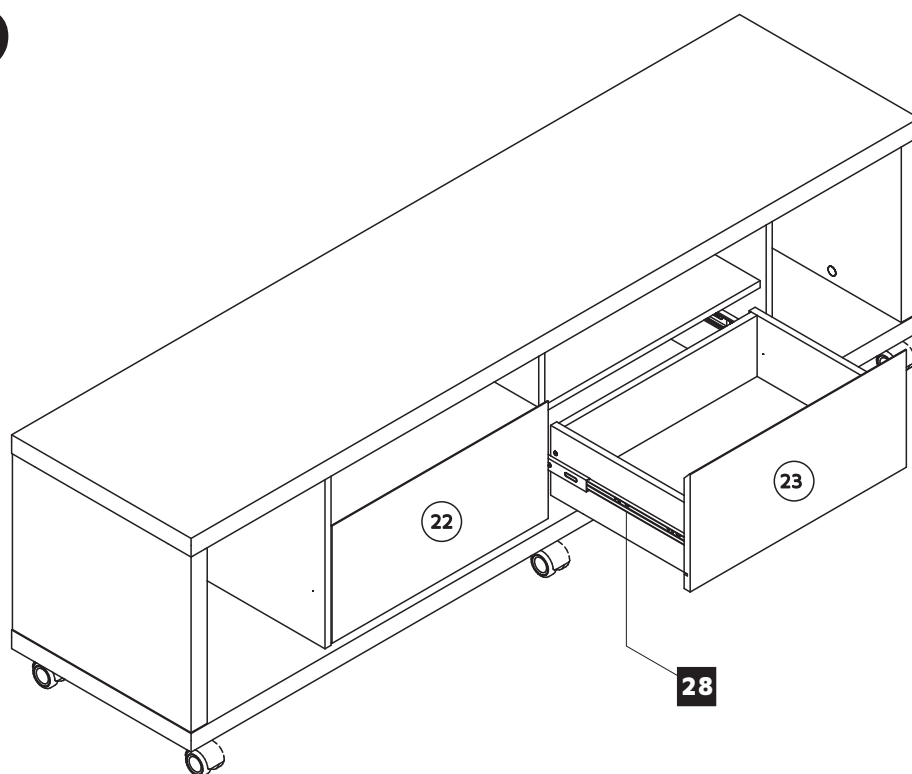


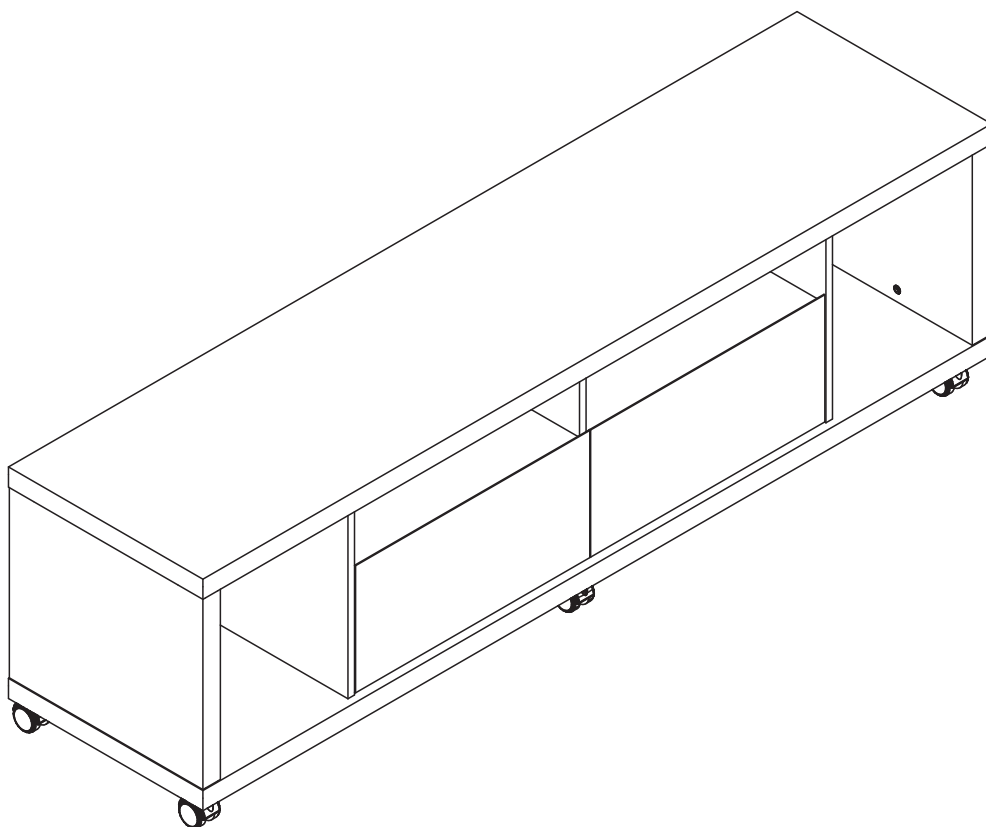


FOLHETO INFORMATIVO

Antes desta execução, verificar detalhe

Mira la ilustración antes de montage.

Check out the detail.

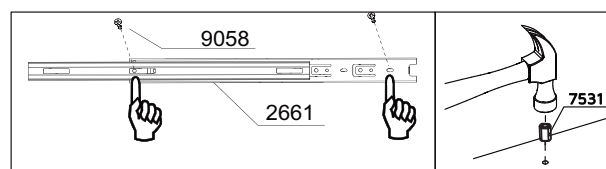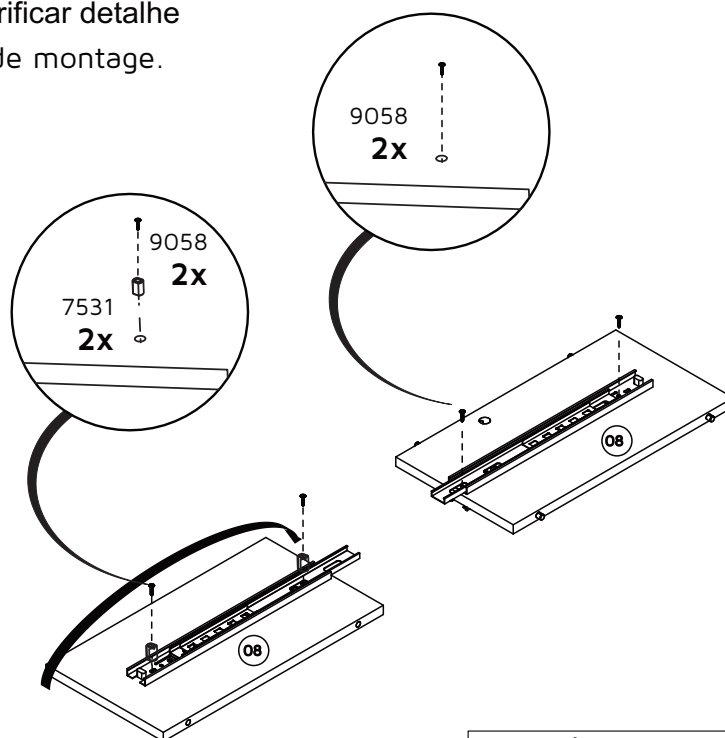

FOLHETO INFORMATIVO

Antes desta execução, verificar detalhe

Mira la ilustración antes de montage.

Check out the detail.

