


INDUSTRIAL WHEEL HANGERS

2PK/COLGADORES INDUSTRIALES DE RUEDA:PAQUETE DE 2

RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

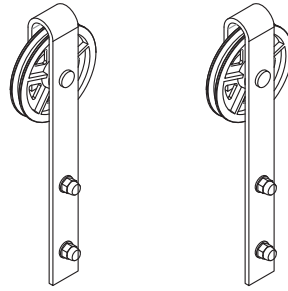


MODEL/MODELO#07-3176

PREPARATION/PREPARACIÓN

MEASUREMENTS/MEDIDAS

- A. Door weight capacity 230 Lbs.
- B. Distance from door top side to holes on the wall: 1-5/16".
- C. Distance from door entrance side to the nearest pre-drilled hole line: 4-3/4".
- D. Distance from the bottom to the floor: 3/8".
- E. Door height: H.
- F. Recommended height of the holes: H+1-11/16".
- G. Recommended door thickness: 1-3/8" to 1-3/4".
- H. Track not included.

- A. Capacidad de peso de la puerta de 104.55 kg.
- B. Distancia desde el lado superior de la puerta a los agujeros en la pared: 3.33 cm.
- C. Distancia desde el lado de entrada de la puerta hasta la línea de orificios pretaladrados más cercana: 12.06 cm.
- D. Distancia desde la parte inferior hasta el piso: 0.95 cm.
- E. Alto de la puerta: alto.
- F. Alto recomendado de los agujeros: alto + 4.28 cm.
- G. Grosor de puerta recomendado: 3.49 cm a 4.45 cm.
- H. Riel no se incluye.

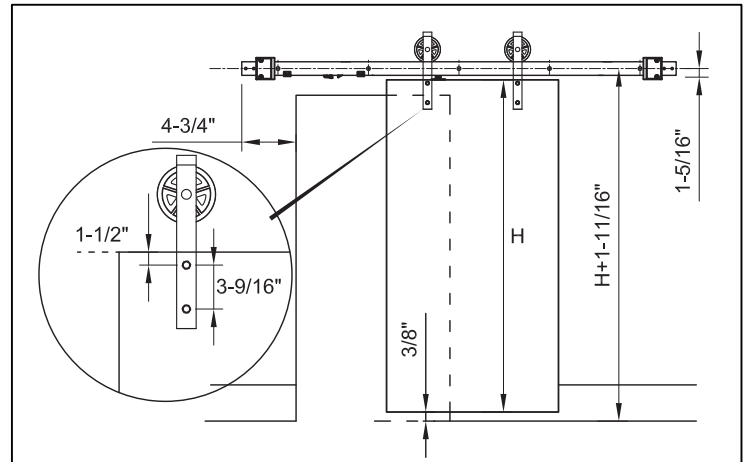


Notice: If the door thickness is over 1-3/4", you may choose longer bolts for installment.
Aviso: si el grosor de la puerta es superior a 4,45 cm, puede elegir pernos más largos para la instalación.

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/ HERRAMIENTA NECESARIA (NO SE INCLUYE)

						
Pencil Lápiz	Level Nivel	Phillips Screwdriver Destornillador Phillips	Wrench Llave inglesa	Measuring Tape Cinta métrica	Drill Taladro	Drill Bit Broca para taladro

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

A



x 2
Hangers
Colgadores

HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

AA



(x2)
Door Stoppers
Topes de puerta

BB



(x2)
Anti-Jump Discs
Discos contra saltos

CC



(x1)
Hex Key
Llave hexagonal

DD



(x2) (x4) (x4)
Floor Guide
Guía para piso

EE



M10x55mm (x4)
Hex Bolts
Pernos hexagonales

FF



(x8)
M10 Washers
Arandelas M10


GG



(x4)
M10 Nuts
Tuercas M10

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


1

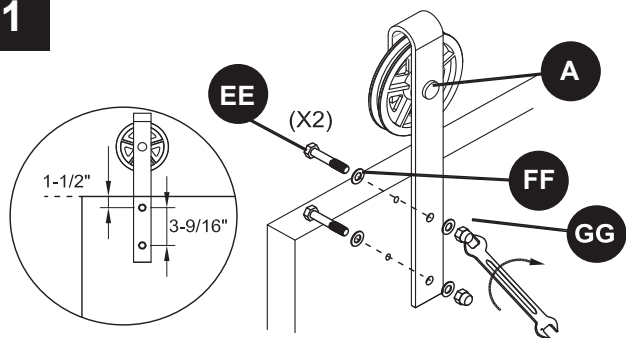

Secure hangers (A) on the door, ensuring to keep them straight, according to the dimensions shown. The recommended door thickness is 1-3/8" to 1-9/16". Use a 3/8" drill bit to drill holes.

Fije los colgadores (A) a la puerta, asegurándose de mantenerlos rectos, de acuerdo con las dimensiones que se muestran a continuación. El grosor recomendado de la puerta es de 3,49 cm a 3,96 cm. Use un poco de perforación de 0,95 cm para perforar agujeros.


2

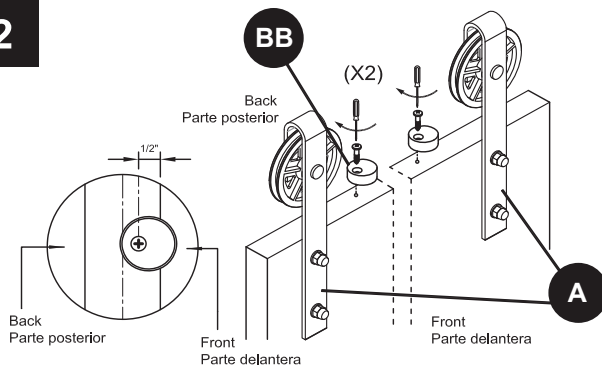

Position each anti-jump disc (BB) 1/2" from the front edge of the door, but please keep anti-jump disc (BB) loose enough for further rotation.

Coloque cada disco contra saltos (BB) a 1,27 cm del borde frontal de la puerta, pero mantenga el disco contra saltos (BB) lo suficientemente suelto para una mayor rotación.


3

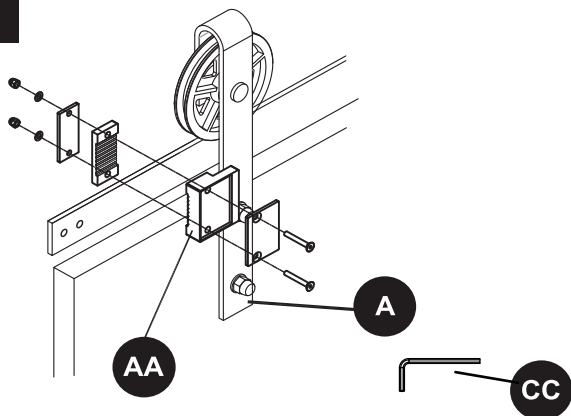

Install door stoppers (AA) on either side of track.

Instale los topes de puerta (AA) a cada lado del riel.

4

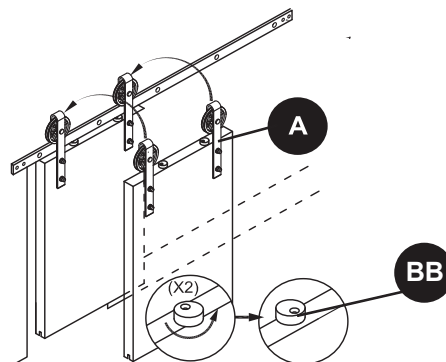


Swivel the anti-jump disks (BB) away from the door (about 180 degrees), hang the door over the track. Slide door from open to close to ensure all parts are operating smoothly.

Gire los discos contra saltos (BB) lejos de la puerta (aproximadamente 180 grados), cuelgue la puerta sobre el riel.

Deslice la puerta de apertura a cierre para asegurarse de que todas las piezas funcionen sin problemas.


5

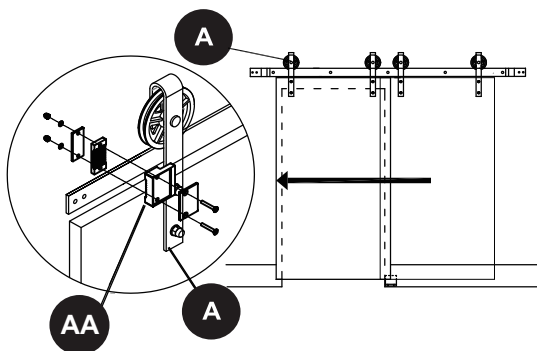

Adjust the door stopper (AA) in desired positions.

Ajuste el tope de puerta (AA) en las posiciones deseadas.

6

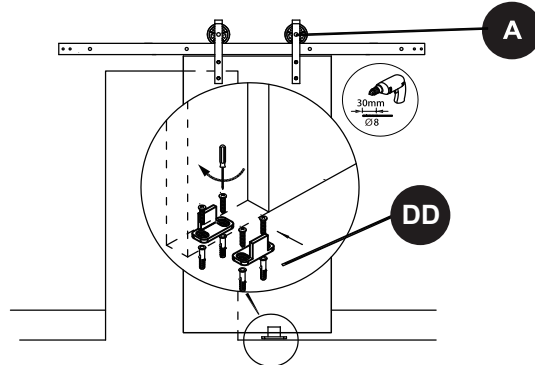

Mark holes with a pencil, then install the floor guide (DD).

Marque los agujeros con un lápiz, luego instale la guía para piso (DD).