





ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #0278685

# HOUSEHOLD HANG-UP SUPPORT DOMESTIQUE PERCHA DOMÉSTICA


MODEL/MODÈLE/MODELO #55452

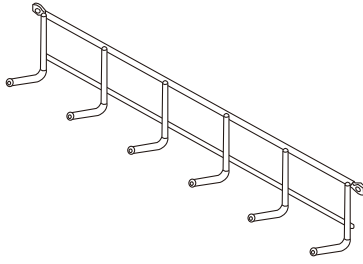

## PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE

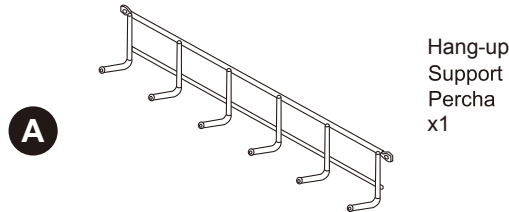

## HARDWARE CONTENTS/QUINCAILLERIE INCLUSE/ADITAMENTOS



## SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

**WARNING:** Electrical, plumbing or gas lines may be in wall. Before cutting, drilling or hammering, verify their location. If needed, contact your electrician, plumber or service personnel.

**AVERTISSEMENT :** Des conduites d'électricité, d'eau ou de gaz peuvent être présentes dans le mur. Avant d'entailler, de percer ou de marteler un mur, assurez-vous qu'aucune conduite n'est présente. Au besoin, communiquez avec un électricien, un plombier ou une personne qualifiée.

**ADVERTENCIA:** Líneas eléctricas, de plomería o de gas en la pared. Antes de cortar, taladrar o martillar, verifique su ubicación. Póngase en contacto con su electricista, plomero o con un técnico calificado si es necesario.

## PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

**Estimated Installation Time: 15 minutes/ Temps d'installation approximatif : 15 minutes / Tiempo de instalación estimado: 15 minutos**

Tools Required for Assembly (not included): drill, 1/4 or 3/8 drill bit, ruler, PH2 screwdriver and pencil.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : perceuse, foret de 1/4 po ou de 3/8 po, règle, tournevis et crayon.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Taladro, broca para taladro de 1/4" o 3/8", regla, destornillador y lápiz.

## MOUNTING INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE/INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**NOTE:** There are 3 standard installation methods: stud mount, drywall mount, and masonry wall mount.

**REMARQUE :** Il existe trois méthodes d'installation standard : installation sur des montants, sur une cloison sèche et sur des murs en brique ou en pierre.

**NOTA:** Existen 3 métodos de instalación estándar: Montaje en viga, montaje en panel de yeso y montaje en pared de mampostería.


### STUD MOUNT INSTALLATION/INSTALLATION SUR DES MONTANTS/INSTALACIÓN DE MONTAJE EN VIGA:

1. Locate studs and hold hang-up (A) at desired height on wall with screw holes directly over center of stud. Mark screw holes with pencil.

Repérez les montants et tenez le support (A) contre le mur à la hauteur désirée en plaçant les orifices des vis directement au centre du montant. Marquez l'emplacement des trous de vis à l'aide d'un crayon.

Ubique los montantes y la percha (A) a la altura deseada en la pared con los orificios para tornillos directamente sobre el centro del montante.

Marque los orificios de los tornillos con lápiz.

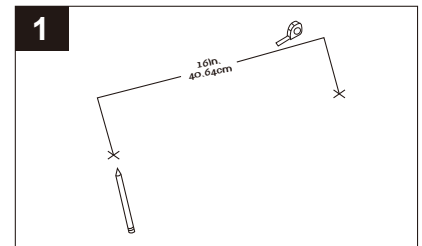

2. Level the hang-up (A) at desired height and secure to wall with 2 screws (AA).

Nivelez le support (A) à la hauteur désirée et fixez au mur à l'aide de deux vis (AA).

Nivele la percha (A) a la altura deseada y asegure a la pared con 2 tornillos (AA).

## DRYWALL MOUNT INSTALLATION/INSTALLATION SUR UNE CLOISON SÈCHE INSTALACIÓN DE MONTAJE EN PANEL DE YESO:

1. Hold hang-up (A) level and at desired height on wall. Mark screw holes with pencil.

Tenez le support (A) de niveau et à la hauteur désirée sur le mur. Marquez l'emplacement des trous de vis à l'aide d'un crayon.

Sostenga la percha (A) nivelada y a la altura deseada en la pared. Marque los orificios de los tornillos con lápiz.

2. Drill 3/8 in. hole at screw hole marks. Unscrew toggle bolt (CC) from toggle and insert toggle bolt through screw holes of hang-up (A).

Percez des trous à l'aide d'un foret de 3/8 po aux emplacements marqués. Dévissez l'aillette du boulon à ailettes (CC) et insérez le boulon à travers les trous de vis du support (A).

Taladre un orificio de 9,53 mm (3/8 pulgadas) en las marcas de los orificios para tornillos. Desatornille el tornillo de fiador (CC) del interruptor e inserte el tornillo de fiador a través de los orificios para tornillos de la percha (A).

3. Re-screw toggle end to toggle bolt (CC) and insert both toggle ends into drilled holes. Tighten toggle bolts (CC) to secure to wall.

Vissez de nouveau l'aillette sur le boulon (CC) et insérez les deux extrémités de l'aillette à travers les trous. Serrez les boulons à ailettes (CC) pour fixer au mur.

Vuelva a atornillar el extremo del interruptor hacia el tornillo de fiador (CC) e inserte ambos extremos del interruptor en los orificios perforados. Apriete los tornillos de fiador (CC) para asegurarlo a la pared.

## MASONRY WALL MOUNT INSTALLATION/INSTALLATION SUR DES MURS EN BRIQUE OU EN PIERRE INSTALACIÓN DE MONTAJE EN PARED DE MAMPOSTERÍA:

1. Hold hang-up (A) level and at desired height on wall. Mark screw holes with pencil.

Tenez le support de niveau et à la hauteur désirée sur le mur. Marquez l'emplacement des trous de vis à l'aide d'un crayon.

Sostenga la percha nivelada y a la altura deseada en la pared. Marque los orificios de los tornillos con lápiz.

2. Drill 1/4 in. hole at screw hole marks and insert anchor (BB).








Percez des trous à l'aide d'un foret de 1/4 po aux emplacements marqués et insérez les chevilles d'ancrage (BB).

Taladre un orificio de 6,35 mm (1/4 pulgadas) en las marcas de los orificios para tornillos e inserte el ancla de expansión (BB).

3. Using screws (AA), secure the hang-up (A) to the wall by screwing into the anchors (BB).

À l'aide de vis (AA), fixez le support (A) au mur en le vissant dans les chevilles d'ancrage (BB).

Con los tornillos (AA), asegure la percha (A) a la pared atornillando en las anclas de expansión (BB).

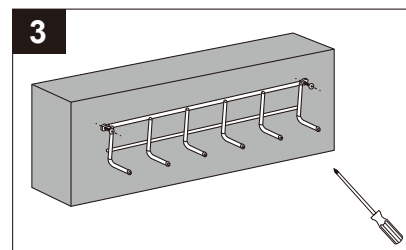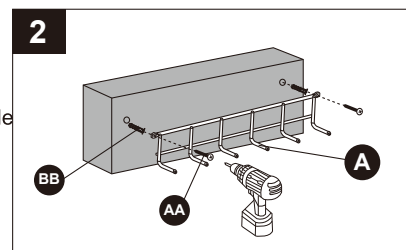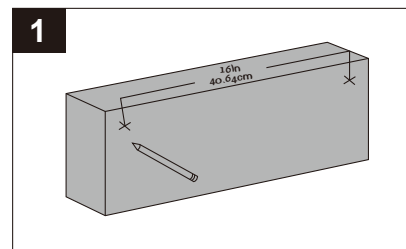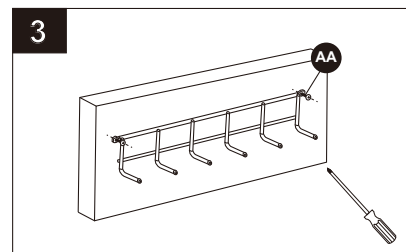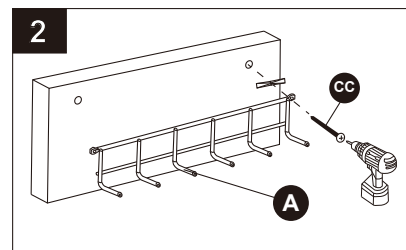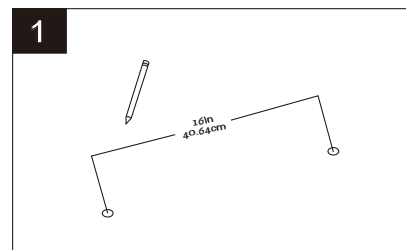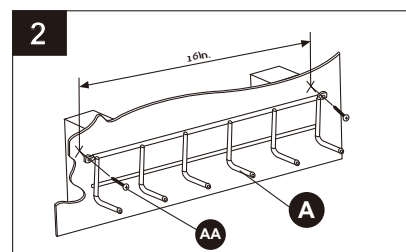

## CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Hang items directly on hooks. Wipe clean with damp paper towel. Safe working load: 35 lbs.

Accrochez les objets directement aux crochets. Nettoyez l'article à l'aide d'un essuie-tout humide. Limite de poids sécuritaire : 15,89 KG.

Cuelgue los artículos directamente en los ganchos. Limpie con una toalla de papel húmeda. Carga de trabajo segura: 35 lb (15,89 kg).