

allen + roth™

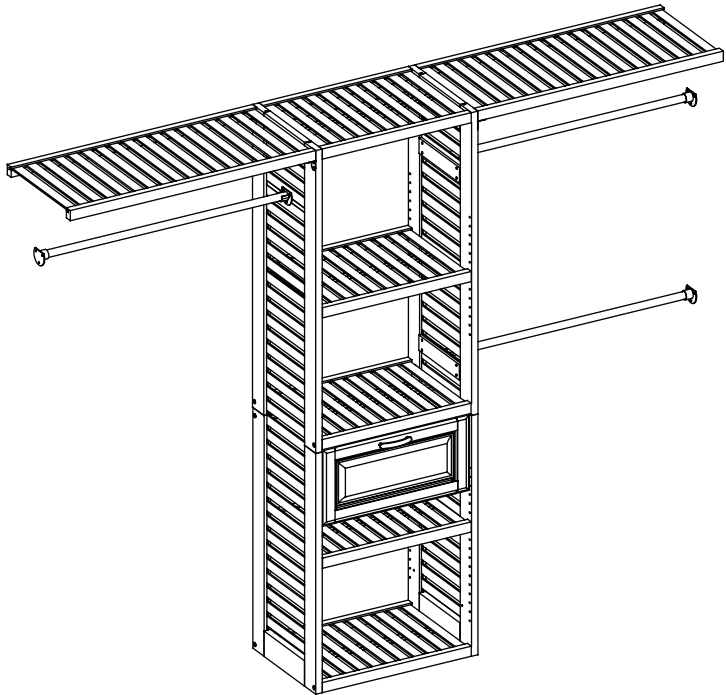
ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #811206/811207/811208/2416442
MODEL #WSLVCKJ/WSLVCKW/WSLVCKG/LWVKBW

**HARTFORD
VENTILATED WOOD
CLOSET KIT**

Español p. 16

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



WARNING

**UNIT MUST BE PERMANENTLY FASTENED TO THE WALL WITH PROVIDED HARDWARE;
THIS STORAGE UNIT IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR FREESTANDING USE.**

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Cam Lock System Operation..... 2

Package Contents..... 3

Hardware Contents.....4

Safety Information..... 5

Preparation 5

Assembly or Installation Instructions 6


Care and Maintenance 12

Troubleshooting..... 12

Warranty..... 13


Replacement Parts List 13

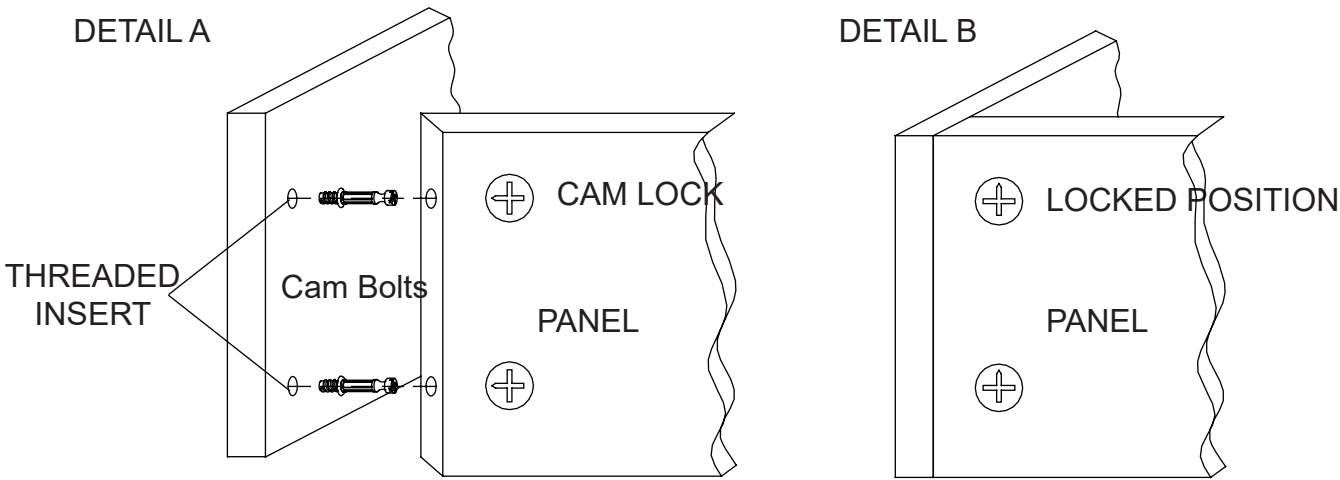CAM LOCK SYSTEM OPERATION



1. Screw cam bolts into the predrilled small holes on panel.
2. Insert cam lock into predrilled large hole on panel.
3. Make sure the arrow on the cam lock is pointed toward the cam bolts.
4. Connect both panels together, making sure cam bolts goes into predrilled hole on the end of panel with cam lock.
5. Once cam bolts is connected inside cam lock, take Phillips screwdriver and tighten cam lock clockwise.

















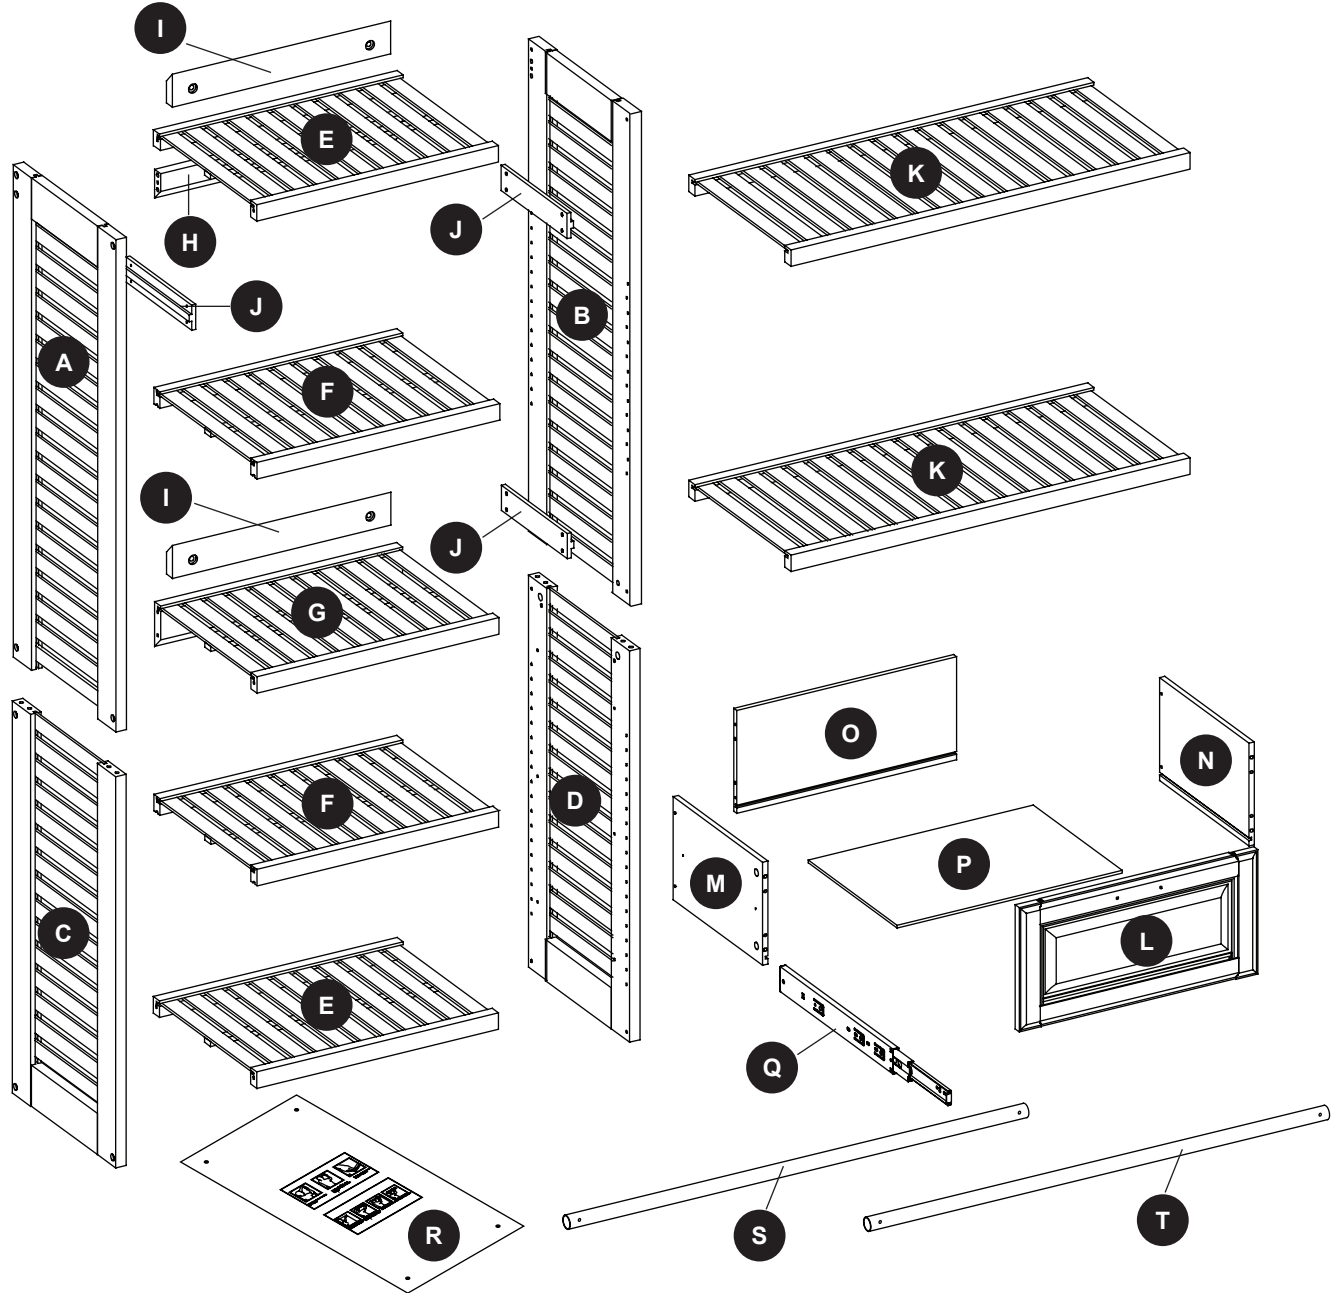
PACKAGE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Upper Left Side Panel	1
B	Upper Right Side Panel	1
C	Lower Left Side Panel	1
D	Lower Right Side Panel	1
E	Top/Bottom Fixed Shelf	2
F	Adjustable Shelf	2
G	Middle Fixed Shelf	1
H	Mounting Cleat	1
I	Wall Hanging Cleat	2
J	Wood Support	3

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
K	Long Shelf	2
L	Drawer Front	1
M	Drawer Left Panel	1
N	Drawer Right Panel	1
O	Drawer Back Panel	1
P	Drawer Bottom Panel	1
Q	Slide	2
R	Installation Template	1
S	25 mm Metal Pole	3
T	22 mm Metal Pole	3

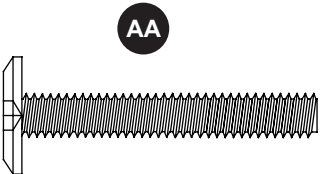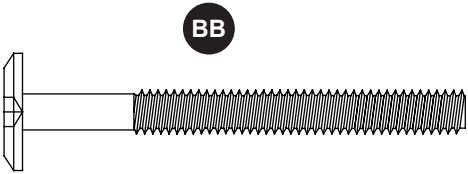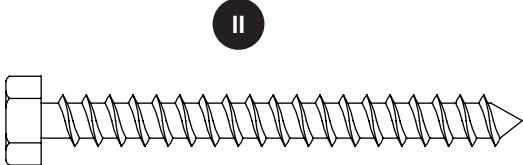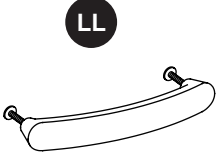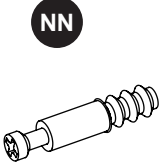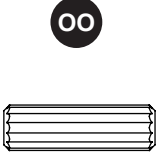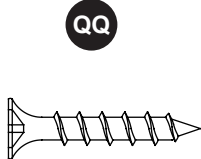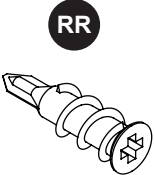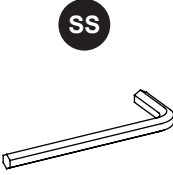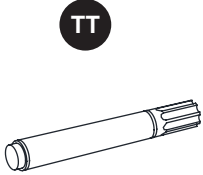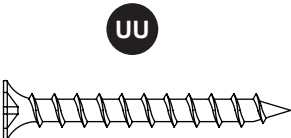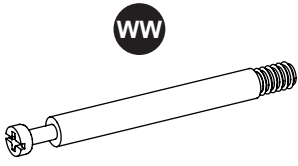HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

				
M6 x 40 mm Bolt	M6 x 60 mm Bolt	Lock Washer	Small Flat Washer	Shelf Pin
Qty. 14	Qty. 2	Qty. 16	Qty. 16	Qty. 8
				
M3.5 x 12 mm Wood Screw	Large Wood Dowel	Barrel Nut (not shown to size)	M8x 2-1/2 in. Lag Bolt	Large Flat Washer
Qty. 18	Qty. 8	Qty. 6	Qty. 4	Qty. 4
				
L-Bracket (not shown to size)	Handle (not shown to size)	Small Cam Lock (not shown to size)	Small Cam Bolt (not shown to size)	Small Wood Dowel
Qty. 8	Qty. 1	Qty. 4	Qty. 4	Qty. 8
				
M6 x 10 mm Screw	M4 x 25 mm Screw	Wall Anchor (not shown to size)	Allen Wrench (not shown to size)	Touch-up Pen (not shown to size)
Qty. 4	Qty. 4	Qty. 8	Qty. 1	(not included for Item #811207, 2416442) Qty. 1
				
M4 x 38 mm Screw	Large Cam Lock (not shown to size)	Large Cam Bolt (not shown to size)	M4 x 14 mm Wood Screw	
Qty. 8	Qty. 4	Qty. 4	Qty. 24	

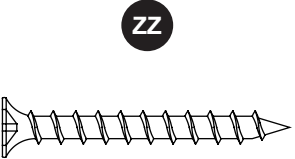HARDWARE CONTENTS (for pole kit)

				
M4 x 14 mm Zinc Wood Screw	Open Pole Holder	Closed Pole Holder	M4 x 15 mm Self-tapping Screw	M4 x 38 mm Zinc Screw
Qty. 9	Qty. 3	Qty. 3	Qty. 6	Qty. 9

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Do not allow children to climb or play in or around this product.
- Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
- To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
- Two or more persons must work together to install the unit onto the wall.
- Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.
- **Unit must be permanently fastened to the wall with provided hardware; This storage unit is not designed or intended for freestanding use.**

! WARNING
UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. OVERLOADING STORAGE UNIT WITH PRODUCTS HEAVIER THAN MAXIMUM WEIGHT MAY RESULT IN INJURY. DISTRIBUTE ANY WEIGHT IN UNITS EVENLY.

- Shelf maximum load: 30 lbs.
- Pole maximum load: 40 lbs.
- Pole maximum length: 60 in.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 120 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver, Power Drill, 3/16 in. Drill Bit, 3/8 in. Drill Bit, 1/2 in. Socket Wrench, Level, Stud Finder, Marking Pencil, Tape Measure, Step Ladder, and Hammer.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Press the release lever on slides (Q) and remove slide runners.

Note: Save the slide runner for the drawer assembly (Step 11, page 9). The self closing slide (Q) will be installed in step 4 below.

2. Insert large wood dowels (GG) into mounting cleats (H).

Hardware Used

GG	Large Wood Dowel		x 4
----	------------------	--	-----




3a. Insert barrel nuts (HH), large wood dowels (GG) and large cam bolts (WW) into upper left side panel (A) and upper right side panel (B) as shown.

3b. Attach upper left side panel (A) and upper right side panel (B) to lower left side panel (C) and lower right side panel (D).

3c. Insert large cam locks (VV) into lower left side panel (C) and lower right side panel (D) to secure panel assembly.

Hardware Used

GG	Large Wood Dowel		x 4
HH	Barrel Nut		x 4
VV	Large Cam Lock		x 4
WW	Large Cam Bolt		x 4

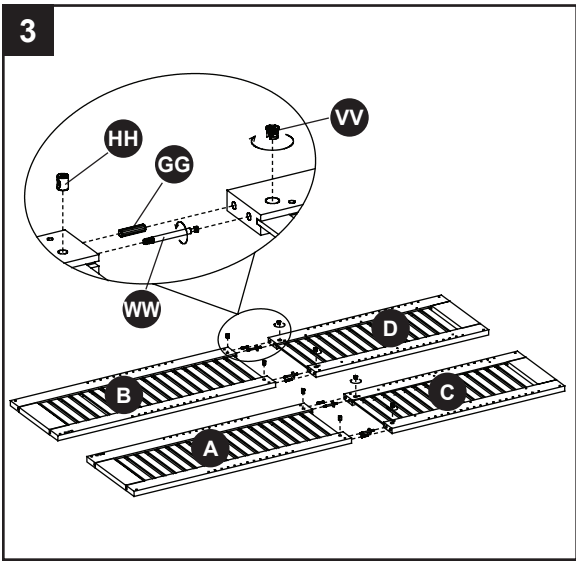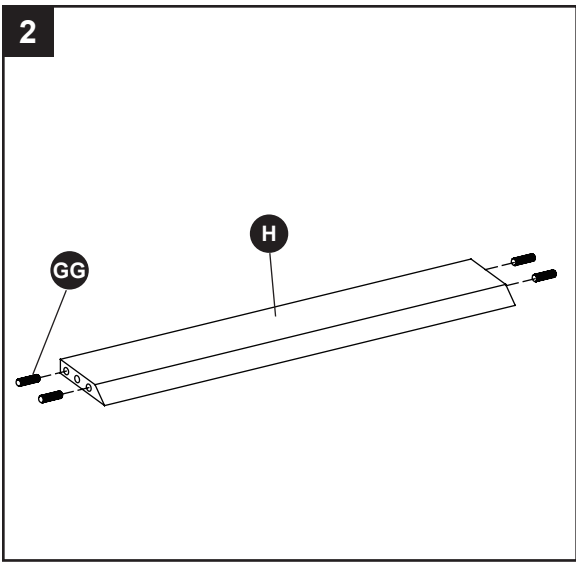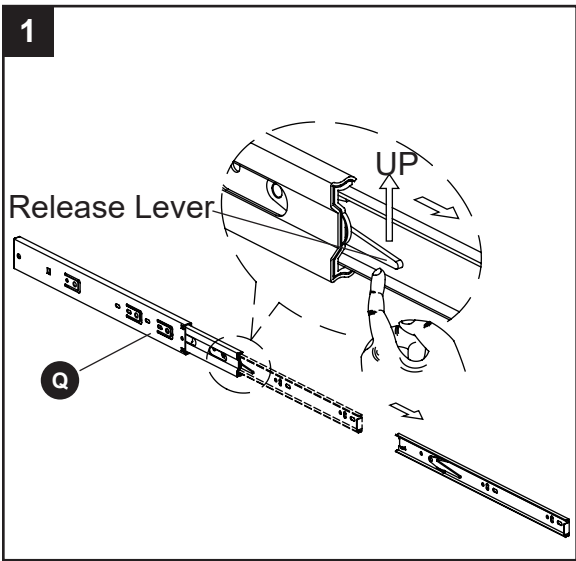

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Attach slides (Q) to lower left side panel (C) and lower right side panel (D), securing with M6 x 10 mm screws (PP).

Hardware Used

PP	M6 x 10 mm Screw		x 4
----	------------------	---	-----


- 5a. Insert barrel nut (HH) into mounting cleat (H).
5b. Secure mounting cleat (H), beveled edge down, to upper right side panel (B) where shown with lock washers (CC), small flat washers (DD) and M6 x 60 mm bolts (BB).
5c. Attach the middle fixed shelf (G) and top/bottom fixed shelf (E) to upper right side panel (B) and lower right side panel (D) with lock washers (CC), small flat washers (DD) and M6 x 40 mm bolts (AA).
5d. Tighten all connections with allen wrench (SS).




Hardware Used

AA	M6 x 40 mm Bolt		x 7
BB	M6 x 60 mm Bolt		x 1
CC	Lock Washer		x 8
DD	Small Flat Washer		x 8
HH	Barrel Nut		x 1
SS	Allen Wrench		x 1

6. Repeat step 5 for upper left side panel (A) and lower left side panel (C).

Hardware Used

AA	M6 x 40 mm Bolt		x 7
BB	M6 x 60 mm Bolt		x 1
CC	Lock Washer		x 8
DD	Small Flat Washer		x 8
HH	Barrel Nut		x 1
SS	Allen Wrench		x 1

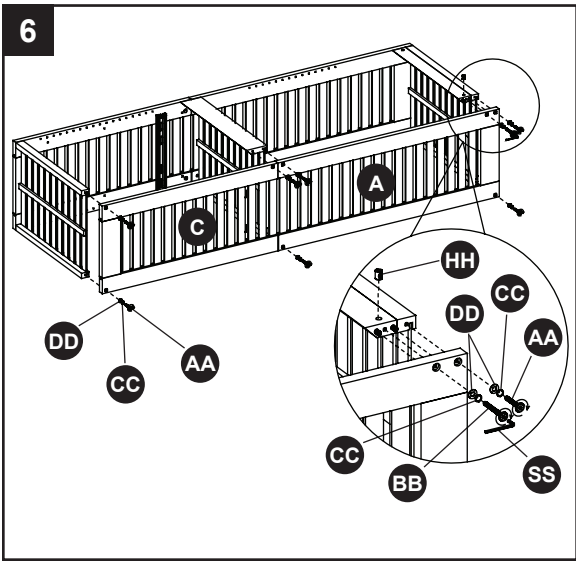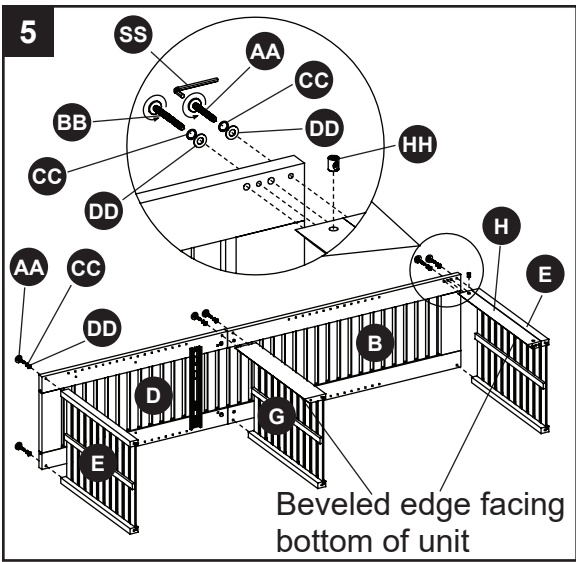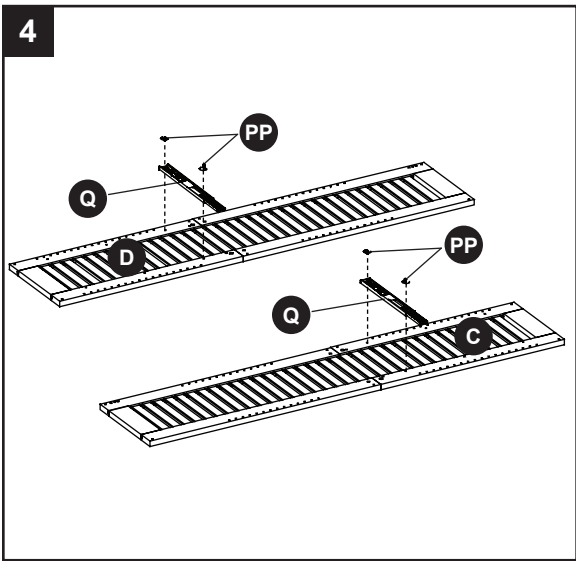


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Set assembly upright. Insert shelf pins (EE) level where desired in tower, then rest adjustable shelves (F) on top.

Note: Ensure the shelf pins (EE) are level.



Hardware Used


EE	Shelf Pin		x 8
----	-----------	---	-----

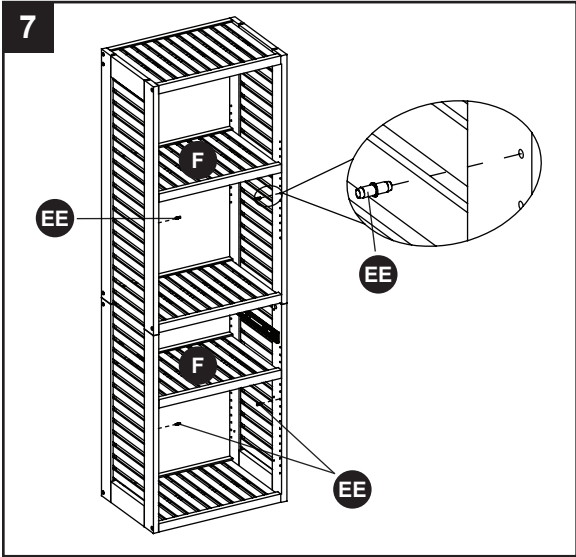


- 8a. Install small cam bolts (NN) into drawer front (L). Set aside.
- 8b. Install small wood dowels (OO) into drawer back panel (O).
- 8c. Attach drawer left panel (M) and drawer right panel (N) to drawer back panel (O) with M4 x 25 mm screws (QQ).

Hardware Used

NN	Small Cam Bolt		x 4
OO	Small Wood Dowel		x 4
QQ	M4 x 25 mm Screw		x 4

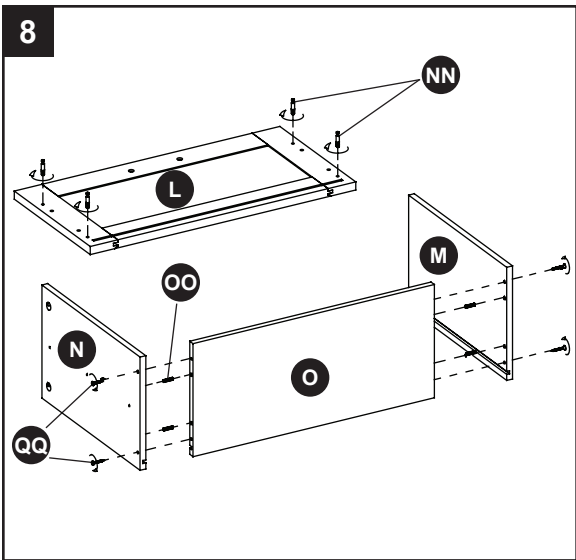

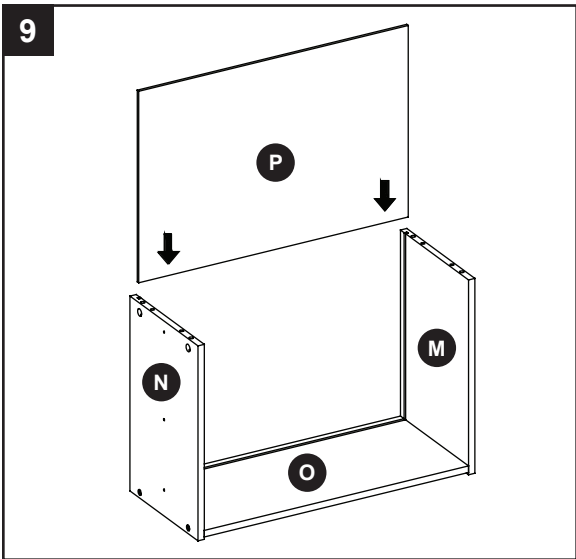9. Insert drawer bottom panel (P) into drawer left panel (M), drawer right panel (N) and drawer back panel (O).




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 10a. Insert small wood dowels (OO) into drawer left panel (M) and drawer right panel (N).
- 10b. Attach drawer front (L), securing with small cam locks (MM).


Hardware Used


MM	Small Cam Lock		x 4
OO	Small Wood Dowel		x 4

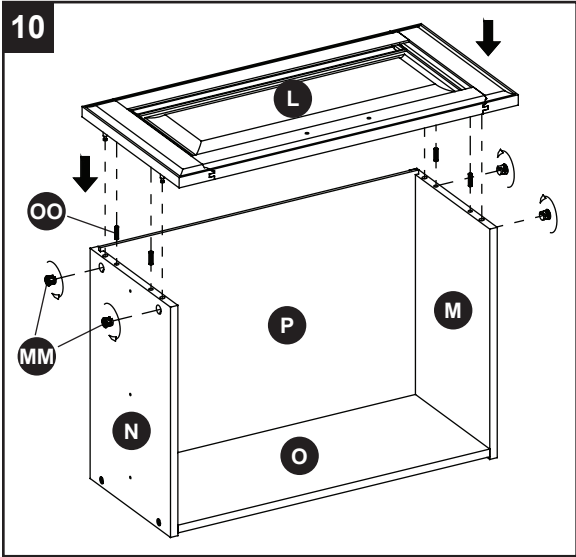


- 11a. Attach the previously removed slide runners to drawer left panel (M) and drawer right panel (N) with M3.5 x 12 mm wood screws (FF).
- 11b. Remove preassembled bolt from handle (LL).
- 11c. Insert drawer handle (LL) into drawer front (L), securing with previously removed bolt.

Hardware Used

FF	M3.5 x 12 mm Wood Screw		x 6
LL	Handle		x 1

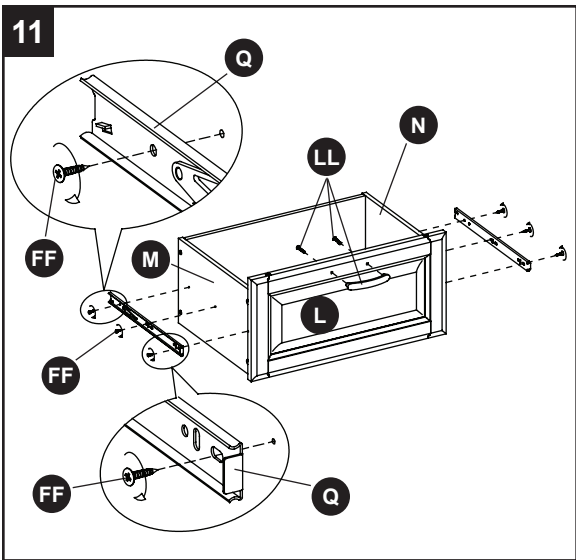

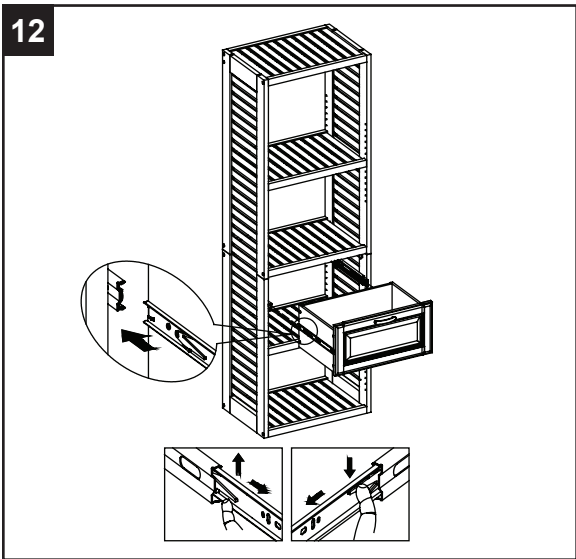12. Insert the drawer into the assembly by pressing down the release levers on the slide runners and sliding the drawer into the tracks of self closing slides (Q).




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Using a stud finder (not included), locate the edges of the wood studs. Find the center line of each stud and draw a vertical reference line on the wall over each one. Position installation template (R) at desired location on wall.

Note: The bottom of the installation template (R) should be no less than 31-1/2 in. from the floor.

Mark mounting holes with a pencil (not included) and discard installation template (R). Drill 3/16 in. pilot holes at marked locations. Then, with the beveled edge facing up, attach the wall hanging cleats (I) with large flat washers (JJ) and M8 x 2-1/2 in. lag bolts (II).

Hardware Used

II	M8 x 2-1/2 in. Lag Bolt		x 4
JJ	Large Flat Washer		x 4

14. With the help from another person, carefully hang the unit from mounting cleats (H) & middle fixed Shelf (G) onto wall hanging cleats (I).

Long Shelf Installation

Note: If long shelf (K) needs cut to fit inside your closet space, cut only one side of the shelf and do not use a hacksaw. It is recommended you hire an insured remodeler for this type of installation.




15a. With a pencil, draw a level line at the desired mounting location for long shelf (K).




15b. Using L-brackets (KK) as a guide, mark the screw hole locations with a pencil.

15c. Drill 3/8 in. diameter pilot holes at least 2-1/2 in. deep at marked locations, then insert wall anchors (RR) into the holes until they are flush with the wall.

15d. Attach L-brackets (KK) to the wall using M4 x 38 mm screws (UU) and to the long shelf (K) using M4 x 14 mm wood screws (VA).

Hardware Used


KK	L-Bracket		x 4
RR	Wall Anchor		x 8
UU	M4 x 38 mm Screw		x 8
VA	M4 x 14 mm Wood Screw		x 8

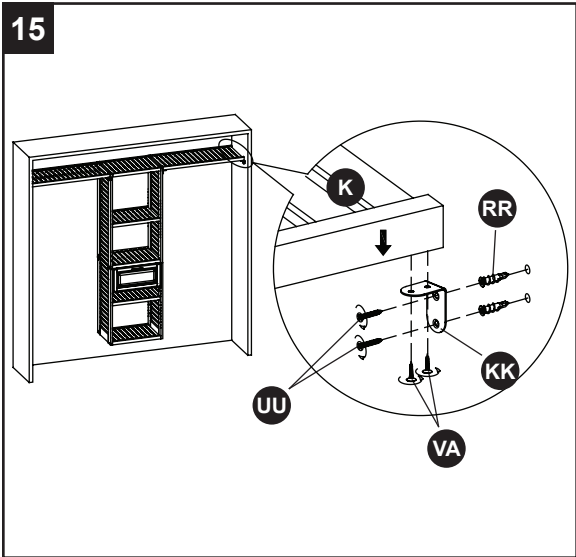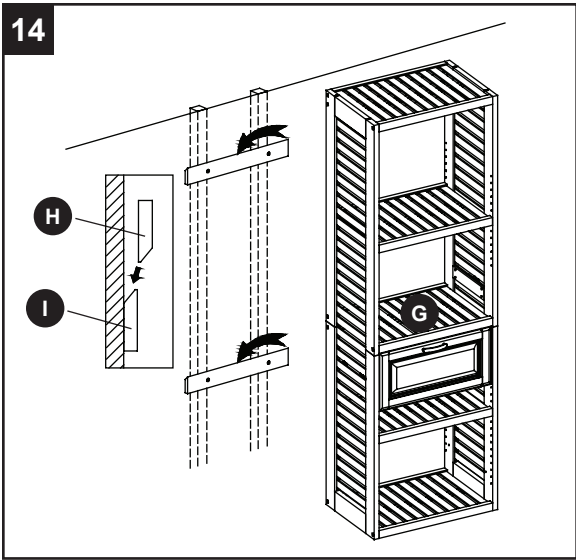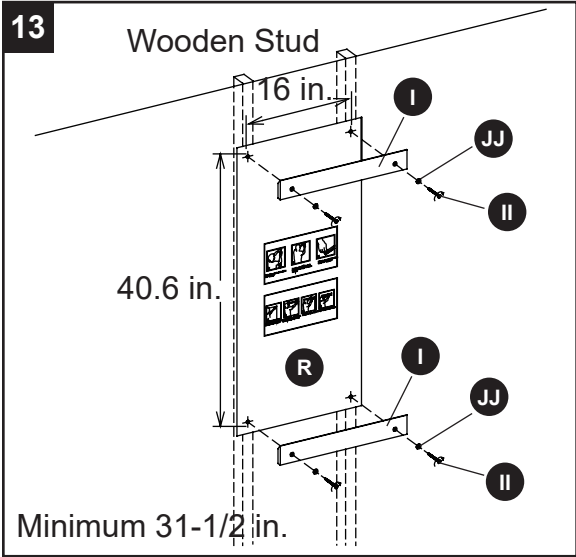

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16. Attach long shelves (K) to left side panel (A) and right side panel (B) with L-brackets (KK), securing with M4 x 14 mm wood screws (VA).


Hardware Used

KK	L-Bracket		x 4
VA	M4 x 14 mm Wood Screw		x 16

17. If you intend to install the expandable pole, attach wood supports (J) on the inside of upper left side panel (A) and/ or upper right side panel (B) using wood screws (FF).

Note: The expandable pole should be installed to the middle of wood support (J). The 3 screws should be attached to the slats of the upper left side panel (A) and/ or upper right side panel (B).

Hardware Used

FF	M3.5 x 12 mm Wood Screw		x 12
----	-------------------------	---	------

Pole Installation

18a. Insert 22 mm metal poles (T) into 25 mm metal poles (S).

18b. Using closed pole holders (YC) as a guide, mark screw hole locations with a pencil.



18c. Drill 3/8 in. diameter pilot holes at least 2-1/2 in. deep at marked locations, then insert drywall anchors (not included) into the holes.




18d. Attach closed pole holders (YC) with M4 x 38 mm zinc screws (ZZ).

18e. Insert 25 mm metal poles (S) into closed pole holders (YC), securing with M4 x 15 mm self-tapping screws (YY).

Note: Drywall anchors are not required if installing into a stud.

Hardware Used



YC	Closed Pole Holder		x 3
YY	M4 x 15 mm Self-tapping Screw		x 3
ZZ	M4 x 38 mm Zinc Screw		x 9

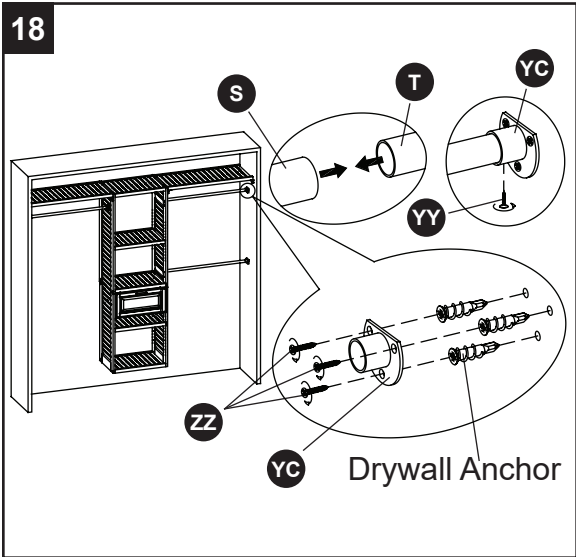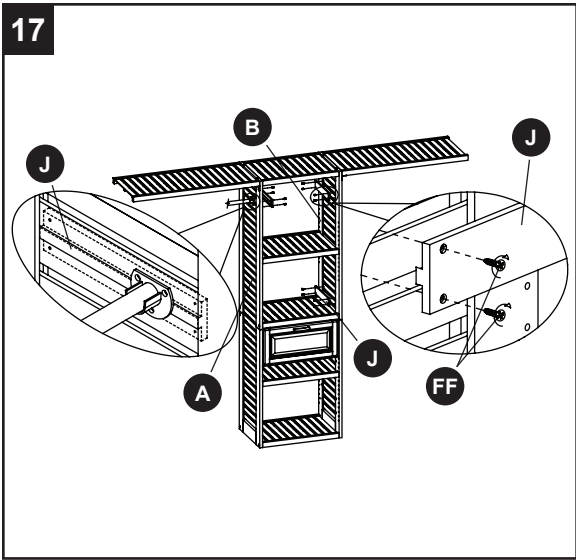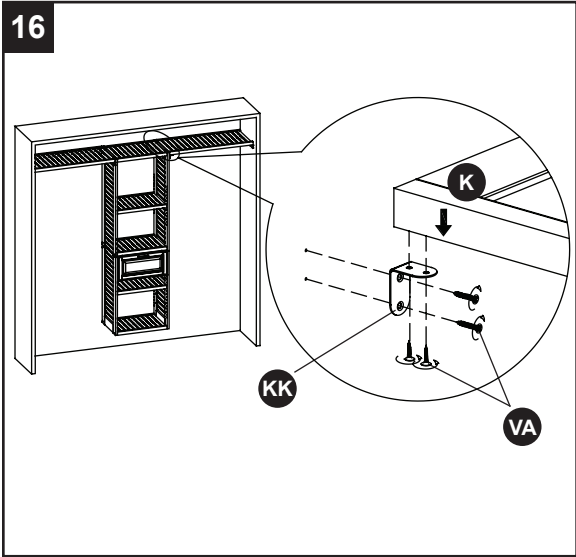


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 19a. Attach open pole holders (YO) to upper left side panel (A) and upper right side panel (B), with M4 x 14 mm zinc wood screws (VB).
- 19b. Insert 22 mm metal poles (Q) into open pole holders (YO), securing with M4 x 15 mm self-tapping screws (YY).

Hardware Used

VB	M4 x 14 mm Zinc Wood Screw		x 9
YO	Open Pole Holder		x 3
YY	M4 x 15 mm Self-tapping Screw		x 3

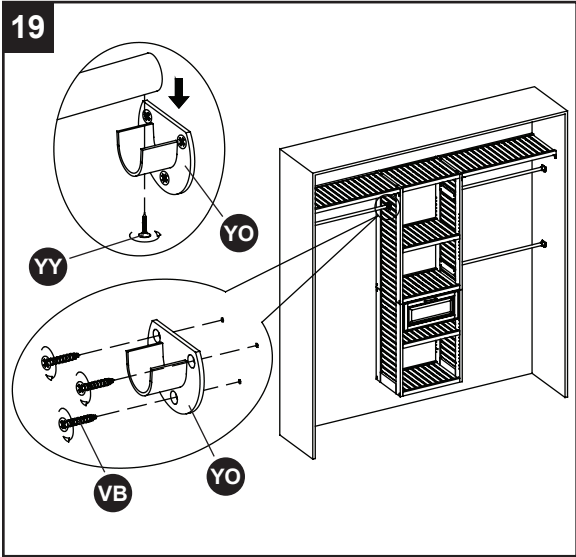

CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may cause damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event that the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.
- Touch-up pen (TT) has been provided (except in Item #811207, 2416442) to repair any small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
One end of long shelf (K) is floating.	The closet space is larger than 8 ft.	1. Buy corresponding shelf bracket and wall bracket (sold separately). 2. Replace long shelf (K) with a longer shelf of a similar finish and style.
Long shelf (K) can not be installed inside the closet.	The closet space is smaller than 8 ft.	1.Shorten one side of the long shelf (K). Hire an insured remodeler for installation. 2. Replace long shelf (K) with a shorter shelf of a similar finish and style.
The shelf is tilting.	The wall brackets and shelf brackets are not installed at the same level.	Use a quality level to ensure the brackets are leveled with each other.
Drawer slide runner can not slide into slide tracks.	Slide runners reversed.	Reinstall the slide runner and ensure the opening of slide runner is pointing backward.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Drawer slides do not go smoothly.	The slide runners do not align with the slide tracks properly.	Take out and repeat drawer installation.
Drawer gaps are not even.	Slide runners are not level with each other.	Use the pilot holes on the tower as a guide to level the slide runners.
One end of metal pole does not rest properly onto the open pole holder (YO).	The opening of open pole holder does not face upward vertically.	Use a quality level to ensure the flat edge of the open pole holder is level while installing.
The pole kit is tilting.	The open and closed pole holders are not installed at the same level.	Use a quality level to ensure the pole holders are level with each other.
Screw went through side panel.	Used M4 x 38 mm wood screws for attaching pole holder onto the side of cabinet.	Use M4 x 14 mm wood screws.
Ventilated closet tower tilted.	The wall hanging cleats are not level.	Reinstall the wall hanging cleats and ensure they are level.
Ventilated closet tower can not hang on the wall.	The mounting hole locations are not correct.	Reinstall wall hanging cleats; make sure the space between two wall hanging cleats is 40.6 in. and the bottom two mounting holes location is no less than 31-1/2 in. from the floor.

WARRANTY

This product (exclusive of shelves) is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Upper Left Side Panel	*WSLVCKJ/W/G-1-ULSP
B	Upper Right Side Panel	*WSLVCKJ/W/G-2-URSP
C	Lower Left Side Panel	*WSLVCKJ/W/G-3-LLSP
D	Lower Right Side Panel	*WSLVCKJ/W/G-4-LRSP

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascsc@lowes.com**.


PART	DESCRIPTION	PART #
E	Top/Bottom Fixed Shelf	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW/LWVKBW-5-T/BFS
F	Adjustable Shelf	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW/LWVKBW-6-AS
G	Middle Fixed Shelf	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-7-MFS
H	Mounting Cleat	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-8-MC
I	Wall Hanging Cleat	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-9-WHC
J	Wood Support	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-10-WS
K	Long Shelf	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-11-LS
L	Drawer Front	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-12-DF
M	Drawer Left Panel	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-13-DLP
N	Drawer Right Panel	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-14-DRP
O	Drawer Back Panel	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-15-DBP
P	Drawer Bottom Panel	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-16-DBP
Q	Slide	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-17-S
R	Installation Template	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-18-IT
S	25 mm Metal Pole	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-19-25MP
T	22 mm Metal Pole	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-20-22MP
AA	M6 x 40 mm Bolt	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-21-MB
BB	M6 x 60 mm Bolt	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-22-MB
CC	Lock Washer	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-23-LW
DD	Small Flat Washer	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-24-SFW
EE	Shelf Pin	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-25-SP
FF	M3.5 x 12 mm Wood Screw	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-26-MWS
GG	Large Wood Dowel	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-27-LWD
HH	Barrel Nut	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-28-BN
II	M8 x 2-1/2 in. Lag Bolt	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-29-MLB
JJ	Large Flat Washer	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-30-LFW
KK	L-Bracket	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-31-LB
LL	Handle	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-32-H
MM	Small Cam Lock	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-33-SCL
NN	Small Cam Bolt	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-34-SCB
OO	Small Wood Dowel	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-35-SWD
PP	M6 x 10 mm Screw	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-36-MS
QQ	M4 x 25 mm Screw	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-37-MS
RR	Wall Anchor	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-38-WA
SS	Allen Wrench	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-39-AW
TT	Touch-up Pen	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-40-TP
UU	M4 x 38 mm Screw	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-41-MS

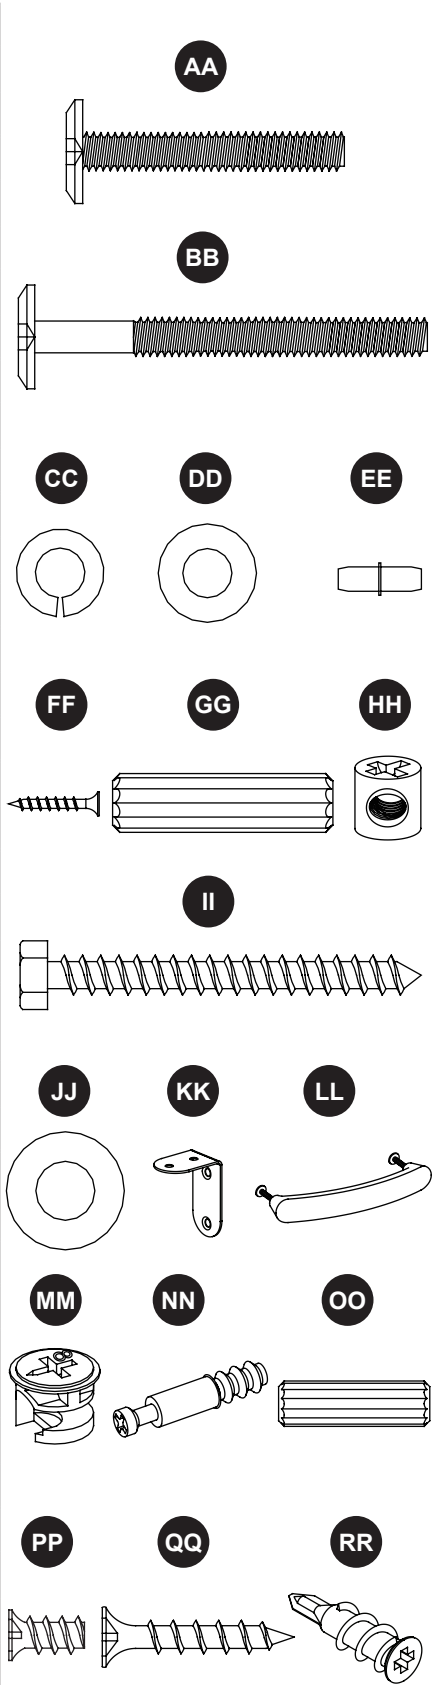

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascsc@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #
VV	Large Cam Lock	*WSLVCKJ/W/G-42-LCL
WW	Large Cam Bolt	*WSLVCKJ/W/G-43-LCB
VA	M4 x 14 mm Wood Screw	*WSLVCKJ/W/G-44-MWS
VB	M4 x 14 mm Zinc Wood Screw	*WSLVCKJ/W/G-45-MZWS
YO	Open Pole Holder	*WSLVCKJ/W/G-46-OPH
YC	Closed Pole Holder	*WSLVCKJ/W/G-47-CPH
YY	M4 x 15 mm Self-tapping Screw	*WSLVCKJ/W/G-48-MSS
ZZ	M4 x 38 mm Zinc Screw	*WSLVCKJ/W/G-49-MZS
	Complete Hardware	*WSLVCKJ/W/G-50-CH

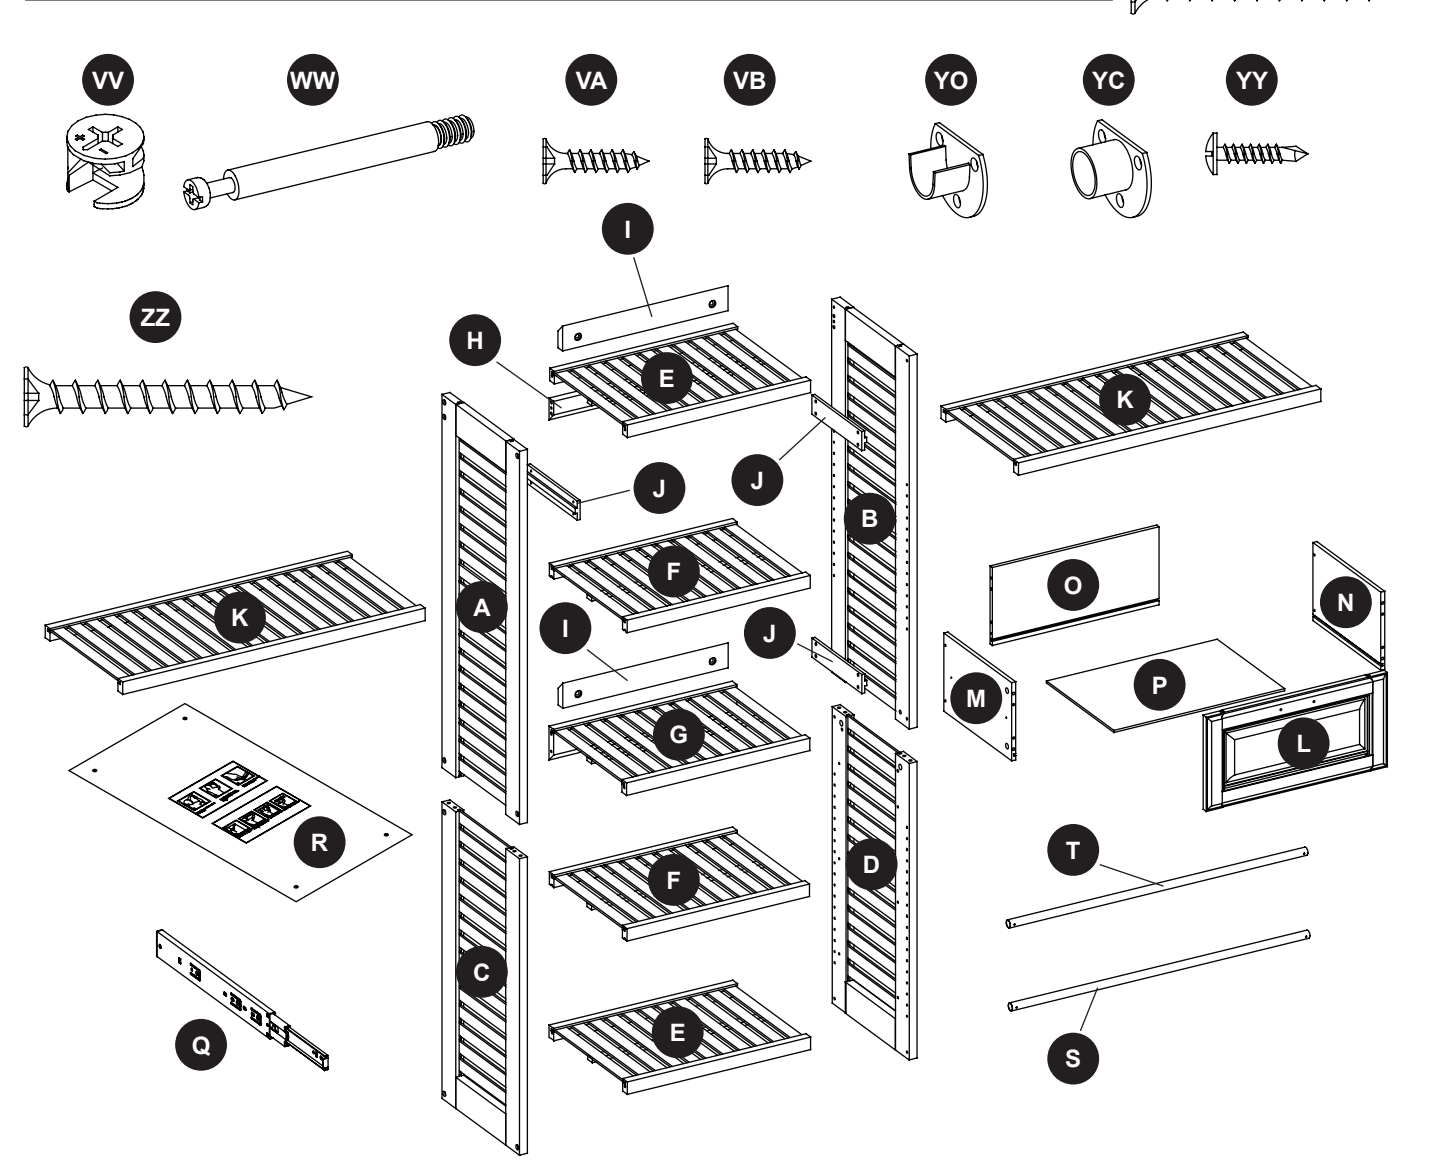

Date: 2024-05-21
Rev. 0001-C

Printed in Vietnam

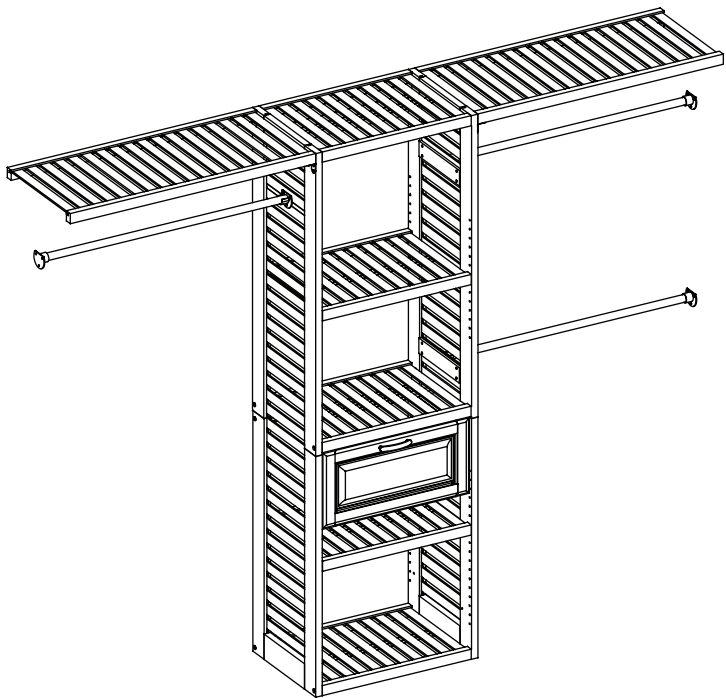
allen + roth™

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son
marcas comerciales o marcas registradas de
LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #811206/811207/811208/2416442
MODELO #WSLVCKJ/WSLVCKW/WSLVCKG/LWVKBW

KIT PARA ARMARIO DE
MADERA VENTILADO
HARTFORD

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



ADVERTENCIA

LA UNIDAD DEBE FIJARSE PERMANENTEMENTE A LA PARED CON LOS ACCESORIOS
PROPORCIONADOS; ESTA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NO ESTÁ DISEÑADA NI
DESTINADA PARA USO INDEPENDIENTE.

Número de serie _____


Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-439-9800, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo
electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE


Funcionamiento del sistema de cerrojo de leva.....	32
Contenido del paquete.....	33
Aditamentos.....	34
Información de seguridad.....	35
Preparación.....	35
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	36
Cuidado y mantenimiento.....	42
Solución de problemas.....	42
Garantía.....	43
Lista de piezas de repuesto.....	43

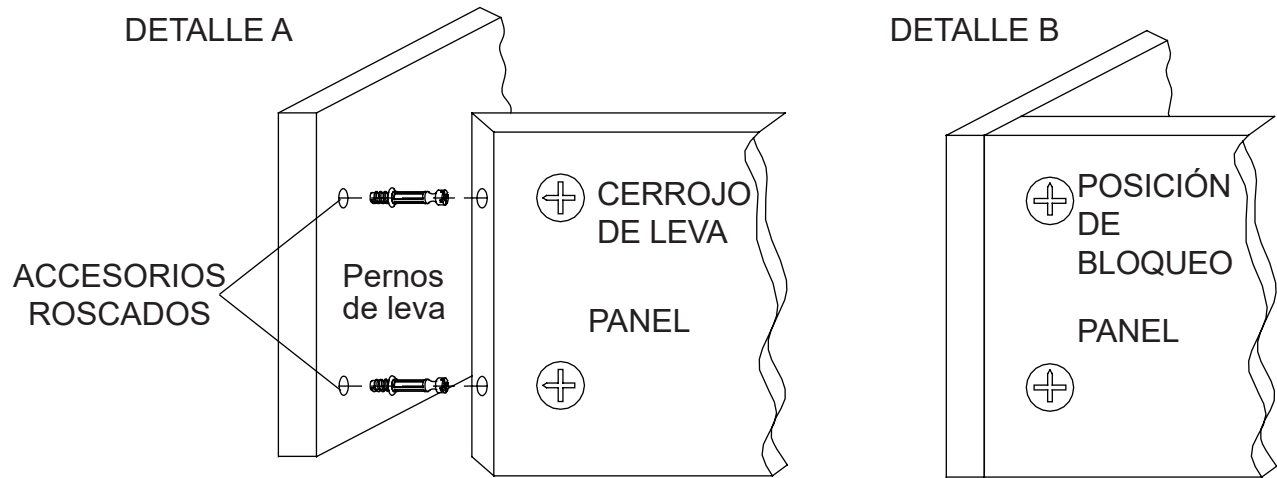FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CERROJO DE LEVA




















1. Atornille los pernos de leva a los orificios pequeños pretaladrados en el panel.
2. Introduzca el cerrojo de leva en el orificio pretaladrado grande en el panel.
3. Asegúrese de que la flecha en el cerrojo de leva señale a los pernos de leva.
4. Una ambos paneles, y asegúrese de que los pernos de leva vayan dentro del orificio pretaladrado en el extremo del panel con cerrojo de leva.
5. Una vez que los pernos de leva estén conectados dentro del cerrojo de leva, tome el destornillador Phillips y apriete el cerrojo de leva en dirección de las manecillas del reloj.

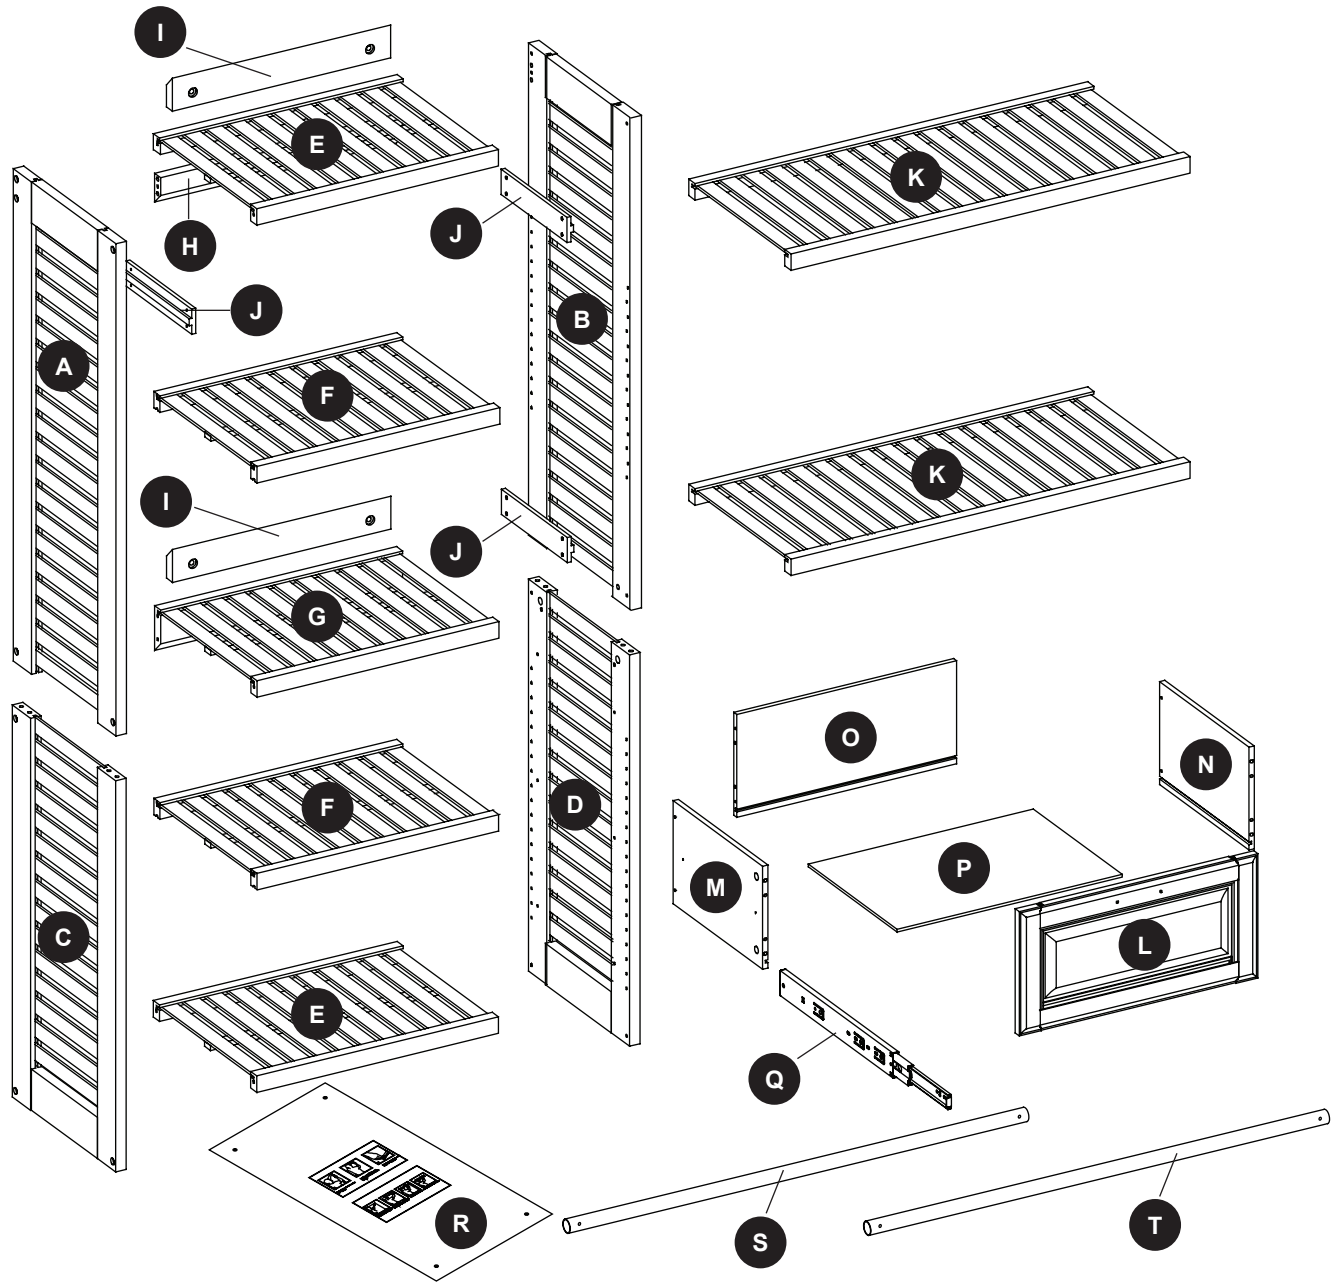CONTENIDO DEL PAQUETE





PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel lateral superior izquierdo	1	K	Estante largo	2
B	Panel lateral superior derecho	1	L	Panel frontal de la gaveta	1
C	Panel lateral inferior izquierdo	1	M	Panel izquierdo de la gaveta	1
D	Panel lateral inferior derecho	1	N	Panel derecho de la gaveta	1
E	Repisa fija superior/inferior	2	O	Panel posterior de la gaveta	1
F	Repisa ajustable	2	P	Panel inferior de la gaveta	1
G	Repisa fija central	1	Q	Deslizador	2
H	Listón de montaje	1	R	Plantilla de instalación	1
I	Listón para colgar en la pared	2	S	Varilla de metal de 25 mm	3
J	Soporte de madera	3	T	Varilla de metal de 22 mm	3

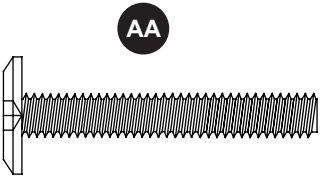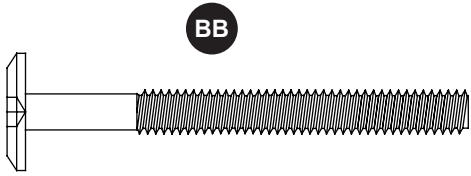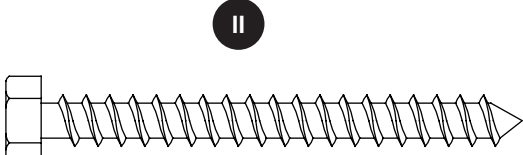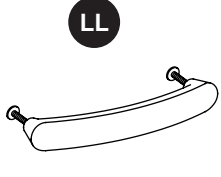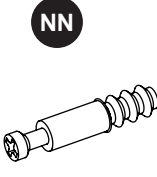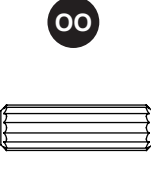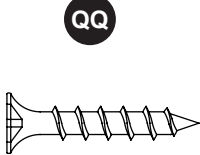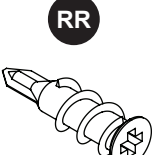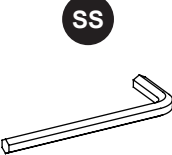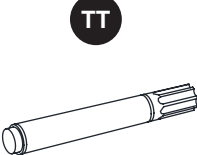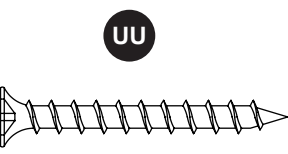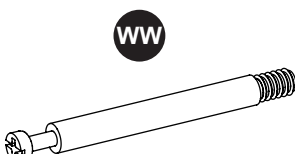ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

				
Perno M6 x 40 mm	Perno M6 x 60 mm	Arandela de seguridad	Arandela plana pequeña	Pasador de repisa
Cant. 14	Cant. 2	Cant. 16	Cant. 16	Cant. 8
				
Tornillo para madera M3.5 x 12 mm	Espiga grande de madera	Tuerca cilíndrica (no se muestra en tamaño real)	Tirafondo M8 x 2 1/2 pulg.	Arandela plana grande
Cant. 18	Cant. 8	Cant. 6	Cant. 4	Cant. 4
				
Soporte en L (no se muestra en tamaño real)	Manija (no se muestra en tamaño real)	Cerrojo de leva (no se muestra en tamaño real)	Perno de leva (no se muestra en tamaño real)	Espiga pequeña de madera
Cant. 8	Cant. 1	Cant. 4	Cant. 4	Cant. 8
				
Tornillo M6 x 10 mm	Tornillo M4 x 25 mm	Ancla de expansión para pared (no se muestra en tamaño real)	Llave de tuercas Allen (no se muestra en tamaño real)	Aplicador de retoque (no se muestra en tamaño real) (no se incluye para el artículo #811207, 2416442)
Cant. 4	Cant. 4	Cant. 8	Cant. 1	Cant. 1
				
Tornillo M4 x 38 mm	Cerrojo de leva grande (no se muestra en tamaño real)	Perno de leva grande (no se muestra en tamaño real)	Tornillo para madera M4 x 14 mm	
Cant. 8	Cant. 4	Cant. 4	Cant. 24	

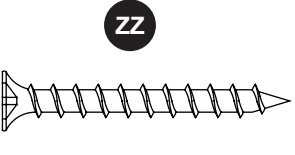ADITAMENTOS (Juego para el Poste)

				
Tornillo para madera de zinc M4 x 14 mm	Soporte de varilla abierto	Soporte de varilla cerrado	Tornillo autorroscante M4 x 15 mm	Tornillo de zinc M4 x 38 mm
Cant. 9	Cant. 3	Cant. 3	Cant. 6	Cant. 9

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- Use esta unidad solo para el fin para el cual se diseñó. No utilice las repisas como escalera de tijera.
- Para evitar daños, ensamble este producto sobre una superficie segura, nivelada y resistente.
- Dos o más personas deben trabajar en conjunto para instalar la unidad en la pared.
- Asegúrese de que todos los pernos/tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad.
- Revise periódicamente los tornillos/pernos y apriételos si es necesario.
- **La unidad debe fijarse permanentemente a la pared con los accesorios proporcionados; esta unidad de almacenamiento no está diseñada ni destinada para uso independiente.**

! ADVERTENCIA

EL OBJETO ESTÁ DISEÑADO PARA USARSE SOLO CON PESOS MÁXIMOS INDICADOS. LA SOBRECARGA DEL OBJETO DE ALMACENAMIENTO CON PRODUCTOS MÁS PESADOS QUE EL PESO MÁXIMO PUEDE PROVOCAR LESIONES. DISTRIBUYA CUALQUIER PESO EN OBJETOS DE MANERA UNIFORME.

- Carga máxima de la repisa: 13.6 kg.
- Carga máxima de la varilla: 18.14 kg.
- Longitud máxima de la varilla: 152.4 cm.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 120 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips, taladro eléctrico, broca para taladro de 3/16 pulg., broca para taladro de 3/8 pulg., llave de tuercas de 1/2 pulg., nivel, detector de vigas, lápiz para marcar, cinta métrica, escalera de tijera, martillo.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Presione la palanca de liberación en los deslizadores (Q) y retire los rieles de deslizamiento.

Nota: guarde el riel de deslizamiento para el ensamble de la gaveta (paso 11, página 39). El deslizador con cierre automático (Q) se instalará en el paso 3 a continuación.


2. Introduzca las espigas de madera grandes (GG) en los listones de montaje (H).




Aditamentos utilizados

GG	Espiga grande de madera		x 4
----	-------------------------	---	-----

- 3a. Inserte las tuercas cilíndricas (HH), las espigas de madera (GG) y los pernos de leva grandes (WW) en el panel lateral superior izquierdo (A) y el panel lateral superior derecho (B), como se muestra.
- 3b. Fije el panel lateral superior izquierdo (A) y el panel lateral superior derecho (B) al panel lateral inferior izquierdo (C) y al panel lateral inferior derecho (D).
- 3c. Inserte los cerrojos de leva grandes (VV) en el panel lateral inferior izquierdo (C) y el panel lateral inferior derecho (D) para asegurar el ensamble de los paneles.

Aditamentos utilizados

GG	Espiga grande de madera		x 4
HH	Tuerca cilíndrica		x 4
VV	Cerrojo de leva grande		x 4
WW	Perno de leva grande		x 4

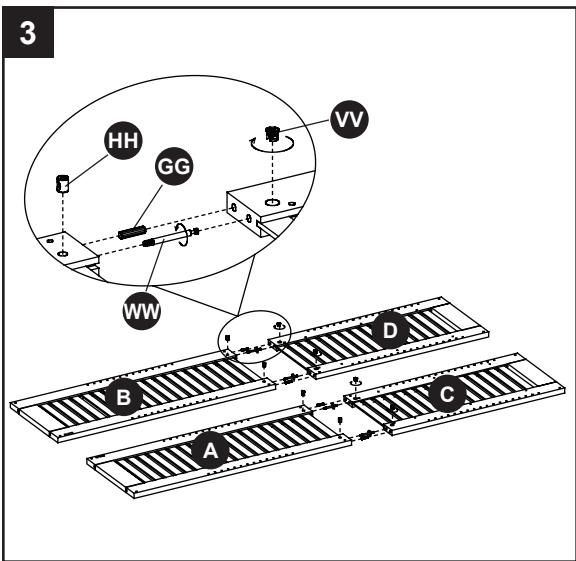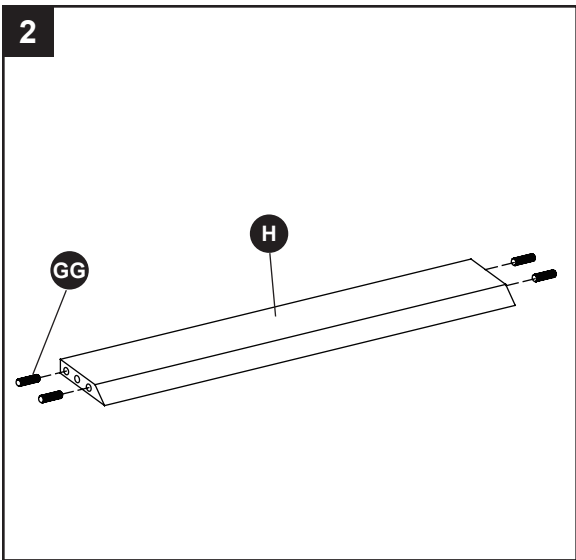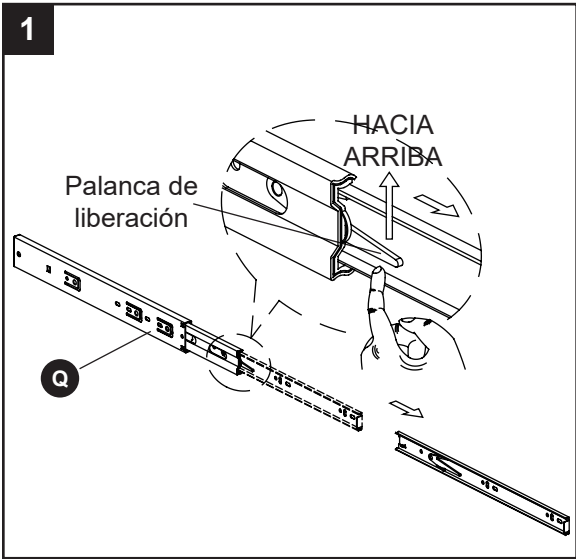

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Fije los deslizadores (N) al panel lateral inferior izquierdo (C) y al panel lateral inferior derecho (D) y asegúrelos con tornillos M6 x 10 mm (PP).

Aditamentos utilizados

PP	Tornillo M6 x 10 mm		x 4
----	---------------------	---	-----

- 5a. Introduzca la tuerca cilíndrica (HH) en el listón de montaje (H).
- 5b. Asegure el listón de montaje (H), con el borde biselado hacia abajo, al panel lateral superior derecho (B), como se muestra en la imagen, con arandelas de seguridad (CC), arandelas planas pequeñas (DD) y pernos M6 x 60 mm (BB).
- 5c. Fije la repisa fija central (G) y las repisas fijas superior/inferior (E) al panel lateral superior derecho (B) y al panel lateral inferior derecho (D) con las arandelas de seguridad (CC), las arandelas planas pequeñas (DD) y los pernos M6 x 40 mm (AA).
- 5d. Apriete todas las conexiones con la llave Allen (SS).




Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 40 mm		x 7
BB	Perno M6 x 60 mm		x 1
CC	Arandela de seguridad		x 8
DD	Arandela plana pequeña		x 8
HH	Tuerca cilíndrica		x 1
SS	Llave Allen		x 1

6. Repita el paso 5 para el panel lateral superior izquierdo (A) y el panel lateral inferior izquierdo (C).

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 40 mm		x 7
BB	Perno M6 x 60 mm		x 1
CC	Arandela de seguridad		x 8
DD	Arandela plana pequeña		x 8
HH	Tuerca cilíndrica		x 1
SS	Llave Allen		x 1

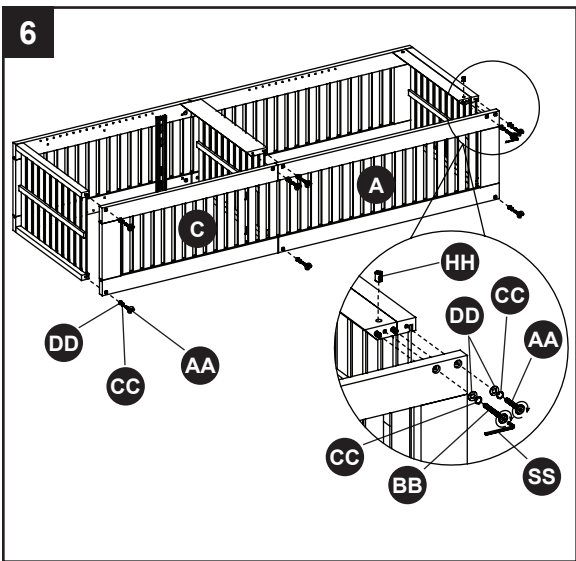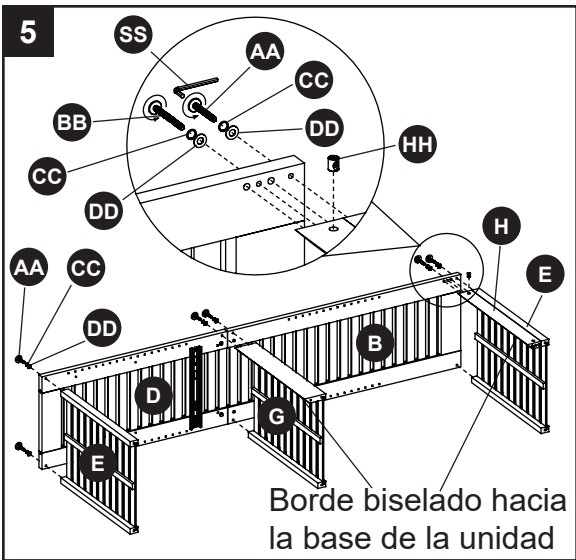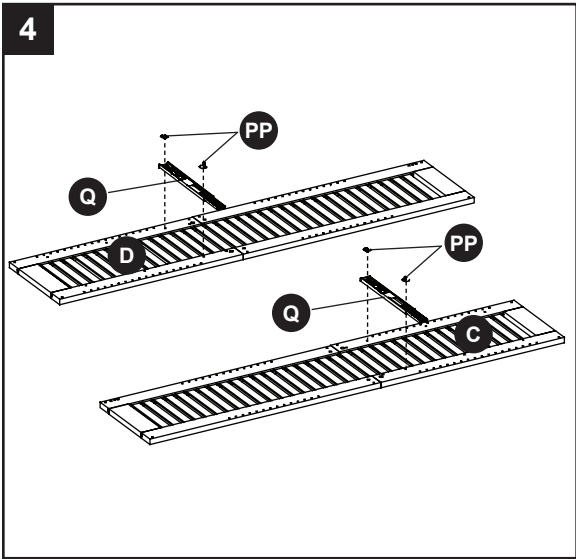

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Coloque el ensamblaje en posición vertical. Introduzca los pasadores de estante (EE) en el lugar que desee de la torre, luego coloque los estantes ajustables (F) sobre la parte superior.

Nota: asegúrese de que los pasadores de estante (EE) queden nivelados.

Aditamentos utilizados

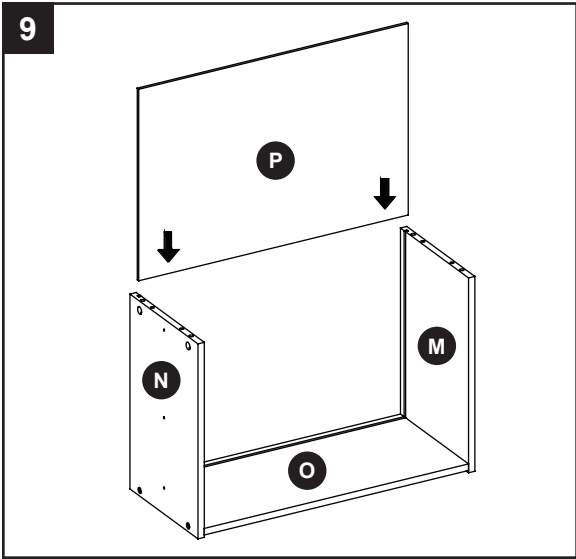
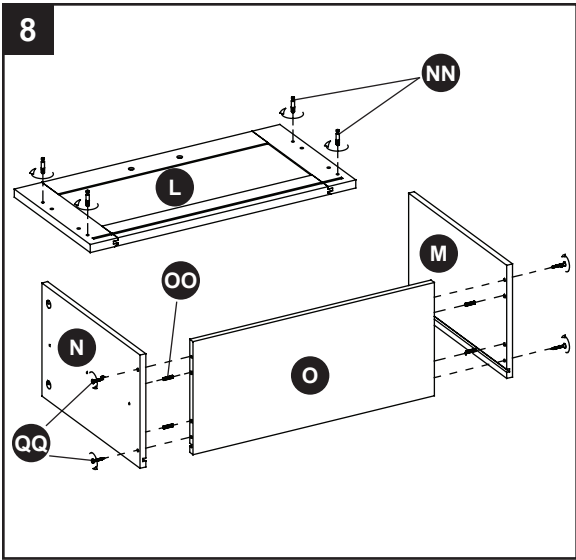
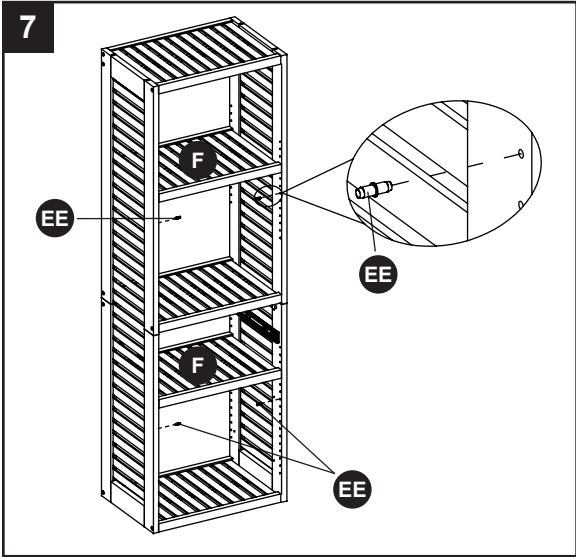
EE Pasador de repisa x 8

8a. Instale los pernos de leva pequeño (NN) en el panel frontal de la gaveta (L). Colóquelos a un lado.
8b. Instale las espigas pequeñas de madera (OO) en el panel posterior de la gaveta (O).
8c. Fije el panel izquierdo de la gaveta (M) y el panel derecho de la gaveta (N) al panel posterior de la gaveta (O) con tornillos M4 x 25 mm (QQ).

Aditamentos utilizados

NN Perno de leva pequeño x 4
OO Espiga pequeña de madera x 4
QQ Tornillo M4 x 25 mm x 4

9. Coloque el panel inferior de la gaveta (P) en el panel izquierdo de la gaveta (M), panel derecho de la gaveta (N) y panel posterior de la gaveta (O)



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10a. Introduzca las espigas pequeñas de madera (OO) en el panel izquierdo de la gaveta (M) y en el panel derecho de la gaveta (N).
10b. Fije la parte frontal de la gaveta (L) y asegúrela con cerrojos de leva pequeño (MM).

Aditamentos utilizados

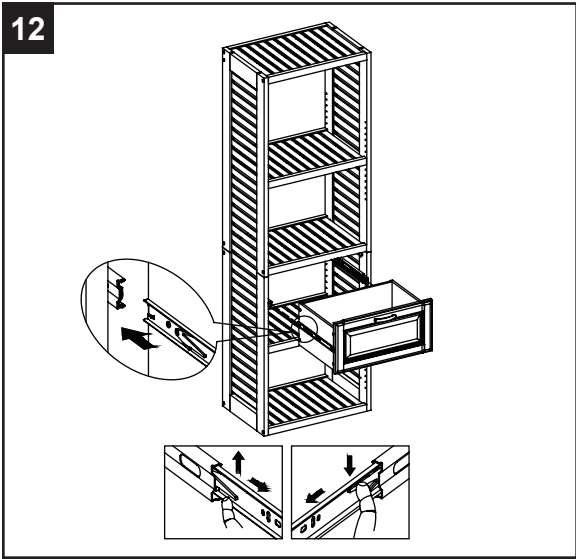
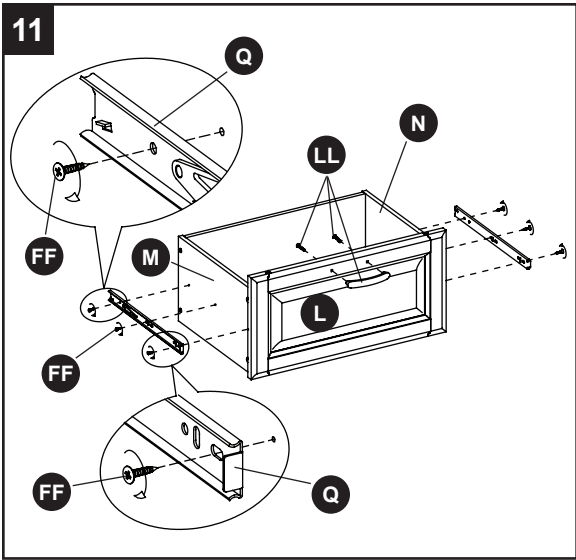
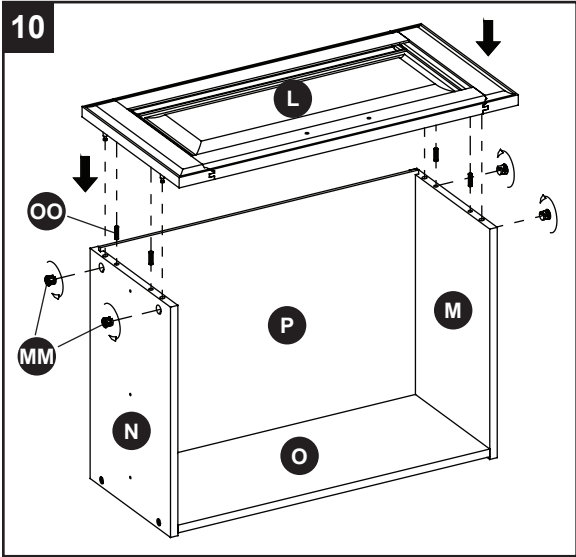
MM Cerrojo de leva pequeño x 4
OO Espiga pequeña de madera x 4

11a. Fije los rieles de deslizamiento retirados anteriormente al panel izquierdo de la gaveta (M) y al panel derecho de la gaveta (N) con tornillos para madera M3.5 x 12 mm (FF).
11b. Retire el perno preensamblado de la manija (LL).
11c. Coloque la manija de la gaveta (LL) en la parte frontal de la gaveta (L) y asegúrela con el perno que retiró anteriormente.

Aditamentos utilizados

FF Tornillo para madera M3.5 x 12 mm x 6
LL Manija x 1

12. Para colocar la gaveta en el ensamblaje, presione hacia abajo las palancas de liberación en los rieles de deslizamiento y deslice la gaveta en los rieles de deslizamiento con cierre automático (Q).



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Con un detector de vigas (no se incluye), ubique los bordes de las vigas de madera. Localice la línea central de cada viga y trace una línea vertical como referencia en la pared sobre cada una. Coloque la plantilla de instalación (R) en el lugar deseado sobre la pared.


Nota: la parte inferior de la plantilla de instalación (R) debe quedar a no más de 80.01 cm del piso.

Marque con un lápiz (no se incluye) los orificios de montaje y deseche la plantilla de instalación (R). Taladre orificios guía de 4.76 mm en las ubicaciones marcadas. Luego, con el borde biselado hacia arriba, fije los listones para colgar en la pared (I) con arandelas planas grandes (JJ) y tirafondos (II).

Aditamentos utilizados

- II

Tirafondo M8 x 2 1/2 pulg.



x 4
- JJ

Arandela plana grande



x 4

14. Con la ayuda de otra persona, cuidadosamente cuelgue la unidad de los listones de montaje (H) y la repisa fija central (G) en los listones para colgar en la pared (I).

Instalación de los estantes largos

Nota: si necesita cortar la repisa larga (K) para adaptarla al espacio del armario, solo corte un lado de la repisa. No use una sierra de mano. Se recomienda que contrate a un remodelador asegurado para este tipo de instalación.

- 15a. Con un lápiz, trace una línea en la ubicación de montaje deseada para el estante largo (K).
- 15b. Use los soportes en L (KK) como una guía, marque con un lápiz las ubicaciones para los orificios de los tornillos.
- 15c. Taladre orificios guía de 9.52 mm de diámetro al menos a una profundidad de 6.35 cm en las ubicaciones marcadas. Luego, introduzca las anclas de expansión de pared (RR) en los orificios hasta que queden al ras de la pared.
- 15d. Fije los soportes en L (KK) a la pared con tornillos M4 x 38 mm (UU) y al estante largo (K) fíjelo con tornillos para madera M4 x 14 mm (VA).

Aditamentos utilizados

- KK

Soporte en L




x 4
- RR

Ancla de expansión de pared




x 8
- UU

Tornillo M4 x 38 mm






x 8
- VA

Tornillo para madera M4 x 14 mm



x 8

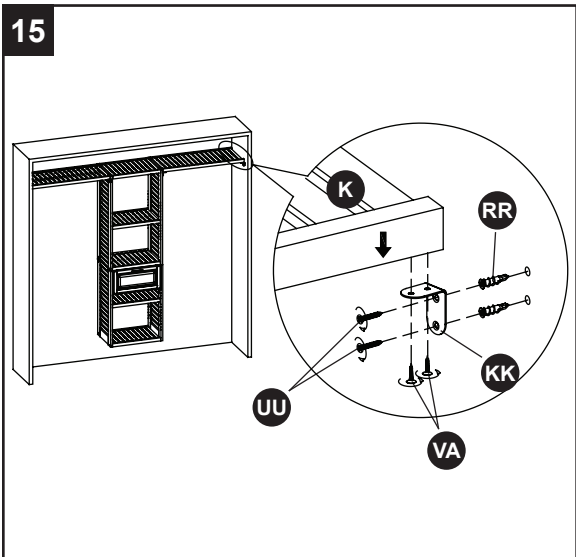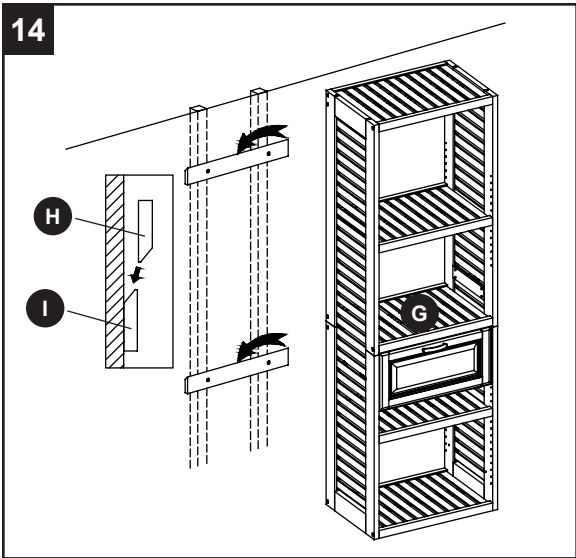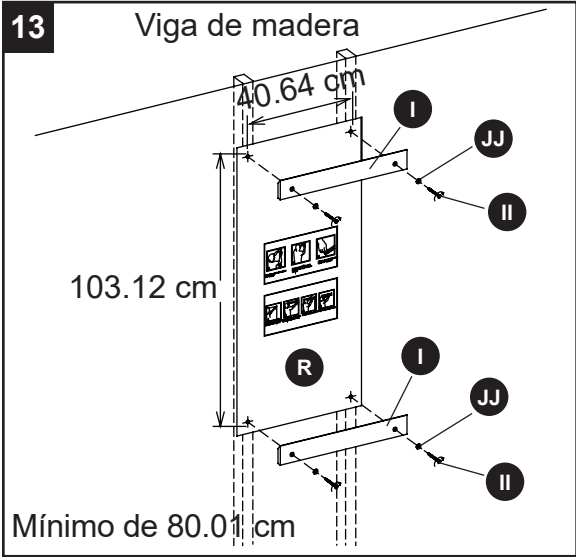

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

16. Fije los estantes largos (K) al panel lateral izquierdo (A) y al panel lateral derecho (B) con los soportes en L (KK), y asegúrelos con tornillos para madera M4 x 14 mm (VA).

Aditamentos utilizados

- KK

Soporte en L



x 4
- VA

Tornillo para madera M4 x 14 mm



x 16


17. Si desea instalar la varilla extensible fije los soportes de madera (J) en el interior del panel lateral izquierdo (A) o el panel lateral derecho (B) con los tornillos de madera (FF).

Nota: el poste expandible debe instalarse en el centro del soporte de madera (J). Los 3 pernos deben fijarse a los listones del panel lateral superior izquierdo (A) y/o al panel lateral superior derecho (B).

Aditamentos utilizados

- FF

Tornillo para madera M3.5 x 12 mm



x 12

Colocación de la varilla

- 18a. Inserte las varillas de metal de 22 mm (T) en las varillas de metal de 25 mm (S).
- 18b. Con los soportes de varilla cerrados (YC) como guía, marque con un lápiz las ubicaciones de los orificios de los tornillos.
- 18c. Taladre orificios guía de 9.52 mm de diámetro al menos a una profundidad de 6.35 cm en las ubicaciones marcadas. Luego, introduzca anclas de expansión para panel de yeso (no se incluyen) en los orificios.
- 18d. Fije los soportes de varilla cerrados (YC) con tornillos de zinc M4 x 38 mm (ZZ).
- 18e. Inserte las varillas de metal de 25 mm (P) en los soportes de varilla cerrados (YC), y asegúrelos con tornillos autorroscantes M4 x 15 mm (YY).

Nota: si realiza la instalación en una viga, no necesita utilizar las anclas de expansión para panel de yeso.

Aditamentos utilizados

- YC

Soporte de varilla cerrado




x 3
- YY

Tornillo autorroscante M4 x 15 mm






x 3
- ZZ

Tornillo de zinc M4 x 38 mm



x 9

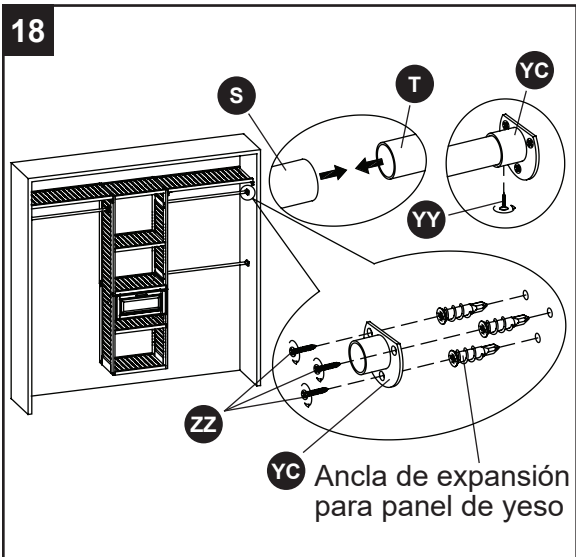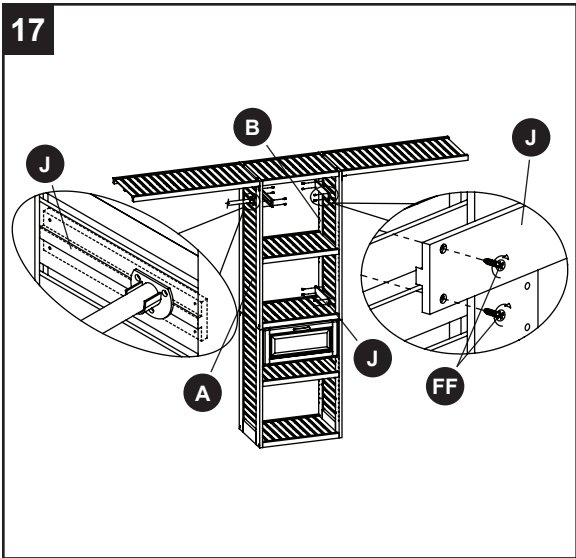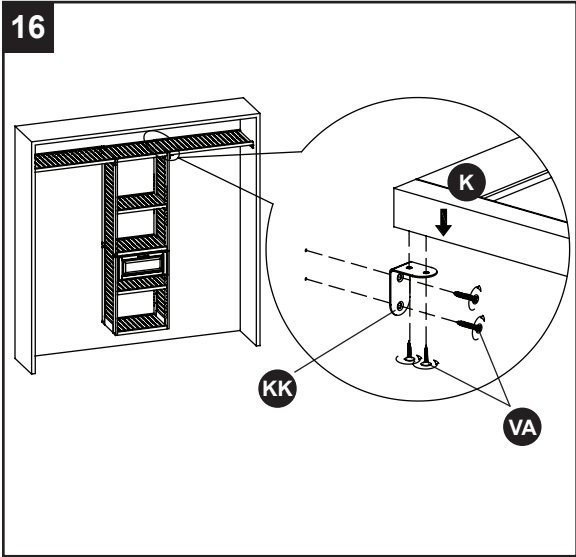


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 19a. Fije los soportes de varilla cerrados (YO) al panel lateral superior izquierdo (A) y al panel lateral superior derecho (B) con tornillos para madera de zinc M4 x 14 mm (VB).
- 19b. Inserte las varillas de metal de 22 mm (T) en los soportes de varilla abiertos (YO), y asegúrelos con tornillos autorroscantes M4 x 15 mm (YY).

Aditamentos utilizados

- VB

Tornillo para madera de zinc M4 x 14 mm


 x 9
- YO

Soporte de varilla abierto

 x 3
- YY

Tornillo autorroscante M4 x 15 mm

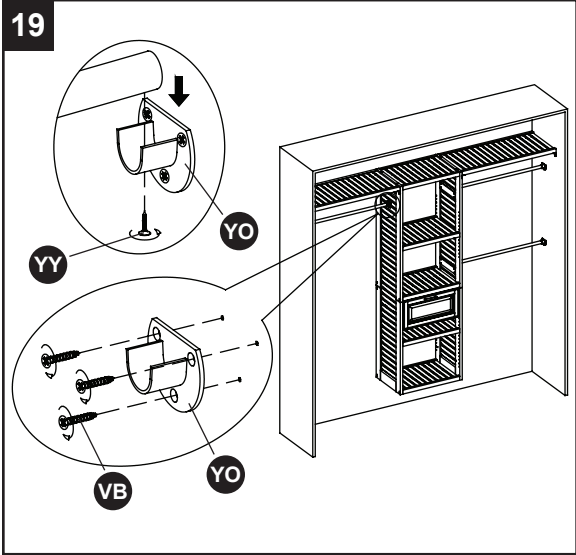 x 3



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, que no estén dañados y que estén firmemente conectados.
- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar los muebles, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Limpie con un paño húmedo y un limpiador suave. Seque con un paño limpio.
- En el caso de que el mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
- Mantenga el mueble lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Es mejor mantener los muebles en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y de humedad pueden ocasionar decoloración, deformación, contracciones y grietas en la madera.
- Se proporciona un aplicador de retoque (TT) (excepto en el artículo #811207, 2416442) para reparar rasguños o rayones que puedan ocurrir durante el ensamblaje o envío.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Uno de los extremos del estante largo (K) queda flotante.	El espacio del armario mide más de 2.43 m.	1. Compre los soportes para repisa y los soportes de pared correspondientes (se venden por separado). 2. Cambie el estante largo (K) por uno más largo con acabado y estilo similares.
No puede instalar el estante largo (K) dentro del armario.	El espacio del armario mide menos de 2.43 m.	1. Acorte un lado del estante largo (K). Contrate a un remodelador asegurado para la instalación. 2. Cambie el estante largo (K) por uno más corto con un acabado y estilo similares.
La repisa está inclinada.	Los soportes de pared y los soportes para repisa no se instalaron al mismo nivel.	Use un nivel de calidad para asegurarse de que los soportes estén nivelados.
El riel del deslizador para gaveta no se desliza en los rieles de deslizamiento.	Los rieles de deslizamiento están invertidos.	Vuelva a instalar el riel de deslizamiento y asegúrese de que la abertura del riel apunte hacia atrás.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Los deslizadores para gaveta no se deslizan suavemente.	Los rieles de deslizamiento no quedan correctamente alineados con los rieles de deslizamiento.	Extráigalos y repita los pasos para la instalación de la gaveta.
Los espacios de la gaveta no quedan parejos.	Los rieles de deslizamiento no están al mismo nivel.	Use los orificios guía en la torre como una guía para nivelar los rieles de deslizamiento.
Un extremo de la varilla de metal no se apoya correctamente sobre el soporte de varilla abierto (YO).	La abertura del soporte de varilla abierto no apunta hacia arriba en dirección vertical.	Use un nivel de calidad para asegurarse de que el borde plano del soporte de varilla abierto esté nivelado durante la instalación.
El kit de la varilla está inclinado.	Los soportes de varilla abiertos y cerrados no están instalados al mismo nivel.	Use un nivel de calidad para asegurarse de que ambos soportes de varilla queden nivelados.
El tornillo atravesó el panel lateral.	Utilizó un tornillo para madera M4 x 38 mm para instalar el soporte de varilla en el costado del gabinete.	Use tornillos para madera M4 x 14 mm.
La torre para armario ventilada está inclinada.	Los listones para colgar en la pared no están nivelados.	Vuelva a instalar los listones para colgar en la pared y asegúrese de que queden nivelados.
No puede colgar la torre para armario ventilada en la pared.	Las ubicaciones de los orificios de montaje no son las correctas.	Vuelva a instalar los listones para colgar en la pared; asegúrese de que el espacio entre los dos listones para colgar en la pared sea de 103.12 cm y de que la ubicación de los dos orificios de montaje de la parte inferior no quede a menos de 80.01 cm del piso.

GARANTÍA

La garantía de este producto (exclusiva de las repisas) es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará a su discreción este artículo sin cargos. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto. Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Panel lateral superior izquierdo	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-1-ULSP
B	Panel lateral superior derecho	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-2-URSP
C	Panel lateral inferior izquierdo	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-3-LLSP
D	Panel lateral inferior derecho	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-4-LRSP

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba al correo electrónico **ascs@lowes.com**.


PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
E	Repisa fija superior/inferior	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-5-T/BP
F	Repisa ajustable	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-6-AS
G	Repisa fija central	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-7-FS
H	Listón de montaje	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-8-MC
I	Listón para colgar en la pared	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-9-WHC
J	Soporte de madera	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-10-WS
K	Estante largo	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-11-LS
L	Panel frontal de la gaveta	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-12-DF
M	Panel izquierdo de la gaveta	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-13-DLP
N	Panel derecho de la gaveta	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-14-DRP
O	Panel posterior de la gaveta	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-15-DBP
P	Panel inferior de la gaveta	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-16-DBP
Q	Deslizador	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-17-S
R	Plantilla de instalación	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-18-IT
S	Varilla de metal de 25 mm	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-19-25MP
T	Varilla de metal de 22 mm	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-20-22MP
AA	Perno M6 x 40 mm	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-21-MB
BB	Perno M6 x 60 mm	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-22-MB
CC	Arandela plana	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-23-LW
DD	Arandela plana pequeña	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-24-SFW
EE	Pasador de repisa	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-25-SP
FF	Tornillo para madera M3.5 x 12 mm	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-26-MWS
GG	Espiga grande de madera	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-27-LWD
HH	Tuerca cilíndrica	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-28-BN
II	Tirafondo M8 x 2 1/2 pulg.	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-29-MLB
JJ	Arandela plana grande	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-30-LFW
KK	Soporte en L	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-31-LB
LL	Manija	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-32-H
MM	Cerrojo de leva pequeño	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-33-SCL
NN	Perno de leva pequeño	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-34-SCB
OO	Espiga pequeña de madera	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-35-SWD
PP	Tornillo M6 x 10 mm	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-36-MS
QQ	Tornillo M4 x 25 mm	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-37-MS
RR	Ancla de expansión de pared	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-38-WA
SS	Llave Allen	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-39-AW
TT	Aplicador de retoque	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-40-TP
UU	Tornillo M4 x 38 mm	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-41-MS

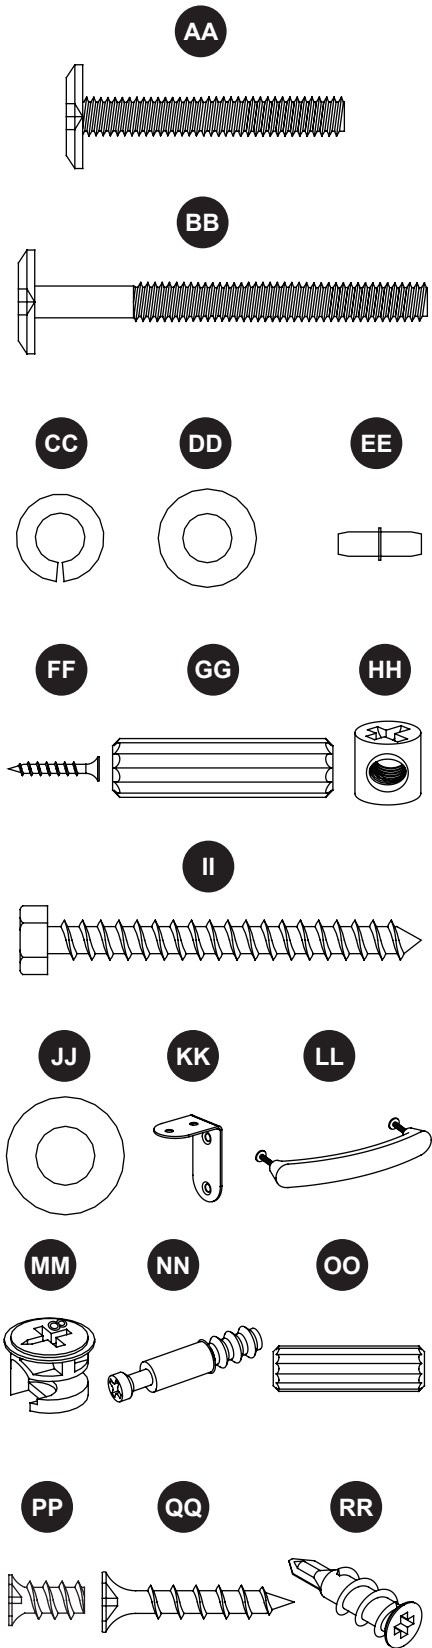

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
VV	Cerrojo de leva grande	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-42-LCL
WW	Perno de leva grande	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-43-LCB
VA	Tornillo para madera M4 x 14 mm	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-44-MWS
VB	Tornillo para madera de zinc M4 x 14 mm	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-45-MZWS
YO	Soporte de varilla abierto	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-46-OPH
YC	Soporte de varilla cerrado	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-47-CPH
YY	Tornillo autorroscante M4 x 15 mm	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-48-MSS
ZZ	Tornillo de zinc M4 x 38 mm	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-49-MZS
	Todos los aditamentos	*WSLVCKJ/W/G/LWVKBW-50-CH

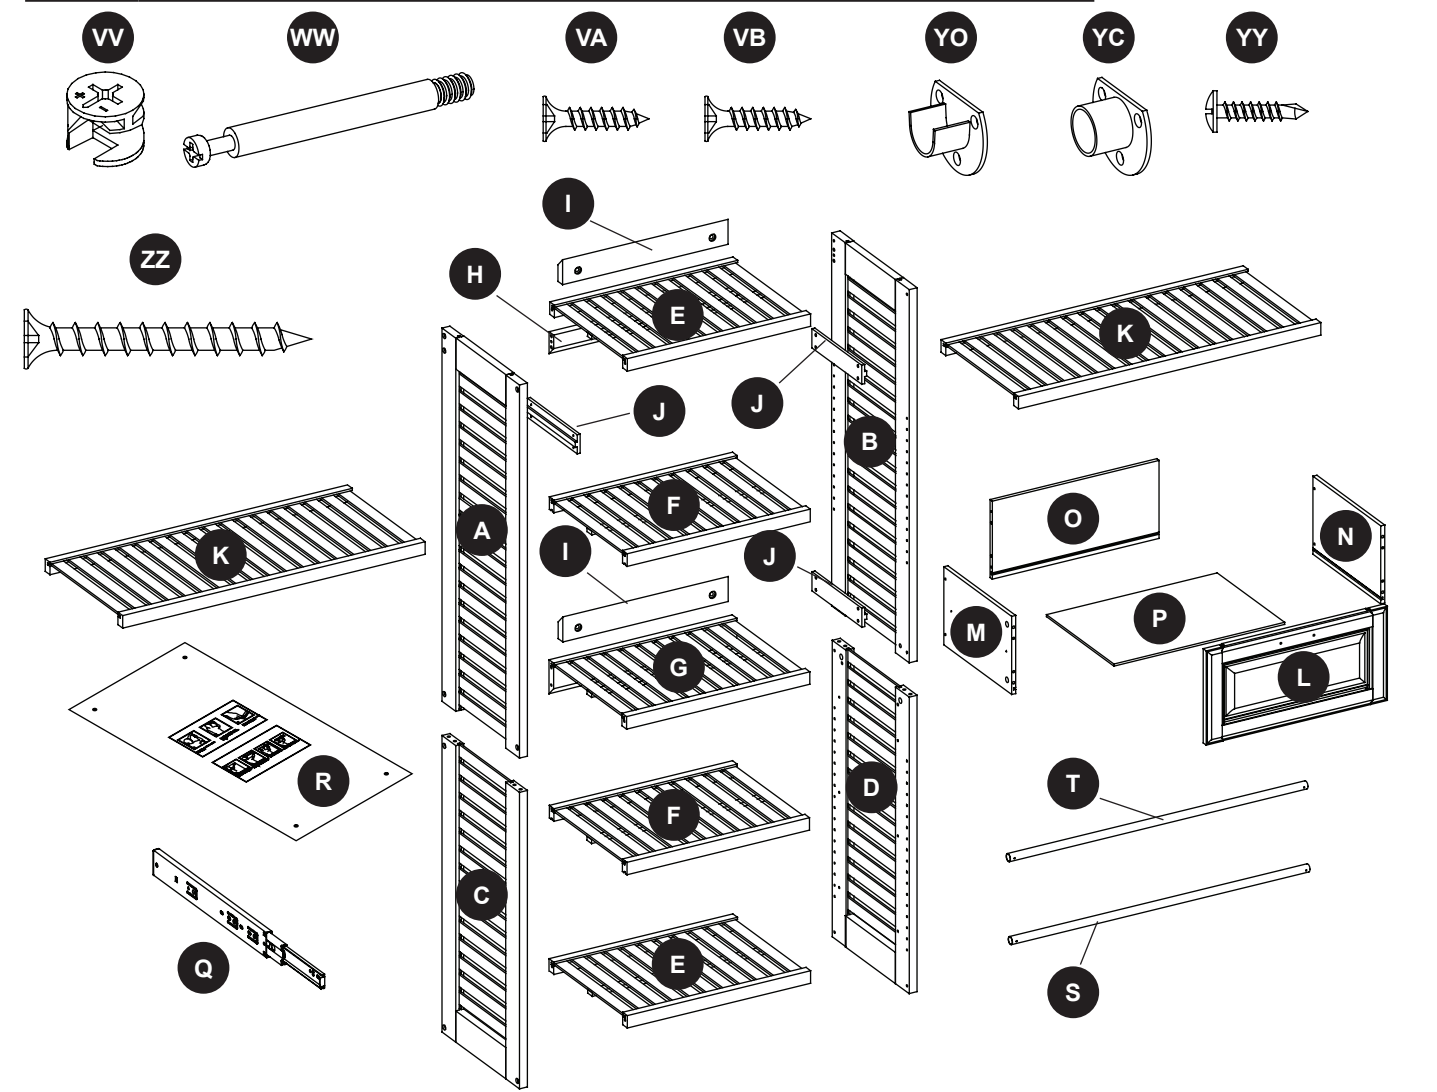

Fecha: 2024-05-21
Rev. 0001-C

Impreso en Vietnam